

I NDERUAR BLERËS

Ju falënderohemi për blerjen Tuaj. Binduni vetë. Në prodhimet tona mund të mbeshteteni.

Për përdorimin më të lehtë të prodhimit, kemi bashkangjitur udhëzime gjithpërfshirëse. Le të ju ndihmojnë që sa më shpejtë të njoftoheni me aparatit tuaj të rinj. Ju lutemi, që para përdorimit të parë të aparatit, me kujdes të lexoni udhëzimet.

Por, gjithsesi kontrolloni se a e keni pranuar aparatit e padëmtuar. Nëqoftëse konstatooni dëmtim nga transporti, ju lutemi që të kontaktoni me shitësin të cilin keni ble aparatit, ose me deponë rajonale nga ku është furnizimi. Numrin telefonik e gjeni në faturë ose fletë furnizim.

Ju dëshirojmë shumë kënaqësi me aparatit tuaj të rinj.



Aparati është i dedikuar përjashtimisht vetëm për përdorim në amvisëri, edhe atë, për ngrohjen e ushqimit dhe pijeve me ndihmën e energjisë elektromagnetike. Përdorni aparatit vetëm në ambientet e mbyllura.

UDHËZIME PËR PËRDORIM

Udhëzimet për përdorim janë të dedikuara përdoruesit. Përshkruajnë aparatit dhe komandimin me të. Ata janë të adaptuara për llojet e ndryshme të aparatit, prandaj mund të përmbajnë edhe përshkrimet e funksioneve, të cilat aparatit i juaj nuk i përmban.



Kurrë mos prekni sipërfaqet e aparateve për nxehje ose për gatim. Te funksionimi, ata nxehen. Sipërfaqet e brendshme të aparatit dhe elementet për nxehje shumë tejnxehen. Rrezik i djegëjes! Mos lejoni fëmijt afër.



Burimi i mikrovalëve dhe tensionit të lartë! Mos hiqni kapakun.

PARALAJMËRIM! Gjatë përdorimit, aparati i amvisërisë dhe pjesët e tij tejnxehen. Nevojitet të kujdesemi që të mos prekim sipërfaqet e nxehta. Fëmijt me moshë më të ulët se 8 vjet të mos qëndrojnë në afërsi të mbaresës, përveç nëqoftëse i mbikqyrni tërë kohën. Aparatin e amvisërisë mund të përdorin fëmijt me moshë mbi 8 vjeçare si dhe fëmijt me aftësitë e zvogëluara trupore, ndjesore ose shpirtërore, ose ata persona që kanë përvojë të mangshme, resp. njohuri, mbikqyrje ose udhëzime sa i takon përdorimit të aparatit në mënyrë të sigurtë dhe se janë të vetëdijshëm për rrezikun e përdorimit. Te përdorimi i aparatit, mbikqyrni fëmijt dhe keni kujdes që ata të mos lozin me aparatin. Fëmijt nuk kanë të drejtë të pastrojnë dhe mirëmbajnë mbaresën, përveç nëqoftëse janë në moshë mbi 8 vjeçare dhe se janë të mbikqyrur.

Kujdeseni që aparati dhe kabllloja kyçëse të mos jenë qasëse fëmijve më të rinj se 8 vjet.

- **PARALAJMËRIM:** Kur funksionon aparati në mënyrën e kombinuar, për shkak të temperaturave shumë të larta që shkaktohen, fëmijt kanë të drejtë të përdorin

aparatin vetëm nën mbikqyrjen e kujdesshme të të rriturve (vetëm për aparatet me funksionin e skarës).

- **PARALAJMËRIM:** nëqoftëse është dera e dëmtuar ose guarnicioni i saj, nuk lejohet përdorimi i aparatit dërsa atë nuk e ndreq personi i autorizuar.
- **PARALAJMËRIM:** Ndreqjen e aparatit ka të drejtë ta kryej vetëm serviseri i autorizuar.
- **PARALAJMËRIM:** Lëndët fluide dhe ushqimin mos e ngrohni në enët e mbyllura, respektivisht amballazhin e përputhur, sepse ajo mund të shpërthejë.
- Mos hiqni këmbëzat e furrës dhe mos mbuloni vanat për ajrosje.
- Përdorni vetëm ndihmesat e përshtatshme për përdorim në furrën mikrovalore.
- Kur e ngrohni ushqimin në amballazh ose enë plastike ose prej letre, mbikqyrni procesin e ngrohjes për shkak të rrezikut që lloji i tillë i ambalazhit, respektivisht enës të mos ndizet.
- Nëqoftëse vëreni tym, shkyçni aparatin nga rrjeta elektrike, kurse derën leni të mbyllur, që të zabulloni flakën eventuale.
- Kur e ngrohni pijen në furrën mikrovalore, pas ca kohe pija mund të vluaj dhe derdhet, prandaj, në këto raste veproni me kujdes.
- Që të mos vijë deri në djegëje, para përdorimit përziemi ose tundeni përmbajtjen e shishëve për ushqimin e foshnjeve ose shishëve me ushqim për foshnjat dhe kontrolloni temperaturën e përmbajtjes.
- Në furrën mikrovalore mos ngrohni vezët me lëvozhgë ose ata të shumë të ziera, ata mund të shpërthejnë, edhe pasi që ka përfunduar ngrohja në furrë.

- Kur e pastroni sipërfaqen e derës, guarnicionin, brendësinë e furrës, përdorni vetëm lëndë pastruese të buta (jo agresive), ata i qitni me spuzhvë të butë.
- Rregullisht pastrojeni furrën dhe hiqni mbeturinat eventuale të ushqimit.
- Nëqoftëse nuk e mirëmbani dhe pastroni rregullisht furrën, mund të vijë deri te harxhuarja e sipërfaqeve, e kjo ndikon negativisht në jetëzgjatjen e aparatit dhe rrit rrezikun te përdorimi i saj.
- Nëqoftëse kabloja kyçëse është e dëmtuar, për tu shmangur nga rreziqet atë le ta këmbejë vetëm serviseri i autorizuar ose profesionist tjetër i aftësuar.
- Keni kujdes që të mos varet kabloja mbi skajin e tavolinës ose sipërfaqes për punë.
- Mos aderoni aparatit në tastin e jashtëm kohor ose sistemin për komandim nga larg (pilotim) që të mos shkaktoni rrezik.
- Mos tentoni të këmbeni vetë llambën e furrës dhe mos lejoni asnjë personi, që nuk është i autorizuar nga ana e qendrës servimore Gorenje. Nëqoftëse digjet llamba në furrë, këshillohuni te shitësi ose te qendra më e afërme servimore Gorenje.
- **KUJDES:** Për pastrimin e furrës mikrovalore të mos përdorni: lëndër për pastrim furrash, pastrues me avull, lëndë pastruese të vrazhdëta dhe irrituese që përmbajnë hidrokسيد të natriumit ose spuzhva me tela.

Në vijim janë të numruara disa rregulla dhe disa masa sigurie, të cilat, ngajshëm siç te të përdorimi i aparateve tjera nevojitet t'i marrim në konsiderim, për të siguruar funksionim të sigurtë dhe funksionim efikas të furrës:

1. Gjatë funksionimit të furrës, gjithmonë le të qëndrojnë në vend të vet pjata nga qelqi, dorezat, cilindri, pajisja bashkuese dhe lugu për cilindrin.
2. Mos përdorni furrën për asnjë dedikim tjetër, përveç të asaj për përgatitjen e ushqimit; në të mos terni tesha, letra apo sende tjera dhe mos e përdorni për sterilizim.
3. Kurrë mos e kyçni furrën nëqoftëse ajo është e zbrazët, kështu atë mund ta dëmtoni.
4. Mos ruani asgja në brendësi të furrës, p.sh. letra, libra kuzhinore dhe të ngjashme.
5. Mos zieni ushqimin që është i mbështjellë me membranë, p.sh. e verdha e vezës, patatja, mushkërinjtë e pulës etj., pa mos e shpuar në shumë vende me pirun.
6. Mos futni asnjëlloj gjësëndesh në vanat në anën e jashtme të furrës.
7. Kurrë mos i nxjerrni pjesët e furrës, p.sh. këmbëzat, rezen, vidhat, etj.
8. Mos gatitni gjella direkt në pjatën nga qelqi.

Paraprakisht se të futni ushqimin në furrë, vëndojeni në enë të përshtatshme ose ndihmesë të ngajshme.

E RËNDËSISHME: Ndhimesat kuzhinore, të cilat nuk lejohet të përdoren në furrën mikro valore: mos përdorni tenxhere metalike ose enë me doreza metalike.


Mos përdorni enë me skaj metalik. Mos përdorni enë nga melamina, sepse ata përmbajnë material që absorbon energjinë mikrovalore. Kjo mund të shkaktojë që ena të pëlcas ose ndizet, përveç të kësaj ngadalëson ngrohjen / zierjen. Mos përdorni enët pa shtresë për përdorim në furrën mikrovalore. Gjithashtu mos përdorni filxhana të mbyllur, me dorezë. Mos gatitni ushqim, resp. pije në enën që ka të ngushtuar hapësirën, p.sh. në shishe, sepse ajo gjatë ngrohjes mund të plasë.

Mos përdorni termometra të rëndomtë për mish ose ëmbëlsira. Mund të përdorni vetëm termometrat e dedikuara për përdorim në furrat mikrovalore.


9. Ndhimesat për furrën mikrovalore përdorni vetëm në përputhje me udhëzimet e prodhuesve të tyre.
10. Mos tentoni të fërçoni ushqimin në furrën mikrovalore.

11. Jeni të kujdesshëm që në furrën mikrovalore ngrohet vetëm lënda fluide, por jo edhe ena në të cilën gjendet. Prandaj është e mundëshme që pasiqë hiqni kapakun, lënda fluide në enë transmeton avull ose nga ajo stërpiken pika, megjithatë që kapaku i enës nuk është i nxehtë.
12. Para përdorimit, gjithmonë kontrolloni temperaturën e ushqimit, posaçërisht nëqoftëse do të ua jepni fëmijve. Rekomandojmë që kurrë mos konsumoni ushqimin/gjellën në mënyrë direkte nga furra, por ta leni ca minuta dhe sipas mundësisë ta përzieni, që të shpërndahet temperatura njëtrajtshëm.
13. Ushqimi që përmban përzierjen nga dhjami (yndyra) dhe uji, p.sh. baza e supës, pas shkyçjes së furrës të mbetet në të edhe për afërsisht 30 deri në 60 sekonda. Kështu do të mundësoni që përziera të stabilizohet dhe parandalojë daljen e flluskave, kur do ta merrni me lugë ose në të do të qitni katrorin për supë.
14. Te gatitja e ushqimit jeni të kujdesshëm që disa lloje ushqimi p.sh. pudingu i kërshtëndellave, marmollata ose mishi i bluar nxehen shumë shpejtë. Kur ngrohni ose gatvani ushqimin me përbërje të lartë të dhjamt ose sheqerit, mos përdorni enë nga plastika.
15. Ndhimesat që i përdorni te gatitja e ushqimit në furrën mikrovalore mund të nxehen shumë, sepse ushqimi rreazton nxehtësi. Kjo vlen apostafat nëqoftëse maja e enës dhe dorezat janë të mbuluara me kapak nga plastika ose me shtresë plastike. Te kapja e llojit të tillë të enëve, ndoshta do të ju nevojiten dorëza kuzhinore.
16. Për të zvogëluar rrezikun nga zjarri në brendësi të furrës:
 - a) Kujdeseni që ushqimin të mos e zieni gjatë kohë. Me kujdes mbikqyrni rrjedhjen e gatimit, kur ka në furrë ndihmesa prej letre, plastike, ose materiale tjera që ndizen shpejtë.
 - b) Para se të futni qeskën në furrë, largoni telat për mbylljen e qeskës.
 - c) Nëqoftëse sendi në furrë ndizet, leni derën e furrës të mbyllur, shkyçni furrën nga rrjeta elektrike ose shkyçni siguresën kryesore në panelin me siguresa.

PANELI I MBIKËQYRJES



OK



IKONAT NË INDIKATOR

- mikrovalët
- skara
- konveksioni
- shkrijja me rregullim kohor
- shkrijja me rregullim të peshës
- programet automatike
- parangrohja e shpejtë
- ora programore/vërejtësi
- ora
- mbyllja

KOMANDIMI

- mikrovalët
- funksionimi i kombinuar: skara dhe mikrovalët
- funksionimi i kombinuar: mikrovalët dhe konveksioni
- shkrijja
- skara
- konveksioni
- programet automatike
- funksionimi i kombinuar: mikrovalët, skara dhe konveksioni
- funksionimi i kombinuar: skara dhe konveksioni
- ora kuzhinore / ora
- mbyllja

- lartë
- konfirmim
- poshtë

- Start
- pushim/stop

PULLA PËR HAPJEN E DERËS

RREGULLIMI I ORËS



Kur e kyçni furrën mikrovalore, në indikator shfaqet mbishkrimi »00:00« dhe furra do të bipojë.

1. Me butonet LARTË ose POSHTË e rregulloni orën (ndërmjet të 0 dhe 24).
2. Me shtypjen e butonit OK e konfirmoni rregullimin (konfirmim).
3. Me shtypjen e butoneve LARTË ose POSHTË rregulloni minutat (ndërmjet të 0 dhe 59).
4. Me shtypjen e butonit OK e konfirmoni rregullimin (konfirmim). Rregullimi i kohës ka përfunduar.

KUJDES: Nëqoftëse ora nuk është e rregulluar, furra nuk funksionon. Nëqoftëse gjatë rregullimit të orës e shtypni butonin PUSHIM/STOP, furra çkurdiset (rregullimi shnohet).

Nëqoftëse dëshironi të rregulloni orën më vonë, pasi furra përdoretorni:

1. Dy herë shtypni butonin e orës programore.
2. Me butonet LARTË ose POSHTË rregulloni orën (ndërmjet të 0 dhe 24).
3. Me shtypjen e butonit OK e konfirmoni rregullimin (konfirmim).
4. Me butonet LARTË ose POSHTË rregulloni minutat (ndërmjet 0 dhe 59).
5. Me shtypjen e butonit OK e konfirmoni rregullimin (konfirmim). Rregullimi i orës ka përfunduar.

GATIMI ME MIKROVALË



1. Shtypni butonin MIKROVALËT dhe në indikator shfaqet mbishkresa 900 W.
2. Me shtypjen e sërishtme të butonit MIKROVALËT ose me butonet LARTË dhe POSHTË, rregulloni fuqinë e mikrovalëve ndërmjet të 900 W dhe 100 W.
3. Me shtypjen e butonit OK e konfirmoni rregullimin (konfirmim).
4. Me butonet LARTË ose POSHTË rregulloni kohën e gatimit. (Rregullimi le të jetë ndërmjet të 0:05 dhe 95:00).
5. Niseni programin me shtypjen e butonit START.

PJEKJA ME SKARË



1. Shtypni butonin SKARA.
2. Me butonet LARTË ose POSHTË rregulloni kohën e gatimit. (Rregullimi le të jetë ndërmjet të 0:05 dhe 95:00).
3. Niseni programin me shtypjen e butonit START.

PJEKJA ME KONVEKSION



1. Shtypni butonin KONVEKSIONI
2. Me butonet LARTË ose POSHTË rregulloni temperaturën e pjekjes ndërmjet të 130 °C dhe 220 °C..
3. Me shtypjen e butonit OK e konfirmoni rregullimin e temperaturës (konfirmim).
4. Me butonet LARTË ose POSHTË rregulloni kohën e gatimit.
5. Niseni programin me shtypjen e butonit START.

KOMBINIMI C-1: MIKROVALËT/ KONVEKSIONI



1. Shtypni butonin MIKROVALËT/KONVEKSIONI
2. Me butonet LARTË ose POSHTË rregulloni kohën e gatimit.
3. Niseni programin me shtypjen e butonit START.

KUJDES: Te funksionimi i kombinuar ndërrimisht funksionojnë mikrovalët me fuqi 100 - përqindëshe dhe pjekja me konveksion te temperatura 165 °C. Ca kohë funksionojnë të dyja bashkë.

KOMBINIMI C-2: SKARA/MIKROVALËT



1. Shtypni butonin SKARA/MIKROVALËT.
2. Me butonet LARTË ose POSHTË rregulloni kohën e gatimit.
3. Niseni programin me shtypjen e butonit START.

KUJDES: Te funksionimi i kombinuar ndërrimisht funksionon skara me fuqi 100-përqindësh (165 °C) dhe mikrovalët me fuqi 100-përqindëshe. Ca kohë funksionojnë të dyja bashkë.

KOMBINIMI C-3: SKARA/KONVEKSIONI



1. Shtypni butonin SKARA/KONVEKSIONI.
2. Me butonet LARTË ose POSHTË rregulloni kohën e gatimit.
3. Niseni programin me shtypjen e butonit START.

KUJDES: Te funksionimi i kombinuar ndërrimisht funksionon skara me fuqi 100 - përqindëshe (150 °C) dhe pjekja me konveksion te temperatura 150 °C.

KOMBINIMI C-4: MIKROVALËT/SKARA/ KONVEKSIONI



1. Shtypni butonin MIKROVALËT/SKARA/KONVEKSIONI.
2. Me butonet LARTË ose POSHTË rregulloni kohën e gatimit.
3. Niseni programin me shtypjen e butonit START.

KUJDES: te funksionimi i kombinuar ndërrimisht funksionojnë mikrovalët me fuqi 100 - përqindëshe, skara me fuqi 100 -përqindëshe (200°C) dhe pjekja me konveksion te temp. 200 °C.

SHKRIRJA ME RREGULLIMIN E PESHËS

* *

1. Njëherë shtypni SHKRIRJA. Në indikator shfaqet ikona për shkrirje me rregullimin e peshës.
2. Me butonet LARTË ose POSHTË e rregulloni peshën e ushqimit (ndërmjet të 100 dhe 2000 g).
3. Niseni programin me shtypjen e butonit START.

SHKRIRJA ME RREGULLIM KOHOR

* *

1. Dy herë shtypni butonin SHKRIRJA. Në indikator shfaqet ikona për shkrirje me rregullim kohor.
2. Me butonet LARTË ose POSHTË e rregulloni kohën e shkrirjes (ndërmjet të 0:05 dhe 95:00).
3. Niseni programin me shtypjen e butonit START.

GATIMI/PJEKJA NË MË SHUMË HAPA

Mund të rregulloni më së shumti dy hapa (resp. dy faza) të gatitjes së ushqimit. Nëqoftëse njëri nga hapat e rregulluara është shkrirja, ky hap nevojitet të jetë i pari në rradhë. Pasiqë përfundon njëri hap dhe fillon tjetri, aparati bison.

KUJDES: Te gatitja në më shumë hapa, programi automatik nuk është i mundshëm.

Shembull: të themi se dëshironi që 5 minuta të shkrihi ushqimin, pastaj 7 minuta ta zieni me mikrovalë me fuqi 800 W.

1. Dy herë shtypni butonin SHKRIRJA. Në indikator shfaqet ikona për shkrirje me rregullim kohor.
2. Me shtypjen e butonit LARTË rregulloni kohën e shkrirjes në 5 minuta.
3. Shtypni butonin MIKROVALËT dhe në indikator shfaqet shkresa 900 W.
4. Me shtypjen e butonit POSHTË, rregulloni fuqinë në 800 W.
5. Rregullimin e konfirmoni me shtypjen e but. OK (konfirmim).
6. Me shtypjen e butonit LARTË, rregulloni kohën në 7 minuta.
7. Niseni programin me shtypjen e butonit START.

PROGRAMET AUTOMATIKE



1. Shtypni butonin për programin automatik. Shfaqet A1.
2. Me butonet LARTË dhe POSHTË përzgjedhni menyën e dëshiruar (A1 deri A10).
3. Rregullimin e konfirmoni me shtypjen e but. OK (konfirmim).
4. Me butonet LARTË dhe POSHTË zgjidhni peshën e ushqimit.
5. Niseni programin me shtypjen e butonit START.

Menya	Programi	Pesha (g, ..) / njësi
A1 Ngrohja automatike	M	150, 250, 350, 450, 600
A-2 Patatja	M	1 (230g), 2 (460g), 3 (690g)
A-3 Mishi	M	150, 300, 450, 600
A-4 Perimet	M	150, 350, 500
A-5 Peshku	M	150, 250, 350, 450, 650
A-6 Makaronat*	M	50g (450ml), 100 (800ml), 150 (1200ml)
A-7 Misri	M	50, 100
A-8 Pijet	M	1 (200ml)
A-9 Pizza	M/S/K	200, 300, 400
A-10 Zogu i pulës	M/S/K	500, 750, 1000, 1200

M – mikrovalët, S – skara, K – konveksioni

* Makaronat zieni me ujë të ftohtë (ml)

GATIMI I SHPEJTË

1. Shtypni butonin LARTË për gatim 30-sekondësh me mikrovalë me fuqi 900 W. Me çdo shtypje të butonit LARTË, koha e gatimit zgjatet për 30 sekonda.
2. Gjatë funksionimit të programeve me mikrovalë ose skarë, programet e kombinuara dhe të shkrijës mund të zgjatni kohën në intervale 30-sekondëshe me shtypjen në butonin LARTË.
3. Gjatë gatimit, kohën e gatimit mund të shkurtoni për 30 sekonda me shtypjen e butonit POSHTË.

KUJDES: Pasiqë është përzgjedhur njëri nga programet automatike ose programi i shkrijës me rregullim kohor, kohën e funksionimit nuk mund të zgjatni.

ORA PROGRAMORE / VËREJTËSI



1. Shtypni butonin ORA KUZHINORE.
2. Me butonet LARTË ose POSHTË rregulloni kohën e gatimit (koha maksimale të cilën mund ta rregulloni është 95:00).
3. Konfirmoni rregullimin e kohës me shtypjen e butonit OK (konfirmim). Në indikator do të ndriçojë ikona e orës kuzhinore.
4. Pasiqë skadon koha e rregulluar, furra do të bipojë, kurse në indikator do të shihet ora.

RREGULLIMI I LARTËSISË SË TINGULLIT

KUJDES: Ora kuzhinore funksionon si vërejtës, e jo si orë programore.

1. Shtypni butonin OK (konfirmim) dhe mbani 5 sekonda.
2. Me butonet LARTË ose POSHTË rregulloni lartësinë e tingullit.
3. Konfirmoni rregullimin me shtypjen në butonin OK (konfirmim).

KUJDES: Nëqoftëse e shkyçni lartësinë e tingullit (dmth. nëqoftëse përzgjedhni OFF), shkyçet vetëm tingulli te përzgjedhja. Tingujt tjerë, siç janë tingulli i orës kuzhinore, tingulli për përfundimin e programit dhe tingulli te gabimi, mbesin të kyçur.

FUNKSIONET TJERA

ORA

Përderisa rrjedh gatimi, me shtypjen e butonit ORA KUZHINORE mund të kontrolloni kohën momentale (do të shfaqet ora).

DERA E HAPUR

Nëqoftëse gjatë funksionimit të furrës hapni derën, për vazhdimin e programit nevojitet ta mbyllni dhe të shtypni butonin START.

PUSHIMI

Gatitjen e ushqimit mund të ndërpreni përkohësisht me shtypjen e butonit PUSHIMI/STOP. Nëqoftëse dëshironi të vazhdoni megatitjen e ushqimit, shtypni START. Nëqoftëse dëshironi të anuloni programin, shtypni PUSHIMI/STOP.

1. Para pastrimit, shkyçni furrën dhe nxjerrni spinën nga priza.
2. Le të jetë gjithmonë e pastër brendësia e furrës. Kur thahen grimcat e ushqimit në muritë anësore të furrës, lëndët fluide që spërkaten ose lënda e derdhur, ata fshini me leckë të lagshtë. Përdorimi i detergjenteve të vrazhdëta ose lëndëve pastruese agresive nuk rekomandohet.
3. Sipërfaqen e jashtme të furrës e pastroni me leckë të lagshtë. Për të parandaluar dëmtimin e pjesëve në brendësi të furrës kujdeseni që të mos derdhet uji në vanat për ajrosje.
4. Mos lejoni që të laget paneli i mbikqyrjes. Atë e pastroni me leckë të butë e të lagshtë. Për pastrimin e panelit për mbikqyrje mos përdorni detergjente, lëndë pastrimi të vrazhdëta (abrazive) ose pastrues me sprucim.
5. Nëqoftëse në brendësi ose rreth sipërfaqeve të shtëpizës tubohet avull, atë e fshini me leckë të butë. Deri te kjo mund të vijë nëqoftëse e përdorni furrën në ambiente të lagështa dhe kursesi nuk domethënë gabim te funksionimi i furrës.
6. Kohë pas kohe, nevojitet të nxjerrni edhe tabakanë prej qelqi dhe ta pastroni. Tabakanë e pastroni me ujë të ngrohtë me ca detergjent ose në makinën për pastrimin e enëve.
7. Unazë e kushinetave dhe fundi (sipërfaqja e poshtme) në brendësinë e furrës nevojitet të pastrohet rregullisht, përndryshe gjatë funksionimit furra mund të bëjë zhurmë. Fundin e brendësisë së furrës e pastroni thjeshtë me detergjent të rralluar, ujë ose lëndë për pastrimin e qelqit dhe e thani. Unazën e kushinetave mund të pastroni me ujë të ngrohtë me ca detergjent ose në makinën për pastrimin e enëve. Pas përdorimit të gjatë, në rrotat e unazës së kushinetave tubohen avujt nga gatimi, por kjo nuk ndikon në funksionimin e tyre. Kur e nxjerrni unazën e kushinetave nga lugu i fundit të komorës (brendësia e furrës), keni kujdes që atë ta rivendoni përsëri me rregullsi në vend të vet.
8. Duhmën eventuale të padëshirueshme mund të evitoni ashtu që në enë të thellë për gatitjen e ushqimit në furrën mikrovalore të futni një filxhan me ujë dhe të preni një lëvozhgë limone. Për pesë minuta

e futni në furrën mikrovalore dhe atë e kurdisni. Pas përfundimit të funksionimit, me përpikshmëri e thani brendësinë e furrës dhe e fshini me leckë të butë.

MJEDISI

Pas skadimit të jetëzgjatjes së aparatit, atë mos e hudhni bashkarisht me mbetjet tjera të amvisërisë, por dërgonja në vendtubimin zyrtar për reciklim. Kështu do të kontriboni në ruajtjen e mjedisit.

MARRIM TË DREJTË PËR NDRYSHIME, TË CILAT NUK
NDIKOJNË NË FUNKSIONALITETIN E APARATIT.

POZICIONIMI

1. Kontrolloni se a e keni nxjerrë nga brendësia e derës të gjithë materialin ambalazhues. Mos e nxjerrni kartonin mbrojtës që shërben si mbrojtës i magnetronit.
2. Kur e hiqni ambalazhin, kontrolloni furrën, mos ka ardhur deri te dëmtimet që shihen, siç për shembull:
 - dera e mënjanuar,
 - dera e dëmtuar,
 - gropëza ose bira në qelq (dritarja) në derë dhe në ekran,
 - gropëza në brendësi të furrës.Mos përdorni furrën nëqoftëse vëreni ndonjërin nga dëmtimet e lartshënuara.
3. Furra mikrovalore peshon rreth 20,2 kg; atë e poziciononi në sipërfaqe të rrafshë e cila është mjaft e fortë, që të mbajë peshën e furrës.
4. Poziciononi furrën larg nga burimet e temperaturave të larta dhe avullit.
5. Asgja mos vendoni mbi furrë.
6. Mos nxjerrni boshtin e shtytjes së tabakasë rrotulluese.
7. Siç te të gjithë aparatet tjera, edhe te aparati në fjalë nevojitet mbikqyrje e kujdesshme kur e përdorin fëmijet.
8. Priza elektrike nevojitet të jetë qasëse me lehtësi, që në raste urgjente aparati shpejtë dhe thjeshtë të shkyçet. Por ka mundësi që në përputhje me udhëzimet për instalimin elektrik furrën të lidhim me tastin me të cilin në moment mund të shkyçim furnizimin. Mbaresën e kyçni në prizë njëfazëshe me rrymë alternuese të instaluar me rregullsi dhe të tokëzuar 230V / 50Hz. **PARALAJMËRIM! APARATI NEVOJITET TË JETË I TOKËZUAR!** Prodhuesi refuzon çdo lloj përgjegjësie nëqoftëse nuk merrni në konsiderim këtë masë sigurie.
9. Furrës i nevojitet 1,2 kVA fuqi hyrëse. Rekomandojmë që te pozicionimi i furrës të këshilloheni me serviserin, resp. me profesionistin përkatës.

KUJDES: Furra përmban mbrojtje të vete, edhe atë siguresë 250V, 10A.


SPECIFIKACIONET

Shpenzimi i energjisë el. 230V-50Hz, 1450W
Fuqia dalëse 900W
Nxehësi për skarë 1100W
Ngrohës convection 2500W
Frekuenca e punimit: 2450MHz
Përmasat e jashtme: 595mm(Gjer) x 388mm(L) x 470mm(Th)
Vëllimi i furrës: 25 litra
Masa pa ambalazh: Përafërsisht 20,2 kg
Niveli i zhurmës: Lc < 58 dB (A)



Pajisja është e shënuar në përputhje me direktivën europiane 2002/96/ EG për mbetjet e pajimeve elektrike dhe elektronike (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktiva përcakton kërkesat për tubimin dhe menaxhimin me mbetjet e pajimeve elektrike dhe elektronike, të cilat janë në fuqi në tërë Unionin Europian.

INSTALIMI NË ELEMENTIN KUZHINOR

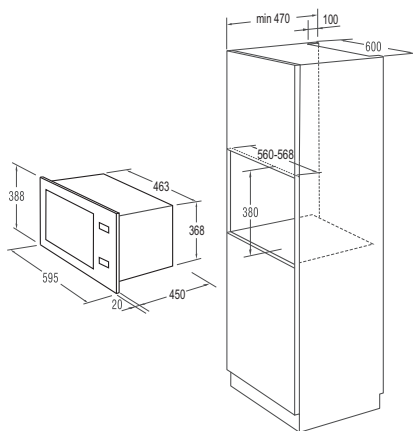

VËSHIRËSITË NGA RADIOJA (INTERFERENCAT)

Furra mikrovalore mund të shkaktojë vështirësi në radiodifuzionin, TV aparatit dhe mbaresat e ngjajshme. Nëqoftëse vjen deri në vështirësi (interferenca), ata mund të shmangemi ose të zvogëlohen me masat vijuese:

- Pastroni derën dhe sipërfaqet e garnicioneve në furrë.
- Poziciononi radion, TV aparatit etj. sa më larg nga furra mikrovalore.
- Për radio aparatit, TV aparatit etj. përdorni antenë të instaluar përkatëse, e cila do të mundësojë pranimin e sinjalit të fuqishëm.

1. Nëqoftëse furra nuk funksionon aspak, ose nëqoftëse në ekran nuk shihet asgja, ose nëqoftëse indikatori shuhet:
 - a) Kontrolloni se a është e kyçur furra me rregullsi në rrjetën elektrike. Nëqoftëse nuk është, nxjerrni spinën nga priza, pritni 10 sekonda dhe përsëri e kyçni.
 - b) Kontrolloni se a është djegë siguresa në instalimin elektrik ose nëqoftëse rryma është ndërprerë në siguresën kryesore. Nëqoftëse në siguresa nuk ka gabime, provoni prizën me ndonjë aparat tjetër.
2. Nëqoftëse furra mikrovalore nuk nxe, ose nuk jep energji mikrovalore:
 - a) Kontrolloni se a është e rregulluar me rregullsi ora programore.
 - b) Kontrolloni se a është dera e mbyllur mirë dhe se a janë bravat siguroese të mbyllura. Nëqoftëse nuk janë, energjia mikrovalore nuk do të lirohet.

Nëqoftëse me ndihmën e udhëzimeve të mësipërme nuk do të keni sukses të anuloni vështirësitë, kërkoni ndihmë nga serviseri më i afërm i autorizuar.

Për informata ose në rast të vështirësive, lajmërohuni në qendrën e Gorenjes për informim të përdoruesve në shtetin tuaj (numrin telefonik e gjëni në fletëgarancionin ndërkombëtar). Nëqoftëse në shtetin tuaj nuk ka lloj të tillë të qendrës, informohuni te shitësi lokal i Gorenjes ose repartin e Gorenjes për aparate të vogla për amvisëri.

Vetëm për përdorim personal!

Rekomandimet shpesh për pjekje me mikrovalë dhe këshilla të dobishme gjëni në faqen kryesore:

<http://www.gorenje.si>

KËNAGËSI TE PËRDORIMI I FURRËS SUAJ MIKROVALORE JU DËSHIRON

gorenje