

TISZTELT VÁSÁRLÓNK

Köszönjük vásárlását. Bízunk benne, hogy hamarosan megbízhatónak fogja találni termékeinket. A készülék egyszerűbb használatának érdekében mellékeljük ezt a könnyen érthető használati utasítást.

A használati utasítás segítségével lesz a készülék megismerésében. Kérjük olvassa át fi gyelmesen a készülék első használata előtt.

Kérjük győződjön meg róla, hogy a készülék sértetlen állapotban érkezett-e meg Önhöz. Amennyiben szállítási sérülést vesz észre, vegye fel a kapcsolatot az értékesítővel vagy a területi raktárral, ahonnan az árut szállították. A telefonszámot megtalálja a számlán vagy a szállítólevélen.

Sok örömet kívánunk új háztartási készüléke használata során!



A készülék kizárólag a háztartásban való használatra készült, ételek és italok elektromágneses energia segítségével történő melegítésére. A készüléket csak zárt térben használjuk.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A használati utasítás a készülék használójának szól. Benne ismertetésre kerül a készülék, valamint annak használata. Mivel különféle típusú készülékekhez készült, előfordulhat, hogy olyan funkciókat is leír, amelyekkel az Ön készüléke nem rendelkezik.



Soha ne érintsük meg főző, sütő vagy melegítésre használt háztartási készülékek felületét, mert azok működés közben felforrósodnak! Gondoskodjunk arról, hogy a kisgyerekek megfelelő távolságra legyenek a működő készülékektől. Égésveszély!



Mikrohullámok forrása/ magasfeszültség! Tilos a készülék fedelének eltávolítása.

FFIGYELMEZTETÉS! A készülék, és annak hozzáférhető részei a használat során felforrósodhatnak.

Ügyeljen, hogy a készülék fűtőelemeit ne érintse meg.

A 8 évnél fiatalabb gyermekeket tartsa távol a készüléktől, vagy biztosítsa folyamatos felügyeletüket. 8 évnél idősebb gyerekek, csökkent fizikai-, értelmi-, vagy mentális képességű személyek, illetve megfelelő tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkező személyek felügyelet mellett, vagy akkor használhatják a készüléket, ha annak biztonságos üzemeltetéséről útmutatást kaptak, és a kapcsolódó kockázatokat megértették. Figyelni kell a gyermekekre, hogy ne játszanak a készülékkel. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását 8 évnél idősebb gyerekek végezhetik, de csak felügyelet mellett. Gondoskodjon arról, hogy 8 évesnél fiatalabb gyermekek ne férjenek hozzá a készülékhez és annak csatlakozókábeléhez.

• **FIGYELEM:** Amikor a készülék kombinált üzemmódban működik, a keletkező igen magas hőmérsékletek miatt a gyerekek csak felnőttek gondos felügyelete mellett

használhatják a készüléket (csak a grill funkcióval rendelkező készülékek esetében).

- **FIGYELEM:** Ha az ajtó, vagy annak tömitései megsérültek, a készüléket nem szabad használni mindaddig, amíg a sérüléseket a szerelő ki nem javította.
- **FIGYELEM:** Minden olyan javítás vagy szerelés, amelyet nem a szakszerviz végez, és amely során eltávolításra kerül a mikrohullámokkal szembeni védelmet szolgáló fedél, veszélyes és kockázatos.
- **FIGYELEM:** folyadékokat vagy más ételeket ne melegítsünk zárt edényekben vagy lezárt csomagolásban, mert ezek könnyen felrobbanhatnak.
- Ne távolítsuk el a sütő lábait és ne fedjük be a szellőző nyílásokat.
- Csak mikrohullámú sütőben való használatra alkalmas eszközöket használjunk.
- Ha műanyag, vagy papír edényekben vagy csomagolásban melegítünk ételeket, felügyeljük a folyamatot, mivel az ilyen csomagolás, illetve edény kigyulladhat.
- A füstöt észlelünk, kapcsoljuk ki a készüléket, húzzuk ki a villásdugót a konnektorból, a sütő ajtaját pedig hagyjuk becsukva, hogy elfojtsuk az esetleges lángokat.
- A italt melegítünk a mikrohullámú sütőben, bizonyos idő elteltével az felforrhat és kifuthat, ezért ilyen esetekben legyünk különösen elővigyázatosak.
- Az égésveszély elkerülése érdekében használat előtt keverjük fel vagy rázzuk össze a bébiételes üvegek tartalmát, valamint ellenőrizzük azok hőfokát.

- A mikrohullámú sütőben ne melegítsünk héjas tojásokat, vagy egész főtt tojásokat, mert azok könnyen felrobbanhatnak, azt követően is, hogy a sütőben való melegítést már befejeztük.
- Az ajtó, a tömítések, illetve sütő belső felületének tisztításához használjunk kímélő (nem súroló) tisztítószeret. Ezeket szivaccsal vagy puha ruhával vigyük fel a felületekre.
- A sütőt tisztítsuk rendszeresen és távolítsuk el az esetleges ételmaradékokat.
- A sütőt nem tartjuk karban és nem tisztítjuk rendszeresen, a felületei elhasználódhatnak, ami negatív hatással van a készülék élettartamára és megnöveli a veszélyek kockázatát a sütő használata során.
- Ha a csatlakozó kábel sérült, azt a veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó, vagy a szakszerviz, illetve megfelelően képzett szakember cserélheti ki.
- Ne hagyja a hálózati kábelt az asztal vagy a munkalap széle alá lógni.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készüléket ne csatlakoztassa külső időzítőkapcsolóra, vagy távvezérlőrendszerre.
- Ne próbálja saját maga kicserélni a sütő lámpáját, és ne engedje meg más a szervizközpont által nem felhatalmazott személynek sem.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Ne használjon általános forgalomban lévő tisztítószeret, gőztisztító berendezést, éles eszközöket, durva tisztítószeret, semmiféle nátriumhidroxid tartalmú szert vagy súroló eszközt a mikrohullámú sütő egyetlen részének tisztításához sem.

A folytatásban kerülnek felsorolásra azok a szabályok és biztonsági intézkedések, amelyeket – hasonlóan más készülékek használatához – be kell tartani ahhoz, hogy a sütő biztonságosan és hatékonyan működjön:



1. A sütő működése közben az üveglap, a henger karjai, az összekötő és a henger tartója mindig legyenek a helyükön.
2. A sütőt ételkészítésen kívül semmilyen más célra ne használjuk: ne szárítsunk benne ruhát, papírt vagy más tárgyat és ne használjuk sterilizálásra.
3. Üres állapotban soha ne kapcsoljuk be a sütőt, mert ezzel kárt okozhatunk benne.
4. Ne tároljunk semmit a sütő belsejében, pl. papírt, szakácskönyveket, stb.
5. Ne készítsünk a sütőben olyan ételt, amely membránréteggel van bevonva: pl. tojássárgája, burgonya, csirkemáj, stb., úgy, hogy előzetesen nem szúrjuk át a membránt több helyen villával.
6. Ne tegyünk semmilyen tárgyakat a sütő külső részén található nyílásokba.
7. Soha ne távolítsuk el a sütő részeit, pl. a lábakat, a rezeszt, a csavarokat, stb.
8. Ne készítsünk ételt közvetlenül az üveglapon. Mielőtt az ételt a sütőbe helyeznénk, tegyük megfelelő edénybe vagy hasonló segédeszközre.

FONTOS: A mikrohullámú sütőben nem használhatók a következő konyhai eszközök:

- Ne használjunk fém edényeket, vagy fém füllel rendelkező edényeket.
- Ne használjunk fém szegéllyel ellátott edényeket.
- Ne használjunk papírral bevont fém huzalokat a műanyag zacskók lezárására.
- Ne használjunk melaminból készült edényeket, mivel azok olyan anyagot tartalmaznak, amely magába szívja a mikrohullámú energiát. Ennek következtében az edény szétrepedhet vagy megéghet, emellett pedig a melegítés / főzés lassabb lesz.
- Ne használjunk olyan edényeket, amelyek nem rendelkeznek megfelelő bevonattal mikrohullámú sütőben való használatra. Ugyanígy ne használjunk lefedett, füles csészéket.
- Ne készítsünk ételt, illetve italt olyan edényben, amely felül összeszűkül (pl. üvegpalack), mert az melegítés közben megrepedhet.
- Ne használjunk hagyományos hőmérőket a húsokhoz vagy édességekhez. Csak olyan hőmérőket használjunk, amelyek alkalmasak mikrohullámú sütőben való használatra.

9. A mikrohullámú sütőhöz való segédeszközöket csak gyártójuk utasításainak megfelelően használjuk.
10. Ne próbáljunk a mikrohullámú sütőben kirántani ételeket.
11. Ügyeljünk arra, hogy a mikrohullámú sütőben csak a folyadék melegedjen fel, és ne az edény is, amelyben van. Lehetséges, hogy azután, hogy eltávolítottuk a fedelet, az edényben lévő folyadékból pára csapódik ki, vagy cseppek fröccsennek ki belőle akkor is, ha maga a fedél nem forró.
12. Használat előtt mindig ellenőrizzük az étel hőmérsékletét, különösen, ha gyerekeknek szeretnénk adni. Javasolt az ételt/italt nem azonnal elfogyasztani a sütőből való kivétel után, hanem néhány percig állni hagyni és lehetőség szerint felkeverni, hogy a hőmérséklet egyenletesen eloszoljon benne.
13. Az olyan étel, ami zsír és víz keverékét tartalmazza, pl. leves-alap, a sütő kikapcsolása után maradjon körülbelül 30-60 másodpercig még a sütőben. Ezáltal lehetővé válik, hogy a keverék leülepedjen és megelőzhetjük azt, hogy buborékok képződjenek, amikor kanállal a folyadékba nyúlunk, vagy amikor beledobjuk a leveskockát.
14. Az ételkészítés során ügyeljünk arra, hogy egyes étel-típusok, pl. karácsonyi puding, lekvár vagy darált hús, nagyon gyorsan felmelegszenek. Amikor nagy zsír- vagy cukortartalmú ételt melegítünk vagy főzünk, ne használjunk műanyag edényt.
15. A mikrohullámú sütőben való ételkészítés során használt segédeszközök erősen felmelegedhetnek, mivel az étel hőt ad le. Ez különösen érvényes abban az esetben, ha az edény teteje és fülei műanyag fedővel vannak bevonva, vagy műanyag bevonattal rendelkeznek. Az ilyen edényekhez szükséges lehet konyhai kesztyű használata.
16. A sütő belsejében esetlegesen fellépő tűzveszély csökkentése érdekében:
 - a) ügyeljünk arra, hogy ne főzzük az ételeket túl hosszú ideig. Felügyeljük a melegítés folyamatát, ha a sütőben papír, műanyag vagy más gyúlékony anyagból készült segédeszközök vannak.
 - b) Mielőtt a zacskót a sütőbe tesszük, távolítsuk el az azt lezáró fémhuzalokat.
 - c) Ha a sütőben lévő tárgy kigyullad, hagyjuk zárva a sütő ajtaját, kapcsoljuk ki a készüléket, húzzuk ki a villásdugót a konnektorból, vagy kapcsoljuk ki a biztosíték-tábla fő biztosítékát.

A SÜTŐ ÁBRÁJA



KIJELZŐ

Kijelzi a választott funkciókat és az időt.

KIJELZŐ IKONOK

- Mikrohullám
- Grill
- Kombinált (mikrohullám + grill)
- Gyors kiolvasztás, az időtartam beállításával
- Gyors kiolvasztás, a tömeg beállításával
- Automatikus programok
- Időzítés (figyelmeztetés)
- Óra (napi idő)
- Gyerekzár


GOMBOK

- Mikrohullám
- Grill
- Kombinált (mikrohullám + grill)
- Kiolvasztás
- Auto menü
- Időzítés/Óra


FORGATHATÓ GOMB

- Start
- Pause/Stop

AJTÓNYITÓ GOMB

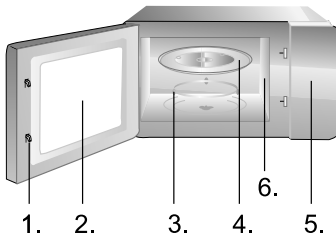

1. 2. 3. 4. 5. 6.

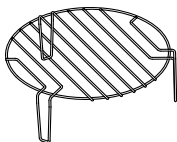

1. Ajtózár
2. Sütő ablak
3. A tálca szegélye
4. Üveg tálca
5. Vezérlő egység
6. Hullámterelő (ne távolítsuk el a hullámterelőt fedő csillámlemezt)

Grill rács (Csak a grill vagy kombinált üzemmód esetén kell használni és az üveglapon kell elhelyezni)

1. ÓRA

A sütő digitális órával van ellátva. Az idő 24 órás formátumban állítható be a CLOCK gomb megnyomásával akkor, ha a sütő készenléti üzemmódban van.

Példa: A beállítandó napi idő 8:30:

1. Ha a sütő készenléti üzemmódban van, nyomja meg és tartsa benyomva a CLOCK gombot 3 másodpercig. Az idő kijelzője ekkor villogni kezd. A gomb elforgatásával állítsa az órát 08:00-ra és a beállítást követően nyomja meg.
2. A percek beállításához forgassa el ismét a gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a 08:30 időpont, majd a beállítás jóváhagyásához nyomja meg a gombot.

MEGJEGYZÉS: A főzés során az óra bármikor megjeleníthető a kijelzőn a CLOCK gomb megnyomásával. Az órát a sütő elektromos hálózatra való csatlakoztatását követően mindig újra be kell állítani.

2. FŐZÉS ÉS MELEGÍTÉS MIKROHULLÁMON

A funkción belül 2 lehetőség van:

a) Gyors melegítés mikrohullámon (100% teljesítmény)

Példa: Főzés 100% teljesítménnyel 5 percig.

1. Forgassa el a gombot az idő (05:00) beállításához.
2. A program elindításához nyomja meg a START gombot.

b) Melegítés mikrohullámon, kézi vezérléssel

Példa: Az étel melegítése 600 W-on 10 percig.

1. Nyomja meg a MIKROHULLÁM gombot.
2. A teljesítmény 600 W-ra állításához nyomja meg többször egymás után a MIKROHULLÁM gombot. A beállítás a gomb megnyomásával hagyható jóvá.
3. A forgatható gomb segítségével állítsa be az időt (10:00).
4. A program elindításához nyomja meg a START gombot.

7 teljesítmény-fokozat állítható be (W-ban): 700, 600, 500, 400, 300, 200, és 100; a maximális működési idő 95 perc.

3. GRILL

A grill funkció különösen ideális vékony hússzeletek, steakek, húsdarabok, nyársak, kolbászok vagy csirkedarabok sütésére. A grill funkció segítségével készíthető piritós kenyér vagy melegszendvics, illetve megpirítható a gratinírozott ételek teteje. A grill maximális működési ideje 95 perc.

Példa: Grillezés 12 percgig

1. Nyomja meg a GRILL gombot.
2. Forgassa el a gombot az időtartam (12:00) beállításához.
3. A program elindításához nyomja meg a START gombot.

MEGJEGYZÉS: A főzés vagy grillezés során a sütő automatikusan sípol kétszer, ha a folyamat a félidejéhez érkezett. Ezzel figyelmeztet arra, hogy keverjük meg az ételt. Ezt követően csukja be ismét a sütő ajtaját és nyomja meg a START gombot. Ha nem szeretné megkeverni az ételt, a főzés vagy grillezés automatikusan folytatódik.

4. KOMBINÁLT MŰKÖDÉS C-1

A sütő a beállított időtartam 55 százalékáig mikrohullámmal fog működni, a fennmaradó 45%-ban pedig grillezni fog. Ez a működési mód ideális halak vagy gratinírozott ételek elkészítéséhez. A maximálisan beállítható működési idő 95 perc.

Példa: Kombinált működés (C-1) 25 percgig

1. Nyomja meg a KOMBINÁLT üzemmód gombot. A kijelzőn ekkor a »C-1« felirat jelenik meg.
2. A választott kombinációt a gomb megnyomásával hagyhatja jóvá.
3. A gomb elforgatásával állítsa az időtartamot 25:00-re.
4. A program elindításához nyomja meg a START gombot.

5. KOMBINÁLT MŰKÖDÉS C-2

A sütő a beállított időtartam 36 százalékáig mikrohullámmal fog működni, a fennmaradó 64%-ban pedig grillezni fog. Ez a működési mód ideális pudingok, felfújtak, omlettek, sült burgonya és csirke készítéséhez. A maximálisan beállítható működési idő 95 perc.

Példa: Kombinált működés (C-2) 25 percgig

1. Nyomja meg a KOMBINÁLT üzemmód gombot kétszer, vagy állítsa a be kívánt üzemmódot a gomb elforgatásával. A kijelzőn ekkor a »C-1« felirat jelenik meg. Hagyja jóvá a beállítást a gomb megnyomásával.
2. A gomb elforgatásával állítsa az időtartamot 25:00-re.
3. A program elindításához nyomja meg a START gombot.

6. AUTOMATIKUS KIOLVASZTÁS

A sütő lehetővé teszi húсок, csirke és tengeri ételek kiolvasztását is. A kiolvasztás időtartama és a működési teljesítmény automatikusan kerül megválasztásra, a beállított tömegnek megfelelően. A kiolvasztandó étel tömege 100 g és 2000 g között lehet.

Példa: 600 g fagyasztott hal kiolvasztása

1. Nyomja meg a KIOLVASZTÁS gombot.
2. A gomb elforgatásával állítsa be a tömeget (600 g).
3. A program elindításához nyomja meg a START gombot.

MEGJEGYZÉS: A kiolvasztás során a sütő automatikusan sípol kétszer, ha a folyamat a félidejéhez érkezett. Ezzel figyelmeztet arra, hogy fordítsuk meg az ételt. Ezt követően csukja be ismét a sütő ajtaját és nyomja meg a START gombot. Ha nem szeretné megkeverni az ételt, a kiolvasztás automatikusan folytatódik.

7. GYORS KIOLVASZTÁS

A sütő lehetővé teszi a gyors kiolvasztást is.

Példa: Kenyér gyors kiolvasztása

1. Nyomja meg kétszer egymás után a KIOLVASZTÁS gombot vagy a kijelzőn válassza ki a gyors kiolvasztást az időtartam beállításával opciót.
2. A gomb elforgatásával állítsa be az időtartamot.
3. A program elindításához nyomja meg a START gombot.

MEGJEGYZÉS: A kiolvasztás során a sütő automatikusan sípol kétszer, ha a folyamat a félidejéhez érkezett. Ezzel figyelmeztet arra, hogy fordítsuk meg az ételt. Ezt követően csukja be ismét a sütő ajtaját és nyomja meg a START gombot. Ha nem szeretné megkeverni az ételt, a kiolvasztás automatikusan folytatódik.

8. AUTO MENÜ

Auto menü üzemmódban csak be kell állítania az étel típusát és tömegét. A teljesítményt és az időtartamot a sütő maga határozza meg a beállított tömeg alapján.

Példa:

1. Nyomja meg az AUTO MENU gombot.
2. Nyomja meg többször egymás után az AUTO MENU gombot vagy forgassa el a gombot az étel típusának kiválasztásához. Válasszon az A-1-től A-8-ig terjedő programok közül. Választását a gomb megnyomásával hagyhatja jóvá.
3. A gomb elforgatásával állítsa be az étel tömegét.
4. A program elindításához nyomja meg a START gombot.

Menü	Tömeg / mennyiség	Mikrohullámú teljesítmény
A-1 Gyors melegítés	150g	100%
	250g	
	350g	
	450g	
	600g	
A-2 Folyadék	1 csésze	100%
A-3 Pattogatott kukorica	50g	100%
	100g	
A-4 Hús	150g	100%
	300g	
	450g	
	600g	
A-5 Burgonya	230g	100%
	460g	
	690g	
A-6 Zöldségek	150g	100%
	350g	
	500g	
A-7 Hal	150g	80%
	250g	
	350g	
	450g	
	650g	
A-8 Tészta	50 g (450 ml víz)	80%
	100 g (800 ml víz)	
	150 g (1200 ml víz)	

9. FŐZÉS TÖBB LÉPÉSBEN

A mikrohullámú sütő lehetővé teszi a két lépésben történő főzést.

Példa: Fagyasztott hús kiolvasztása 10 percig, majd melegítése 5 percig 600 W-on:

1. Nyomja meg kétszer a KIOLVASZTÁS gombot.
2. A gomb segítségével állítsa be az időtartamot (10:00) és hagyja jóvá.
3. Nyomja meg a MIKROHULLÁM gombot.
4. A gomb segítségével állítsa be a teljesítményt (600 W).

5. A program elindításához nyomja meg a START gombot.

MEGJEGYZÉS: A kiolvasztás funkció csak az első lépésben használható. Az auto menü nem lehet egy többlépéses program egyik lépése.

10. GYORS INDÍTÁS

Tippek a sütő használatához

E funkció lehetővé teszi az ételek gyors felmelegítését vagy megfőzését (100% mikrohullámú teljesítménnyel). Ha készenléti üzemmódban megnyomja a START gombot, a sütő 30 másodpercig fog működni. A működés időtartama a START gomb minden egyes megnyomására 30 másodperccel meghosszabbodik.

MEGJEGYZÉS: A START gomb ismételt megnyomására a működés időtartama 30 perccel meghosszabbodik valamennyi program esetében, kivéve az automatikus üzemmódot, a többlépéses főzést és az automatikus kiolvasztás üzemmódot.

11. GYEREKZÁR

E funkció segítségével megakadályozza, hogy a gyerekek felügyelet nélkül vagy véletlenül használják a készüléket. Ha a gyerekzár be van kapcsolva, a vonatkozó ikon lesz látható a kijelzőn, a sütő használata pedig nem lesz lehetséges.

A gyerekzár bekapcsolásához nyomja meg egyszerre az AUTO MENÜ ÉS AZ ÓRA gombokat. Egy sípolás jelzi a zár bekapcsolását, a kijelzőn pedig megjelenik a kulcs ikon. Ha a gyerekzár bekapcsolt állapotban van, valamennyi gomb inaktív. A sütő kikapcsolásához nyomja meg ismét az AUTO MENÜ és az ÓRA gombokat. Sípolás lesz hallható és ezzel a gyerekzár kikapcsolásra kerül.

12. VISSZASZÁMLÁLÁS / FIGYELMEZTETÉS

A visszaszámláló segítségével figyelmeztetés állítható be. A leghosszabb lehetséges beállítás 95 perc.

Példa:

1. Nyomja meg az ÓRA gombot. A kijelző ekkor villogni kezd.
2. A gomb segítségével állítsa be a kívánt időt.
3. A gomb segítségével hagyja jóvá a beállítást – a visszaszámlálás ekkor megkezdődik. A beállított idő elteltével a sütő sípolni fog.

MEGJEGYZÉS: A visszaszámlálás elindítása nem befolyásolja a sütő működését és nem használható a főzés időzítésére sem.

13. A FIGYELMEZTETÉS ÉS A GOMBOK HANGJÁNAK BEÁLLÍTÁSA

Ez a funkció a gombok és a készülék egyéb hangjainak hangerő-beállítására szolgál.

Nyomja meg a beállítások gombot és tartsa benyomva körülbelül 5 másodpercig. A kijelzőn megjelenik a "VOL" felirat . A gomb segítségével állítsa be a kívánt hangerőt. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a gombot.

MEGJEGYZÉS: Ha az "OFF" beállítás került kiválasztásra, a gombok megnyomásakor semmilyen hang nem lesz hallható. A többi hang – úgy mint a figyelmeztetés, a visszaszámlálás, a program végi sípszó, illetve a hibajelző sípolás – normál módon működik továbbra is.

1. Tisztítás előtt kapcsoljuk ki a mikrohullámú sütőt és húzzuk ki a villásdugót a konnektorból.
2. A sütő belsejét tartjuk mindig tisztán. Ha ételmaradék, az ételből kifröccsenő szaft, vagy kiömlött folyadék szárad rá a sütő falaira, azt nedves rongy segítségével távolítsuk el. Erős tisztítószer, súrolószer használata nem javasolt.
3. A sütő külső felületét nedves ruhával tisztíthatjuk. Hogy meg ne sértsük a készülék belső részeit, ügyeljünk arra, hogy ne folyjon be víz a szellőzőnyílásokon.
4. Ügyeljünk rá, hogy a vezérlő panel ne legyen nedves. Puha, nedves ruhával tisztítsuk. A vezérlő panel tisztításához ne használjunk erős tisztítószeret, súrolószeret vagy tisztító sprayket.
5. Ha a készülék belsejében vagy háza körül pára gyűlik fel, nedves ruhával töröljük le. Ez akkor történhet meg, ha a sütőt nagyon nedves helyiségben használjuk és nem jelenti azt, hogy a sütő meghibásodott.
6. Időnként ki kell venni az üveg tányért is és meg kell tisztítani. Tisztíthatjuk meleg vízzel, egy kis tisztítószer hozzáadásával, vagy mosogatógépben.
7. A görgős gyűrűt és a sütő alját (alsó lemez) rendszeresen tisztítani kell, egyébként a sütő működése zajos lesz. A sütő belsejének alsó lapját egyszerűen töröljük át kímélő tisztítószerrel, vízzel vagy ablaktisztítóval, majd szárítsuk meg. A görgős gyűrűt tisztíthatjuk meleg vízben, egy kis tisztítószer hozzáadásával, vagy mosogatógépben. Hosszabb használat után a gyűrű görgőin a főzéstől pára gyűlhet fel, ez azonban nincs kihatással a sütő működésére. Ha eltávolítjuk a görgős gyűrűt a sütőből, ügyeljünk arra, hogy megfelelően helyezzük vissza.
8. Az esetleges kellemetlen szagokat úgy távolíthatjuk el a sütőből, hogy egy mély, mikrohullámú sütőben használható edénybe beleöntünk egy pohár vizet és hozzáadjuk egy citrom levét és héját. Ezt követően az edényt 5 percre a sütőbe helyezzük és bekapcsoljuk a sütőt. Ezután alaposan szárítsuk meg a sütő belsejét és töröljük ki puha ruhával.

ELHELYEZÉS

1. Ellenőrizzük, hogy az ajtó belső részéről eltávolítottunk-e minden csomagolóanyagot.
2. A csomagolás eltávolításakor vizsgáljuk meg a sütőt, nem láthatóak-e rajta sérülések, például:
 - lógó ajtó,
 - sérült ajtó,
 - horpadások vagy lyukak az ajtó üvegében (ablakában), valamint a kijelzőn,
 - horpadások a sütő belsejében.Ha a fenti sérülések bármelyikét észleljük, ne használjuk a sütőt.
3. A mikrohullámú sütő tömege körülbelül 14,2 kg. Olyan vízszintes felületen helyezzük el, amely elég erős ahhoz, hogy megtartsa a sütőt.
4. A sütőt hő- és pára-forrásoktól távol helyezzük el.
5. Ne tegyünk semmit a sütőre.
6. Ne távolítsuk el a forgó alátét hajtótengelyét.
7. Mint minden más készülék esetében, itt is gondos felügyeletre van szükség, ha a sütőt gyerekek használják.
FIGYELEM: A KÉSZÜLÉKET FÖLDELNI SZÜKSÉGES.
8. A konnektor, amelyikbe a készüléket csatlakoztatjuk, könnyen elérhető kell, hogy legyen.
9. A sütőnek 1,2 kVA bemeneti teljesítményre van szüksége. A sütő elhelyezésekor javasolt szerelővel vagy megfelelő szakemberrel konzultálni.

FIGYELEM: A sütő saját védelemmel, 250V, 10A biztosítókkal rendelkezik.

SPECIFIKÁCIÓ

Energia-felhasználás.....	230V-50Hz, 1050W
Kimeneti teljesítmény.....	700W
Grill-égő	1000W
Működési frekvencia	2450MHz
Külső méretek.....	595mm(Sz) x 388mm(M) x 320mm(M)
Sütő-űrtartalom	17 liter
Tömeg csomagolás nélkül.....	Kb 14,2 kg
Zajkibocsátás	Lc < 58 dB (A)



A készülék a hulladék elektromos és elektronikus felszerelésekről szóló 2002/96/EC (WEEE) direktívának megfelelően jelölve van. A direktíva meghatározza a hulladék elektromos és elektronikus felszerelések gyűjtésével és kezelésével kapcsolatos, az Európai Unióban érvényes követelményeket.


RÁDIÓ-ZAVAROK (INTERFERENCIA)

A mikrohullámú sütő vételi zavarokat okozhat a rádió- és televízió-készülékeknél, valamint hasonló szerkezeteknél. Amennyiben ilyen jellegű zavar (interferencia) lép fel, azt a következő módokon lehet elhárítani vagy csökkenteni:








- Tisztítsuk meg a sütő ajtaját és tömitéseinek felületét.
- Helyezzük a rádió- vagy televízió-készüléket minél messzebb a sütőtől.
- A rádió- illetve televízió-készülékhez használjunk megfelelően elhelyezett antennát, amely a jelek erős vételét teszi lehetővé.

A KÉSZÜLÉK FUNKCIONALITÁSÁT NEM BEFOLYÁSOLÓ
VÁLTOZTATÁSOK JOGÁT FENNTARTJUK..







A BEÉPÍTÉS MENETE

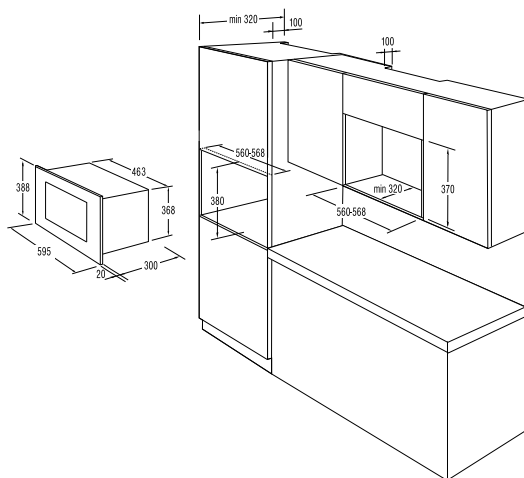

A BÚTORELEM ELŐKÉSZÍTÉSEELŐ- KÉSZZABINET



17L/20L



MIELŐTT SZERELŐT HÍVNÁNK

1. Ha a sütő egyáltalán nem működik, ha a kijelzőn semmi nem jelenik meg, vagy ha a kijelző kikapcsol:
 - a) Ellenőrizzük, hogy a sütő megfelelően csatlakoztatva van-e az elektromos hálózathoz. Ha nincs, húzzuk ki a villásdugót a konnektorból, várjunk 10 másodpercet és dugjuk be újból.
 - b) Ellenőrizzük, hogy az elektromos hálózatban nem égett-e ki egy biztosíték, illetve hogy a főbiztosítéknál nem szakadt-e meg az áram-ellátás. Ha a biztosítékokon nem látható semmilyen hiba, próbáljuk ki a villásdugót valamilyen más készülékkel.
2. Ha a mikrohullámú sütő nem melegít, azaz nem ad le mikrohullámú energiát:
 - a) Ellenőrizzük, hogy a programozó óra megfelelően van-e beállítva.
 - b) Ellenőrizzük, hogy az ajtó megfelelően be van-e csukva. Ha nincs, nem fog mikrohullámú energia felszabadulni.

Ha a fenti tanácsok segítségével sem tudtuk elhárítani a hibát, vegyük fel a kapcsolatot a legközelebbi szakszervizzel.

JÓTÁLLÁS ÉS SZERVIZ

Ha információra van szüksége, vagy forduljon az adott ország Gorenje vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik vevőszolgálat, forduljon a Gorenje helyi szaküzletéhez vagy a Gorenje háztartási kisgépek és szépségápolási termékek üzletágának vevőszolgálatához.

Csak személyes használatra!

Kiegészítő sütési javaslatokat és egyéb hasznos információkat a mikrohullámú sütőhöz megtalálhatja a következő web-oldalon:

<http://www.gorenje.hu>

SOK ÖRÖMET KÍVÁN ÖNNEK MIKROHULLÁMÚ SÜTŐJE HASZNÁLATA SORÁN!

gorenje