


AR

عربي

التحكم بالمؤقت بواسطة اللمس

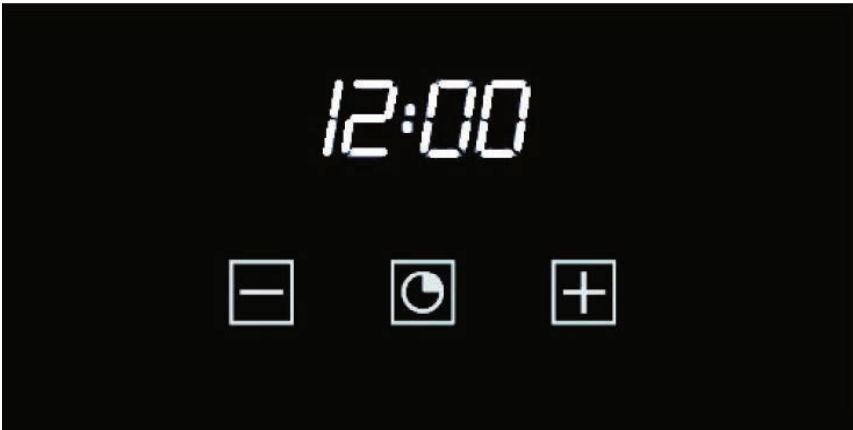


gorenje

• ضبط الساعة




الشكل 1

"توماتيكي" و "0:00" سيبدأ بالوميض عندما يتم تشغيل الوحدة لأول مرة. لضبط الساعة، اضغط على الزر المركزي لمدة 3 ثواني. عندما يظهر ، اضغط على "+" أو "-" لضبط الوقت الصحيح. انتظر حتى تسمع إشارة صوتية تُشير إلى أنه قد تم ضبط الساعة (الشكل 1). لضبط الوقت في مرحلة لاحقة، اضغط على "+" و "-" معاً لمدة 3 ثواني، ثم قم بضبط الساعة كما هو موضح أعلاه.

• عداد الدقائق



الشكل 2

لا يتحكم عداد الدقائق بالفرن، عندما ينتهي العد سوف يواصل الفرن عمله. للقيام بالضبط، اضغط على الزر المركزي لمدة 3 ثواني حتى تظهر  (الشكل 2). اضغط على "+" و "-" لضبط الوقت المطلوب. لضبط عداد الدقائق في مرحلة لاحقة، اضغط على الزر المركزي لمدة 3 ثواني، وقم بالضبط كما هو موضح أعلاه. سوف يُصدر عداد الدقائق إشارة صوتية عندما ينتهي العد. لإلغائه، اضغط على أي زر.

• مدة الطهي



الشكل 3

هذه وظيفة طهي شبه أوتوماتيكية. يمكن استخدامها لضبط مدة الطهي. اضغط على الزر المركزي لمدة 3 ثواني. ثم اضغط عليه مرة أخرى حتى تظهر "dur" (الشكل 3). اضغط على "+" و "-" لضبط مدة الطهي المطلوبة.

- نهاية مدة الطهي



الشكل 4

يمكن أيضاً ضبط نهاية مدة الطهي. اضغط على الزر المركزي لمدة 3 ثواني. اضغط على الزر المركزي مرتين متتاليتين وانتظر لتظهر "End" (الشكل 4). اضغط على "+" و "-" لضبط نهاية مدة الطهي المطلوبة. سوف يعمل الفرن في وضعية الضبط وعند درجة الحرارة المضبوطة حتى نهاية مدة الطهي.

- برمجة الطهي الأوتوماتيكي



الشكل 5

وظيفة الطهي بأزمنة مضبوطة
اضغط على الزر المركزي لمدة 3 ثواني. ثم اضغط عليه مرة أخرى حتى تظهر "dur".
اضغط على "+" و "-" لضبط مدو الطهي المطلوبة. انتظر بضع ثواني ليتم حفظ الإعداد.
اضغط على الزر المركزي لمدة 3 ثواني. اضغط عليه مرتين متتاليتين وانتظر ليظهر "End".
(الشكل 4). اضغط على "+" و "-" لضبط نهاية مدة الطهي المطلوبة.

على سبيل المثال:

الوقت الحالي: 12.30

مدة الطهي: 10 دقائق

نهاية مدة الطهي: 14.00

سيبدأ الفرن بالطهي عند 13.50 (14.00 أقل 00.10) عند درجة الحرارة المضبوطة وفي وضعية الضبط وسوف تتوقف عند 14.00

سوف يُصدر الفرن إشارة صوتية عندما يتوقف عن الطهي. لإلغائه، اضغط على أي زر.

- ضبط حجم الإشارة الصوتية



لضبط حجم الإشارة الصوتية، اضغط على "+" و "-" معاً. ثم اضغط على الزر المركزي وانتظر "ton1" (الحجم الصوتي المرتفع) ليومض. اضغط على "-" لضبط "ton2" (الحجم الصوتي المتوسط) أو "ton3" (الحجم الصوتي المنخفض).

اضغط على الزر المركزي لضبط حجم الصوت المختار.

gorenje

cod. 2.005.88.0