

ШАГ 1

ПРОВЕРЬТЕ СИМВОЛЫ НА ЭТИКЕТКАХ ИЗДЕЛИЙ

МОЖНО СУШИТЬ В СУШИЛЬНОЙ МАШИНЕ




ШАГ 2

ПОДГОТОВКА И ЗАГРУЗКА БЕЛЬЯ В БАРАБАН



Рассортируйте белье по типу и толщине ткани (см. таблицу программ).

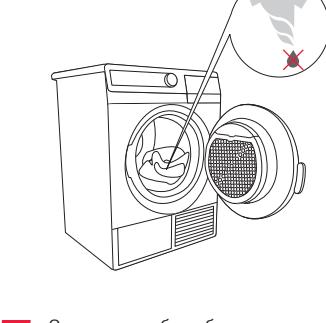

- 1** Застегните молнии, завяжите тесемки.
- 2** Выверните карманы наружу.
- 3** Застегните все пуговицы.
- 4** Деликатное белье положите в специальный мешок для белья.
- 5** Загрузите в барабан отжатое вручную или в стиральной машине белье (рекомендуемая скорость отжима не менее 800 об./мин.).

ШАГ 3

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

Программа	Белье	Программа	Белье
Хлопок • ультра • в шкаф • стандарт • под углом	Хлопок • полотенца, махровое белье, трикотаж, футболки, брюки, кухонные полотенца и т. п.	Шерсть •	Шерстяные изделия • шерстяные изделия и изделия из смесовых шерстяных волокон, которые необходимо разрыхлить • свитера, шарфы, шали и т. п.
Микс • в шкаф • под углом	Белье из различных типов тканей • брюки, футболки, костюмы и т. п.	Рубашки •	Рубашки и блузки
Сушка по времени 30° / 60° / 90°	• досушка белья • небольшое количество белья или отдельные изделия	Синтетика • стандарт • ультра	Белье из синтетики и смесовых тканей • футболки, брюки, костюмы, носки, халаты и т. п.
Постельное белье • XL	Крупные вещи • постельное белье, большие скатерти и полотенца и т. п. • предотвращение перекручивания белья	Деликатное •	Деликатное белье, которое необходимо сушить при пониженной температуре • блузки, тонкое нижнее белье, футболки с принтами и аппликациями и т. п.

ШАГ 4



- 4** НАЖМИТЕ ДЛЯ СТАРТА/ОСТАНОВКИ СУШКИ

СТАРТ лампочка-индикатор горит

ОСТАНОВКА лампочка-индикатор мигает utripa

ЛАМПОЧКИ-ИНДИКАТОРЫ ГОРЯТ:

очистите фильтр;

вылейте воду из емкости для конденсата;

включена защитная блокировка.

- 3** УСТАНОВИТЕ ОТСРОЧКУ СТАРТА

Установите время отсрочки старта, нажимая на кнопку (от 30 минут до 24 часов).

На дисплее над кнопкой отобразится обратный отсчет времени до начала сушки.

- 2** ВЫБЕРИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

ИНТЕНСИВНАЯ СУШКА (СТЕПЕНЬ СУШКИ)

При каждом нажатии на кнопку меняется степень высушивания белья и время сушки (3 степени).

ПРОВЕТРИВАНИЕ

Программа используется для освежения белья холодным воздухом.

ЛЕГКО ГЛАДИТЬ

Предупреждает смятие белья, если вы не можете извлечь белье сразу после завершения сушки (по умолчанию длиться 2 часа, но можно выбрать продолжительность от 0 до 4 часов).

- 1** ВЫБЕРИТЕ ПРОГРАММУ ИЛИ ВКЛЮЧИТЕ/ ВЫКЛЮЧИТЕ СУШИЛЬНУЮ МАШИНУ

Для выбора программы поверните переключатель влево или вправо.

Поверните переключатель в положение «OFF» (Выкл.), чтобы выключить машину.

+ = **ЗАЩИТНАЯ БЛОКИРОВКА**

Одновременно нажмите и удерживайте 3 секунды две кнопки.

ШАГ 5

КОНЕЦ СУШКИ

После завершения сушки раздается звуковой сигнал. Загораются лампочки-индикаторы и мигает лампочка-индикатор на кнопке СТАРТ/ПАУЗА.


- 1** Откройте дверцу машины и очистите фильтры (см. раздел «Очистка и обслуживание»).
- 2** Извлеките белье из барабана.
- 3** Закройте дверцу.
- 4** Поверните переключатель в положение «OFF» (Выкл.).
- 5** Вылейте воду из емкости для конденсата.
- 6** Выньте вилку присоединительного кабеля из розетки.

ОЧИСТКА ВОРСОВОГО СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА



Очищайте фильтры
после каждой сушки.

Будьте осторожны, не
пораньтесь во время
открывания/закрывания
крышки фильтра.

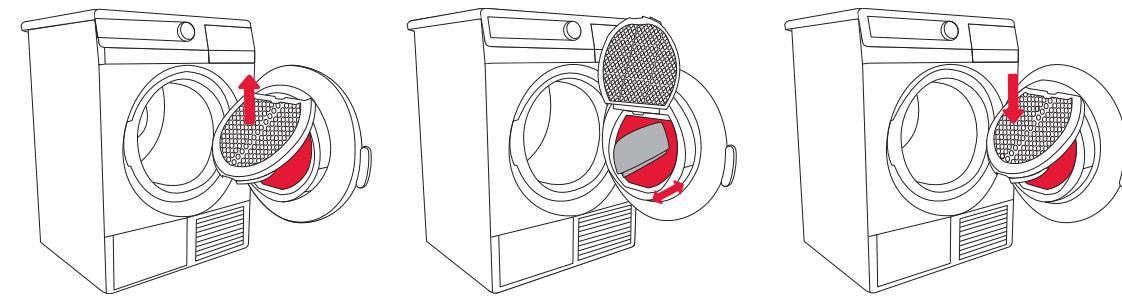

1 Поднимите крышку фильтра.

2 Соберите скопившийся на
фильтре ворс и нитки, проведя
рукой по поверхности фильтра.

3 Закройте крышку фильтра.

СЛИВ ВОДЫ ИЗ ЕМКОСТИ ДЛЯ КОНДЕНСАТА



После каждой сушки
выливайте воду из емкости
для конденсата.

Следите, чтобы грязь
и волокна не попали в
сушильную машину, так как
это может привести к засору
системы.



1 Извлеките емкость для
конденсата,

2 и переверните ее над
раковиной или какой-либо
емкостью. Слейте воду.

(2) Вытяните трубку, чтобы
вода выливалась
быстрее (в некоторых моделях).

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА ТЕПЛОВОГО НАСОСА



Очищайте губчатый
фильтр после каждой
пятой сушки.

Закройте наружную
крышку, подняв ее и
защелкнув.



1 На пол под машину подложите
мягкую, хорошо впитывающую
ткань.

Откройте наружную крышку. Возьмите
ручку слева и потяните вниз.

2 Выньте фильтр теплового насоса
за ручку.

3 Выньте губчатый фильтр из
корпуса.

Протрите корпус влажной
тряпкой. Промойте фильтр под
проточной водой и высушите
перед установкой на место.

ru (03-17)



SP 10 CLAS HP

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ПО СУШКЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

- Соблюдайте величину максимальной рекомендуемой загрузки (см. таблицу программ).
- Не рекомендуется сушить в сушильной машине особо деликатное белье, так как оно может деформироваться.
- Время сушки сократится, а расход электроэнергии снизится, если белье хорошо отжато.
- Регулярная очистка фильтров обеспечивает оптимальное время сушки и экономию электроэнергии.
- Белье после сушки в сушильной машине становится мягким, поэтому нет необходимости добавлять при стирке кондиционер для белья.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СУШКЕ

- Правильно выбранная программа сушки поможет избежать пересушивания белья, и тем самым облегчить процесс глаженья.
- После завершения сушки сразу извлеките белье из машины, чтобы белье не смялось.
- Ионизатор направляет в барабан сушильной машины отрицательно заряженные ионы. Волокна выпрямляются, белье становится более мягким, что облегчает глажение.
- При сушке небольшого количества белья или отдельных вещей сенсор может не определить степень влажности белья. В таких случаях рекомендуется использовать программы для более сухого белья или сушку по времени.



Импортер: ООО «Горенье БТ»
119180, Москва, Якиманская наб., 4, стр. 1

НЕИСПРАВНОСТЬ/ПРИЧИНА

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Белье не высушено. Сушка длится более 4 часов.	<ul style="list-style-type: none"> Фильтры не очищены. Плохая вентиляция в помещении. Несоответствующая температура в помещении. Белье плохо отжато. В сушильную машину загружено слишком много или слишком мало белья. 	<ul style="list-style-type: none"> Очистите фильтры. Установите машину в помещении с соответствующими условиями (см. раздел «Установка и подключение»). Температура в помещении, где установлена сушильная машина, не должна быть выше +25 °C и ниже +10 °C. В сушильную машину загружено плохо отжатое белье или выбрана неправильная программа сушки. Выберите соответствующую программу или используйте сушку по времени.
Белье высушено неравномерно.	<ul style="list-style-type: none"> Загружено слишком много белья. Загружено белье с разной толщиной ткани. Сушится белье из разных видов ткани. 	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, правильно ли рассортировано белье по типу и количеству с учетом выбранной программы.
Не работает освещение барабана.	<ul style="list-style-type: none"> При открывании дверцы не включается освещение барабана. 	<ul style="list-style-type: none"> Отключите машину от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
На дисплее высвечивается ошибка F3.	<ul style="list-style-type: none"> Емкость для конденсата заполнена. Неправильность теплового насоса (если емкость для конденсата пуста). 	<ul style="list-style-type: none"> Слейте воду из емкости для конденсата. Выключите машину и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
На дисплее высвечивается ошибка F4.	<ul style="list-style-type: none"> Фильтры не очищены. Неправильность компрессора (если фильтры чистые). 	<ul style="list-style-type: none"> Очистите фильтры. Выключите машину и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
На дисплее высвечивается ошибка L0.	<ul style="list-style-type: none"> Пустая емкость парогенератора. 	<ul style="list-style-type: none"> Налейте в емкость дистilledированную воду.

Если сушильная машина показывает ошибки F0, F1 и F2, запишите код, выключите машину и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

