

STEG 1

KONTROLLERA LAPPARNA PÅ TVÄTTEN

TORKTUMLING I TORKTUMLAREN ÄR TILLÅTEN



TORKTUMLING I TORKTUMLAREN ÄR INTE TILLÅTEN




STEG 2


FÖRBEREDA TVÄTTEN OCH LÄGGA IN TVÄTT I TUMLAREN




Sortera tvätten efter textiltyp och tjocklek (se programtabell nedan)

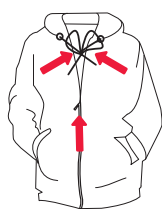


1 Dra igen dragkedjor och knyt snören.

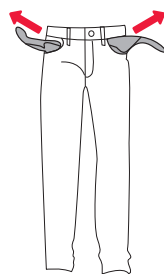


2 Vänd fickorna ut och in.

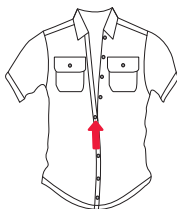

3 Knäpp knapparna.

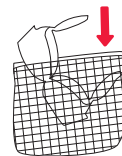

4 Lägg ömtåliga plagg i en tvättpåse.

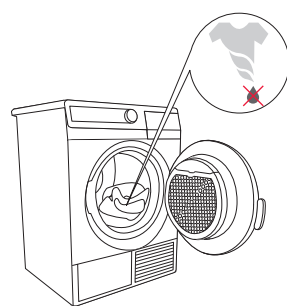

5 Lägg in urvriden eller centrifugerad tvätt i trumman. Rekommenderad rotationshastighet är minst 800 varv/min.

STEG 3 PROGRAM-TABELL

Program	Tvätt	Program	Tvätt
Bomull Extra torrt Skåptorrt Standard Stryktorrt	Icke-ömtålig bomullstvätt • handdukar, frottéhanddukar, trikåer, T-shirtar, byxor, kökshanddukar etc.	Ylle ppmjukning	Ylleplagg • plagg med blandfibrer innehållande ylle som du vill mjuka upp • tröjor, halsdukar, sjalar etc.
Mix Skåptorrt Stryktorrt	Plagg tillverkade av en blandning av textilier • byxor, T-shirtar, kostymer etc.	Skjortor/blusar	Skjortor & blusar
Tidprogram 30' / 60' / 90'	• Tvätt som behöver torkas grundligt • små tvättmängder eller enstaka plagg	Syntetmaterial Standard Extra torrt	Syntetplagg • T-shirtar, byxor, kostymer, sockar och strumpor, rockar etc.
Sängkläder	Större tvättstycken • sängkläder, stora bordsdukar, handdukar etc. • hindrar tvätten från att klumpa ihop sig	Ömtålig	Tvätt som behöver torktumlas vid lägre temperaturer • blusar, ömtåliga underkläder, skjortor med extra dekor etc.



STEG 4



START | PAUSE



18:88

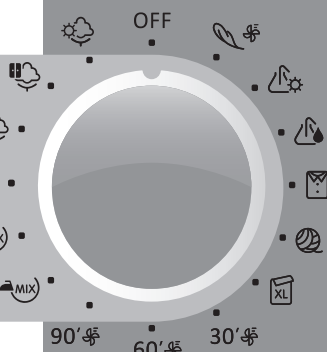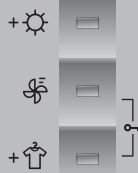

4 TRYCK FÖR ATT START/ PAUSE

START ▶ lampan tänds
PAUSE || lampan blinkar

INDIKATORLAMPOR lyser:

- när filtret behöver rengöras.
- när kondensvatten-tanken behöver tömmas.
- när barnlåset är aktiverat.

3 VÄLJ FÖRDRÖJD START

Välj fördröjd start genom att trycka på knappen flera gånger. (30 min - 24 h)

Nedräkningen visas på displayenheten ovanför knappen.

2 STÄLL IN EXTRAFUNKTIONER

+ EXTRA TORRT

Tryck på knappen upp till tre gånger för att öka torningsnivån och torkningstiden för tvätten.

✂ VÅDRING

Används för att friska upp rena kläder med kall luft.

+ SKRYNKELSKYDD EXTRA

Förhindrar att tvätten skrynklar sig om den inte tas ut ur torktumlaren omedelbart efter tumlingen (standard-inställning är 2 h, går att ställa in från 0-4 h).

1 VÄLJ PROGRAM ELLER SLÅ PÅ/STÄNG AV TORKTUMLAREN

Vrid vredet åt vänster eller höger för att välja program.

Vrid vredet till läge »OFF« (AV) för att stänga av torktumlaren.

= **BARNLÅS**
 Tryck på de två knapparna samtidigt och håll inne i 3 sekunder.

STEG 5


AVSLUTAD TORKCYKEL




Avslutad torkcykel anges genom en ljudsignal. Indikatorlampor tänds och lampan på knappen START/ PAUSE blinkar.



1 Öppna torktumlarens lucka och rengör filtren (se avsnittet Rengöring på baksidan).

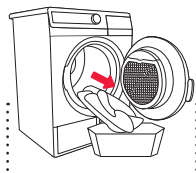


2 Ta ut tvätten ur trumman.

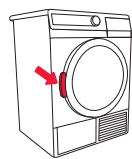


3 Stäng torktumlarens lucka.



4 Vrid programväljarvredet till läge "OFF".

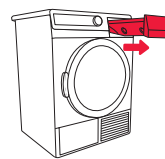

5 Töm kondensvatten-tanken.

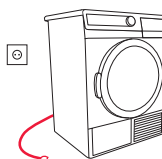


6 Dra ut strömsladden ur eluttaget.


RENGÖRING AV NÄTFILTRET

! Rengör filtren efter varje torktumling


Var försiktig så att du inte skadar dig när du öppnar/stänger nätfilterluckan.

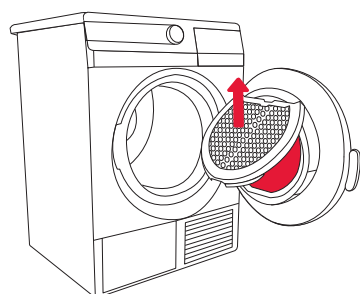

1 Lyft upp filterluckan.

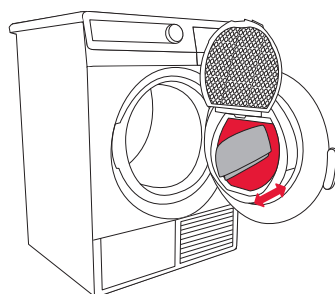

2 Skrapa filterluckan för att ta bort lager av ludd och trådar.

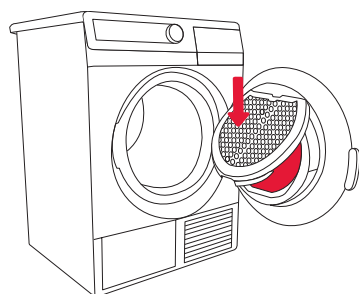


3 Stäng filterluckan.


TÖMMA KONDENS-VATTEN-TANKEN

! Töm kondensvatten-tanken efter varje torkcykel.


Se till att rester av fibrer inte kommer in i tork-tumlaren, eftersom systemet då kan täppas till.

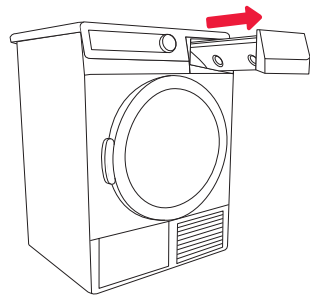

1 Ta bort kondensvattentanken och

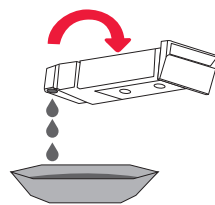

2 håll den upp och ned över vasken eller ett kärl för att tömma den.

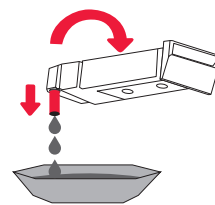


(2) Dra ut pipen vid öppningen för enklare tömning (endast vissa modeller).

RENGÖRA VÄRME-PUMPSFILTRET


! Rengör skumfiltret minst efter var femte torkcykel.

Stäng den yttre luckan (tryck den uppåt mot apparaten tills den snäpper fast).

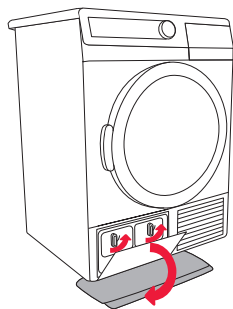


1 Placera en absorberande trasa på golvet framför torktumlaren.

Öppna den yttre luckan, håll i handtaget på vänster sida och dra nedåt.

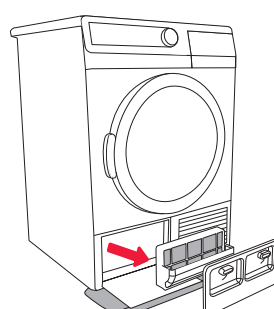

2 Använd handtaget för att ta bort värmepumpens skumfilter från torktumlaren.

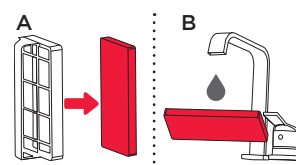

3 Ta bort filtret från dess handtag och använd en fuktig trasa för att rengöra huset. Tvätta filtret under rinnande vatten. Torka filtret och sätt tillbaka det.

sv (03-17)

356022

HP SV10 CLAS HP

TIPS

FÖR EKONOMISK ANVÄNDNING AV TORKTUMLAREN

FÖR MJUK OCH SKÖN TVÄTT

TIPS FÖR EKONOMISK ANVÄNDNING

- Torktumla den rekommenderade mängden tvätt i varje omgång (se steg 3 - Programtabell).
- Det är inte rekommenderat att torktumla plagg med särskilt känsliga fibrer som kan förlora passformen.
- Genom att centrifugera tvätten ordentligt innan den läggs in i torktumlaren förkortas torktiden och energiförbrukningen sänks.
- Regelbunden rengöring av filtren leder till optimal torktid och minimal energiförbrukning.
- Du behöver inte använda mjukmedel i tvättcykeln när plaggen ska torktumlas.

TIPS FÖR MJUK OCH SKÖN TVÄTT

- Välj det mest lämpliga torkprogrammet för att undvika att plaggen tumlas för länge, vilket gör att de blir svåra att stryka eller så kan tyget krympa.
- Ta ut tvätten direkt efter torkcykelns slut för att förhindra att tvätten skrynkler sig igen.
- Jonisatorsystemet tillsätter negativa joner i torktumlarens trumma - fibrerna blir flexibla och dina kläder blir mjuka och lätta att stryka.
- Torktumla mindre mängder tvätt eller enskilda plagg med det tidsinställda programmet. När mindre mängder tvätt ska torktumlas är det inte säkert att sensorn kan avgöra hur fuktigt tyget är.

PROBLEM/FEL ORSAK

VAD SKA JAG GÖRA ...?

Problem/fel	Orsak	Vad ska jag göra ...?
Plaggen är inte torra eller torktemperaturen är längre än 4 h.	<ul style="list-style-type: none"> • Filtren är inte rena. • Det är inte tillräcklig ventilation i rummet. • Olämplig temperatur i rummet. • Plaggen har inte vridits ur eller centrifugerats ordentligt. • Mängden tvätt i torktumlaren är för stor eller otillräcklig. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rengör filtren. • Installera torktumlaren i lämpligt rum. • Kontrollera om temperaturen i rummet där torktumlaren är installerad är för hög (över 25°C) eller för låg (under 10°C). • Plaggen i torktumlaren har inte vridits ut eller centrifugerats ordentligt, eller ett olämpligt torkprogram har valts.
Plaggen ojämnt torkade.	<ul style="list-style-type: none"> • Mängden tvätt som torkas är för stor. • Torktumling av plagg av olika tjocklekar • Torktumling av olika typer av tvätt 	<ul style="list-style-type: none"> • Se till att tvätten är sorterad efter typ och storlek för det valda programmet
Fel i trummans belysning.	<ul style="list-style-type: none"> • Det är ingen belysning när torktumlarens lucka öppnas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Koppla bort torktumlaren från elnätet och ring en auktoriserad serviceverkstad.
På displayen: F3	<ul style="list-style-type: none"> • Full kondensvattentank. • Om kondensvattentanken är tom är det fel på pumpen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Töm kondensvattentanken. • Koppla bort apparaten från elnätet och ring närmaste serviceverkstad.
På displayen: F4	<ul style="list-style-type: none"> • Tilltäppta filter • Om filtren är rena kan det vara fel på kompressorn. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rengör filtren. • Koppla bort apparaten från elnätet och ring närmaste serviceverkstad.
På displayen: "LO"	<ul style="list-style-type: none"> • Ånggeneratorns tank är tom. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tillsätt destillerat vatten.

Skriv ner felkoden: F0, F1 eller F2, koppla bort apparaten från elnätet och ring närmaste auktoriserade servicecenter (callcenter).