






## VAIHE 1

TARKASTA  
PYYKISSÄ  
OLEVAT  
SYMBOLIT

 Muiden symbolien taulukko löytyy täydellisistä käyttöohjeista.

### KONEPESU SALLITTU

Max. pesulämpötila 95°C 	Max. pesulämpötila 60°C 	Max. pesulämpötila 40°C 	Max. pesulämpötila 30°C 
--	--	--	--



### KONEPESU EI SALLITTU

Vain käsinpesu 	Älä pese 
---	---

## VAIHE 2

PYYKIN  
VALMISTELU

## VAIHE 3


LAJITTELE  
PYYKKI TYYPIN  
PERUSTEELLA  
(lisää alla olevassa ohjelmataulukossa).

-  Sulje vetoketjut ja solmi kaikki nauhat.
-  Käännä taskut nurinpäin.
-  Laita napit kiinni.
-  Aseta arat vaatteet pesupussiin.
-  Avaa pyykinpesukoneen luukku vetämällä kahvaa itseäsi kohti.


Ohjelma	Pyykki	Ohjelma	Pyykki
<b>Puuvilla</b> 	<b>Ei-arka puuvilla- ja pellavapyykki</b> • (pyyhkeet, alusvaatteet, T-paidat, froteepyyhkeet jne.)	<b>Pölypunkki-ohjelma (ANTI MITES)</b> 	Vuodevaatteiden, tynnyjen ja suurempikokoisen pyykin pesuun. Noudata pyykin pesu- ja hoito-ohjeita.
<b>Mix/Synteettiset</b> 	<b>Värillinen pyykki (jossa on samanlaiset värit),</b> • eri kankaista, esim. polyesteristä, polyamidista jne. valmistetut vaatteet.	<b>Vauvanvaatteet (BABY)</b> 	Eryistä hoitoa vaativan pyykin, esimerkiksi vauvanvaatteiden sekä erittäin herkkäihoisten henkilöiden vaatteiden, pesuun. Suosittelemme kääntämään pyykin nurinpäin kuivettuneen ihon ja pesuainejäämien poistamiseksi.
<b>Käsinpesu/Hienopesu</b> 	<b>Arka pyykki, joka on valmistettu pellavasta, silkistä, villasta tai viskoosisilkistä</b> • (mekot, paidat, puserot jne) sekä verhot. Hyvin hellävarainen ohjelma.	<b>Sport</b> 	<b>Kevyesti likaantuneet urheiluvaatteet, jotka on valmistettu puuvillasta, mikrokuiduista, tekokuiduista jne.,</b> • alhaisemmillä linkousnopeuksilla
<b>Villa</b> 	<b>Villavaatteet ja villasekoitukset,</b> • jotka on merkitty pesukoneturvallisiksi.	<b>Antiallerginen, puuvilla</b> 	• Eryistä hoitoa vaativan pyykin, esimerkiksi erittäin herkkäihoisten henkilöiden vaatteiden, pesuun.
<b>Pikapesu 17'</b> 	<b>Kevyesti likaantunut pyykki; pyykin pehmenys.</b> • Säästää aikaa ja sähköä.	<b>Huuhtelu</b> 	• Pyykin huuhtelemiseen ilman huuhtelujaksojen välillä linkousta, loppulinkousjaksolla.
<b>Erittäin musta</b> 	• Tumman pyykin peseminen erityistarkoituksiin suunniteltuja pesuaineita käyttäen alhaisissa lämpötiloissa pesemiseen, hellävaraisella rumpukuivauksella.	<b>Pehmenys</b> 	• Pestyn pyykin pehmennykseen, tärkkäämiseen tai kyllästämiseen. Hyödyllinen myös lyhyenä huuhteluna, jossa on loppulinkousjakso.
<b>Hiljainen pesu</b> 	<b>Sekaväripyykki, joka on valmistettu eri pysyvistä kankaista,</b> hellävaraisella rumpukuivauksella ja lyhyemmällä pesuajalla.	<b>Linkous/ Pumpaus</b> 	• Linkoukseen • Alenna linkousnopeus lukemaan "0" veden rummusta ja altaasta pumppaamiseen.


## VAIHE 4


USEIMMIIN KÄYTETYT OHJELMAT

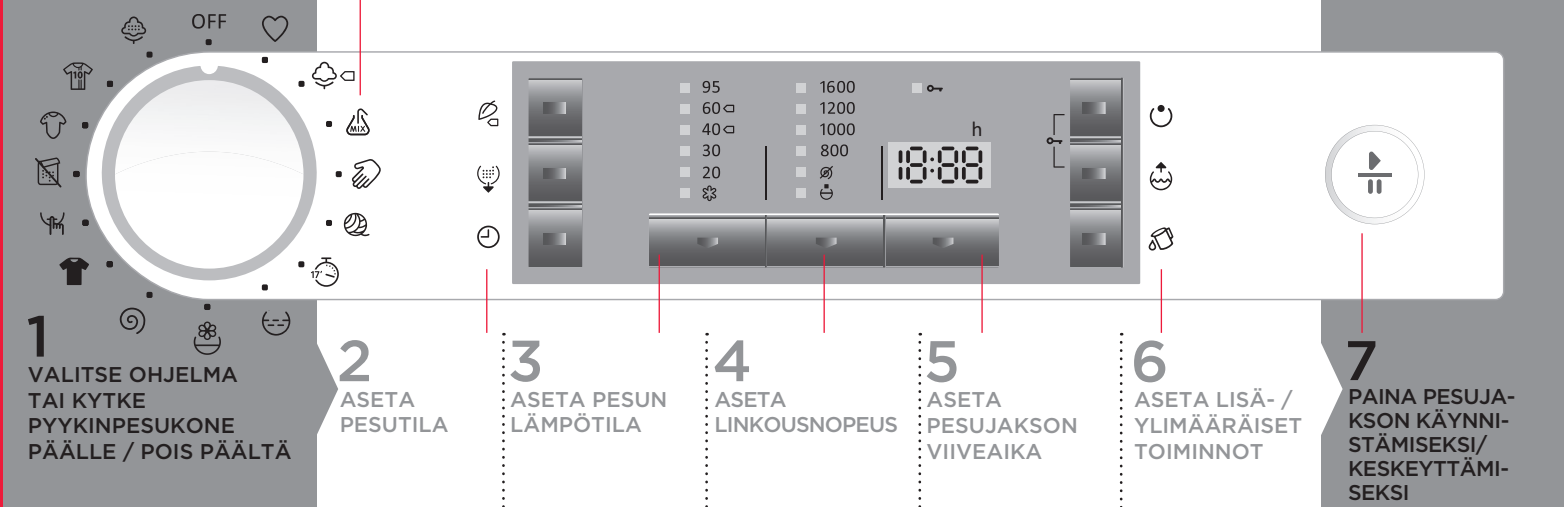

- VALITSE OHJELMA TAI KYTKE PYYKINPESUKONE PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ**
- ASETA PESUTILA**
- ASETA PESUN LÄMPÖTILA**
- ASETA LINKOUSNOPEUS**
- ASETA PESUJAKSON VIIVEAIKA**
- ASETA LISÄ- / YLIMÄÄRÄISET TOIMINNOT**
- PAINA PESUJAKSON KÄYNNISTÄMISEKSI/ KESKEYTTÄMISEKSI**

 **Eco care** (EKO-käsittely)  
(Säästä virtaa, pidempi pesuaika, käytetään vähemmän vettä)

 **Allergy care** (ALLERGIA-käsittely)  
(Pyykille, jota käyttävät pesuaineille herkät henkilöt)

 **Time care** (AIKA-käsittely)  
(Säästä aikaa, lyhyemmät ajat, enemmän vettä)

Lämpötilan muuttaminen valitussa ohjelmassa

Esiasetetusta lämpötilasta valitussa ohjelmassa kylmäpesuun


Linkousnopeuden muuttaminen valitussa ohjelmassa


Viimeinen asetus on "pysäytä pumppu" -pyykki pysyy liossa edelliseltä huuhtelukerralta jäljelle jääneessä vedessä.

Käytä tätä toimintoa pesujakson käynnistämiseen tietyn aikamäärän kuluttua (30 minuutista 24 tuntiin), **KÄYNNISTÄ/ KESKEYTÄ** -painikkeen painamisen jälkeen.

 **ESIPESU**  
voimakkaasti likaantuneelle pyykille.


 **LISÄVESI**  
ylimääräisellä vesimäärällä peseminen.







 **ITSEPUHDISTUSOHJELMA (SterilTub)**  
poistaa epäpuhtaudet pyykinpesukoneesta (vain asetuksessa Puuvilla 95 °C (Normal care) niin, että rummussa ei ole pyykkiä).

 **LAPSILUKKO**  
turvaominaisuus. Aktivoi lapsilukko painamalla painikkeita samanaikaisesti ja pitämällä niitä painettuna vähintään kolme sekuntia. Lukitus poistetaan samalla tavoin.

## VAIHE 5


PESUOHJELMAN  
PÄÄTTYMINEN

 **Äänimerkki**  
ilmaisee pesuprosessin päättymisen; näytössä lukee "END" (LOPPU).


-  Avaa pyykinpesukoneen luukku vetämällä kahvaa itseäsi kohti.
-  Ota pyykki rummusta.
-  Sulje pyykinpesukoneen luukku.
-  Sulje vesihana.
-  Kytke laite pois päältä (kierrä ohjelmanvalitsin »OFF«-asentoon).
-  Irrota virtajohto pistorasiasta.

## ANNOSTELULOKERON PUHDISTUS


**!** Ennen puhdistusta, irrota pyykinpesukone verkkovirrasta.

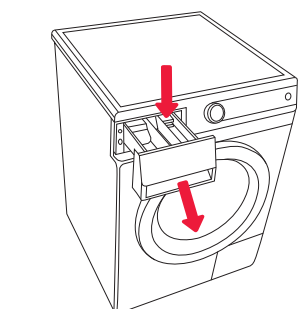

**1** Paina pientä vipua annostelulokeron kehyksestä irrottamiseksi.

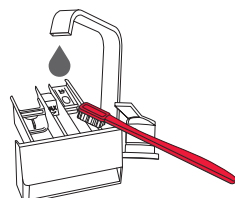


**2** Käytä harjaa annostelulokeron juoksevan veden alla puhdistamiseen ja kuivaa se perusteellisesti. Poista myös pesuainejäämät kehyksen pohjasta.

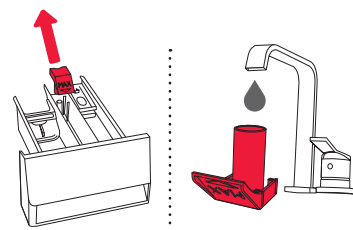


**3** Irrota ja puhdista sulkutulppa tarvittaessa.

Puhdista sulkutulppa juoksevan veden alla ja vaihda se.


## PYYKINPESUKONEEN HUUHTELUALUEEN PUHDISTUS

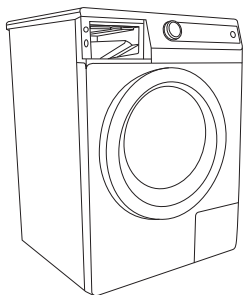

**1** Puhdista ennen annostelulokeron vaihtamista myös huuhtelualue.

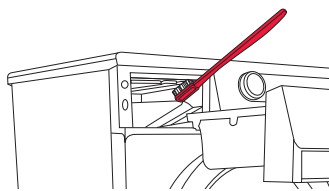


**2** Puhdista erityisesti huuhtelukammion yläpuolella olevat suuttimet harjalla.

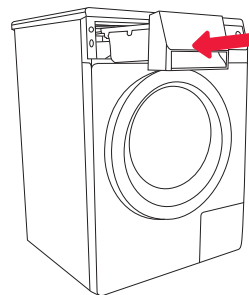


**3** Vaihda annostelulokero.


## TULOETKUN VERKKOSUODATIN, JA KUMINEN LUUKUN TIIVISTE

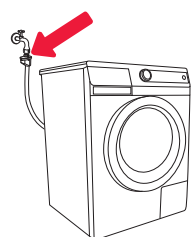

**1** Irrota verkkosuodatin tuloletkusta.

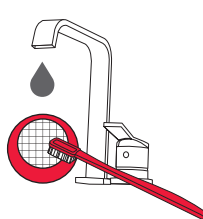

**2** Puhdista verkkosuodatin useita kertoja juoksevan veden alla.

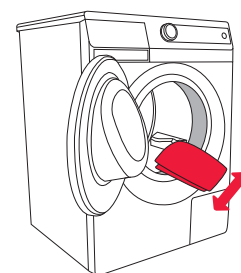


**3** Pyyhi luukun kumitiiviste kunkin pesun jälkeen.




PS10 CLASS VITA

## SUODATTIMEN PUHDISTUS


**!** Suodatin on vaihdettava ajoittain, erityisesti hyvin vanhan ja nukkaisten tai villaisen pyykin pesemisen jälkeen.

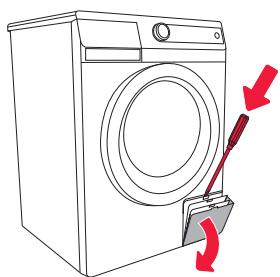

**1** Avaa suodattimen kansi lattapäisellä ruuviavaimella tai vastaavalla työkalulla.

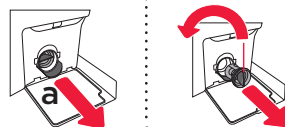

**2** Irrota veden poistosuppi-lo (a) ennen suodattimen puhdistusta. Kierrä suodatinta hitaasti vastapäivään (b). Irrota suodatin, jotta vesi pääsee valumaan hitaasti ulos.

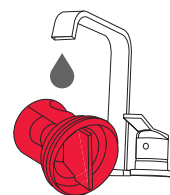

**3** Puhdista suodatin juoksevan veden alla ja vaihda se.

Kiinnitä suodatin kiertämällä sitä myötäpäivään.

## VINKKEJÄ

### PESUUN

### PYYKINPESUKONEEN TALOUDELLISTA KÄYTTÖÄ VARTEN

### PESUVINKKEJÄ

- Pese uudet värilliset vaatteet erillään ensimmäisellä kerralla.
- Pese voimakkaasti likantunut pyykki pienemmissä määrissä, suuremmalla pesuainemäärällä tai esipesujaksolla.
- Käsittele piintyneitä tahroja erityisellä tahranpoistoaineella ennen pesua.
- Jos peset pyykkiä usein alhaisissa lämpötiloissa ja nestemäisillä pesuaineilla, voi syntyä bakteereja, mikä voi aiheuttaa hajun. Suosittelemme itsepuhdistusohjelman käyttöä.
- Löysää jokainen kappale ennen viikatun pyykin rumpuun laittamista.
- Käytä vain pesuaineita konepesuun.
- Lisää valmistajan neuvoma jauhe tai nestemäiset pesuaineet pesulämpötilan ja valitun pesuohjelman mukaisesti.

### VINKKEJÄ TALOUDELLISEEN KÄYTTÖÖN

- Suosittelemme, että vältät erittäin pienten pyykkimäärien pesemistä, sillä tämä johtaa liialliseen energiankulutukseen ja heikompaan suorituskykyyn.
- Kun pyykki on kevyesti likaantunut, suosittelemme ohjelmaa, jossa ei ole esipesua, lyhyempien ohjelmien (esim. Aika-käsittely) käyttöä sekä alemmaa pesulämpötilaa.
- Jos veden kovuus ylittää arvon 14 °dH, on käytettävä vedenpehmentintä.
- Klooripohjaisten valkaisuaineiden käyttöä ei suositella.
- Älä aseta pesuainetta annostelulokeroon kiinteissä palloissa.
- Erittäin tahmeita käsittelytuotteita käytettäessä suosittelemme niiden vedellä laimentamista.

