ШАГИ СТИРКИ

ШАГ 1

ПРОВЕРЬТЕ СИМВОЛЫ НА ЭТИКЕТКАХ ИЗДЕЛИЙ

Более подробную таблицу с символами можно посмотреть в подробной инструкции по эксплуатации.

МОЖНО СТИРАТЬ В СТИРАЛТЬНОЙ МАШИНЕ

Стирка при тем-ре до 95 °C	Стирка при тем-ре до 60 °C	Стирка при тем-ре до 40 °C	Стирка при тем-ре до 30 °C
95 / 95	60 / 60	40 / 40	30 / 30

НЕЛЬЗЯ СТИРАТЬ В СТИРАЛТЬНОЙ МАШИНЕ

Ручная стирка	Не стирать

ШАГ 2

ПОДГОТОВКА БЕЛЬЯ

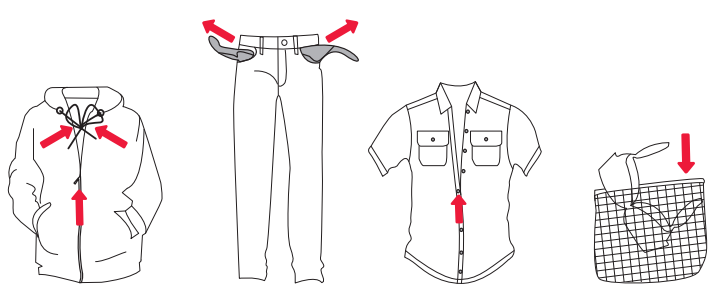

1 Застегните молнии, завяжите тесемки.

2 Выверните карманы наружу.

3 Застегните все пуговицы.

4 Деликатное белье положите в специальный мешок для белья.

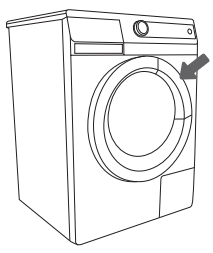

5 Откройте дверцу стиральной машины, потянув за ручку по направлению к себе.

ШАГ 3

РАССОРТИРУЙТЕ БЕЛЬЕ ПО ТИПУ ТКАНИ (дополнительно смотрите таблицу программ ниже).

Программа	Белье
Хлопок	**Хлопчатобумажное и льняное белье** • постельное белье, полотенца, нижнее белье, белье из махровой ткани и т. п.
Микс / синтетика	**Цветное белье (схожих цветов)** • белье из полиэстера, полиамида или из смесовых тканей
Ручная стирка/ Деликатное белье	**Деликатное белье изо льна, шелка, шерсти и вискозы** • костюмы, юбки, блузы и занавеси. Очень бережная стирка.
Шерсть	**Шерстяные изделия и изделия из смесовых шерстяных волокон** • изделия, предназначены для стирки в стиральной машине
Быстрая стирка 17'	**Средне загрязненное белье; освежение белья** • экономия времени и электроэнергии
Суперчерное	**Стирка темного белья с помощью стиральных средств для черного белья** • с низкой температурой и деликатным вращением барабана
Тихая стирка	**Смесовое цветное белье с разной стойкостью окраски** • с деликатным вращением барабана, сокращенной фазой стирки

Программа	Белье
Против пылевых клещей (ANTI MITES)	Постельное белье, подушки и белье большого размера. Следуйте указаниям по стирке и уходу за бельем.
Детская одежда	Белье, за которым нужен особый уход, например, белье для грудных детей и людей, страдающих аллергией. Выверните белье наизнанку, чтобы оно лучше прополоскалось от частичек кожи и остатков стиральных средств.
Спорт	**Средне загрязненная спортивная одежда из хлопка, микроволокон и синтетики** • с низкой скоростью отжима
Антиаллергия Хлопок	• Белье, за которым нужен особый уход, например, белье для людей, страдающих аллергией.
Смягчение	• Полоскание белья, без промежуточного отжима, с финальным отжимом.
Смягчение	• Смягчение, накрахмаливание, пропитка белья. Также можно использовать для короткого полоскания с финальным отжимом.
Отжим / слив	• отжим • для слива воды установите скорость отжима

ШАГ 4

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ

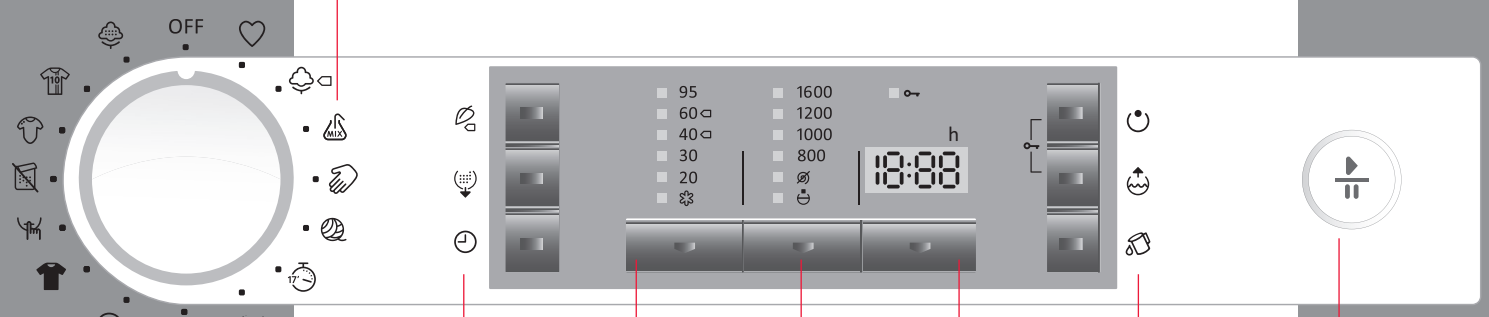

1 ВЫБЕРИТЕ ПРОГРАММУ ИЛИ ВКЛЮЧИТЕ/ ВЫКЛЮЧИТЕ СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ

2 ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ СТИРКИ

Eco care (режим ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ)
Экономное потребление воды и электроэнергии при увеличенной продолжительности стирки.

Allergy care (режим АНТИАЛЛЕРГИЯ)
Для людей с повышенной чувствительностью кожи на стиральные средства.

Time care (режим БЫСТРЫЙ)
Стирка за максимально короткое время при увеличенном потреблении воды.

3 УСТАНОВИТЕ ТЕМПЕРАТУРУ СТИРКИ

Изменение температуры стирки для выбранной программы.

От установленной по умолчанию для данной программы температуры до холодной стирки.

4 УСТАНОВИТЕ СКОРОСТЬ ОТЖИМА

Изменение скорости отжима для выбранной программы.

Последний вариант выбора — *Насос-стоп*, это означает, что белье остается в воде после последнего полоскания.

5 УСТАНОВИТЕ ВРЕМЯ ОТСРОЧКИ СТАРТА

Стирка начнется через определенное время (от 30 минут до 24 часов). Подтвердите время нажатием на кнопку СТАРТ/ПАУЗА.

6 УСТАНОВИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА
Для стирки сильно загрязненного белья.

ВОДА ПЛЮС
Для стирки с увеличенным количеством воды.

САМООЧИСТКА
Для удаления загрязнений и неприятного запаха в стиральной машине (только на *Хлопок 95 °C* (Normal care), без белья).

+ = ЗАЩИТНАЯ БЛОКИРОВКА
Для безопасности.
Нажмите и удерживайте кнопки 3 секунды. Выключается защитная блокировка таким же способом.

7 НАЖМИТЕ ДЛЯ СТАРТА/ ОСТАНОВКИ СУШКИ

ШАГ 5

КОНЕЦ СТИРКИ

После завершения стирки раздастся звуковой сигнал, и на дисплее высветится надпись END (КОНЕЦ).

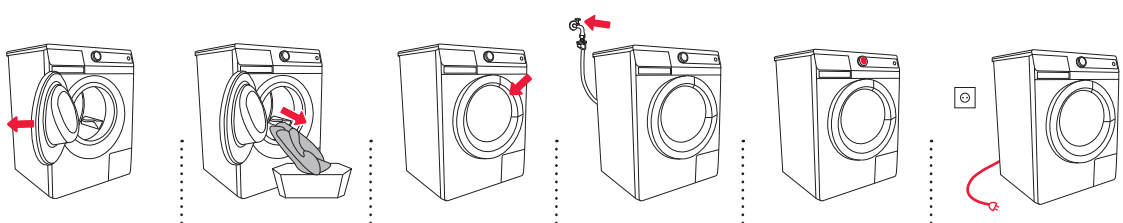

1 Откройте дверцу стиральной машины, потянув за ручку по направлению к себе.

2 Выньте белье из барабана. Протрите резиновый уплотнитель.

3 Закройте дверцу.

4 Закройте кран подачи воды.

5 Выключите стиральную машину (поверните переключатель в положение OFF (ВЫКЛ.))

6 Выньте вилку присоединительного кабеля из розетки.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОЧИСТКА ДОЗАТОРА

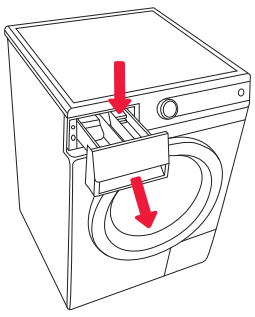

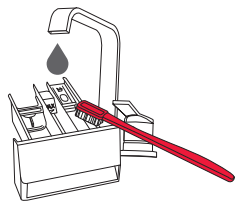

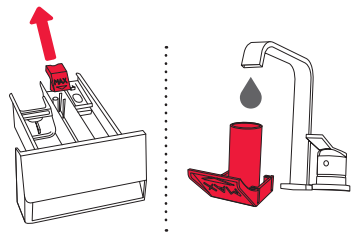

Перед очисткой отключите прибор от электросети.

1 Дозатор можно полностью извлечь из корпуса, нажав на язычок.

2 Очистите дозатор щеткой под проточной водой, затем высушите его.

Смойте остатки стиральных средств со дна дозатора.

3 При необходимости снимите и очистите колпачок дозатора.

Очистите колпачок под проточной водой и установите его на место.

ОЧИСТКА ОТСЕКА ДОЗАТОРА

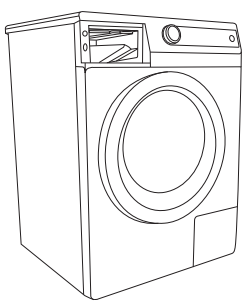

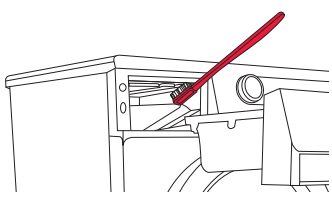

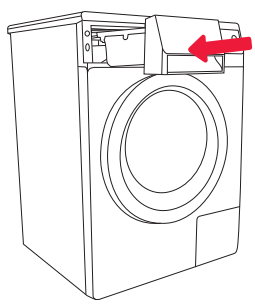

1 Перед установкой дозатора на место очистите отсек дозатора.

2 Очистите отсек дозатора, особенно форсунки в верхней части отсека, щеткой.

3 Установите дозатор на место.

ФИЛЬТРА ЗАЛИВНОГО ШЛАНГА

И РЕЗИНОВОГО УПЛОТНИТЕЛЯ ДВЕРЦЫ

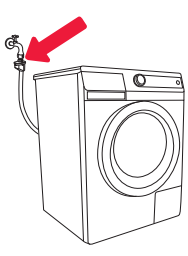

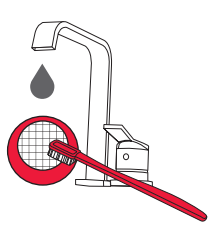

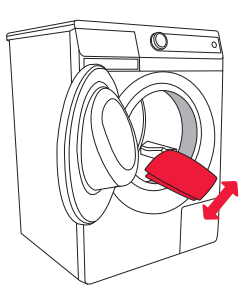

1 Открутите заливной шланг и достаньте фильтр.

2 Тщательно промойте фильтр под проточной водой.

3 Каждый раз после стирки протирайте резиновый уплотнитель дверцы.

ru (12-14)
432695
PS10 CLASS VITA

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА

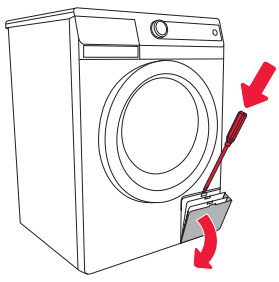

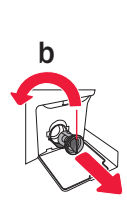

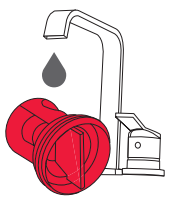

Фильтр необходимо периодически очищать, особенно после стирки старого белья или белья из ворсистых тканей.

1 Крышку фильтра можно открыть с помощью плоской отвертки или подобного инструмента.

2 Перед очисткой фильтра извлеките сливную трубку (a).

Медленно поворачивайте фильтр против часовой стрелки (b). Извлеките фильтр (будет медленно вытекать вода).

3 Промойте фильтр под проточной водой и установите на место.

Закрутите фильтр по часовой стрелке.

РЕКОМЕН-ДАЦИИ

ПО СТИРКЕ

ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТИРКЕ

- Новые цветные текстильные изделия в первый раз стирайте отдельно от остального белья.
- Если белье сильно загрязнено, стирайте небольшое количество такого белья, отмеряйте больше стирального средства или установите программу предварительной стирки.
- На сильные загрязнения до стирки нанесите пятновыводитель.
- Частая стирка при низкой температуре с жидкими стиральными средствами приводят к развитию бактерий и возникновению неприятного запаха в стиральной машине. Для избавления от него рекомендуется включать программу Самоочистка.
- Разрыхлите белье перед тем, как загружать его в барабан.
- Используйте только стиральные средства, предназначенные специально для стирки в автоматических стиральных машинах.
- Стиральные средства дозируйте в соответствии с рекомендациями производителя и температурой и программой стирки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

- Не рекомендуется стирать небольшое количество белья с целью экономии электроэнергии и для максимально эффективных результатов стирки.
- Если белье не очень загрязнено, рекомендуется выбрать программу без предварительной стирки, сократить программу (например, выбрать *Быстрый* режим) или выбрать более низкую температуру стирки.
- При жесткости воды свыше 14 °dH необходимо использовать средства для смягчения воды.
- Данные о жесткости воды вы можете получить у вашего местного поставщика воды.
- Не рекомендуется использовать хлорные отбеливатели.
- Нельзя класть в дозатор слипшиеся комки стирального порошка.
- При использовании густых кондиционеров для белья рекомендуется разбавлять их водой.

Импортер: ООО «Горенье БТ»
119180, Москва, Якиманская наб., 4, стр. 1

www.gorenje.com

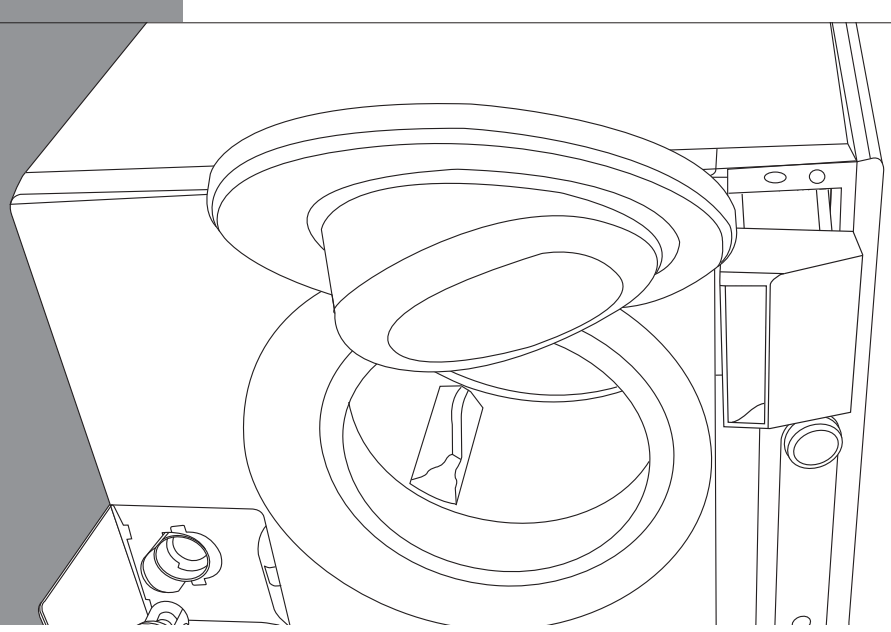

RUS

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Подробные указания по эксплуатации вы найдете в отдельной брошюре.