

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit de qualité ASKO.

Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction et répondra à vos besoins pour de nombreuses années à venir. La conception scandinave associe lignes pures, fonctionnalités adaptées au quotidien et grande qualité. Tous nos produits bénéficient de ces principales caractéristiques, qui justifient leur succès dans le monde entier.

Pour tirer parti au mieux de votre nouveau lave-vaisselle, il est recommandé de commencer par prendre connaissance de son mode d'emploi. Ce dernier inclut également des informations vous permettant de protéger l'environnement.




Mode d'emploi

**Lave-vaisselle
ASKO D5456FS**


Tables des matières

Bandeau de commande	2	Dépannage	16
Consignes de sécurité	3	Informations pour le laboratoire d'essais	19
Avant le premier lavage	4	Informations techniques	20
Chargement du lave-vaisselle	5	Installation	21
Utilisation du lave-vaisselle	8	Service après-vente	24
Réglage	11	Tableau des programmes	25
Entretien et maintenance	14	Notes	26

Bandeau de commande

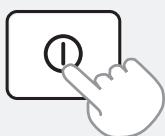

Pour démarrer la machine, appuyez sur le disjoncteur principal et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'afficheur s'allume.

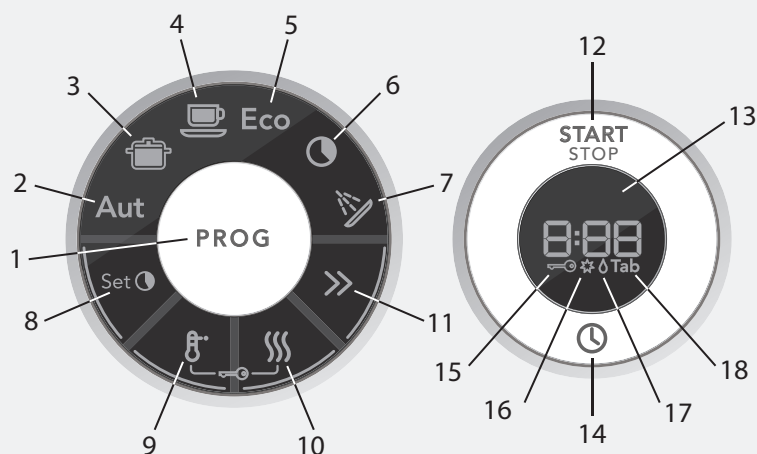

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| 1 Sélecteur de programme | 8 Réglage de la durée (pour la fonction Durée programmée) | 14 Départ différé |
| 2 Automatique | 9 Haute température | 15 Sécurité enfants (verrouillage des touches) |
| 3 Intensif | 10 Séchage long | 16 Témoin sel |
| 4 Normal | 11 Rapide | 17 Témoin produit de rinçage |
| 5 Lavage Eco | 12 Start/Stop | 18 TAB Détergent 3 en 1 |
| 6 Durée programmée | 13 Afficheur | |
| 7 Prérinçage | | |

Le bandeau est équipé de touches émettant des sons caractéristiques (voir le chapitre Réglage).

REMARQUE

- Deux minutes après la dernière pression sur un bouton, le panneau d'affichage passe en mode économie d'énergie. La luminosité du panneau d'affichage diminue. Appuyez une fois sur le sélecteur de programmes ou sur un des boutons d'options pour réactiver le panneau d'affichage.

Consignes de sécurité

Généralités

- Lire attentivement le mode d'emploi et le conserver en lieu sûr !
- Ne jamais utiliser le lave-vaisselle pour un usage autre que ceux spécifiés dans le présent mode d'emploi.
- Ne pas charger la porte ou les paniers du lave-vaisselle avec autre chose que de la vaisselle.
- Ne jamais laisser la porte du lave-vaisselle ouverte, car quel- qu'un pourrait trébucher dessus.
- Utiliser uniquement du détergent pour lave-vaisselle !
- Cette machine peut être utilisée par des enfants à partir de 8 ans et des personnes aux capacités physiques ou mentales réduites, souffrant de pertes de mémoire ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances. Ces personnes doivent utiliser la machine sous surveillance ou disposer d'instructions appropriées sur la manière d'utiliser la machine et comprendre les éventuels risques encourus. Le nettoyage de la machine ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.
- Surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le lave-vaisselle.
- Le remplacement de câbles électriques endommagés doit être confié à un électricien qualifié.
- Ce lave-vaisselle est destiné à un usage domestique ou simi- laire, tel que :
 - cuisines du personnel dans les commerces, les bureaux ou autres lieux de travail.
 - fermes.
 - pour les clients des hôtels, motels et autres lieux d'héber- gement.
 - pour les auberges de type chambres d'hôtes.
- Ne jamais placer de la vaisselle contenant des résidus de solvant dans le lave-vaisselle, car cela présenterait des risques d'explosion. Ne pas non plus mettre au lave-vaisselle des plats contenant des cendres, de la cire ou des lubrifiants.

⚠ ATTENTION !

Les couteaux et autres objets pointus doivent être pointés vers le bas dans le panier à couverts ou posés à l'horizontale dans les autres paniers.

Installation

Voir la section Installation.

Sécurité enfants

- Toujours refermer la porte, et toujours mettre immédiatement la machine en marche après ajout du détergent.
- Tenir les enfants à l'écart du lave-vaisselle lorsque la porte est ouverte. Il peut rester du détergent à l'intérieur !
- Ne pas laisser les enfants en bas âge utiliser le lave-vaisselle. Il convient d'être particulièrement vigilant lorsque la porte est ouverte.

⚠ ATTENTION !


Les enfants doivent être surveillés : le détergent pour lave- vaisselle est corrosif !

Détergents et produits de rinçage doivent être rangés hors de portée des enfants ! En cas d'ingestion de détergent, faire boire immédiatement un ou deux verres d'eau ou de lait. Ne pas faire vomir. Contacter immédiatement un médecin ! En cas d'écla- boussure de détergent pour lave-vaisselle dans les yeux, rincer (pendant au moins 15 minutes) à grande eau.

Activer la sécurité enfants (Kid Lock™)

(uniquement sur certains modèles)

Une sécurité empêche les enfants d'ouvrir la porte du lave-vaisselle. Pour activer la sécurité enfants, enfoncez la poignée d'ou- verture de la porte et, à l'aide d'un tournevis, tournez la vis de blocage (coin supérieur gauche) en position verticale. Pour ouvrir la porte, appuyez sur le verrou en plastique blanc (illustré ci- dessous) vers la gauche tout en appuyant vers le haut sur la poignée d'ouverture. Pour d'activer le dispositif de blocage, tournez la rainure de vis en position horizontale.

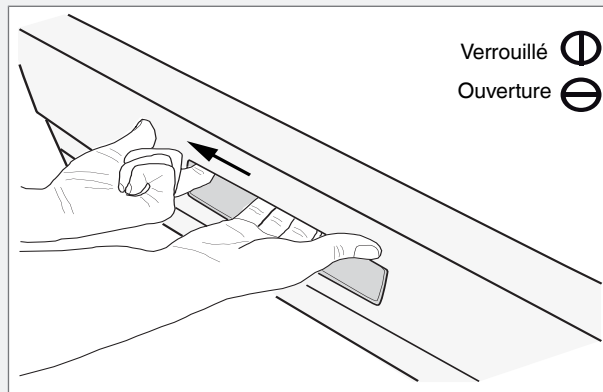

Activez la sécurité enfants (Kid Safe™)

Vous pouvez activer la sécurité enfants (verrouillage des touches) pour empêcher les enfants de faire fonctionner le lave-vaisselle (voir la section Réglage).

Stockage hivernal / Transport

- Stocker le lave-vaisselle dans un lieu non exposé au gel.
- Éviter les transports prolongés par temps très froid.
- Transporter le lave-vaisselle à la verticale ou à plat sur le dos.

Fonction antidébordement

La protection antidébordement commence à pomper l'eau hors de la machine et coupe l'arrivée d'eau si le niveau d'eau dans le lave-vaisselle dépasse la norme. Si la protection antidébordement est déclenchée, couper l'arrivée d'eau et appeler le service après- vente.

Nettoyage

Pour nettoyer les contours de la porte, utiliser seulement un chiffon légèrement humide. Ne pas vaporiser d'eau autour de la porte ! L'humidité risquerait de s'infiltrer dans le verrou, lequel contient des composants électriques.

Emballage

Prière de trier les déchets conformément à la réglementation lo- cale.


Élimination

- Lorsque le lave-vaisselle arrive au terme de sa durée de vie utile, il doit être rendu hors d'usage avant mise au rebut. Tirer le câble d'alimentation et le couper aussi court que possible.
- Le lave-vaisselle est fabriqué et marqué en vue d'un recy- clage.
- Contacter les autorités locales pour connaître le lieu et la méthode de recyclage adéquats pour le lave-vaisselle.

Avant le premier lavage

Légende des programmes

Certains lave-vaisselle sont livrés avec une légende des différents programmes en plusieurs langues. Fixez la légende des programmes dans votre langue sur le dessus de la porte.

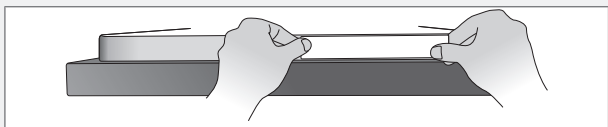

L'adoucisseur d'eau

Pour de bons résultats de lavage, le lave-vaisselle doit fonctionner avec de l'eau douce (eau contenant peu de minéraux). L'eau calcaire laisse un dépôt blanc sur la vaisselle et le lave-vaisselle.

La dureté de l'eau est précisée à l'aide des échelles suivantes : l'échelle de mesure allemande de la dureté de l'eau (°dH) et l'échelle de mesure française de la dureté de l'eau (°fH). Si la dureté de l'eau d'alimentation est supérieure à 6°dH (9°fH), l'eau doit être adoucie. Ce processus est effectué automatiquement à l'aide de l'adoucisseur d'eau intégré. Pour que l'adoucisseur fonctionne au maximum de ses capacités, il doit être ajusté en fonction de la dureté de l'eau d'alimentation.

Vérifiez la dureté de l'eau auprès de votre réseau de distribution ou effectuez des mesures à l'aide de la bandelette d'analyse fournie. Une fois que vous avez réglé l'adoucisseur d'eau, utilisez les doses de détergent et de liquide de rinçage adaptées à l'eau douce.

Utilisation de la bandelette d'analyse :

- 1 Ouvrez le robinet et laissez l'eau couler quelques temps.
- 2 Remplissez un verre d'eau froide.
- 3 Sortez la bandelette d'analyse de son emballage.
- 4 Plongez la bandelette dans l'eau pendant quelques secondes.
- 5 Attendez une minute. Comparez ensuite les couleurs qui apparaissent dans les carrés avec les tableaux de référence concernant la dureté de l'eau.

Bandelette d'analyse	°dH	°fH
4 vert □□□□	<3	<5
1 rouge ■□□□	>4	>7
2 rouge ■■□□	>8	>15
3 rouge ■■■□	>14	>25
4 rouge ■■■■	>21	>38

Ajustement de l'adoucisseur d'eau

Chapitre Réglage à la page 13 décrit comment régler l'adoucisseur d'eau. Voir également le Chapitre Réglage. N'oubliez pas de mettre du sel dans le compartiment à sel après avoir réglé l'adoucisseur d'eau.

Ajoutez du sel

Avant d'utiliser un lave-vaisselle avec un adoucisseur d'eau, remplir le compartiment de sel. Utiliser du gros sel ou du sel spécial lave-vaisselle.


! ATTENTION !

Remplir le compartiment de sel avant de lancer un programme. Pour éviter le risque de taches de rouille, il convient de rincer immédiatement le lave-vaisselle après avoir ajouté du sel.

Ne jamais verser de détergent dans le compartiment à sel. Cela détruit l'adoucisseur d'eau !

Lors du premier remplissage, procéder comme suit :

- 1 Dévisser le bouchon comme illustré.
- 2 Placer l'entonnoir livré avec le lave-vaisselle dans l'orifice de remplissage du compartiment de sel. Verser d'abord environ 1 l d'eau.
- 3 Ajouter ensuite le sel, au maximum 1,5 kg, jusqu'à ce que le compartiment soit plein.
- 4 Essuyer l'excédent de sel afin de pouvoir revisser fermement le bouchon.
- 5 Lancer un programme afin de rincer tout résidu de sel présent dans le lave-vaisselle.

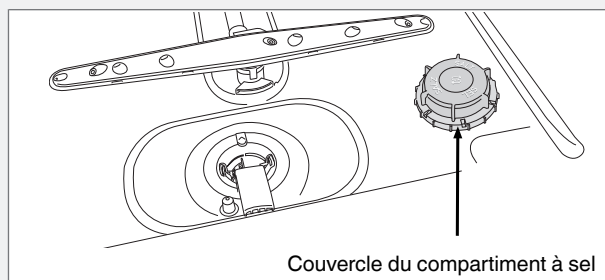

Indicateur de niveau du sel

Lorsque la quantité de sel est insuffisante, le symbole ci-dessus s'allume sur l'affichage.

Lorsque la quantité de sel est insuffisante, dévissez le bouchon et remplissez le réservoir de sel. L'eau ne doit être ajoutée que la première fois ! Essuyez l'excédent et serrez. Lancer un programme afin de rincer tout résidu de sel présent dans le lave-vaisselle.

REMARQUE


Après le remplissage, le symbole peut mettre un certain temps à disparaître.

Ajoutez du produit de rinçage

Le séchage est plus rapide et le résultat meilleur si vous utilisez un produit de rinçage. Vous pourrez également obtenir un meilleur résultat de lavage de la vaisselle et des plats impeccables et sans taches.

- 1 Ouvrir le couvercle du compartiment de liquide de rinçage.
- 2 Ajouter soigneusement du liquide de rinçage. Verser le liquide de rinçage seulement jusqu'au niveau portant la marque **max**.
- 3 Essuyer les éventuelles éclaboussures de liquide de rinçage autour du compartiment.
- 4 Fermer solidement le couvercle.

Chargement du lave-vaisselle

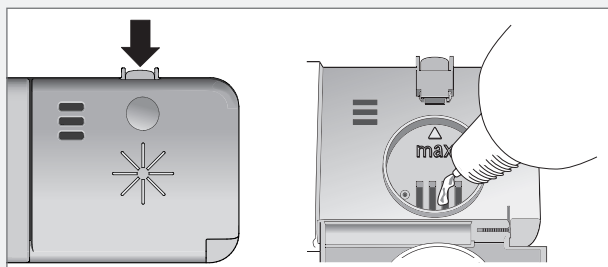

Indicateur du liquide de rinçage

Lorsque la quantité de liquide de rinçage est insuffisante, le symbole ci-dessus s'allume sur l'affichage.

REMARQUE

Après le remplissage, le symbole peut mettre un certain temps à disparaître.

Réglage de la dose de liquide de rinçage

La section Réglage décrit le réglage du dosage du produit de rinçage. Le distributeur du produit de rinçage peut être réglé de **S** (Arrêt) à **S** **6** (Dosage élevé). (Réglages d'usine : **S** **5**)

Augmenter la dose de liquide de rinçage :

- Si la vaisselle présente des marques d'eau.

Diminuez le dosage du produit de rinçage :

- Si la vaisselle présente une pellicule collante blanche/bleue.
- Si la vaisselle porte des traces.
- Accumulation de mousse. Si l'eau est très douce, le liquide de rinçage peut être dilué dans l'eau selon un ratio de 50:50.

Lavage économique

Ne faire fonctionner le lave-vaisselle que lorsqu'il est entièrement chargé

Attendre pour faire fonctionner le lave-vaisselle qu'il soit entièrement chargé, afin d'économiser l'énergie. Utiliser le programme Prérinçage pour rincer la vaisselle en cas d'odeur désagréable avant que le lave-vaisselle ne soit entièrement chargé.

Utiliser des programmes à basse température

Si la vaisselle n'est pas très sale, choisir une température plus basse pour certains programmes. Voir aussi la section Sélection d'options du chapitre Utilisation du lave-vaisselle.

Sélectionnez un programme avec l'option Séchage court

Pour réduire la consommation d'énergie, sélectionnez Séchage court. Le séchage est plus efficace si vous entrouvrez légèrement la porte une fois le programme terminé.

Ne pas rincer à l'eau courante

Éliminez simplement un maximum de restes de nourriture avant de charger la machine.

Choisir un détergent vert

Lire la déclaration relative à la protection de l'environnement sur l'emballage !

Raccorder à l'arrivée d'eau froide...

Si vous utilisez du fioul ou de l'électricité pour chauffer votre domicile.

Raccordement à l'eau chaude (max. 70 °C)...

Si votre habitation est raccordée au chauffage urbain, ou si vous utilisez de l'énergie solaire ou géothermique. Un raccordement à l'eau chaude réduit la durée du programme et la consommation d'électricité.

Vaisselle fragile

Certains ustensiles ne sont pas lavables au lave-vaisselle. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Certains matériaux ne peuvent supporter une chaleur trop intense, d'autres risquent d'être endommagés par le détergent.

Décorations fragiles

La porcelaine ornée de décorations sur le vernis (qui sont rugueuses au toucher) ne doit pas être lavée au lave-vaisselle.

Cristal/Verre

Placez les objets de sorte qu'ils ne se touchent pas durant le lavage. Utilisez un programme court avec la température de lavage la plus basse possible. Sélectionnez Séchage court. Les objets anciens et très fragiles ne doivent pas être lavés dans un lave-vaisselle.

Les verres lavés dans un lave-vaisselle à haute température peuvent développer progressivement un film gris qui ne peut pas être enlevé. Laver la verrerie fine à basse température et avec une petite quantité de détergent.

Argent

Les objets en argent et en acier inoxydable ne devraient pas s'entrechoquer, car l'argent risque de se décolorer.

Couverts avec manches collés

Certains types de colle ne sont pas compatibles avec le lave-vaisselle. Les manches risquent alors de se détacher.

Bois

Les objets en bois ne doivent être lavés au lave-vaisselle que s'ils portent une indication confirmant qu'ils sont lavables en machine.

Aluminium

L'aluminium risque de se ternir si vous le lavez au lave-vaisselle. Toutefois, les ustensiles en aluminium de bonne qualité peuvent passer au lave-vaisselle, même s'ils se ternissent légèrement.

Objets en plastique


Évitez de passer au lave-vaisselle les objets qui ne supportent pas les très hautes températures.

Les paniers du lave-vaisselle

Le lave-vaisselle est équipé d'un tiroir à couverts, d'un panier supérieur et d'un panier inférieur avec panier à couverts.

Tiroir à couverts

Le tiroir à couverts peut accueillir les couteaux, les louches, les fouets, la coutellerie de service et des objets similaires.

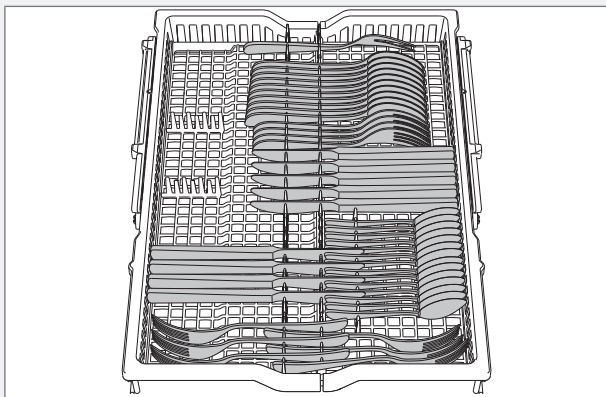


Levage du tiroir à couverts

- 1 Sortez le tiroir à couverts.
- 2 Tirez vers l'avant les deux poignées de verrouillage situées de chaque côté pour monter le tiroir à couverts.



Abaissement du tiroir à couverts

- 1 Sortez le tiroir à couverts.
- 2 Glissez les deux poignées de verrouillage, situées de chaque côté, vers le bas et vers l'arrière pour abaisser le tiroir à couverts.

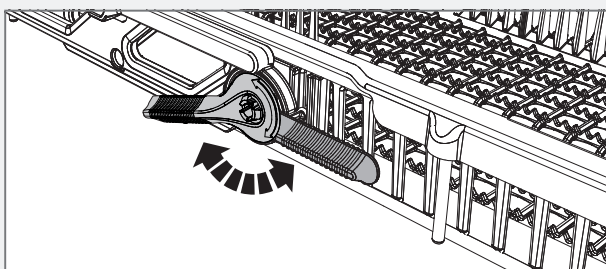

Panier supérieur


Placez les verres, les tasses, les bols, les petites assiettes et les soucoupes dans le panier supérieur. Toutes les surfaces sales doivent être orientées vers l'intérieur et vers le bas ! Placez les verres à vin sur le support pour verres à vin et les couteaux dans le porte-couteaux sur la droite (le cas échéant).

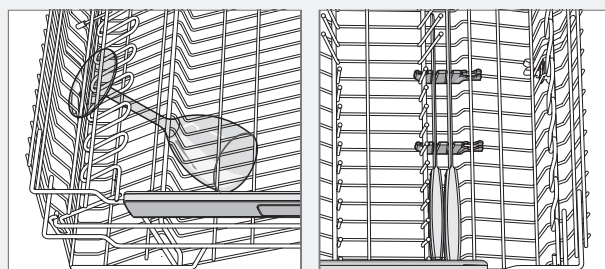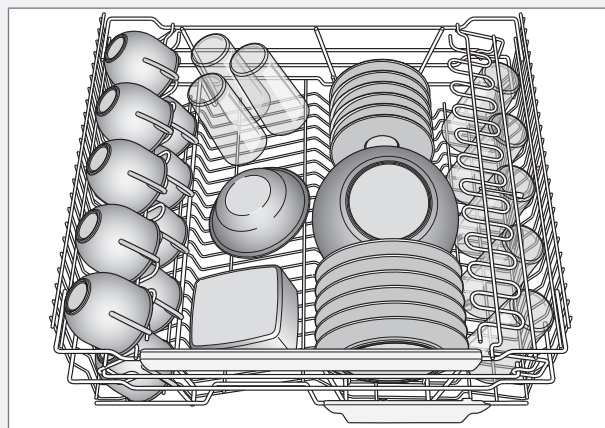

Panier inférieur


Placez les assiettes, les plats à four et plats de service, les casseroles et les couverts (dans le panier à couverts) dans le panier inférieur.

Placez les casseroles et les poêles dans la partie arrière droite du panier inférieur afin de maximiser les performances de lavage des deux embouts pulvérisateurs arrière (Power Zone™ Pot & Pans) qui sont adaptés à ce type de vaisselle.

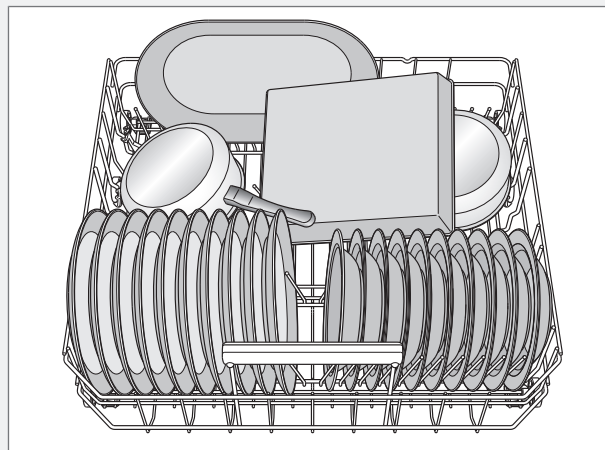

Paniers à picots rabattables

Pour laver des casseroles, abaissez les picots rabattables (supports à assiettes).

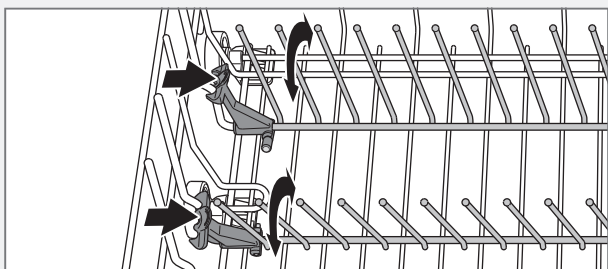

Lavage des grandes assiettes

Déplacez les picots rabattables et leurs fixations pour augmenter la distance entre les rangées de picots et adapter le panier inférieur aux assiettes d'un diamètre supérieur à 25 cm.

Panier à couverts

Placer les couverts manches tournés vers le bas, à l'exception des couteaux, et les espacer autant que possible. Vérifier que les cuillères ne sont pas collées entre elles.


Il est recommandé de placer le panier à couverts au milieu et à l'avant du panier inférieur, afin de maximiser les performances de lavage de l'embout pulvérisateur (Power Zone™ Cutlery) destiné exclusivement au panier à couverts.

! ATTENTION !


Les couteaux et autres objets pointus doivent être pointés vers le bas dans le panier à couverts ou posés à l'horizontale dans les autres paniers.

Partie rabattable pour petits articles

Le panier à couverts est doté d'une section rabattable au milieu pour les petits objets, ou les petites tiges, comme les accessoires de fouet électrique.

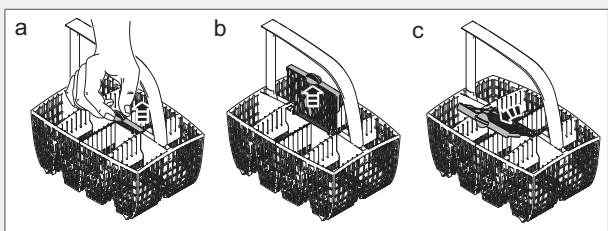


Panier à couverts avec couvercle

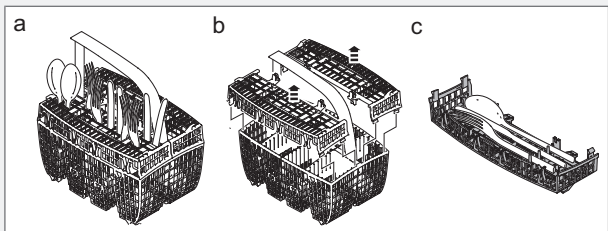

Déplacement du couvercle du panier à couverts (dans le panier supérieur)

Le couvercle du panier à couverts peut être retiré et utilisé par exemple, comme panier à couverts supplémentaire dans le panier supérieur (voir ci-dessous).

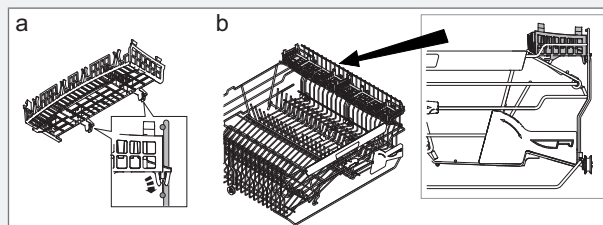


REMARQUE

Vérifier que les bras gicleurs peuvent tourner.

Utilisation du lave-vaisselle

Ajouter le détergent

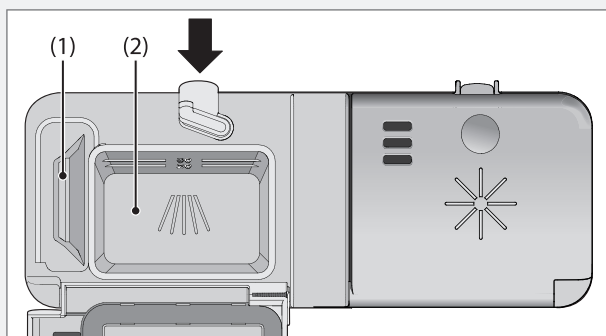

- 1 Compartiment à détergent de prélavage
- 2 Compartiment à détergent de lavage

La quantité de détergent varie selon la dureté de l'eau.

Suivre les instructions figurant sur l'emballage du détergent. Ce lave-vaisselle est équipé d'un adoucisseur d'eau. Il convient donc d'utiliser des doses de détergent et de liquide de rinçage adaptées à l'eau douce.

Une quantité excessive de détergent peut nuire à l'efficacité du lavage et entraîne également un impact plus important sur l'environnement.

Ajoutez le détergent dans le compartiment à détergent. Il y a un compartiment pour le prélavage et un autre pour le lavage principal. Si des détergents pour lave-vaisselle en poudre et liquides sont utilisés, ajoutez une petite quantité de détergent dans le compartiment de prélavage. Contactez le fabricant du détergent si vous avez des questions sur le détergent.

⚠ ATTENTION !

Les enfants doivent être surveillés : le détergent pour lave-vaisselle est corrosif !

REMARQUE

Utiliser uniquement du détergent pour lave-vaisselle ! Ne pas utiliser de liquide de lavage pour le linge, car la mousse qui se forme empêche le lave-vaisselle de fonctionner correctement.

Tablettes pour lave-vaisselle

En cas de difficulté à fermer le couvercle du compartiment, couper la tablette en deux. Le détergent risque de ne pas être libéré correctement si le couvercle est trop serré et ne s'ouvre pas correctement.

REMARQUE

Les tablettes pour lave-vaisselle ne sont pas recommandées pour les programmes courts (moins de 75 minutes). Utiliser de préférence du détergent pour lave-vaisselle en poudre ou liquide.

Détergent 3 en 1

Lire attentivement l'intégralité des instructions relatives à ces produits. En cas de doute, contacter le fabricant du détergent.

Chapitre Réglage décrit comment activer TAB (détergent 3 en 1). Notez que du sel doit être mis dans le compartiment à sel. Si vous n'êtes pas satisfait des résultats de lavage ou de séchage, désactivez le réglage TAB (détergent 3 en 1) et remplissez de

sel, de détergent et de produit de rinçage. Voir le chapitre Avant le premier lavage.

① Disjoncteur principal

Appuyez sur le disjoncteur principal et fermez la porte.

Sélection du programme

Appuyer sur le sélecteur de programme une ou plusieurs fois jusqu'à ce que le symbole du programme souhaité s'affiche.

Aut Automatique

Le lave-vaisselle détecte le degré de salissure de la vaisselle et ajuste la consommation d'eau et la température en conséquence. Lorsque la machine vient d'être installée, le programme doit être utilisé cinq fois avant d'être parfaitement adapté et de produire le meilleur résultat.



Intensif

Programme destiné à la vaisselle très sale, notamment aux plats, casseroles et cocottes. Si ces éléments ne remplissent pas entièrement le lave-vaisselle, il est possible d'ajouter des assiettes ou d'autres ustensiles.



Normal

Programme puissant pour usage quotidien qui permet également d'éliminer les restes séchés, mais n'est pas destiné aux aliments brûlés, par exemple dans les plats de cuisson. Le temps de rinçage de ce programme est allongé.

Eco Lavage Eco

Destiné au lavage de la vaisselle normalement sale, ce programme est le plus économique en termes de consommation d'énergie et d'eau.

L'option Haute température permet d'accéder au programme utilisé pour réunir les informations figurant sur l'étiquette énergie.



Durée programmée

Le programme s'adapte à la durée spécifiée ou à l'heure de fin programmée. Avec ce programme, il est important de choisir une durée de lavage adaptée au degré de salissure de la vaisselle.

0:30-1:15 Vaisselle légèrement sale

1:30-2:00 Vaisselle normalement sale

2:15-3:00 Vaisselle très sale

Pour régler la durée du programme, voir la section Sélection d'options.



Prérinçage

Permet de rincer la vaisselle en attendant que le lave-vaisselle soit entièrement chargé.

Sélection d'options

Pour sélectionner une option, appuyez sur le bouton correspondant. La zone située à côté du bouton s'allume lorsque cette option est activée. Les options disponibles dépendent du programme sélectionné. Une fois le programme démarré, les options sélectionnées sont enregistrées pour l'utilisation suivante de ce même programme. L'option Départ différé est une exception.

Set Réglage de la durée

Appuyer plusieurs fois sur le bouton d'option - ou le maintenir enfoncé - pour définir la durée souhaitée si l'on a choisi la fonction Durée programmée. Il est possible de choisir une durée de 30 minutes à 3 heures.



Haute température

Activez cette option pour améliorer les résultats du lave-vaisselle. La machine effectue alors le lavage principal à une température plus élevée. Cette option ne peut être activée si l'option Rapide est sélectionnée.

Pour un programme à basse température, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que la zone adjacente s'éteigne.

Les variations de température suivantes sont possibles :



Intensif: 60 °C / 70 °C



Normal: 60 °C / 65 °C

Eco Lavage Eco: 50 °C / 55 °C



Séchage long

Une température plus élevée du rinçage final et une phase de séchage plus longue améliorent le résultat de séchage si vous activez l'option Séchage long. Votre consommation d'énergie n'augmente que légèrement. Cette option peut être utilisée avec tous les programmes sauf Durée programmée. Cette option ne peut pas être activée si l'option Rapide est sélectionnée.

Pour utiliser un programme avec l'option Séchage court, appuyez sur le bouton pour que la zone adjacente s'éteigne.



Rapide

Cette option raccourcit la durée du programme, mais entraîne une consommation supérieure d'électricité et d'eau. Cette option ne peut pas être sélectionnée avec les programmes Intensif ou Normal.



Départ différé

Lorsque vous sélectionnez Départ différé, le lave-vaisselle démarre 1 à 24 heures après que vous ayez actionné le bouton Start/Stop.

- 1 Appuyez une seule fois sur le bouton pour activer Départ différé. Appuyez plusieurs fois sur le bouton d'option, ou maintenez-le enfoncé, pour définir le nombre d'heures au bout duquel le programme devra démarrer.
- 2 Appuyez sur Start/Stop. La machine affiche le compte à rebours heure par heure et démarre lorsqu'il est arrivé à son terme.

Appuyez sur le bouton Start/Stop et maintenez-le enfoncé pendant cinq secondes si vous voulez annuler l'option Départ différé.

REMARQUE

Ne pas oublier d'appuyer sur le bouton Start/Stop afin de démarrer le programme.

Démarrage du lave-vaisselle

Appuyez sur Start/Stop et maintenez-le enfoncé jusqu'à l'afficheur clignote trois fois en indiquant le temps restant. Cela indique que le programme a commencé. Le lave-vaisselle ne démarre pas lorsque la porte n'est pas bien fermée. L'afficheur indique  si la porte est ouverte.

REMARQUE

Si la machine ne démarre pas dans les 2 minutes suivant la dernière pression sur le bouton, l'afficheur indique le dernier programme utilisé.

Temps restant

Une fois le programme et les options sélectionnés, l'écran indique la durée de ce programme lors de sa dernière utilisation. Une fois le lave-vaisselle démarré, le temps restant pour le programme s'affiche. Le temps restant est actualisé après que l'eau du rinçage final a été chauffée.

Cela peut différer de temps à autre, en fonction de la température de l'arrivée d'eau, de la quantité de vaisselle, de la température ambiante et d'autres facteurs.

Durant le déroulement du programme, le compte à rebours est effectué et le temps restant du programme est affiché. Le temps restant est indiqué en minutes et secondes, par exemple 1:15 signifie que le programme va se terminer dans 1 minute et 15 secondes.

REMARQUE

Lors de la première utilisation de chaque programme, le temps restant affiché peut être relativement imprécis, le lave-vaisselle donnant une estimation du temps restant. Dès la deuxième fois, le lave-vaisselle calcule le temps restant en fonction de la durée réelle du programme lors de sa dernière utilisation.

Arrêt ou modification d'un programme

Pour éviter d'appuyer accidentellement sur un bouton et d'annuler le programme en cours, appuyer et maintenir enfoncée la touche Start/Stop pendant cinq secondes pour changer de programme après le démarrage du lave-vaisselle. Ajouter du détergent si le couvercle du compartiment à détergent s'est ouvert. Choisir ensuite un nouveau programme et appuyer sur Start/Stop.

Vous souhaitez ajouter de la vaisselle ?

Ouvrir la porte. Le lave-vaisselle s'arrête automatiquement. Ajouter la vaisselle, fermer la porte et le lave-vaisselle poursuit le programme.

Si le lave-vaisselle a été arrêté à l'aide du disjoncteur principal ou en raison d'une panne d'électricité

Si le programme de lavage ne s'est pas terminé, le programme interrompu se poursuit lorsque l'électricité est rétablie.

REMARQUE

Pendant le séchage, le programme est interrompu si l'alimentation est coupée ou si la porte reste ouverte plus de 2 minutes.

Une fois le lavage terminé

À la fin du programme, « End » s'affiche.

A la fin du programme, un court signal sonore retentit. Chapitre Réglage décrit comment changer cette fonction.

Une fois que le lave-vaisselle a terminé, il se met en mode veille. Arrêtez le lave-vaisselle avec le disjoncteur principal si vous voulez couper complètement le courant. Fermez le robinet d'arrivée d'eau après chaque utilisation.


Réglage

Pour ouvrir le menu de réglage :


	Pression sur un bouton	Description
1.		Mettez la machine hors tension à l'aide de l'interrupteur principal. Attendez environ 5 secondes. Réappuyez ensuite sur l'interrupteur principal. Attendez que les chiffres apparaissent sur l'afficheur de droite avant de passer à l'étape suivante.
2.	PROG + 	Dans un délai de cinq secondes, maintenez le sélecteur de programme enfoncé (attendez le signal sonore confirmant la pression), puis appuyez immédiatement sur le bouton Séchage long sans relâcher le sélecteur de programme.
		Maintenez les boutons enfoncés jusqu'à ce que les symboles des programmes Automatique et Prérinçage commencent à clignoter.

CONSEILS

Veillez à appuyer bien au milieu des boutons afin de ne pas activer une autre fonction par inadvertance. Si vous n'arrivez pas à ouvrir le menu Réglages du premier coup, réessayez.

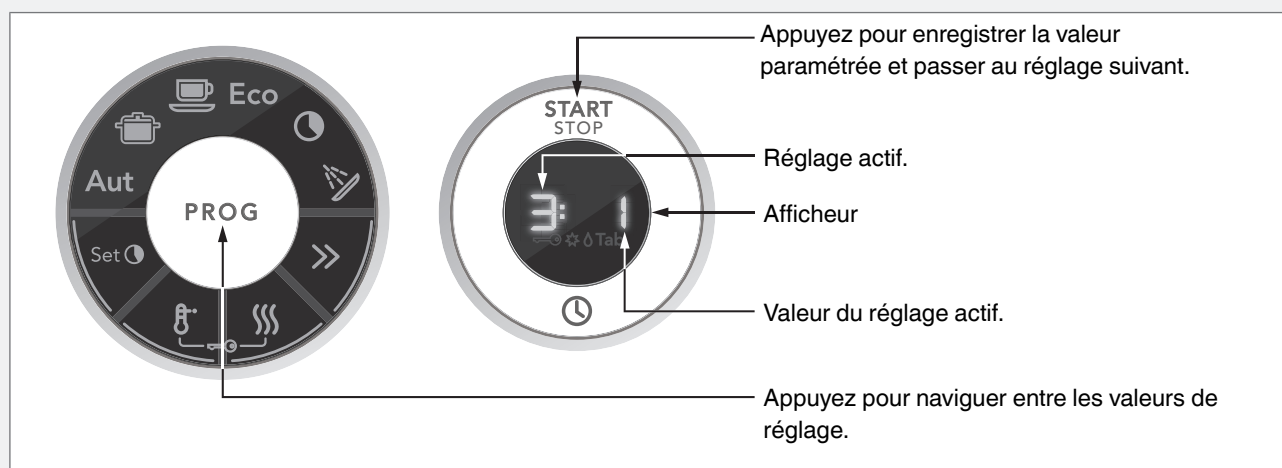

Vous pouvez ensuite régler les paramètres suivants:

Pression sur un bouton	Options	Réglage	Description
PROG 	☐ (Désactivé) ☒ (Activé)	Sécurité enfants (Kid Safe™)	Vous pouvez activer la Sécurité enfants (verrouillage des touches) pour empêcher les enfants de faire fonctionner le lave-vaisselle. Appuyez simultanément sur les boutons Haute température et Séchage long pour désactiver temporairement le verrouillage des touches et démarrer le lave-vaisselle. Le verrouillage se réenclenche automatiquement après 2 minutes. 
START STOP 	Appuyez sur Start/Stop pour enregistrer la valeur paramétrée et passer au réglage suivant. Si vous ne souhaitez pas modifier le réglage immédiatement postérieur, continuez à appuyer sur Start/Stop pour naviguer dans l'ensemble du menu.		

Pression sur un bouton	Options	Réglage	Description
PROG 	2: 0 (Désactivé)	Volume du signal sonore	Le lave-vaisselle émet un signal sonore pour indiquer qu'un programme est terminé ou qu'un problème est survenu.
	2: 1 (Faible)		
	2: 2		
	2: 3		
	2: 4 (Élevé)		
START STOP 	Appuyez sur Start/Stop pour enregistrer la valeur paramétrée et passer au réglage suivant.		
PROG 	3: 0 (Désactivé)	Bip de touche	Ce son confirme chaque pression sur un bouton.
	3: 1 (Faible)		
	3: 2		
	3: 3		
	3: 4 (Élevé)		
START STOP 	Appuyez sur Start/Stop pour enregistrer la valeur paramétrée et passer au réglage suivant.		
PROG 	4: 1 (Faible)	Contraste LCD	Permet de régler le contraste de l'afficheur.
	4: 0		
	4: 1		
	4: 2		
	4: 3 (Élevé)		
START STOP 	Appuyez sur Start/Stop pour enregistrer la valeur paramétrée et passer au réglage suivant.		
PROG 	5: 0 (Désactivé)	Liquide de rinçage	Règle la dose de liquide de rinçage dispensée.
	5: 1 (Dosage faible)		
	5: 2		
	5: 3		
	5: 4		
	5: 5		
	5: 6 (Dosage élevé)		
START STOP 	Appuyez sur Start/Stop pour enregistrer la valeur paramétrée et passer au réglage suivant.		


Pression sur un bouton	Options	Réglage	Description																																	
PROG 	6:  (Désactivé)	TAB (Tablette 3 en 1)	Vous pouvez activer ce réglage quand vous utilisez le détergent 3 en 1. Les programmes de lavage s'adaptent automatiquement pour fournir les meilleurs résultats possibles de lavage et de séchage à chaque fois. Si vous désactivez cette option, la machine revient au fonctionnement ordinaire pour tous les programmes. Si ce réglage est activé, il est inutile d'ajouter du produit de rinçage, cette option désactivant la distribution du produit de rinçage. Elle permet également de réduire la quantité de sel ajoutée à l'adoucisseur d'eau. Notez que du sel doit être mis dans le compartiment à sel. REMARQUE Pour de bons résultats, il est essentiel de vérifier quel type de détergent ou de tablette 3 en 1 est le plus approprié dans votre cas ! Lisez attentivement les instructions figurant sur l'emballage des produits utilisés. Respecter scrupuleusement les instructions et indications figurant sur l'emballage du détergent.																																	
	6:  (Activé)																																			
START STOP 	Appuyez sur Start/Stop pour enregistrer la valeur paramétrée et passer au réglage suivant.																																			
PROG 	7:  (Eau douce)	Dureté de l'eau	Ajustement de l'adoucisseur d'eau. Tenez compte des réglages appropriés qui se trouvent dans le tableau relatif à la dureté de l'eau ci-dessous. <table><tr><th>°dH</th><th>°fH</th><th></th></tr><tr><td>0-5</td><td>0-9</td><td>7: </td></tr><tr><td>6-8</td><td>10-14</td><td>7: </td></tr><tr><td>9-11</td><td>15-20</td><td>7: </td></tr><tr><td>12-14</td><td>21-25</td><td>7: </td></tr><tr><td>15-19</td><td>26-34</td><td>7: </td></tr><tr><td>20-24</td><td>35-43</td><td>7: </td></tr><tr><td>25-29</td><td>44-52</td><td>7: </td></tr><tr><td>30-39</td><td>53-70</td><td>7: </td></tr><tr><td>40-49</td><td>71-88</td><td>7: </td></tr><tr><td>50+</td><td>89+</td><td>7: </td></tr></table>	°dH	°fH		0-5	0-9	7: 	6-8	10-14	7: 	9-11	15-20	7: 	12-14	21-25	7: 	15-19	26-34	7: 	20-24	35-43	7: 	25-29	44-52	7: 	30-39	53-70	7: 	40-49	71-88	7: 	50+	89+	7: 
	°dH			°fH																																
	0-5			0-9	7: 																															
	6-8			10-14	7: 																															
	9-11			15-20	7: 																															
	12-14			21-25	7: 																															
	15-19			26-34	7: 																															
	20-24			35-43	7: 																															
	25-29			44-52	7: 																															
	30-39			53-70	7: 																															
40-49	71-88	7: 																																		
50+	89+	7: 																																		
7: 																																				
7: 																																				
7: 																																				
7: 																																				
7: 																																				
7: 																																				
7: 																																				
7: 																																				
7:  (Eau dure)																																				
START STOP 	Appuyez sur Start/Stop pour quitter le menu Réglages.																																			

Entretien et maintenance

Filtre épais

Le filtre grossier recueille les particules de nourriture trop grosses pour la pompe de vidange. Vider le filtre grossier si nécessaire.


- 1 Soulever le filtre grossier en le tenant par la poignée.
- 2 Vider le filtre grossier. Ne pas oublier de le remettre en place !

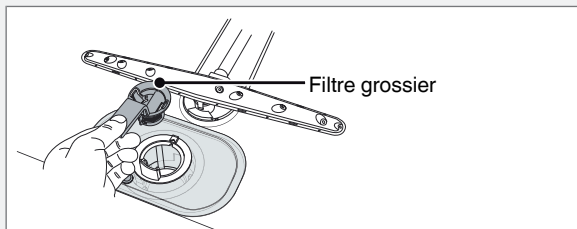


Filtre fin

Les débris qui s'accumulent sur le filtre fin sont automatiquement rincés lors de chaque lavage. Toutefois, le filtre fin et le micro-filtre devraient être nettoyés deux fois par an.


- 1 Tourner la poignée une fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

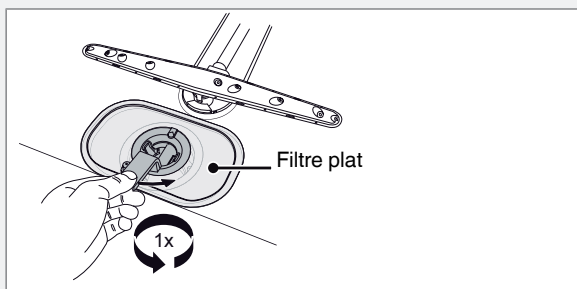

- 2 Retirer le micro-filtre en le tenant par la poignée. Retirer le filtre grossier pour nettoyer le micro-filtre.
- 3 Retirer et nettoyer le filtre plat.
- 4 Remettre les filtres en procédant dans l'ordre inverse. En remettant en place le tamis fin, s'assurer de l'absence de jeu entre les bords.

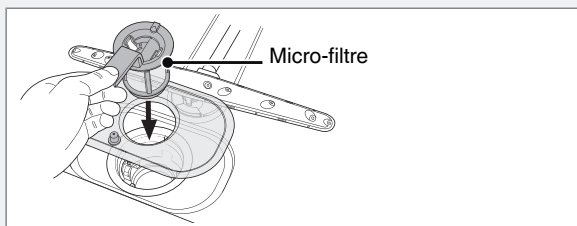

- 5 Verrouiller le filtre en tournant la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée. La poignée doit pointer directement vers l'extérieur du lave-vaisselle.

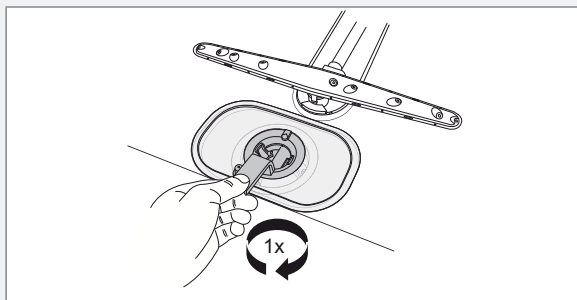

REMARQUE


Le lave-vaisselle ne doit pas être utilisé sans les filtres !

L'efficacité du lave-vaisselle peut être affectée si le filtre épais n'est pas mis en place correctement.


Pompe de vidange

La pompe est accessible par l'intérieur du lave-vaisselle.

- 1 Couper l'alimentation électrique du lave-vaisselle en débranchant la prise murale !
- 2 Retirer le filtre grossier et le micro-filtre.
- 3 Retirer la petite pièce jaune ajustée à gauche de la goulotte de vidange, en bas (voir l'illustration ci-dessous).

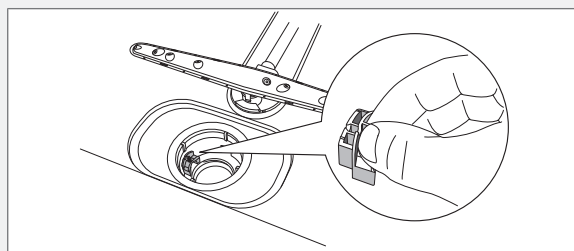

- 4 En insérant un doigt dans l'orifice, vous pouvez tourner les ailettes de la pompe afin d'enlever les débris qui la bloquent.

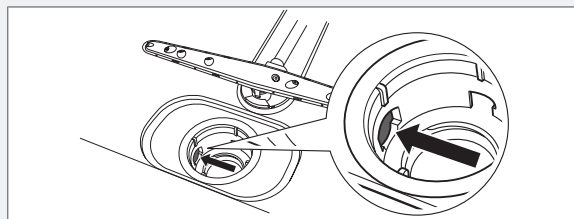


- 5 Réinstaller la pièce ajustée et les filtres.
- 6 Rebrancher le lave-vaisselle.

Si le lave-vaisselle ne fonctionne toujours pas, mais émet un bruit sourd, la protection anti-débordement a été activée.

- Couper l'arrivée d'eau.
- Débrancher l'appareil.
- Appeler le service après-vente.

REMARQUE


Ne pas oublier de réinstaller la pièce ajustée.

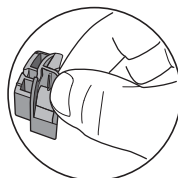

Bras gicleurs

Il peut arriver que les orifices et les roulements à billes soient obstrués. Retirez tous les débris à l'aide d'une épingle ou d'un objet similaire. Les bras gicleurs ont aussi des orifices en dessous.

Pour faciliter le nettoyage, vous pouvez enlever les bras gicleurs. N'oubliez pas de les remettre en place.

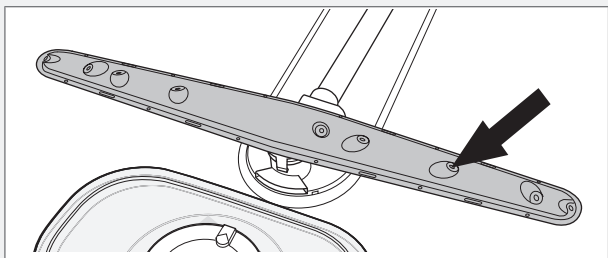


Bras gicleur inférieur

- Tirer le bras gicleur inférieur vers le haut pour le retirer.

Bras gicleur supérieur

- Le panier supérieur doit être sorti pour permettre le retrait du bras gicleur supérieur. Dégagez le panier supérieur et tournez le verrou du panier sur chaque rail vers l'extérieur (voir l'illustration). Le panier peut à présent être enlevé.

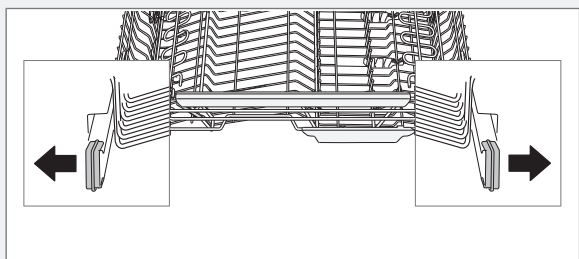

- Tirez le bras gicleur supérieur droit vers le haut pour le retirer.

Bras gicleur du haut


- Le panier supérieur doit être retiré pour permettre le retrait du bras gicleur du haut. Voir la section Bras gicleur supérieur.
- Sortez le tiroir à couverts. Poussez le bras gicleur du haut vers le haut et dévissez les roulements à billes du bras gicleur en les tournant dans le sens antihoraire pour retirer le bras gicleur.

Porte

Pour nettoyer les bords de la porte, utiliser uniquement un chiffon légèrement humide (avec un peu de détergent si nécessaire).

! ATTENTION !

N'utilisez aucun produit en aérosol ou similaire autour de la poignée de porte pour éviter que de l'eau y pénètre et entre en contact avec les composants électriques.

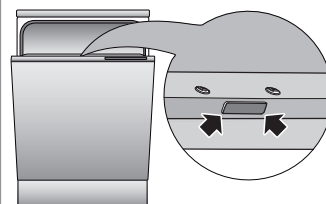

Dépôts de tartre

La cuve en acier inoxydable du lave-vaisselle est maintenue propre par une utilisation normale. Toutefois, si l'eau est calcaire, le lave-vaisselle est susceptible de s'entarter. Dans ce cas, utilisez le programme Normal à haute température en versant deux cuillères à soupe d'acide citrique dans le compartiment à détergent (sans charger le lave-vaisselle).

Bandeau de commande

Les touches doivent rester propres et sans graisse. Essuyez-les à l'aide d'un chiffon propre, sec ou légèrement humide. N'utilisez jamais de détergents – ils risqueraient de rayer la surface. Utilisez l'interrupteur d'alimentation principal pour éteindre le lave-vaisselle avant de nettoyer les boutons tactiles, de manière à éviter d'activer un ou plusieurs boutons accidentellement.



Dépannage

Afficheur	Type d'erreur	Action
F: 10	Trop-plein	Appeler le service après-vente.
F: 11	Défaut vidange	Consultez « Il reste de l'eau dans le lave-vaisselle » dans le tableau ci-dessous.
F: 12	Défaut arrivée d'eau	Vérifier que le robinet d'eau est ouvert.
F:40	Fuite électrovanne	Fermer le robinet d'eau et appeler le service après-vente.

Éteindre la machine à l'aide de l'interrupteur d'alimentation principal, puis le rallumer pour effacer le message d'erreur de l'affichage.

Problème	Causes possibles	Action
La vaisselle n'est pas propre.	Les bras gicleurs ne tournent pas.	Retirer les bras et les nettoyer.
		Vérifier que la vaisselle ne bloque pas les bras gicleurs.
	Détergent trop ancien. Les détergents sont des produits périssables.	Acheter en petites quantités.
	Dosage de détergent incorrect.	Doser en fonction de la dureté de l'eau. Une quantité beaucoup trop importante ou beaucoup trop faible de détergent produit un lavage médiocre.
	Programme de lavage pas assez énergique.	Sélectionner une température plus élevée ou un programme plus puissant.
	Vaisselle mal chargée.	Ne pas couvrir la porcelaine avec des saladiers ou des objets similaires. Éviter de ranger des verres très hauts dans les coins des paniers.
	Des verres et des tasses se sont renversés au cours du programme.	Bien stabiliser la vaisselle.
	Le filtre n'est pas correctement installé.	Visser fermement le filtre. Voir la section Entretien et maintenance.
Présence de taches ou d'une pellicule sur la vaisselle.	L'adoucisseur d'eau contient du sel qui a fui.	Vérifier que le bouchon du compartiment à sel est bien serré. Si tel est le cas, appeler le service après-vente.
	Réglage incorrect de l'adoucisseur d'eau.	Voir la section Réglage.
	Réglage incorrect de la dose de liquide de rinçage.	Voir les sections Avant le premier lavage et Réglage.
	Compartiment à sel vide.	Rajouter du sel. Voir la section Avant le premier lavage.
	Détergent 3 en 1 est utilisé et le réglage TAB (détergent 3 en 1) est activé.	Désactivez le réglage TAB (détergent 3 en 1) et ajoutez du sel et du produit de rinçage.
	Une température trop élevée ou une quantité excessive de détergent peuvent rayer le cristal. Ces rayures sont malheureusement irréparables, mais elles peuvent être évitées !	Laver les verres fragiles à basse température et en utilisant une petite quantité de détergent. Contacter le fabricant du détergent pour lave-vaisselle.

Problème	Causes possibles	Action
La vaisselle présente une pellicule collante blanche/bleue.	Dosage trop élevé de liquide de rinçage.	Réduire la quantité de liquide. Voir les sections Avant le premier lavage et Réglage. Si l'eau est très douce, il est possible de diluer le liquide de rinçage dans l'eau selon un ratio de 50:50.
Présence de taches sur l'acier inoxydable ou l'argent.	Certains aliments, tels que la moutarde, la mayonnaise, le citron, le vinaigre, le sel et les assaisonnements, peuvent entraîner des taches sur l'acier inoxydable s'ils restent trop longtemps à son contact.	Rincer ce type d'aliments si vous n'utilisez pas le lave-vaisselle immédiatement. Pourquoi ne pas utiliser le programme Prérinçage ?
	Tous les ustensiles en acier inoxydable peuvent provoquer des taches sur l'argent s'ils sont placés à son contact pendant le lavage. L'aluminium peut également tacher la vaisselle.	Les objets en argent et en acier inoxydable ne doivent pas se toucher pendant le lavage.
Taches restantes après le lavage.	Le rouge à lèvres et le thé peuvent être difficiles à nettoyer.	Utiliser un détergent contenant un agent blanchissant.
Des cliquetis sont audibles pendant le lavage.	La vaisselle n'est pas rangée correctement ou les bras gicleurs ne tournent pas.	Vérifier que la vaisselle est bien rangée. Faire tourner les bras gicleurs pour vérifier qu'ils peuvent tourner.
Le lave-vaisselle ne démarre pas.	Vous avez appuyé trop longtemps sur la touche de démarrage Start/Stop.	Appuyez sur Start/Stop et maintenez-le enfoncé jusqu'à l'afficheur clignote trois fois en indiquant le temps restant.
	La porte n'est pas fermée correctement.	Vérifier.
	Un fusible/coupe-circuit a sauté.	Vérifier.
	La prise électrique n'est pas raccordée au secteur.	Vérifier.
	Le robinet d'eau est fermé.	Vérifier.
	Débordements/fuites.	Vérifier.
	Un grondement (la pompe de vidange) est émis par le lave-vaisselle et ne s'arrête pas lorsque l'alimentation est coupée.	Fermer le robinet d'eau. Retirer la prise et appeler le service après-vente.
	Vérifiez que l'option Départ différé n'a pas été sélectionnée.	Appuyez sur le bouton Start/Stop et maintenez-le enfoncé pendant cinq secondes si vous voulez annuler l'option Départ différé.
L'afficheur indique 1 minute.	Le programme dure plus longtemps que prévu.	Ne faites rien. La situation sera rectifiée à la prochaine utilisation du programme sélectionné.

Problème	Causes possibles	Action
Il reste de l'eau dans le lave-vaisselle.	Tuyau d'évacuation obstrué.	Déplier le tuyau d'évacuation à l'endroit où il est raccordé au siphon de l'évier. Vérifier qu'il ne contient pas de débris. La partie conique du tuyau a-t-elle été coupée de telle sorte que le diamètre soit d'au moins 14 mm ?
	Tuyau d'évacuation plié.	Vérifier que le tuyau d'évacuation n'est pas plié ni emmêlé.
	Les filtres sont obstrués.	Nettoyer le filtre grossier et le filtre fin.
	Présence de débris dans la pompe d'évacuation.	Nettoyer la pompe d'évacuation. Voir la section Entretien et maintenance.
Odeur désagréable dans le lave-vaisselle.	Présence de saletés autour des joints et dans les coins.	Nettoyer avec une brosse et un détergent peu moussant.
	Des programmes basse température ont été sélectionnés pendant une période prolongée.	Lancer un programme à température plus élevée environ une fois par mois.
La vaisselle n'est pas assez sèche.	La puissance de séchage est trop faible.	Activez l'option Séchage long.
	Le lave-vaisselle n'est pas assez plein.	Charger entièrement le lave-vaisselle.
	Il faut rajouter du liquide de rinçage ou le régler sur un dosage plus élevé.	Rajouter du liquide de rinçage ou augmenter son dosage. Voir les sections Avant le premier lavage et Réglage.
	Détergent 3 en 1 est utilisé et le réglage TAB (détergent 3 en 1) est activé.	Désactivez le réglage TAB (détergent 3 en 1) et ajoutez du sel et du produit de rinçage.
		Entrouvrir la porte dès la fin du programme.
Impossible de fermer la porte.	Les paniers ne sont pas placés correctement.	Vérifier que les paniers sont correctement placés à l'horizontale.
		Vérifier que la vaisselle n'empêche pas les paniers de glisser correctement à leur place.
Les touches ne réagissent pas lorsqu'elles sont actionnées.	Les touches ont été actionnées trop tôt après l'ouverture de la porte.	Attendre un instant avant de réessayer.
	Présence de saletés sur les touches.	Essuyer à l'aide d'un chiffon propre, sec ou légèrement humide.
	Sécurité enfants (verrouillage des touches) activée.	Voir la section Réglage.

Informations pour le laboratoire d'essais

Performances énergétiques


Norme européenne de test : EN 60436
Nombre de couverts : 14
Programmes de lavage : Lavage Eco, Haute température
Branchement: Eau froide 15 °C

Dosages pendant l'essai

Détergent : Conformément à EN 60436
Prélavage : 7,5 grammes
Lavage : 27,5 grammes


Liquide de rinçage : Conformément à EN 60436
Dosage du liquide de rinçage : 5

Chargement du lave-vaisselle

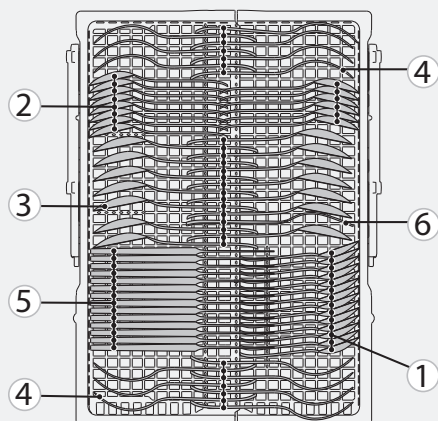


- 1 Cuillères à café
- 2 Cuillères à dessert
- 3 Cuillères à soupe
- 4 Fourchettes
- 5 Couteaux
- 6 Couverts de service – fourchette
- 7 Couverts de service – louche à sauce
- 8 Couverts de service – cuillères

Vérifiez que le tiroir à couverts est sur la position la plus haute. Voir la section Tiroir à couverts du chapitre Chargement du lave-vaisselle. Commencez par placer les cuillères à café de sorte qu'elles soient sous les couteaux.

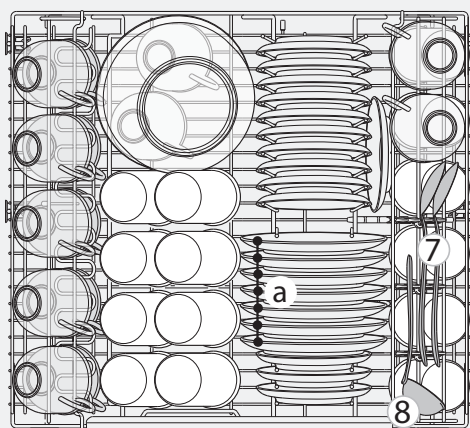

a œuf b viande hachée c épinards

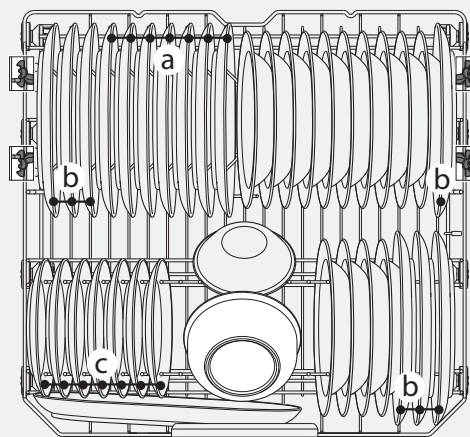

Mesure du niveau sonore

Mesure du bruit: IEC 60704-2-3
Boîtier (dimensions intérieures)¹⁾ w: 604 mm, h: 822 mm, d: 570 mm
Autre Conformément à IEC 60704-2-3. Consultez les instructions d'installation pour le montage d'accessoires.

¹⁾ Aggloméré, 19 mm (densité 600-750 kg/m³)

Chargement du lave-vaisselle

Voir la section Performances énergétiques.

Informations techniques

Informations figurant sur l'étiquette énergie

Fiche d'informations conforme au Règlement délégué de la Commission (UE) N° 1059/2010

ASKO

Désignation :	D5456FS
Nombre de couverts :	14 ¹⁾
Classe d'efficacité énergétique :	A++
Consommation d'énergie annuelle(AE _C) :	264 kWh par an ²⁾
Consommation d'énergie en cycle de nettoyage standard(E _I) :	0,93 kWh
Consommation électrique	
Mode arrêt (P ₀) :	0,95 W
Mode « laissé sur marche » (Veille) (P _I) :	0,10 W
Consommation d'eau annuelle (AW _C) :	2646 litres par an ³⁾
Classe d'efficacité de séchage :	A ⁴⁾
Programme standard :	Lavage Eco, Haute température ⁵⁾
Durée du programme en cycle de nettoyage standard :	210 minutes.
Durée du mode « laissé sur marche » (Veille) (T _I) :	Infinie
Émissions sonores :	46 dB(A) re 1 pW

¹⁾ Conformément à la norme EN 50242.

²⁾ Basée sur 280 cycles de nettoyage standard avec un raccordement à l'eau froide et une consommation conforme au mode d'économie d'énergie. La consommation réelle d'énergie dépend de l'utilisation de la machine.

³⁾ Basée sur 280 cycles de lavage standard. La consommation réelle d'eau dépend de l'utilisation de la machine.

⁴⁾ Sur une échelle allant de G (peu efficace) à A (très efficace).

⁵⁾ Ce programme correspond au cycle de lavage standard utilisé pour réunir les informations figurant sur l'étiquette énergie. Destiné au lavage de la vaisselle normalement sale, il est le plus économique en termes de consommation d'énergie et d'eau.

Données techniques


Hauteur:	847-902 mm
Largeur:	600 mm
Profondeur:	596 mm
Poids:	67 kg ¹⁾
Pression d'eau:	0,03 -1,0 MPa 0,3-10 kp/cm ² 3-100 N/cm ²

Raccordement électrique : Voir plaque signalétique.

Puissance assignée : Voir plaque signalétique.

¹⁾ Le poids peut varier selon les spécifications.

Installation

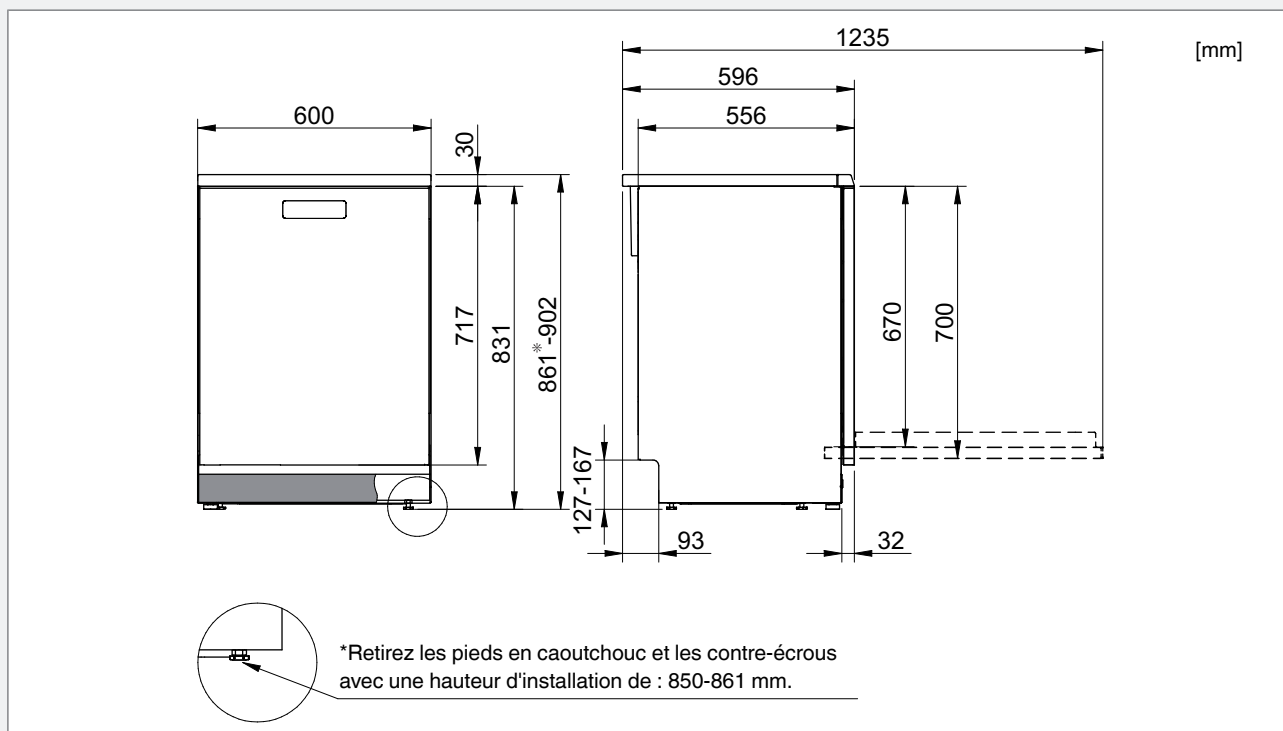

Consignes de sécurité

- Le raccordement à l'électricité, à l'eau et à l'évacuation doit être effectué par un professionnel qualifié.
-
- Toujours suivre la réglementation en vigueur en termes d'eau, de vidange et d'électricité.
- Toute erreur d'installation peut entraîner une augmentation de la consommation d'énergie, d'eau et de détergent, avec pour conséquences des coûts plus élevés et un lavage médiocre. Pour minimiser le bruit, il est important de respecter les instructions suivantes:
- Prenez des précautions lors de l'installation ! Mettez des gants de protection ! L'installation doit être effectuée par deux personnes !
- Placer un plateau protecteur étanche sur le sol sous le lave-vaisselle pour éviter les dommages résultant d'une éventuelle fuite d'eau.
- Avant de visser le lave-vaisselle à sa place, procéder à un essai en faisant fonctionner le programme Prérinçage. Vérifier que le lave-vaisselle se remplit d'eau et se vidange. S'assurer également qu'il n'y a aucune fuite au niveau des raccords.

⚠ ATTENTION !


Couper l'arrivée d'eau lors de l'installation du lave-vaisselle !

⚠ ATTENTION !

Retirer la fiche de la prise ou couper l'alimentation électrique pendant les travaux !

Protection de transport de la porte

N'oubliez pas de retirer la protection de transport de la porte lors du déballage du lave-vaisselle.

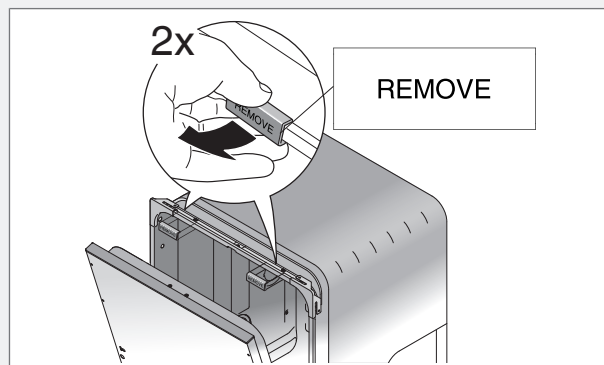


Suggestions d'installation de la machine

Le lave-vaisselle est prévu pour une installation autonome, mais peut aussi être encastré sous un plan de travail. S'assurer qu'il existe une circulation d'air d'au moins 3 mm autour du lave-vaisselle.


Régler la hauteur et glisser le lave-vaisselle en place

Installation au sol

- 1 S'assurer que le sol sur lequel le lave-vaisselle doit être installé est solide. Régler la hauteur du lave-vaisselle en utilisant les quatre pieds en acier afin que le lave-vaisselle soit parfaitement à l'horizontale. Le lave-vaisselle ne doit pas être incliné de plus de 5 mm.
- 2 Verrouiller les pieds en acier à l'aide des contre-écrous.

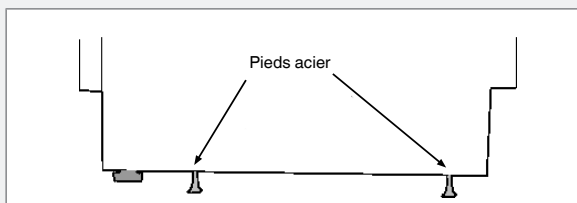


- 3 Une fois les pieds en acier correctement ajustés, serrer les deux pieds en caoutchouc contre le sol. Les pieds en caoutchouc empêchent maintenant la machine de basculer.

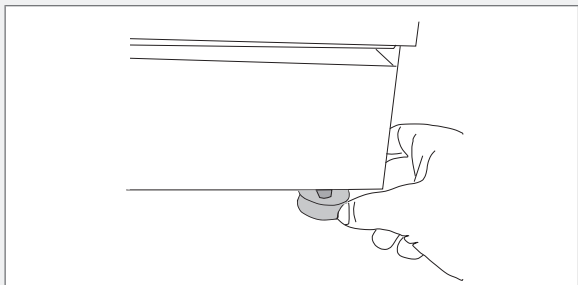


Installation encastrée

- 1 Commencer par mesurer la hauteur entre le sol et la partie inférieure du plan de travail.
- 2 Mesurer la hauteur entre le sol et le dessus du lave-vaisselle.
- 3 Régler tous les pieds en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour élever le lave-vaisselle et dans le sens inverse pour l'abaisser.

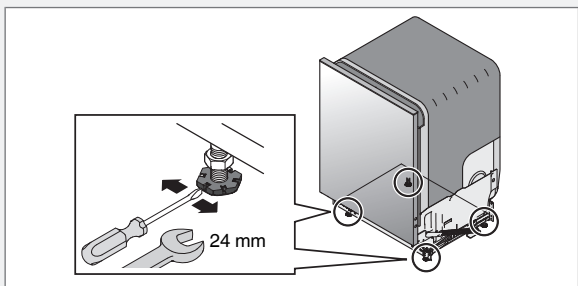


- 4 Vérifier qu'il existe une circulation d'air d'au moins 3 mm entre le dessous du plan de travail et le dessus du lave-vaisselle.
- 5 Serrer les contre-écrous des pieds arrière.
- 6 Glisser le lave-vaisselle en place.

- Passer les tuyaux d'évacuation et d'arrivée d'eau une fois que la machine est en place.
- Vérifier que les tuyaux ne sont pas pincés ou pliés et qu'aucun élément ne risque de les endommager.

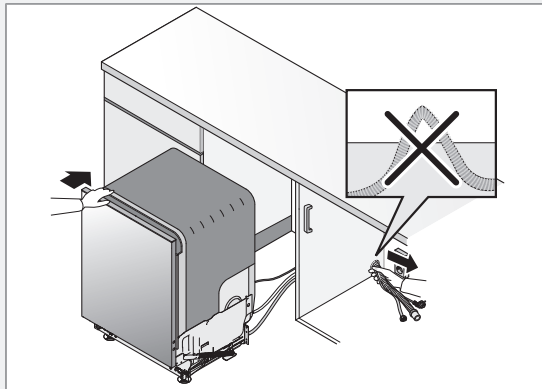

- 7 Procéder aux derniers ajustements des pieds avant (le lave-vaisselle ne doit pas être incliné de plus de 5 mm) et serrer les contre-écrous.
- 8 Une fois les pieds en acier correctement ajustés, serrer les deux pieds en caoutchouc contre le sol. Les pieds en caoutchouc empêchent maintenant la machine de basculer.

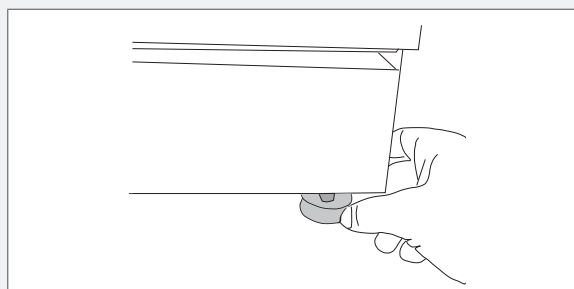

Branchement à la canalisation des eaux usées

Si le tuyau d'évacuation est acheminé vers un raccord du siphon de l'évier (illustration 1), il doit être fixé au niveau du dessous de l'évier afin d'éviter que l'eau de l'évier ne s'écoule dans le lave-vaisselle. Le tuyau d'évacuation est vissé sur un tube de raccord conique sur le siphon de l'évier. Le raccord conique doit être coupé de sorte que son diamètre interne soit d'au moins 14 mm. Pour d'autres modes de raccordement, reportez-vous aux illustrations 2 et 3.

Le tuyau d'évacuation peut être rallongé de 3 m maximum (sa longueur totale ne doit pas excéder 4,5 m). Tous les joints et tubes de raccord doivent présenter un diamètre intérieur d'au moins 14 mm. Toutefois, le tuyau d'évacuation devrait, idéalement, être remplacé dans son intégralité par un nouveau tuyau sans joints.

Aucune partie du tuyau d'évacuation ne doit se trouver à plus de 950 mm au-dessus du socle du lave-vaisselle. Le tuyau ne doit jamais être directement acheminé vers un siphon de sol ou équivalent. Dans de tels cas, le tuyau risque d'agir comme un siphon et de vider le lave-vaisselle.

Le tuyau doit toujours se vider à une hauteur d'au moins 350 mm au-dessus du fond de la machine.

S'assurer que le flexible de vidange n'est pas plié.

REMARQUE

Il doit être fixé à la hauteur du dessous de l'évier.

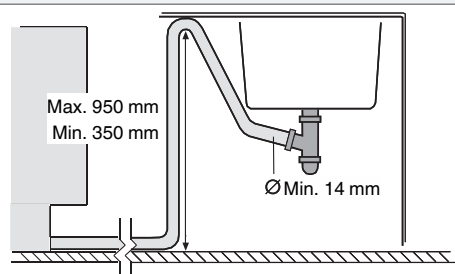


Figure 1

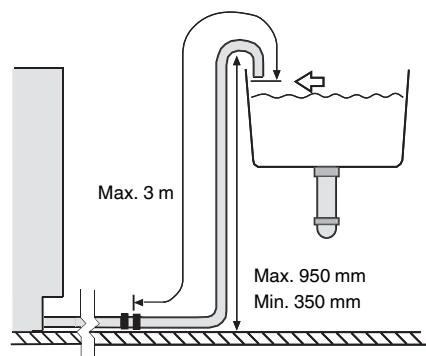


Figure 2

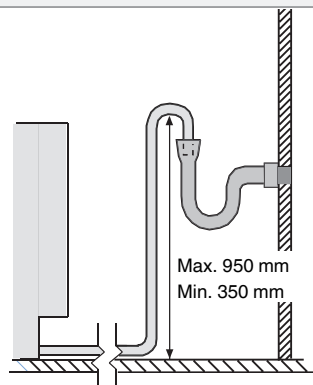


Figure 3

Branchement à l'arrivée d'eau

Utiliser exclusivement le tuyau fourni avec le lave-vaisselle. Ne pas réutiliser des flexibles usés ou d'autres modèles.

Le tuyau d'arrivée d'eau doit être équipé d'un robinet. Le robinet doit être facile d'accès, afin de permettre de couper l'eau si le lave-vaisselle doit être déplacé.

Une fois l'installation achevée, ouvrez le robinet d'arrêt pour permettre à la pression de s'équilibrer et vérifiez l'absence de fuites.

Raccorder à l'arrivée d'eau froide...

Si vous utilisez du fioul ou de l'électricité pour chauffer votre domicile.

Raccordement à l'eau chaude (max. 70 °C)...

Si votre habitation est raccordée au chauffage urbain, ou si vous utilisez de l'énergie solaire ou géothermique. Un raccordement à l'eau chaude réduit la durée du programme et la consommation d'électricité.

Raccordement électrique

Des informations relatives aux branchements électriques figurent sur la plaque signalétique. Cette spécification doit correspondre à la tension du secteur.

Les lave-vaisselle pourvus d'un cordon et d'une prise doivent être connectés à une prise reliée à la terre.

La prise murale doit être installée à l'extérieur de la zone d'installation afin d'en faciliter l'accès après la mise en place du lave-vaisselle. Ne pas utiliser de rallonge !

REMARQUE

Les réparations et l'entretien liés à la sécurité et aux performances doivent être effectués par un professionnel qualifié.

Service après-vente

Consultez le chapitre Dépannage avant de contacter le service après-vente. Notez les informations indiquées sur la plaque signalétique située à l'intérieur du lave-vaisselle sur le côté droit. Notez le numéro de pièce (1) et le numéro de série (2).



Tableau des programmes


Programme	Options	Prélavages	Lavage principal (°C)	Nombre de rinçages	Température du dernier rinçage (°C)	Consommation électrique ¹⁾					Consommation d'eau (litre)
						Eau froide ²⁾		Eau chaude ³⁾			
						Durée du lavage (env. hrs:min)	Consommation électrique (approx., en kWh)	Durée du lavage (env. hrs:min)	Consommation électrique (approx., en kWh)		
Aut Automatique		1-3	40-65 °C	2-4	65 °C	2:10-2:50	1,1- 1,6	2:00-2:40	0,7- 1,0		13-25
Durée programmée		0-2	max. 65 °C	2-3	max. 65 °C	0:15-2:30	0,5-1,6	0:15-2:30	0,4-1,2		11-19
Intensif		2	60 °C	2	60 °C	3:15	1,5	3:00	1,0		19
Normal		2	60 °C	3	65 °C	2:50	1,5	2:25	0,8		18
Eco Lavage Eco ⁴⁾		1	55 °C	2	48 °C	3:30	0,93	3:10	0,7		9,45
Prérinçage				1	--- °C	0:06	0,01	0:06	0,01		3

1) La consommation varie en fonction de la température de l'eau entrante, de la température ambiante, de la charge, des fonctions supplémentaires sélectionnées, etc.

2) Raccordement à l'eau froide, environ 15 °C.


3) Raccordement à l'eau chaude, environ 60 °C.

4) Ce programme correspond au cycle de lavage standard utilisé pour réunir les informations figurant sur l'étiquette énergie. Destiné au lavage de la vaisselle normalement sale, il est le plus économique en termes de consommation d'énergie et d'eau.

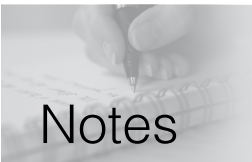

Notes

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

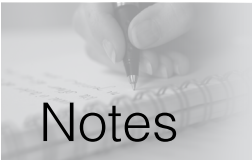


Notes

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Guide d'utilisation rapide

1.

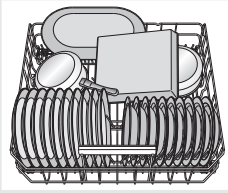


Charger les paniers

(Voir page 5.)

Ne rincez pas la vaisselle sous un robinet avant de la mettre au lave-vaisselle. Éliminez simplement un maximum de restes de nourriture avant de charger la machine.


2.

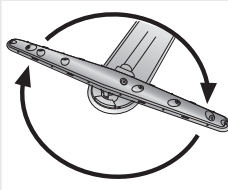

Vérifiez que les bras gicleurs peuvent tourner

Vérifiez que le robinet d'eau est ouvert.


3.

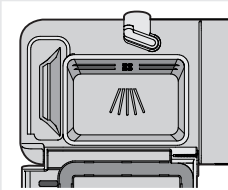

Ajouter le détergent

Le compartiment à détergent possède un petit compartiment pour le prélavage et un autre pour le lavage. (Voir page 8.)

4.

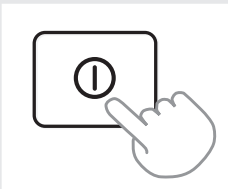

Appuyez sur le disjoncteur principal et fermez la porte

5.



Contrôlez/Ajoutez le produit de rinçage et le sel

Remplissez de sel et de produit de rinçage pour obtenir de bons résultats de lavage et de séchage. (Voir page 4.)

- ✱ Remplissez l'indicateur de niveau du sel.
- 🔥 Remplissez le témoin du produit de rinçage.

6.



Sélectionner un programme et d'éventuelles options

(Voir page 8.)

 Normal est un programme efficace pour une utilisation quotidienne avec rinçage maximal. Il donne d'excellents résultats pour le nettoyage et le séchage.

7.



Appuyez sur Start/Stop

ASKO



CE

fr (01-15)