

DK

Instruktioner om montering, tilslutning og brug



Fritstående elektrisk komfur

Fritstående elektrisk komfur

Kære kunde!



Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart vil selvsyn vil opdage, at du virkelig kan stole på vores produkter. Vi har vedlagt denne udførlige brugsanvisning, så det er nemt at komme i gang med at bruge apparatet.

Brugsanvisningen hjælper dig til at lære apparatet at kende. Læs brugsanvisningen grundigt, før du bruger apparatet første gang.

Kontrollér altid ved udpakningen, at apparatet ikke er beskadiget. Hvis du opdager en transportskade, skal du kontakte salgsstedet eller transportøren med det samme. Du kan se telefonnummeret på købskvitteringen eller på fragtbrevet. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat!

Tilslutningsanvisning

Apparatet skal tilsluttes lysnettet i overensstemmelse med anvisningerne i kapitlet "Elektrisk tilslutning" og i henhold til de gældende bestemmelser og standarder. Apparatet må kun tilsluttes af en autoriseret installatør.

Typeskilt

Typeskiltet er placeret på kanten af ovnen og kan ses, når du åbner ovnlågen, og det indeholder grundlæggende oplysninger om apparatet.

Vigtigt - Læs før apparatet tages i brug	3
Beskrivelse af apparatet	5
Kogeplade	7
Brug af kogezoneerne - masseplader.....	9
Brug af kogezoneerne – glaskeramiske kogezoneer	10
Ovn.....	11
Tilberedning	23
Rengøring og vedligehold	34
Særlige advarsler og fejlmelding	43
Instruktioner om montering og tilslutning	44
Tekniske specifikationer	48

Vigtigt - Læs før apparatet tages i brug

Sikkerhedsforskrifter

- Apparatet kan bruges af børn over 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kendskab, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de farer, som kan forekomme. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre det foregår under opsyn.
- ADVARSEL: Apparatets tilgængelige dele kan blive meget varme, når apparatet er i brug. Pas på ikke at berøre varmeelementerne inde i ovnen. Børn yngre end 8 år skal holdes på sikker afstand eller hele tiden være under opsyn.
- ADVARSEL: Risiko for brand: Opbevar ikke noget på tilberedningsfladerne.
- ADVARSEL: Tilberedning med olie eller fedtstof uden opsyn kan være farligt og medføre brand. Forsøg aldrig at slukke ild med vand, men sluk for apparatet, og tildæk ilden med en låg eller et fugtigt klæde.
- Sluk altid for kogepladen efter brug. Forvent ikke, at kogegrejsdetektoren slukker for kogepladen.
- ADVARSEL: Hvis overfladen revner, skal apparatet slukkes for at undgå risiko for elektrisk stød.
- Anvend kun det stegetermometer, der anbefales til ovnen.
- ADVARSEL: Sørg for, at apparatet er slukket, før du udskifter pæren, så du undgår risikoen for at få stød.
- Brug ikke skrappe eller slibende rengøringsmidler eller metalskrabere til at rengøre ovnlågens glas, da glasset så kan blive ridset og senere sprænge.
- Brug ikke damprensere eller højtryksrensere til at rengøre apparatet, da det kan forårsage elektrisk stød.
- Apparatet er ikke beregnet til at blive styret ved hjælp af en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.

- Apparatet må kun tilsluttes af en autoriseret installatør.
- Ændringer eller reparationer, som ikke er udført af en fagmand, kan medføre risiko for personskade eller skade på apparatet. Reparationer må kun udføres af autoriserede serviceteknikere.
- Hvis ledninger fra apparater i nærheden kommer i klemme i ovnlågen, kan de blive beskadiget, og det kan medføre kortslutning. Hold derfor altid ledninger til andre apparater på sikker afstand.
- Apparatet er udelukkende beregnet til tilberedning af mad. Det må ikke bruges til andre formål, som f.eks. opvarmning af rummet. Stil ikke tomt kogegej på kogezoneerne.
- Hvis der stilles ting til opbevaring på den glaskeramiske kogeplade, kan den blive ridset eller beskadiget. Opvarm aldrig mad i alufolie eller plastbeholdere på kogepladen. Folien eller beholderne kan smelte og forårsage brand eller skade på kogepladen.
- Vær særligt forsigtig ved tilberedning af mad i ovnen. På grund af de høje temperaturer bliver bageplader, bradepander, risten og fladerne i ovnrummet meget varme. Brug altid grydelapper.
- Tildæk ikke ovnvæggene med stanniol, og stil ikke noget direkte på ovns bund. Stanniol vil forhindre luftcirkulationen i ovnen og dermed forhindre tilberedningsprocessen og skade ovnrummets emalje.
- Ovnlågen bliver meget varm under brug. Nogle modeller er udstyret med et tredje lag glas eller yderligere beskyttelses i lågen for at reducere overfladetemperaturen på det udvendige glas.
- Opbevar ikke brandbare, eksplosive, temperaturfølsomme eller flygtige genstande, materialer eller væsker (som f.eks. papir, køkkentekstiler, plastposer, rengøringsmidler og aerosoler) i skuffen under ovnen, da disse emner kan antændes i forbindelse med brug af ovnen. Brug kun skuffen under ovnen til at opbevare ovns tilbehør (bradepande, bageplader osv.).
- Ovnlågens hængsler kan tage skade, hvis de bliver overbelastet. Stil ikke tunge ting på ovnlågen, når den er åben, og støt dig ikke til ovnlågen, når du rengør ovnrummet. Før rengøring af ovnen skal du tage ovnlågen af (se afsnittet Afmontering og montering af ovnlågen). Undlad at træde op på eller sidde på ovnlågen (børn!).
- Ved længere tids brug af kogegej af støbejern kan kogezonens flade under og omkring kogegejet blive misfarvet. Dette er ikke omfattet af garantien.
- Apparatet kan bruges sikkert både med og uden skinnerne.
- Apparatet skal anbringes direkte på gulvet uden sokkel eller afstandsstykker.



Elektriske og elektronisk udstyr indeholder materiale, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis kasseret elektrisk og elektronisk udstyr ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektriske og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Forskriftsmæssig brug

Apparatet er beregnet til almindelig tilberedning af mad i private husholdninger og må ikke bruges til andre formål. Apparatets muligheder er udførligt beskrevet i denne brugsanvisning.

Beskrivelse af apparatet


Figurene illustrerer én modelvariant af apparatet. Brugsanvisningen gælder for forskellige modeller. Derfor finder du måske oplysninger og beskrivelser, som ikke gælder for netop dit apparat.



- 1 Udluftningskanal
- 2 Glaskeramisk kogeplade
- 3 Kontrolpanel
- 4 Greb
- 5 Ovnlåge
- 6 Skuffe
- 7 Sokkel (kun nogle modeller)
- 8 Justerbare fødder, som kan indstilles, når skuffen tages ud (kun nogle modeller)



- 1 Dækplade til kogeplade (kun nogle modeller)
- 2 Udluftningskanal
- 3 Område omkring kogezoneerne
- 4 Kontrolpanel
- 5 Ovnlågens greb
- 6 Ovnlåge
- 7 Skuffe
- 8 Justerbare fødder, som kan indstilles, når skuffen tages ud (kun nogle modeller)

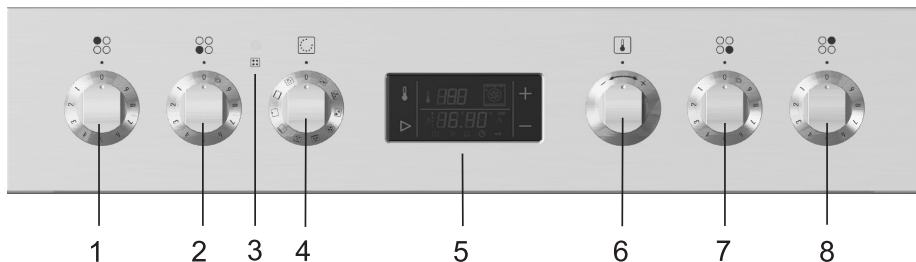

- | | |
|---|---|
| <p>1 Drejeknap til bageste venstre kogezone</p> <p>2 Drejeknap til forreste venstre kogezone</p> <p>3 Kontrollampe for ovn Kontrollampen er tændt, når ovnen eller en eller flere kogezone er tændt.</p> <p>4 Tænd/sluk- og funktionsvælgerknap</p> | <p>5 Elektronisk timer med funktions- og temperaturvisning</p> <p>6 Drejeknap til indstilling af ovntemperatur</p> <p>7 Drejeknap til forreste højre kogezone</p> <p>8 Drejeknap til bageste højre kogezone</p> |
|---|---|

(kun nogle modeller)

Dækplade

Før du åbner dækpladen skal du sikre dig, at den er ren, og at der ikke er væske på den. Dækpladen er lavet af lakeret glas, og må kun slås ned, når kogezoneerne er kølet helt af.

Køleblæser

Apparatet har en indbygget køleblæser, som køler kabinettet og kontrolpanelet.

Forlænget drift af køleblæseren

Når du slukker for ovnen, fortsætter køleblæseren med at køre et stykke tid for at afkøle apparatet.

Push-pull-knapper

- Tryk drejeknappen let ind, så den "hopper ud" af kontrolpanelet. Vælg ovns temperatur og funktionsindstilling, eller kogezonens effektindstilling.
- Når ovnen eller en eller flere kogezone er tændt, lyser ringen omkring drejeknappen (kun nogle modeller).
- Efter brug skal du dreje knappen til positionen "0" og trykke den ind, så den låses fast i niveau med kontrolpanelet.



Push-pull-knapperne må kun trykkes ind, når de er i positionen "0"/slukket (kun modeller med lys i knapperne).

Kontrollampe

Gul kontrollampe

Kontrollampen er tændt, når apparatet er i brug.

Drejeknapper med baggrundsbelysning

(kun nogle modeller)

Ringene omkring drejeknappen lyser, når drejeknappen er i en anden position end "0"/slukket. Apparater med baggrundsbelysning omkring drejeknapperne er ikke udstyret med den gule kontrollampe.

Kogeplade

Før du bruger apparatet første gang (afhængigt af modellen)

- **Tænd for hver kogezone** i 3-5 minutter på højeste effekt, uden at der er kogegrej på den. Der kan forekomme røg fra det beskyttende lag på kogepladen. På denne måde vil det beskyttende lag på kogepladen blive hærdet mest muligt.
- **Rengør den glaskeramiske** overflade med en fugtig klud tilsat lidt opvaskemiddel. Brug ikke skræppe eller slibende rengøringsmidler, pletfjernere, ståluld eller skuresvampe, da overfladen så kan tage skade.

Vigtige advarsler

- Tænd aldrig for en kogezone, hvis der ikke er kogegrej på den, og brug aldrig kogepladen til rumopvarmning.
- Kontrollér, at kogegrejets bund og kogezoneerne er rene og tørre, og at varmen kan overføres mellem dem, så kogezonernes overflade ikke tager skade.
- Under madlavningen kan overophedet fedtstof eller olie på kogepladen blive antændt. Vær derfor meget påpasselig, når du bruger fedt eller olie i madlavningen (f.eks. ved tilberedning af pommes frites), og overvåg hele tiden madlavningen.
- Læg ikke et fugtigt eller tildampet låg på kogezoneerne. Kogezoneerne kan tage skade af fugten.
- Lad ikke varmt kogegrej stå på kogezoneen, mens det afkøles. Fugten, der opstår under kogegrejet, kan forårsage rust.


Vigtige advarsler vedrørende den glaskeramiske kogeplade

- Den tændte kogezone når hurtigt den indstillede temperatur, mens området omkring kogezoneen forbliver forholdsvis køligt.
- Kogepladen er ikke følsom over for temperaturændringer.
- Kogepladen modstår også stød og slag. Kogegrejet kan sættes forholdsvis hårdt på kogepladen, uden at den tager skade.
- Glaskeramiske kogeplader må ikke bruges som arbejdsbord. Skarpe genstande kan forårsage ridser.
- Der må ikke tilberedes mad i kogegrej af aluminium eller plast på kogepladen. Anbring aldrig plastgenstande eller aluminiumfolie på den glaskeramiske kogeplade.
- Brug ikke kogepladen, hvis der er revner eller brud i den glaskeramiske overflade. Hvis der falder spidse eller skarpe genstande ned på kogepladen, kan kogepladens glaskeramiske overflade gå i stykker. Skaden kan være synlig med det samme

eller først blive synlig et stykke tid efter slaget. Hvis der er synlige revner, skal apparatet omgående afbrydes fra lysnettet.

- Hvis der spildes sukker eller sukkerholdige madvarer på den glaskeramiske overflade, skal det straks fjernes.

Kogegrej

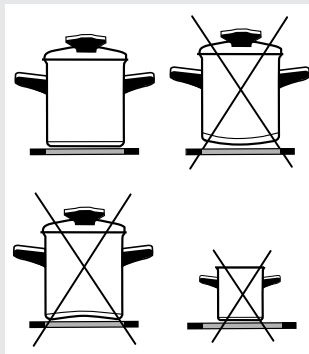

Gode råd om kogegrej



Brug kun kogegrej af høj kvalitet med en flad og hård bund.

- Varmeroverførslen fungerer bedst, hvis kogegrejets bund og kogezone har samme diameter, og hvis kogegrejet er anbragt på midten af kogezone.
- Hvis du vil bruge Pyrex-glasfade eller ildfaste fad på kogepladen, skal du altid følge de anvisninger, der fulgte med fadene.
- Hvis du bruger en trykkoger, skal du holde den under opsyn, indtil det ønskede tryk er opnået. Hvis du bruger en trykkoger, skal du starte med maksimal effekt og derefter skrue ned for effekten, efterhånden som trykket stiger. Følg de anvisninger, der fulgte med trykkogeren.
- Kontrollér, at der er tilstrækkeligt vand i trykkogeren, da den ellers kan tage skade. Brug ikke tomte kogegrej på kogepladen, da det kan beskadige både kogegrejet og kogezone.
- Visse Pyrex-glasfade har en specielt børstet bund og er velegnede til brug på kogeplader, hvis de passer til kogezone diameter. Kogegrej med en større diameter kan revne på grund af varmebelastningen.
- Hvis du bruger specielt eller ukonventionelt kogegrej, skal du altid følge producentens anvisninger.
- Hvis du bruger kogegrej med en reflekterende bund (skinnende metaloverflade) eller kogegrej med en meget tyk bund på en glaskeramisk kogeplade, kan tilberedningstiden blive forlænget med op til 10 minutter. Ved tilberedning af store mængder mad anbefales det derfor at anvende gryder med en mørk, flad bund.
- Brug aldrig kogegrej af keramik på den glaskeramiske kogeplade, da det kan ridse den.

Energispareråd

- Kogegrejet bund og kogezone skal have samme diameter. Hvis kogegrejets diameter er for lille, går en del af varmen tabt, og kogezone risikerer at tage skade.
- Brug altid et låg, når madlavningsprocessen tillader det.
- Vælg kogegrej, som passer til mængden af fødevarer, der skal tilberedes. Hvis du tilbereder en lille mængde i en stor gryde, går der energi til spilde.
- Mad med lang kogetid bør tilberedes i en trykkoger.
- Forskellige grøntsager og kartofler kan koges i kun lidt vand, hvis låget slutter tæt. Når vandet koger, skal du reducere effekten, så temperaturen lige over kogepunktet netop holdes.

Brug af kogezoneerne - masseplader

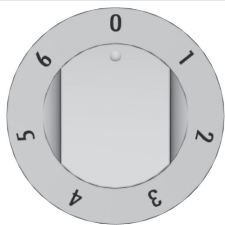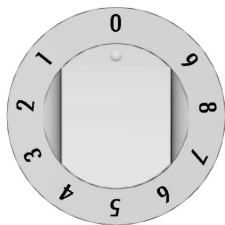

- Tænd for kogezoneerne ved hjælp af drejeknapperne på kontrolpanelet.
- Symbolerne ved siden af knapperne viser, hvilken kogezone de pågældende knapper styrer.
- Kogezonens effekt kan enten indstilles trinløst (1-9) eller i trin (1-6).
- Drejeknapperne kan drejes i begge retninger. Med de trinløse knapper, kan du øge effektindstillingen ved at dreje dem med uret, eller sænke den ved at dreje dem mod uret.
- Du kan spare energi ved at slukke kogezonen 3-5 minutter før tilberedningen er færdig og udnytte dens restvarme (den følgende tabel viser nogle eksempler ved forskellige effektrin).

S	E	
0	0	Kogezone slukket
1	1-2	Holder maden lun eller genopvarmer små mængder mad.
2	3-4	Genopvarmning
3	5-6	Genopvarmning eller længerevarende tilberedning af større mængder mad.
4	7	Vedvarende kogning/stegning (f.eks. omeletter osv.).
5	8	Friturestegning
6	9	Hurtig opvarmning

Hurtigkogezone (kun nogle modeller) adskiller sig fra almindelige masseplader ved at have en højere maksimal effekt, hvilket gør det muligt for dem at varme op hurtigere.

Disse kogezone er mærket med en rød plet i midten af dem. Efter nogen tids brug kan pletten dog blive utydelig eller helt slidt væk.

Brug af kogezoneerne – glaskeramiske kogezone


(kun visse modeller)

Brug af den tredobbelte kogezone


- Med de tredobbelte kogezone kan kogezone tilpasses kogegrejets faktiske størrelse. Tænd og sluk kogezone med den tilhørende drejeknap.
- Den midterste del af kogezone tændes ved at dreje drejeknappen til symbolet for den dobbelte kogezone. Indstil derefter kogepladens effekt.
- Den største yderste kogezone (varmespiral) tændes ved at dreje kogezonens drejeknap så langt om som muligt (se symbolet, drejeknappen klikker). Indstil derefter kogepladens effekt.
- Sluk for kogezone ved at dreje drejeknappen tilbage til positionen "0"/slukket.

Brug af den dobbelte kogezone og af den ovale kogezone


- Med den dobbelte kogezone og den ovale kogezone kan varmepladen tilpasses kogegrejets faktiske størrelse.
- Tænd og sluk kogezone med den tilhørende drejeknap.
- Den største yderste kogezone (varmespiral) tændes ved at dreje kogezonens drejeknap så langt om som muligt (se symbolet, drejeknappen klikker). Indstil derefter kogepladens effekt.
- Sluk for kogezone ved at dreje drejeknappen tilbage til positionen "0"/slukket.

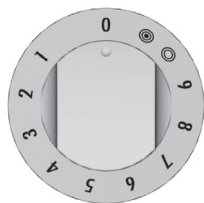


Drejeknap til kogezone med 2 yderligere varmespiraler/ kogezoneudvidelser.

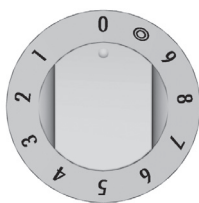


Drejeknap til kogezone med 1 yderligere varmespiral/ kogezoneudvidelse.

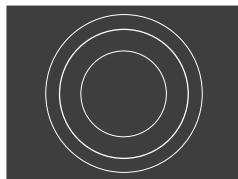

Tredobbelt kogezone

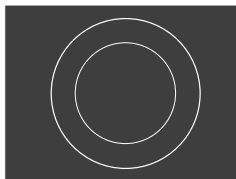

Dobbelt kogezone

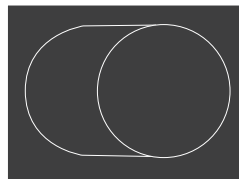

Oval kogezone

Hi-light-kogezoner



Hi-light-kogezoner adskiller sig fra almindelige kogezoner ved at varme op meget hurtigere.

Restvarmeindikator

Hver kogezone har en restvarmeindikator, som viser, hvis kogezonen er varm. Når kogezonen er kølet tilstrækkeligt af, slukkes restvarmeindikatoren. Restvarmeindikatoren kan blive tændt, hvis der har stået varmt kogegrej på kogezonen, selv om kogezonen ikke har været tændt i et stykke tid.

Ovn


Før du bruger ovnen første gang

- Fjern alle dele fra ovnen, og rengør dem med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende rengøringsmidler.
- Når ovnen varmes op for første gang, vil det lugte af "ny ovn", og du skal derfor sørge for god udluftning i rummet, mens ovnen varmes op.

Vigtige advarsler

- Brug bageplader og -forme med mørk eller sort emalje eller sliplet-belægning, da disse overfører varmen bedst.
- Forvarm kun ovnen, hvis det tydeligt fremgår af opskriften eller af tabellerne i denne brugsanvisning.
- Det kræver en del energi at varmen en tom ovn op, så det kan betale sig at bage flere hold kager efter hinanden, når ovnen alligevel er varmet op.
- Du kan slukke for ovnen cirka 10 minutter før tilberedningen er færdig. På den måde kan du udnytte ovnens restvarme og spare på energien.

Elektronisk timer med funktions- og temperaturvisning

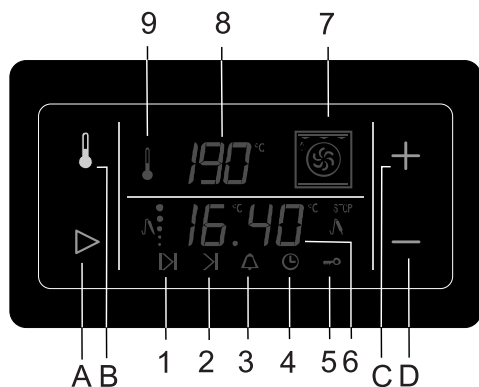


Sensorer (berøringsfølsomme knapper):

- A Sensor til valg og bekræftelse
- B Sensor til indstilling af temperatur
- C Sensoren "+" (værdi op)
- D Sensoren "-" (værdi ned)

Display:

- 1 Ovnens driftstid
- 2 Ovnens sluttid
- 3 Nedtælling med alarm
- 4 Klokkeslæt
- 5 Børnesikring
- 6 Ur – visning af tid/stegetermometerets temperatur
- 7 Funktionsvisning
- 8 Temperaturvisning
- 9 Indikator for varmelegemer

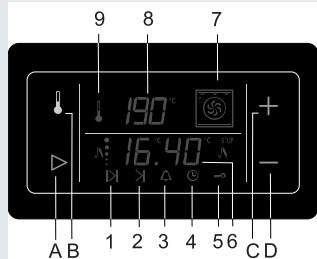

- Når apparatet slutes til strøm, eller hvis strømmen har været afbrudt, vises meddelelsen "META" eller "GLAS" på displayet, hvorefter displayet blinker i nogen tid. For at kunne bruge ovnen skal du først indstille klokkeslættet ved hjælp af sensorerne (C) og (D).
- Enhver berøring af sensorerne bekræftes med et "bip".
- Tryk på sensoren (A) for at vælge den indstilling, du vil benytte. Det valgte symbol blinker hurtigt på displayet og viser, hvilken funktion du kan indstille eller ændre. Efter fem sekunder begynder symbolet at blinke langsommere, og den indstillede tid vises. Symbolerne for de valgte funktioner lyser, men der vises ikke noget på displayet (6). Den seneste indstilling vises altid.
- Hvis en af sensorerne (C) eller (D) holdes nede, øges værdien hurtigere.
- Hvis et strømsvigt varer mindre end to minutter, gemmes alle indstillinger i hukommelsen.




Du opnår den bedste respons fra sensorerne, når du berører dem med hele fingerens blomme.

- Temperaturen og andre indstillinger kan også foretages ved hjælp af en speciel drejeknap, som kan bruges i stedet for timerknapperne.

Indstilling af klokkeslæt

- Tryk på sensoren (A) for at komme til indstilling af klokkeslættet. Vælg symbolet (4).

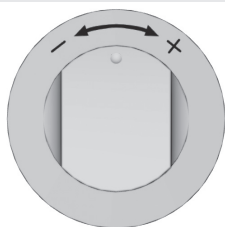

- Brug sensorerne (C) og (D) for at indstille klokkeslættet.
- Bekræft indstillingen ved at trykke på sensoren (A). Hvis du ikke trykker på nogen sensorer, bekræftes det indstillede klokkeslæt automatisk efter nogle få sekunder.

Indstilling af timerfunktion

Ud over temperaturindstillingen kan den elektroniske timer også bruges til at indstille timerfunktionerne. Begge indstillinger vises på det samme display. Den ønskede visning vælges ved at trykke på sensorerne (A) eller (B).


Du kan programmere ovnen ved hjælp af timeren på tre måder:

- **Indstilling af tilberedningstid** – ovnen tændes med det samme og slukkes automatisk, når den indstillede tid er gået.
- **Indstilling af sluttidspunkt** – ovnen slukkes, når det indstillede tidspunkt nås.
- **Forsinket start** – ovnen tændes og slukkes automatisk på de indstillede tidspunkter.

Indstilling af tilberedningstid

Med denne funktion indstilles tilberedningstiden (hvor længe ovnen er tændt). Den maksimale tidsindstilling er 10 timer.

- Tænd for ovnen (drej funktionsvælgeren, og indstil temperaturen).
- Tryk på sensoren (A), og vælg symbolet (1). Brug sensorerne (C) og (D) til at indstille tilberedningstiden.
- Når tilberedningstiden er gået, slukkes ovnen automatisk. Der lyder samtidig en alarm, som kan slukkes ved at trykke på en af sensorerne. Hvis den ikke afbrydes manuelt, slår den automatisk fra efter et minut.
- Symbolet (1) og (_:_) blinker. Hvis du vil fortsætte tilberedningen, skal du trykke på sensoren (A) og om nødvendigt indstille en ny tilberedningstid.

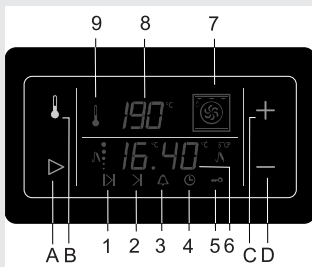

Indstilling af sluttidspunkt

Med denne funktion kan du indstille det tidspunkt, hvor ovnen skal slukke automatisk. Den maksimale tidsindstilling er 10 timer fra det aktuelle klokkeslæt.

- Kontroller, at klokkeslættet er indstillet korrekt.
- Tryk på sensoren (A), og vælg symbolet (2). Klokkeslættet vises på displayet. Brug sensorerne (C) og (D) til at indstille sluttidspunktet for tilberedningen.
- Tænd for ovnen (drej funktionsvælgeren, og indstil temperaturen). Ovnen tændes med det samme og slukker automatisk på det indstillede tidspunkt. Der lyder samtidig en alarm, som kan slukkes ved at trykke på en af sensorerne. Hvis den ikke afbrydes manuelt, slår den automatisk fra efter et minut.

- Symbolet (1) og (_:_ _) blinker. Hvis du vil fortsætte tilberedningen, skal du trykke på sensoren (A) og om nødvendigt indstille en ny tilberedningstid.

Indstilling af forsinket start

Ved denne funktion skal der foretages to indstillinger: tilberedningstiden (hvor længe ovnen er tændt) og sluttidspunktet (hvornår ovnen skal slukke automatisk).

Sluttidspunktet kan forsinkes i op til 24 timer i forhold til det aktuelle klokkeslæt.

- Kontroller, at klokkeslættet er indstillet korrekt.
- Indstil først tilberedningstiden: Tryk på sensoren (A), og vælg symbolet (1). Brug sensorene (C) og (D) til at indstille tilberedningstiden.
- Indstil derefter sluttidspunktet: Tryk på sensoren (A), og vælg symbolet (2). (Summen af det aktuelle klokkeslæt og tilberedningstiden vises på displayet). Brug sensorene (C) og (D) til at indstille sluttidspunktet for tilberedningen.
- Timeren venter til det rette tidspunkt med at tænde for ovnen – symbolerne (1) og (2) er tændt.
- Tænd for ovnen (drej funktionsvælgeren, og indstil temperaturen). Når det rette tidspunkt nås, tændes ovnen automatisk (symbolet (2) slukkes), og ovnen slukkes, når tilberedningstiden er gået. Der lyder samtidig en alarm, som kan slukkes ved at trykke på en af sensorene. Hvis den ikke afbrydes manuelt, slår den automatisk fra efter et minut.
- Symbolet (1) og (_:_ _) blinker. Hvis du vil fortsætte tilberedningen, skal du trykke på sensoren (A) og om nødvendigt indstille en ny tilberedningstid.

Indstilling af nedtællingstid

Timeren kan også bruges uafhængigt af ovnen som et nedtællingsur (minutur), der afgiver en alarm, når tiden er gået.

- Tryk på sensoren (A), og vælg symbolet (3). Brug sensorene (C) og (D) til at indstille nedtællingstiden. Den maksimale tidsindstilling er 10 timer.
- Når tiden er gået, lyder en alarm, som kan slukkes ved at trykke på en af sensorene. Hvis den ikke afbrydes manuelt, slår den automatisk fra efter et minut. Symbolet (3) slukkes.




Det sidste minut af nedtællingstiden vises i sekunder.



Af sikkerhedsmæssige årsager slukkes ovnen automatisk efter en vis periode:

- efter 10 timer, hvis tilberedningstemperaturen er over 120°C;
- efter 24 timer, hvis temperaturen er lavere end 120°C;

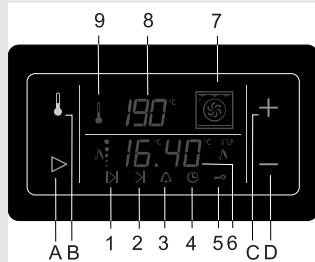

Indstilling af børnesikring

Indstilling af lydstyrke

Alarmens lydstyrke kan indstilles, når timerfunktionen ikke er i brug, og kun det aktuelle klokkeslæt vises.

- Hold sensoren (D) nede i cirka tre sekunder. Der vises en lydstyrkeindikator på displayet, og den tilhørende alarm lyder. Den maksimale lydstyrke vises med "oooo" på displayet, og den minimale med "o". Tryk på sensoren (D) for at vælge en af de fire lydstyrker.
- Bekræft indstillingen ved at trykke på sensoren (A). Hvis du ikke trykker på nogen sensorer, bekræftes indstillingen automatisk efter nogle få sekunder.

Aktivering: Tryk på sensoren (A), og vælg symbolet (5). Tryk på sensorerne (B) og (C) for at aktivere børnesikringen. "ON" vises på displayet. Bekræft ved at trykke på sensoren (A).

Deaktivering: Tryk på sensorerne (C) og (D) for at deaktivere børnesikringen. "OFF" vises på displayet. Bekræft ved at trykke på sensoren (A).

- Hvis timeren er låst, og der ikke er valgt en timerfunktion (kun klokkeslættet vises på displayet), kan ovnen ikke tændes, og indstillingerne kan ikke ændres.
- Hvis timeren først låses, efter at der er indstillet en timerfunktion, vil denne funktion blive udført, men der kan ikke foretages ændringer af den.

Dæmpet displaybelysning

Når apparatet har været slukket i et minut, dæmpes lyset i displayet.

Sletning af timerfunktioner

- Alle timerfunktioner kan til enhver tid slettes ved at holde sensorerne (C) og (D) nede samtidig i tre sekunder. De indstillede funktioner slettes, og displayet viser det aktuelle klokkeslæt.
- Timerfunktionerne kan også slettes på denne måde: Vælg den timerfunktion, der skal slettes, ved hjælp af sensoren (A), og tryk derefter på sensorerne (B) og (C) samtidig. Du kan også annullere en timerfunktion ved at sætte tidsindstillingen til "0.00".

Brug af ovnen


Ovnens betjenes ved hjælp af tænd/sluk- og funktionsvælgerknappen og den elektroniske timer med temperaturindstilling.



Tænd/sluk- og funktionsvælgerknop

Drej funktionsvælgeren til den ønskede funktion. Funktionen og den forudindstillede temperatur vises på displayet. Ovnens gang i gang.

Indstilling af ovntemperaturen.

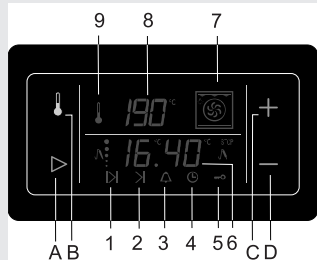

Brug den elektroniske timer til at indstille temperaturen og timerfunktionerne.

- Når funktionsvælgeren drejes, vises den aktuelle funktion og den dertil hørende forudindstillede temperatur på displayet. Symbolet "°C" blinker i nogle få sekunder?
- Så længe symbolet "°C" blinker kan du indstille temperaturen fra 30-275 °C i trin af 5 °C ved hjælp af sensorerne (C) og (D). Nogle funktioner har en maksimumtemperatur, der er lavere end ovnens i øvrigt. Ved hvert tryk på sensoren ændres temperaturen et trin (5 °C). Hvis sensoren holdes nede, ændres værdien hurtigere.
- Ovnens faktiske temperatur vises på displayet i trin af 5 °C. Hvis ovnens temperatur er under 30 °C, vises "- °C" på displayet. Symbolet (9) vises også og angiver, at varmelegemerne er tændt.
- Når den indstillede temperatur opnås, slukkes symbolet (9), og der lyder et kort bip.
- Under tilberedningen tændes varmelegemerne, når det er nødvendigt for at opretholde den indstillede temperatur, og symbolet (9) tændes samtidigt.
- Tilberedningstemperaturen kan til enhver tid ændres ved at trykke på sensoren (B), som får symbolet "°C" til at blinke et kort stykke tid, hvorefter temperaturen kan ændres med sensorerne (C) og (D).



Temperaturindstilling med drejeknap (kun nogle modeller).

Temperaturen og andre indstillinger kan også foretages ved hjælp af en speciel drejeknap, som kan bruges i stedet for timersensorerne.

- Drej drejeknappen med eller mod uret for at indstille temperaturen. Den indstillede temperatur vises, og symbolet "°C" blinker.
- Ved at dreje knappen rundt eller ved at holde den mod venstre eller højre ændres temperaturen i trin af 5 °C.

Hurtig forvarme



Brug denne funktion, hvis du hurtigt vil forvarme ovnen til den ønskede temperatur. Denne funktion er ikke beregnet til tilberedning, kun til at forvarme ovnen med.

- Drej funktionsvælgeren til denne funktion .
- Ovnen går i gang med at forvarme.
- Du kan ændre den forudindstillede temperatur, hvis det er nødvendigt.
- Du kan ændre den forudindstillede temperatur, hvis det er nødvendigt. Når ovnen er varmet op til den indstillede temperatur, slukkes varmelegemerne. Der lyder samtidig en alarm, som kan slukkes ved at trykke på en af sensorerne eller ved at dreje på drejeknappen. Hvis den ikke afbrydes manuelt, slår den automatisk fra efter et minut.
- Ovnen er nu forvarmet og klar til den egentlige tilberedning.

Ovnens funktioner

Ovnlys

Nogle modeller er udstyret med to indvendige ovnlys: et øverst i bagvæggen, og et midt på den højre ovnvæg. Ovnlyset kan tændes uafhængigt, uden at du vælger andre funktioner. Ved alle andre funktioner tændes ovnlyset automatisk. Det kan være praktisk kun at tænde for ovnlyset, når du skal rengøre ovnen, eller når du vil udnytte ovnens restvarme til at færdiggøre tilberedningen.

Overvarme/undervarme

Det øverste og det nederste varmelegeme opvarmer ovnrummet jævnt og ensartet ved strålevarme. Der kan kun tilberedes bagværk og kød på én rille i ovnen.


Stor grill

Ved denne funktion er både det øverste varmelegeme og det infrarøde grillelement tændt samtidigt. Det infrarøde grillelement er monteret lige under loftet i ovnrummet og fungerer som strålevarmer. For at øge varmeeffekten og for at dække hele ristens område, er det øverste varmelegeme tændt samtidigt. Funktionen er særligt velegnet til grillning af mindre kødstykker som f.eks. steaks, steg, koteletter, spareribs osv.

Grill


Her er kun det infrarøde grillelement tændt, mens det øverste varmelegeme er slukket (modsat funktionen med stor grill). Funktionen er særligt velegnet til grillning af sandwiches og pølser eller til at riste brød.



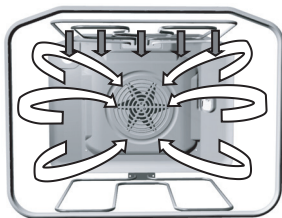


Grill og blæser

Ved denne funktion er både det infrarøde grillelement og blæseren tændt samtidigt. Funktionen er velegnet til at grille større stykker kød eller fjerkræ på én rille i ovnen. Funktionen er også velegnet til tilberedning af gratiner og til bruning.

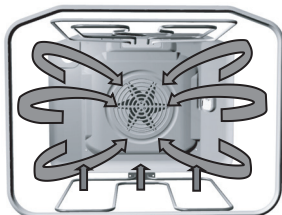


Varmluft og undervarme

Ved denne funktion er både det varmluften og det nederste varmelegeme tændt samtidigt. Funktionen er især velegnet til bagning af pizza. Den er også velegnet til bagning af fugtige eller tunge kager, f.eks. frugtkager med surdej, mørdej og ostekager.

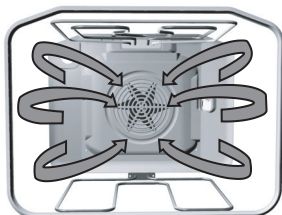


Varmluft

Ved denne funktion er det runde varmelegeme og blæseren tændt samtidigt. Blæseren i ovnens bagvæg får luften til at cirkulere omkring maden i ovnrummet. Funktionen er velegnet til stegning af kød og til at bage kager på flere riller samtidigt. Temperaturen skal indstilles lavere end ved brug af almindelig over- og undervarme.

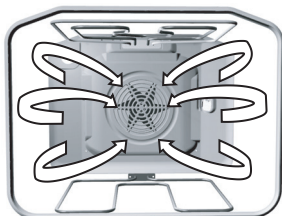


Optøning

Ved denne funktion cirkuleres luften, uden at der er tændt for ovnens varmelegemer. Kun blæseren kører. Funktionen er velegnet til langsom optøning af frosne madvarer.

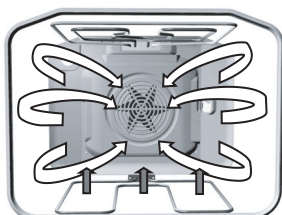

Undervarme og blæser


Ved denne funktion er det nederste varmelegeme og blæseren tændt samtidigt. Funktionen er velegnet til bagning af lave brød af surdej og til at tørre frugt og grønt. Brug den nederste rille og en flad bageplade, så den varme luft kan cirkulere omkring madens overside.

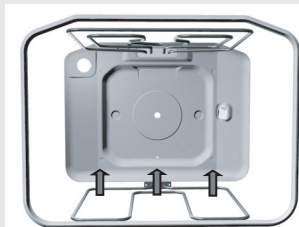

☐ **Undervarme/Aqua Clean**

Kun det nederste varmelegeme er tændt. Vælg denne funktion, hvis du vil bage eller ovnstegte den nederste side af maden mere (f.eks. ved fugtige kager med frugtfyld). Indstil temperaturen på temperaturindstillingsknappen. Det nederste varmelegeme kan også bruges til rengøring af ovnen. Se mere i afsnittet Rengøring og vedligehold.

Slukning af ovnen

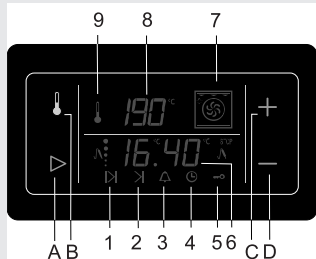



Når tilberedningen er færdig, skal du dreje funktionsvælgeren til positionen "0". Denne handling afbryder og sletter også alle timerfunktioner (se afsnittet Indstilling af timerfunktion), og displayet viser det aktuelle klokkeslæt.

Efter afsluttet tilberedning, og når ovnen slukkes, viser temperaturdisplayet den faldende temperatur, indtil den når 50°C.



Ovnens niveauer (afhænger af modellen)



- Ovnens tilbehør (rist, bageplade, bradepande) kan sættes ind i et af ovnens fire sæt riller.
- Tæl altid riller fra bunden og opefter! Se mere om brugen af rillerne i tilberedningstabellerne nedenfor.
- Rillerne kan være formede i ovnens side, være udført som tråds Skinner eller være udført som teleskopskinner. Teleskopskinner kan være monteret som anden, tredje og fjerde rille. Hvis ovnen er udstyret med tråds Skinner, skal bagepladerne altid indsættes mellem to tråde, der samme danner en skinne.

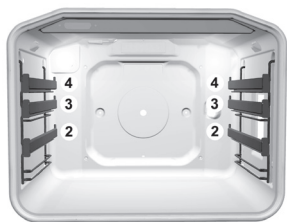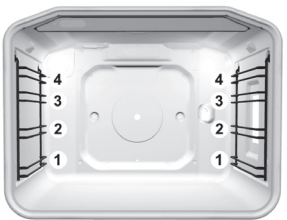

Teleskopskinner (afhænger af modellen)

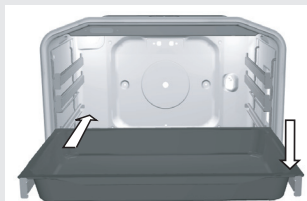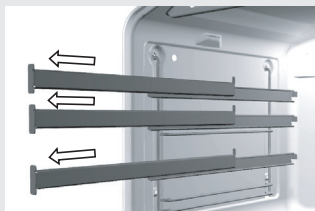

Teleskopskinner kan være monteret som anden, tredje og fjerde rille. De er monteret på højre og venstre side i ovnrummet i tre niveauer.

Teleskopskinnerne består af (afhænger af modellen):




- tre sæt skinner, som kan trækkes delvist ud,
- et sæt skinner, der kan trækkes helt ud og to, der kan trækkes delvist ud, eller
- tre sæt skinner, som kan trækkes helt ud.



Teleskopskinner og andre tilbehørsdele i ovnrummet bliver varme, når ovnen er tændt! Brug grydelapper eller lignende, når du rører ved dem.

- Træk først teleskopskinnerne på den relevante rille ud, for at sætte risten, en bageplade eller en drypbakke i ovnen.
- Sæt risten eller pladen på teleskopskinnerne, og skub den ind i ovnen med hånden. Luk først ovnlågen, når teleskopskinnerne er helt inde i ovnen.

Easy-clean-indsats (afhænger af modellen)

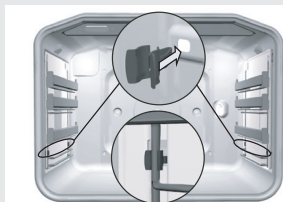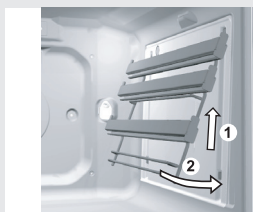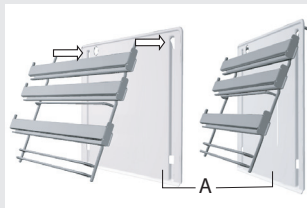


Easy-clean-indsats forhindrer fedt i at sprøjte direkte på ovnvæggen

Easy-clean-indsatserne monteres på følgende måde:

- Tag skinnerne eller teleskopskinnerne ud af ovnen (se afsnittet Udtagning af skinner og teleskopskinner).
- Fastgør skinner (glideriller eller teleskopiske) til Easy-clean væggen (A). Derefter monter dem i hullerne og tryk skinnerne ned.

Når du monterer de udtrækkelige teleskopskinner (som kan trækkes helt ud) og easy-clean-indsatserne, skal du sætte de medfølgende clips ind i de nederste huller på hver side af ovnvæggen, og sætte skinnerne ind i disse. Disse clips holder skinnerne på plads.

Ovntilbehør (afhænger af modellen)

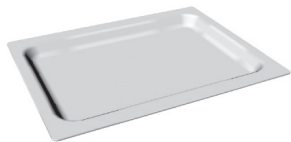


Glasbakke beregnet til bageforme, men som også kan bruges som serveringsfad.



Rist, der bruges til at sætte stegefade på i ovnen, eller hvor maden kan placeres direkte på.



Der findes et sikkerhedsstop, som er konstrueret på risten. For at kunne trække risten ud, skal man løfte den lidt, når den rammer stoppet.

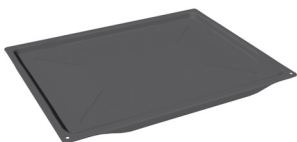

Lav bageplade, der bruges til bagning af kager og muffins.




Bradepande til stegning og bagning. Bradepanden kan også bruges som drypbakke.



Bradepanden må kun indsættes på den nederste rille, hvis den bruges som drypbakke ved grillning eller spidstegning.



Ovnloftet er belagt med et katalytisk lag, som kun må monteres eller fjernes af en autoriseret installatør.

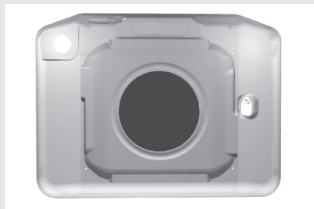Fedtfilter (afhænger af modellen)

Fedtfilteret på ovnens bagvæg beskytter ovnen, blæseren og det runde varmelegeme mod urenheder, især fedtsprøjt. Det anbefales, at du bruger fedtfilteret, når du tilbereder kød. Fjern altid filteret, når du bager. Hvis filteret er monteret, når du bager, kan resultatet blive ringere.

Bagning af kager

- Når du skal bage, skal du bruge funktionen ,  eller  (Betjeningen af ovnen ved den valgte funktion kan variere fra model til model).
- Fjern altid fedtfilteret, når du bager.

Vejledning

- Når du bager, skal du altid følge vejledningerne i tilberedningstabellen med hensyn til bagepladens placering i ovnen, temperatur og tilberedningstid. Brug ikke kun din erfaring med andre ovne. Værdierne i tabellerne er defineret og efterprøvet for netop de ovnmodeller, brugsanvisningen omfatter.
- Hvis du ikke kan finde en bestemt slags bagværk i tabellen, skal du følge vejledningen for en tilsvarende slags bagværk.



Bagning med over- og undervarme

- Bag kun på én rille i ovnen.
- Kombinationen af over- og undervarme er især velegnet til bagning af kager, brød og ovnstegning af kød.
- Brug mørke bageforme. Lyse forme er mindre egnede, da de reflekterer varmen. Sæt altid bageformen på risten.
- Hvis du forvarmer ovnen, forkortes tilberedningstiden. Før du sætter maden ind i den forvarmede ovn, skal du vente på, at den gule kontrollampe for varmelegemerne slukkes.

Bagning med varmluft

Bagning med varmluft er især velegnet, når du bager på flere riller i ovnen samtidigt, især ved bagning af småkager på flade bageplader. Det anbefales at bruge anden og tredje rille og at forvarme ovnen. Funktionen er også velegnet til bagning af fugtige kager med frugtfyld (i sådanne tilfælde bør du dog kun bage på én rille).

- Temperaturen skal indstilles lavere end ved brug af almindelig over- og undervarme (se også tilberedningstabellen for bagning).
- Forskellige slags kager kan bages samtidigt, hvis de kan bages ved den samme temperatur.
- Tilberedningstiden kan variere, også selv om bageformene er ens. Når du bager på flere riller samtidigt, kan tilberedningstiden variere for hver rille. Det kan være nødvendigt at tage en af bagepladerne ud før de andre (typisk pladen på den øverste rille).
- Hvis det er muligt, bør du lave formkager og lignende ensartede med hensyn til højde og tykkelse. Kager i forskellige størrelser brunes ujævnt.

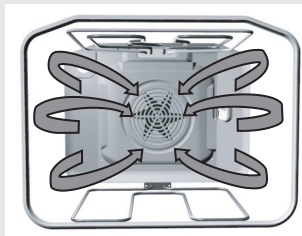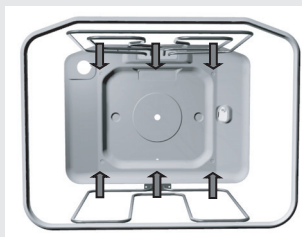

- Når du bager på flere riller samtidigt, opstår der en del damp i ovnrummet, og dette kondenserer på glasset i ovnlåget.

Gode råd om bagning

Er kagen bagt færdig?

Stik en træpind i kagens tykkeste del. Hvis dejen ikke hænger ved, når du tager træpinden ud, er kagen færdig. Sluk for ovnen, og udnyt restvarmen.

Er kagen faldet sammen?

Kig på opskriften. Brug mindre væske næste gang. Overhold blandetiderne, især når der anvendes elektriske køkkenmaskiner.

Er kagen for lys?

Brug en mørk bageform næste gang, anbring risten en rille lavere eller skift kortvarigt til undervarme, lige inden bagningen er færdig.

Er en kage med fugtigt fyld (f.eks. ostekage) ikke gennembagt?

Sænk temperaturen og forlæng bagetiden næste gang.

Bemærkninger om bagetabellen

- Der angives to temperaturer, en høj og en lav. Start med den lave temperatur og øg temperaturen næste gang, hvis kagen ikke brunes nok.
- Bagetider er kun vejledende og kan variere på grund af forskellige forhold.
- Værdier med fed skrift i tabellen indikerer den bedst egnede funktion til de forskellige slags kager.
- Symbolet “**” betyder, at ovnen skal forvarmes med den valgte funktion.
- Brug kun bagepapir, som kan tåle høj temperatur.

Bagetabel til bagning ved over- og undervarme eller med varmluft - ved tilberedning på én rille

Kagetype	Rille (fra bunden)	Temperatur °C □	Rille (fra bunden)	Temperatur °C ☼	Bagetid (minutter)
Søde kager					
Marmorkage	1	160-170	1	150-160	50-70
Firkantede kager	1	160-170	1	150-160	55-70
Formkage	1	160-170	2	150-160	45-60
Ostekage i form	1	170-180	2	150-160	65-85
Frugtkage med mørdej	1	180-190	2	160-170	50-70
Frugtkage med dressing	1	170-180	2	160-170	60-70
Sukkerbrøds-kage	1	170-180	2	150-160	30-40
Kage med glasur	2	180-190	2	160-170	25-35
Frugtkage blandet dej	2	170-180	2	150-160	45-65
Kirsebærkage	2	180-200	2	150-160	35-60
Roulade*	2	180-190	2	160-170	15-25
Surdejsbrød	2	160-170	2	150-160	25-35
Hefezopf (surdej)	2	180-200	2	160-170	35-50
Julekage	2	170-180	2	150-160	45-70
Æbletærte	2	180-200	2	170-180	40-60
Ovnbagte donuts	1	170-180	2	150-160	40-55
///Søde kager					
Quiche Lorraine	1	190-210	2	170-180	50-65
Pizza*	2	210-230	2	190-210	25-45
Brød	2	190-210	2	170-180	50-60
Boller*	2	200-220	2	180-190	30-40
Småkager					
Småkager af mørdej*	2	160-170	2	150-160	15-25
Marengs*	2	160-170	2	150-160	15-28
Surdejsbrød	2	180-190	2	170-180	20-35
Butterdejskager	2	190-200	2	170-180	20-30
Kager med cremefyld	2	180-190	2	180-190	25-45
Soufflé					
Rissoufflé	1	190-200	2	180-190	35-50
Ostesoufflé	1	190-200	2	180-190	40-50
Frosne kager					
Æbletærte, ostetærte	2	180-200	2	170-180	50-70
Ostekage	2	180-190	2	160-170	65-85
Pizza	2	200-220	2	170-180	20-30
Pommes frites til ovn *	2	200-220	2	170-180	20-35
Kroketter	2	200-220	2	170-180	20-35

Bemærk: V Bageformen skal sættes på risten på den angivne rille. Alternativt kan du bruge de lave bageplader. Bradepanden bør ikke sættes i den nederste rille.

Bagetabel til bagning ved undervarme og varmluft

Kagetype	Rille (fra bunden)	Temperatur °C 	Bagetid (minutter)
Ostekage (750 g ost), mørdej	2	150-160	65-80
Pizza*, surdej	2	200-210	15-20
Quiche Loraine, mørdej	2	180-200	35-40
Æbletærte med glasur, surdej	2	150-160	35-40
Frugtkage, blandet dej	2	150-160	45-55
Æbletærte, butterdej	2	170-180	45-65

Stegning/grillning af kød

- Brug funktionerne , og , når du skal tilberede kød i ovnen.
- Værdier med fed skrift i tabellen indikerer den bedst egnede funktion til de forskellige slags kød.
- Det anbefales, at du bruger fedtfilteret, når du tilbereder kød (afhænger af modellen).

Gode råd om kogegrej

- Kød kan tilberede i emailjeret kogegrej, ildfaste glasfade (Pyrex) samt i kogegrej af keramik eller støbejern. Fade af rustfrit stål er mindre egnede, da de reflekterer varmen.
- Dæk stegen til, eller pak den ind i folie. Det bevarer saften, og holder ovnen renere.
- Stegen brunes hurtigere, hvis du bruger et åbent fad.

Gode råd om tilberedning af kød

- Tabellen indeholder anbefalede temperaturer, stegetider og placering, når du tilbereder kød. Tilberedningstiden afhænger meget af kødets art, vægt og kvalitet, og der kan derfor forekomme visse afvigelser.
- Det er kun økonomisk at ovnstege kød, fisk og fjerkræ, som vejer over 1 kg.
- Sørg altid for at hælde nok væske ved, når du steger kød, så fedt og kødsaft ikke brænder fast på fadet. Hvis stegningen varer længe, skal du jævnligt se til stegen og spæde stegeskyen op.
- Når stegen er cirka halvt gennem stegetiden, skal du vende den, især hvis du steger den i et fad. Du opnår det bedste resultat ved først at vende stegens overside nedad.
- Når du steger store kødstykker, kan der dannes kondens på ovnlågen. Det er normalt og har ingen negativ indvirkning på ovnens funktion. Når tilberedningen er færdig, skal du tørre glasset i ovnlågen af.
- Lad ikke kogegrej stå i ovnrummet, mens det afkøles. Fugten, der opstår under kogegrejet, kan forårsage rust.

Stegetabel til stegning af kød med over- og undervarme eller med varmluft - ved tilberedning på én rille


Kødtype	Vægt (g)	Rille (fra bunden)	Temperatur °C 	Rille (fra bunden)	Temperatur °C 	Stegetid (minutter)
Okse						
Oksesteg	1000	2	190-210	2	180-190	100-120
Oksesteg	1500	2	190-210	2	170-180	120-150
R Roastbeef, medium	1000	2	200-210	2	180-200	30-50
Roastbeef, gennemstegt	1000	2	200-210	2	180-200	40-60
Svinekød						
Flæskesteg med svær	1500	2	180-190	2	170-180	140-160
Bugflæsk	1500	2	190-200	2	170-180	120-150
Bugflæsk	2000	2	180-200	2	160-170	150-180
S Nakkesteg	1500	2	190-200	2	160-170	120-140
Rullesteg	1500	2	190-200	2	160-170	120-140
Kotelet	1500	2	180-200	2	160-170	100-120
Farsbrød, forloren hare	1500	2	200-210	2	170-180	60-70
Kalv						
Kalverullesteg	1500	2	180-200	2	170-190	90-120
Kalvesteg	1700	2	180-200	2	170-180	120-130
Lam						
Lammesteg	1500	2	190-200	2	170-180	100-120
Fåresteg	1500	2	190-200	2	170-180	120-130
Vildt						
Kaninsteg	1500	2	190-200	2	180-190	100-120
Dyresteg	1500	2	190-200	2	170-180	100-120
Vildsvinesteg	1500	2	190-200	2	170-180	100-120
Fjerkræ						
Kylling, hel	1200	2	190-200	2	180-190	60-80
Kylling	1500	2	190-200	2	180-190	70-90
And	1700	2	180-200	2	160-170	120-150
Gås	4000	2	160-170	2	150-160	180-200
Kalkun	5000	2	150-160	2	140-150	180-240
Fisk						
Hel fisk	1000	2	190-200	2	170-180	50-60
Fiskesoufflé	1500	2	180-200	2	150-170	50-70

Bemærk! De anbefalede placeringer i ovnen gælder for bradepanden. Mindre fade skal anbringes på risten, som skal sættes på den første eller anden rille nedefra. Bradepanden må ikke sættes på den nederste rille.

- Vær særligt påpasselig, når du griller kød. Risten og ovnens øvrige dele bliver meget varme, når det infrarøde grillelement er tændt. Brug grydelapper og en grilltang for at undgå at brænde dig.
- Der kan stænke varmt fedt ud af kødvarer, der er prikket hul i (f.eks. fra pølser). Brug en grilltang for at undgå at brænde dig eller få noget i øjnene.
- Overvåg hele tiden tilberedningen, når du griller kød. På grund af den høje temperatur, kan kødet hurtigt brækkes.
- Lad ikke børn opholde sig i nærheden af ovnen, når du bruger grillen.
- Grillning med den infrarøde gasbrænder er velegnet til bruning og til at lave sprøde pølser, kødstykker og fisk (fiskesteaks, fileter osv.) og toast på en fedtfattig måde.

Gode råd om grillfunktionen

- Ovnlågen skal altid være lukket, når du bruger grillen.
- Grilltabellen indeholder anbefalede temperaturer, stegetider og placering, når du tilbereder kød. Tilberedningstiden afhænger meget af kødets art, vægt og kvalitet, og der kan derfor forekomme visse afvigelser.
- Det anbefales, at du bruger fedtfilteret, når du tilbereder kød (afhænger af modellen).
- Lad det infrarøde grillelement forvarme i 5 minutter.
- Hvis du har kødet direkte på risten, skal du først smøre den ind i madolie, så kødet ikke hænger ved.
- Læg tynde kødstykker direkte på risten, og sæt den i ovnen på fjerde rille.
- Sæt bradepanden eller en bageplade i ovnens nederste eller næstnederste rille som drypbakke.
- Kødstykket skal vendes, når du er halvvejs igennem grillningen. Steg den første side i noget længere tid end den anden side.
- Når du griller større stykker kød, kylling eller fisk på risten, skal du sætte risten på anden rille og drypbakken på den nederste rille.
- Tynde kødstykker skal kun vendes én gang, mens tykkere kødstykker skal vendes flere gange. Brug en grilltang til at vende kødet med, så du ikke prikker hul i det, så saften kan løbe ud.
- Mørkt kød brunes hurtigere og bedre end f.eks. svine- og kalvekød.
- Hver gang du har brugt grillen, skal du gøre ovnen og tilbehøret rent, så snavset ikke brænder sig fast, når du næste gang bruger ovnen.

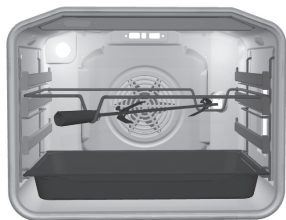

Spidstegning

(kun nogle modeller)

- Det roterende spid består af et spid med et aftageligt håndtag og to gafler, som holder kødstykket på plads.
- Når du bruger spiddet, skal du først montere den specielle holder i den tredje rille fra neden. Skub spiddet gennem det krydrede kød, og sæt en gaffel på fra hver side for at holde det fast. Skru gaflerne fast ved hjælp af skruerne på dem.
- Sæt håndtaget på spiddets forreste del. Sæt den spidse ende af spiddet ind i hullet til højre på ovnens indervæg, hvor der er en roterende plade. Læg den forreste ende af spiddet på den laveste del af spidholderen, så den klikker på plads.
- Sæt bradepanden i ovnens nederste rille som drypbakke.
- Tænd for spiddet ved at vælge den store grillfunktion .
- Tag håndtaget af spiddet, inden du lukker ovnlågen.
- Det infrarøde grillelement er termostattyret og virker kun, når ovnlågen er lukket.

Grilltabel – stor grill

Madvare	Vægt (g)	Rille (fra bunden)	Temperatur °C 	Temperatur °C 	Stegetid (minutter)
Kød og pølser					
4 steaks, røde	180 g/stk	4	240	-	14-16
4 steaks, medium	"	4	240	-	16-20
4 steaks, gennemstegte	"	4	240	-	18-21
4 nakkekoteletter	"	4	240	-	19-23
4 koteletter	"	4	240	-	20-24
4 kalvesteaks	"	4	240	-	19-22
6 lammekoteletter	100g/stk	4	240	-	15-19
8 grillpølser	100g/stk	4	240	-	11-14
3 stykker farsbrød	200g/stk	4	240	-	9-15
1/2 kylling	600 g	2	-	180-190	25 (1. side) 20 (2. side)
Fisk					
Laksesteaks	600	3	240	-	19-22
4 ørreder	200 g/stk	2	-	170-180	45-50
Toast					
6 skiver hvidt brød	/	4	240	-	1,5-3
4 skiver grovbrød	/	4	240	-	2-3
Ristede sandwiches	/	4	240	-	3,5-7
Kød/fjerkræ					
And*	2000	2	210	150-170	80-100
Kylling*	1500	2	210-220	160-170	60-85
Flæskesteg	1500	2	-	150-160	90-120
Flæskebov	1500	2	-	150-160	120-160
Skinkesteg	1000	2	-	150-160	120-140
Roastbeef	1500	2	-	170-180	40-80
Grøntsagsgratin**					
Blomkål, kål	750	2	-	210-230	15-25
Asparges	750	2	-	210-230	15-25

Bemærk: De anbefalede placeringer i ovnen gælder for risten og bradepanden.

Sørg altid for at hælde nok væske ved, når du steger kød, så fedt og kødsaft ikke brænder fast på fadet. Når stegen er cirka halvt gennem stegetiden, skal du vende den. Når du griller kød direkte på risten, skal du sætte bradepanden ind på rillen under som drypbakke (læs mere i afsnittet om grillning).

Anbefaling: Tør ørrederne med køkkenrulle. Put persille, salt og hvidløg ind i bugen på dem, pensl dem med olie, og læg dem på risten. Vend dem ikke under grillningen.

* Denne slags kød kan også spidsteges (se afsnittet Spidstegning).

** Grøntsagerne skal tilberedes halvt, hvorefter de skal overhældes med bechamelsauce og revet ost. Brug det lille glasfad, som du sætter på risten.

Grilltabel – grill

Madvare	Vægt (g)	Rille (fra bunden)	Temperatur °C 	Temperatur °C 	Stegetid (minutter)
Kød og pølser					
2 steaks, gennemstegte	180g/stk	4	240	-	18-21
2 koteletter		4	240	-	20-22
2 nakkekoteletter	180g/stk	4	240		18-22
4 grillpølser	100g/stk	4	240	-	11-14
4 ristede sandwiches		4	240	-	5-7
Toast, bruning		4	240		3-4
3 ørreder på risten	200g/stk	2	-	160-170	40-50
Kylling på risten	1500g	2	-	160-170	60-80
Flæskebov, bradepanden	1500g	2	-	150-160	120-160

Programmeret tilberedning med stegetermometer

Indstil kødets kerntemperatur som ønsket (f.eks. ved tilberedning af en steg). Temperaturen kan indstilles til mellem 30 og 99 °C.

Ovnens slukker, når kerntemperaturen nås. Temperaturen måles ved hjælp af sonden. Sonden anbefales til større kødstykker, helst uden ben. Sonden er ikke egnet til brug ved tilberedning af kylling og kanin.


Anbefalede kerntemperaturer:

Flæskesteg 85 °C

Oksesteg 80 °C

Kalvesteg 75 °C

Roastbeef, filet mignon 40-50 °C

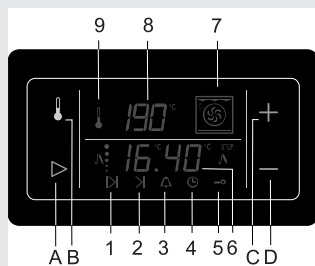

Brug af stegetermometeret


- Sæt ledningen fra sonden i stikket, og stik sonden ind i kødet (eller anden madvare, som skal tilberedes). Beskyttelseshætten i stikket i ovnen skal tages ud, inden du sætter stikket fra sonden i, og den sættes på plads igen efter endt tilberedning.
- Når sonden er tilsluttet korrekt, vises stegetermometerets temperatur på displayet i stedet for klokkeslættet. Hvis der var indstillet timerfunktioner, slettes de automatisk.
- Den forindstillede temperatur (80 °C) vises, og symbolet "°C" blinker i nogle få sekunder. Så længe symbolet "°C" blinker kan du indstille temperaturen fra 30-99 °C i trin af 1 °C ved hjælp af sensorerne (C) og (D).
- Hvis symbolet "°C" er holdt op med at blinke, skal du trykke på sensoren (A) for at ændre stegetermometerets temperaturindstilling.
- Drej funktionsvælgeren til den ønskede funktion. Vi anbefaler, at du bruger over- og undervarme. Ovnens går i gang.

- Under tilberedningen stiger kødets kernetemperatur, som hele tiden vises på displayet. Indtil temperaturen når 30 °C, viser displayet "—".
- Både ovnsens og stegetermometerets temperaturindstilling kan til enhver tid ændres ved at trykke på de relevante sensorer.
- Når kødets kernetemperatur opnås, stopper ovnen. Symbolet STOP blinker. Der lyder samtidig en alarm, som kan slukkes ved at trykke på en af sensorerne eller ved at dreje på drejeknappen. Hvis den ikke afbrydes manuelt, slår den automatisk fra efter et minut.
- Sluk for ovnen, og tag sonden ud af kødet og stikket. Sæt beskyttelseshætten på plads i stikket til sonden.



Kontroller, at sonden ikke rører ved varmelegemet, når ovnen er tændt. Brug kun en sonde, som er beregnet til denne ovntype.

Konservering

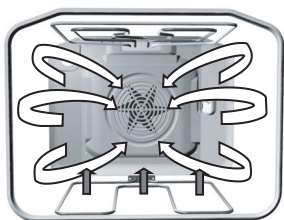

Brug undervarme og blæser til konservering af frugt og grøntsager.

Forbered madvarerne og opbevaringsglassene som sædvanligt.

Brug almindelige henkogningsglas med gummipakning og patentlåg. Brug ikke glas med skruelåg eller metallåg, og brug ikke beholdere af metal. Det er en fordel at bruge glas af samme størrelse, som er fyldt med den samme mængde mad. Du kan sætte op til 6 enliters glas i ovnen på samme tid.

- Brug kun friske madvarer.
- Hæld cirka en liter varmt vand (omkring 70 °C) i bradepanden for at opnå den nødvendige luftfugtighed i ovnen. Anbring glassene, så de ikke rører hinanden eller ved ovnsdele (se figuren). Gummipakningerne skal gøres våde inden brug.
- Sæt bradepanden med glassene på anden rille talt nedefra. Hold øje med glassene under tilberedningen. Du skal fortsætte tilberedningen, indtil maden begynder at koge, og der dannes bobler i det første glas. Se tilberedningstiderne i tabellen nedenfor.

Konserveringstabel

Mad, der skal konserveres	Mængde	 Tilbered ved 170-180° C, indtil det begynder at boble/koge (min.)	Efter det begynder at koge/boble	Trække tid i ovnen (min.)
Frugt				
Jordbær	6x1 liter	cirka 40-55	sluk	25
Frugter med sten	6x1 liter	cirka 40-55	sluk	30
Æblemos	6x1 liter	cirka 40-55	sluk	35
Grøntsager				
Sylteagurker	6x1 liter	cirka 40 do 55	sluk	30
Bønner, gulerødder	6x1 liter	cirka 40 do 55	Indstil til 120 °C, 60 min	30

Bemærk: Tilberedningstiderne er vejledende. Den faktiske tilberedningstid afhænger blandt andet af rumtemperaturen, antal glas, mængden af mad og madens temperatur. Før du slukker for ovnen (ved frugt) eller sænker temperaturen (for visse grøntsager), skal du kontrollere, at der rent faktisk er synlige bobler i glassene.

Vigtigt: Hold godt øje med maden, når der dannes bobler i det første glas.

Optøning



- Luftcirkulationen i ovnen kan få frosen mad til at tø hurtigere. Brug funktionen "Optøning"..



Hvis temperaturindstillingsknappen utilsigtet drejes, lyser ovnens kontrollampe, men varmelegemerne tændes ikke.

- Du kan også optø brød og kager, kager med creme eller smørcreme samt frosne frugter.
- Af hygiejnemæssige hensyn bør du ikke optø kød og fjerkræ i ovnen.

Vend om muligt maden flere gange, så det optøs ensartet.

Rengøring og vedligehold

Brug ikke højtryks- eller dampstråleapparater til rengøringen. Afbryd apparatet fra lysnettet, og lad det køle af, inden du rengør det.

Kabinetets forside

Apparatet må kun rengøres med en blød klud og vand tilsat et mildt rengøringsmiddel. Put lidt rengøringsmiddel på kluden, tør kabinettet af, og tør efter med en klud vredet op i rent vand. Put ikke rengøringsmidlet direkte på apparatets overflade. Brug ikke aggressive eller slibende rengøringsmidler, skarpe redskaber eller ståluld til rengøringen, da det kan medføre ridser.

Aluminiumoverflader

Aluminiumoverflader skal rengøres med et ikke-slibende rengøringsmiddel, som er beregnet til aluminium. Put lidt rengøringsmiddel på kluden, tør overfladen af, og tør efter med en klud vredet op i rent vand. Put ikke rengøringsmidlet direkte på aluminiumoverflade. Brug ikke slibende rengøringsmidler eller skuresvampe. Overfladen må ikke komme i kontakt med ovnrens.

Frontpaneler af rustfrit stål

(kun nogle modeller)

Rengør overfladen med et mildt rengøringsmiddel (sæbespåner) og en blød svamp, som ikke ridser overfladen. Brug ikke slibende rengøringsmidler eller rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler. Hvis disse instruktioner ikke følges, kan overfladen tage skade.


Plastoverflader og lakerede overflader

(kun nogle modeller)

Rengør knapperne og grebet med en blød klud og et flydende rengøringsmiddel, som er beregnet til rengøring af glatte lakerede overflader. Du kan også bruge rengøringsmidler, som er fremstillet specielt til hvidevarer, og i så fald skal du følge producentens anvisninger.

ADVARSEL: Pas på at der ikke kommer ovnspray/ovnrens på de nævnte overflader, da aluminiumdelene kan tage permanent skade.

Rengøring

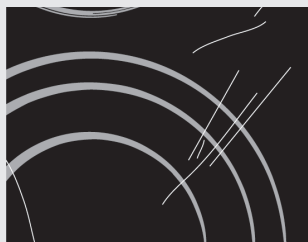

Figur 1

Glaseramisk kogeplade

Den **glaseramiske kogeplade** skal rengøres efter hver brug, når den er kølet af. I modsat fald kan selv de mindste pletter, der er tilbage efter tilberedning, brænde ind i kogepladens overflade ved den efterfølgende brug. **Brug særlige rengøringsmidler**, der er fremstillet til at skabe en beskyttende film over overfladen, **til den daglige vedligeholdelse af den glaseramiske kogeplade**. Tør støv og andre partikler af kogegrejets bund og af kogepladen før hver brug, da de ellers kan ridse overfladen (figur 1).

Forsigtig: Ståluld, skuresvampe og skuremidler kan ridse kogepladens overflade. Den glaseramiske overflade kan også blive beskadiget af skrappe aerosoler eller uegnede eller ikke tilstrækkeligt blandede flydende kemikalier (figur 1 og 2).





Figur 2



Figur 3



Figur 4

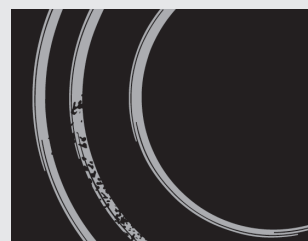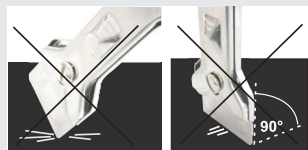

Figur 5

Mønstermærker kan utilsigtet ødelægges ved brug af skrappe eller slibende rengøringsmidler eller ved brug af kogegrej med ru eller beskadiget bund (figur 2).

Mindre pletter fjernes med en fugtig, blød klud. Derefter skal overfladen tørres af (figur 3).

Vandpletter fjernes med en mild eddikeopløsning, men aftør ikke rammen med det (kun visse modeller), da den kan miste sin glød. Brug aldrig skrappe sprays eller kalkfjerner (figur 3).

Sværere pletter fjernes med særlige rengøringsmidler og redskaber til rengøring af glaskeramiske kogepåder. Når du bruger sådanne produkter, skal du følge produktets brugsanvisning.

Sørg for, at alle rester af rengøringsmidler fjernes helt, da de ellers kan skade den glaskeramiske kogepåde, når kogezonerne varmes op (figur 3).

Vanskelige og brændte pletter fjernes med en speciel glaskeramisk skraber (figur 4). Vær forsigtig, når du bruger en skraber, så du ikke kommer til skade med den.



Brug kun skraber, hvis snavset ikke kan fjernes med en våd klud eller med specielle rengøringsmidler til glaskeramiske overflader.

Hold skraberen i den **korrekte vinkel** (45° til 60°). **Pres forsigtigt skraber** mod glasoverfladen, og skub den over mønstermærkerne for at fjerne snavset. Skraberens plastdele (på nogle modeller) må ikke komme i kontakt med varme kogezoner.




Pres ikke skraber vinkelret mod glasset, og **rids ikke kogepådens overflade** med bladet eller spidsen.

Sukker og sukkerholdige fødevarer kan beskadige den glaskeramiske kogepåde permanent (figur 5), så resterne af sukkeret og sukkerholdige fødevarer skal straks skrubes af den glaskeramiske kogepåde, også selv om kogezonerne stadig er varme (figur 4).

Misfarvning af den glaskeramiske kogepåde har ingen indvirkning på dens drift og stabilitet. De opstår oftest som følge af fastbrændte madrester eller som følge af brug af kogegrej med aluminium- og kobberbund, og sådanne misfarvninger er temmelig svære at fjerne.

Advarsel: Alle beskrevne skader er hovedsageligt æstetiske og har ingen direkte indvirkning på apparatets drift. Sådanne skader dækkes ikke af garantien.

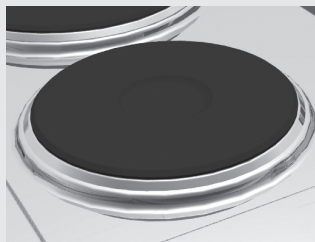

Kogeplade

- Brug varmt vand med opvaskemiddel til at rengøre **området omkring kogezoneerne (kogepladerne)**. Brug dog først en svamp til at løsne genstridige madrester.
- **Meget snavsede kogezoneer** skal rengøres grundigt umiddelbart efter brug. Hvis kogezoneerne kun er let snavsede, er det nok at tørre dem af med en fugtig klud tilsat lidt rengøringsmiddel. Hvis kogepladen er meget snavset, kan du rengøre den med en stålsvamp og lidt rengøringsmiddel. Efter rengøring skal kogezoneerne altid tørres af med en tør klud.
- Saltholdige væsker, madretter, der er kogt over, og fugt kan skade kogezoneerne. Derfor skal du altid holde kogezoneerne rene og tørre.
- For at pleje kogezoneerne kan du af og til smøre dem med lidt symaskineolie eller med de gængse plejemidler, der fås i handelen. Brug aldrig smør, bacon, fedt eller lignende, da det kan fremkalde rust. Hvis kogezoneen er lun, trænger rengøringsmidlet bedre ind i porene.
- Hvis kogepladen er udstyret med ringe af rustfrit stål omkring kogezoneerne, kan de med tiden misfarves på grund af varmepåvirkningen. Dette skyldes en fysisk proces. Gule pletter kan behandles med almindelige rengøringsmidler til metal. Brug ikke skarpe redskaber til rengøringen, da det kan medføre ridser.

Ovn

- Ovnen skal rengøres på almindelig vis (dvs. med rengøringsmidler og ovnrens), men kun på steder, hvor den er meget snavset, og hvor pletterne er særligt genstridige.
- Vi anbefaler følgende fremgangsmåde til regelmæssig rengøring af ovnen (efter hver brug): Drej funktionsvælgeren til positionen . Indstil temperaturindstillingsknappen på 70°C. Fyld 0,6 liter vand i en bageform, og sæt den på nederste rille i ovnen. Efter 30 minutter er madrester på emaljen blødgjort, og du kan nemt tørre dem af med en fugtig klud.

Vær opmærksom på følgende, når du fjerner genstridigt snavs:

Ovnen skal køle ned, inden du gør den ren.

- Rengør ovnen hver gang du har brugt den, så snavset ikke brænder fast i ovnen.
- Du fjerner nemmest fedt ved hjælp af varmt sæbevand, mens ovnen stadig er varm.
- Hvis snavset er meget genstridigt, skal du bruge et almindeligt ovnrensemiddel. Fjern derefter alle rester af rengøringsmidlet med vand.
- Brug ikke skrappe eller slibende rengøringsmidler, pletfjernere, ståluld eller skuresvampe.

- Lakerede, forzinkede overflader og overflader af rustfrit stål eller aluminium må ikke komme i kontakt med ovnrens, da de så kan misfarves eller beskadiges. Det samme gælder for termostاتفøleren (hvis ovnen er udstyret med timer med stegetermometer) og varmelegemer i ovnrummet.
- Når du køber og bruger rengøringsmidler, skal du tænke på miljøet, og følge producentens anvisninger.

Katalytisk lag (kun nogle modeller)

- Katalytisk emalje er blød og følsom over for mekanisk påvirkning, og derfor må en sådan overflade ikke rengøres med slibende rengøringsmidler eller skarpe eller grove genstande.
- Grov katalytisk emalje kan opløse fedt og andre urenheder. Mindre pletter, som er der efter brug, opløses normalt, når du bruger ovnen næste gang. Generelt forsvinder pletterne helt ved temperaturer over 220 °C, mens de kun forsvinder delvist ved lavere temperaturer.
- Det katalytiske lags selvrensende effekt forringes med tiden. Vi anbefaler derfor, at laget udskiftes efter nogle få års brug.


Gode råd

- Når du tilbereder større fedtholdige stykker kød, skal du pakke dem ind i stanniol eller en stegepose, så du undgår, at fedtstænk på ovnens indvendige side.
- Når du griller kød på risten, skal du sætte en drypbakke under den.

Rengøring af ovnloftet (kun nogle modeller).

- For at lette rengøringen af ovnloftet, er nogle modeller udstyret med et varmelegeme, som kan slås ned.
- Afbryd apparatet fra lysnettet ved at trække stikket ud af stikkontakten eller ved at fjerne sikringen, inden du slår varmelegemet ned.
- Varmelegemet skal være kølet helt ned, så du ikke brænder dig.
- Tænd ikke for ovnen, når varmelegemet er slået ned.

Tag bagepladerne, risten og skinnerne ud af ovnen, før du rengør den. Træk derefter det vandrette varmelegeme ud mod dig. Træk varmelegemet ud, indtil tværstangen går ud fra støtterne i ovnens venstre og højre side (se figuren). Når du har rengjort ovnen, skal du sætte varmelegemet på plads ved den modsatte procedure, og tværstangen skal sættes ind i de to støttebeslag.

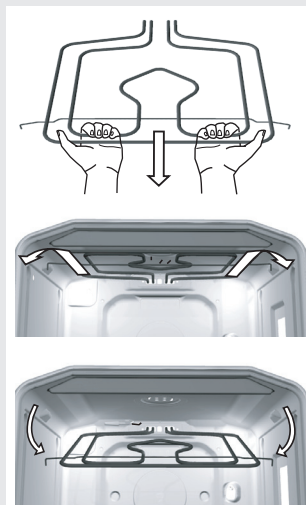

Tilbehør

Vask tilbehøret (bageplader, rist osv.) i varmt vand med et almindeligt rengøringsmiddel.

Fedtfilter (kun nogle modeller)

Efter hver brug skal du rengøre fedtfilteret med en børste og lidt varmt vand med opvaskemiddel i, eller vaske det i en opvaskemaskine.



Easy-clean-indsatser (kun nogle modeller)

Efter hver brug skal du vaske easy-clean-indsatserne i vand med lidt opvaskemiddel i, eller vaske dem i en opvaskemaskine.

Specielemalje

Ovnens, ovnlågens indvendige del og bagepladerne er belagt med en speciel emalje, som har en glat og særdeles modstandsdygtig overflade. Denne særlige emalje gør rengøring ved almindelige stuetemperatur nemmere.

Vedligehold (afhænger af modellen)

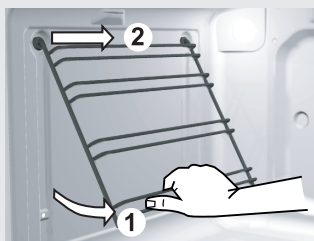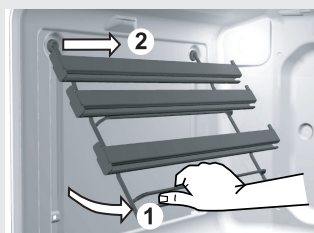

Udtagning af teleskopskinner

For at gøre rengøringen af ovnen nemmere, kan skinnerne tages ud.

- Tag fat om den nederste del af en skinnesektion, vip den opad og indad i ovnrummet, og tag den ud af de øverste huller.
- Rengør kun skinnerne med almindelige rengøringsmidler.
- Teleskopskinnerne må ikke vaskes i opvaskemaskine.



Forsøg ikke at smøre teleskopskinnerne.

Når du har rengjort skinnerne, skal de sættes i ved at gøre det ovennævnte i den modsatte rækkefølge.


Udtagning af skinner og teleskopskinner

For at gøre rengøringen af ovnen nemmere, kan skinnerne tages ud.


- Tag fat om den nederste del af en skinnesektion, vip den opad og indad i ovnrummet, og tag den ud af de øverste huller.
- Rengør kun skinnerne med almindelige rengøringsmidler.
- Når du har rengjort skinnerne, skal de sættes i hullerne igen og trækkes nedad.

AFMONTERING AF DET INDERSTE GLAS – GÆLDER KUN PREMIUM-HELGLASLÅGER (TYPE A OG B)


Lågens glas kan også rengøres indefra, men det skal først tages af. Se afsnittet om afmontering og montering af ovnlågen.

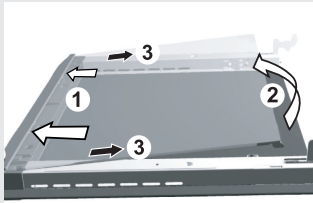

figur 1

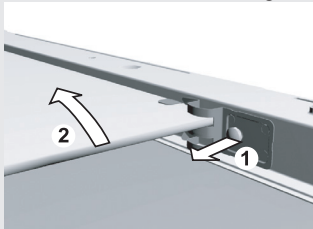

figur 2

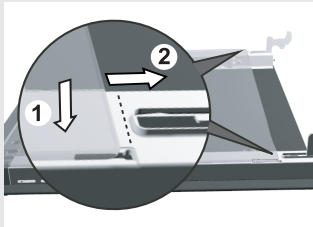

figur 3

a)


- Hold fast på glassets nederste kant. Træk det forsigtigt ud mod dig selv, og løft det lidt – men ikke for højt, maks. 10 mm – til glasholderen er fri af rillen (figur 1).
- Fjern glasset (i retning af pil 3).

- Det indvendige glas (kun visse modeller) afmonteres ved først at fjerne skrueerne på glasholderne og derefter løfte glasset (figur 2). Fjern glasholderne, før du rengør glasset.


- Monter glasset ved at følge ovenstående anvisninger i omvendt rækkefølge.
Bemærk! Sæt glasset ind i holderen, og skub det fremad (figur 3).

b)

- Løft beslagene på venstre og højre side af lågen lidt (til mærket "1" på beslaget), og træk dem væk fra glasset (til mærket "2" på beslaget). (Se figur 1).

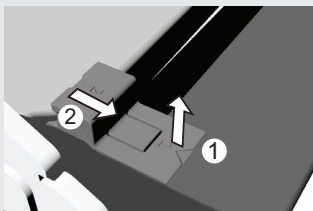


figur 1

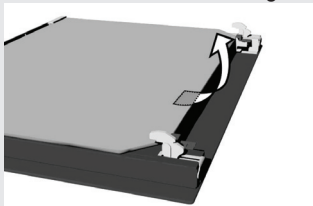


figur 2

- Hold ved glassets nederste kant. Løft det lidt, så det ikke længere sidder fast i beslagene, og løft det af. (Se figur 2).

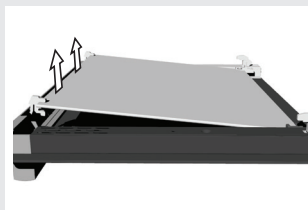

figur 3


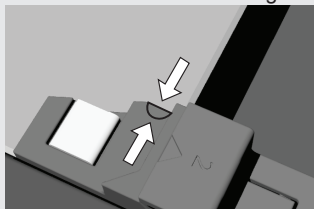


figur 4

- Det tredje lag glas (kun visse modeller) kan også løftes op og afmonteres. Afmonter også gummiet på glasset (figur 3).

- Brug samme fremgangsmåde i omvendt rækkefølge for at montere glassene igen.

Bemærk! Kontroller ved montering af glasset, at mærkerne på glasset og lågen er ud for hinanden (figur 4).

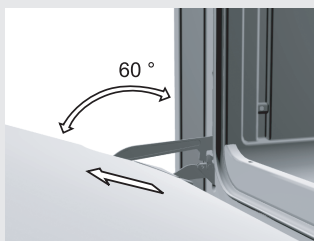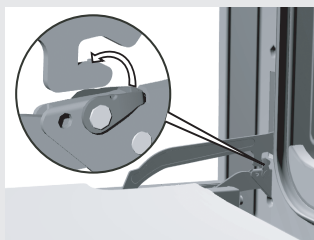

AFMONTERING OG MONTERING AF DEN HÆNGSLEDE OVNLÅGE


- Åbn døren til vandret position. Åbn døren til vandret position. Træk bundhængselholderne opad til den lodrette position, og fastgør dem til hængslet på de øverste hængselholdere.
- Luk lågen halvvejs, og træk den forsigtigt ud. Gentag fremgangsmåden omvendt for at sætte lågen på plads igen.
- Indsæt døren i halvåben position (med en vinkel på 60°) ved at skubbe den hele vejen ind under åbningen. Sørg for, at hakkene på bundhængselholderne passer nøjagtigt til ovenbunden. Åbn nu døren helt, fjern hængselspænderne fra de øverste hængsellåse, og før dem igen til vandret position.

AFMONTERE OG UDSKIFTE OVNLÅGE MED ENKELTAKSLET HÆNGSEL (afhængigt af modellen)

- Almindelig lukning
- GentleClose** – systemet absorberer belastningen ved lukning af lågen. Det får lågen til at lukke nemt, stille og blødt. Et roligt skub på lågen (frem til 15° i forhold til lukket position) er nok til, at lågen lukker automatisk og blødt.




Hvis lågen skubbes hårdere end nødvendigt, reduceres effekten af GentleClose-systemet, eller systemet sættes ud af funktion af hensyn til sikkerheden.

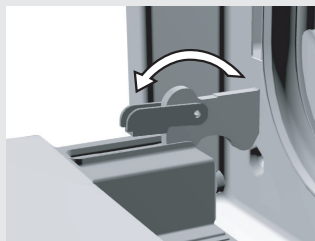


Figur 1

- Åbn ovnlågen helt, og drej stoppene hele vejen tilbage – gælder for låger med almindelig lukning (Figur 1).

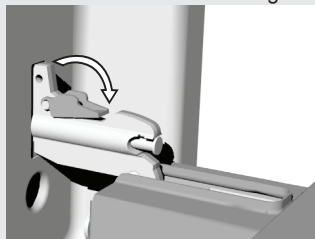

Figur 2

- Ved låger med **GentleClose** skal stoppene drejes 90° tilbage (Figur 2).

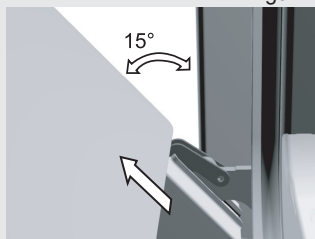

Figur 3

- Luk derefter langsomt lågen, og lad låsene presse mod tapperne. Løft forsigtigt døren op, når den står i en vinkel på ca. 15°, og træk døren af hængselophænget (figur 3).
- Gentag fremgangsmåden omvendt for at sætte lågen på plads igen. Indsæt lågen i en vinkel på ca. 15° i hængselophænget ved at trykke dem frem og ned, så hængslerne låses på plads.
- Åbn lågen helt, og drej de aftagelige låse til deres oprindelige position. Luk døren langsomt og kontrollér, at den lukkes korrekt (figur 4). Kontrollér, om hængslerne er sat korrekt på plads, hvis det er svært at lukke døren.


Vigtigt

Sørg for, at låsene sidder godt fast, når du monterer lågen. Hvis de ikke gør det, kan det enkeltakslede fjederpåvirkede hængsel pludselig springe ud, når du monterer eller afmonterer lågen. Risiko for personskade!

Skuffe

- Skuffen er sikret, så den ikke åbnes ved et uheld. Hvis du vil åbne skuffen, skal du løfte den lidt. For at tage skuffen helt ud, skal du først trække den ud til stoppet, hæve den lidt, og trække den helt ud.
- Opbevar ikke brandbare, eksplosive eller temperaturfølsomme genstande og materialer i skuffen under ovnen,
- På nogle apparater sættes skuffen på plads ved at sætte skuffens bageste skinne på apparatets tilsvarende skinne. Hvis skuffen er udstyret med sideskiner og hjul, skal du først sætte hjulene på skinnerne i skufferummet på apparatet, og derefter lukke skuffen.

Lågelås (kun nogle modeller)

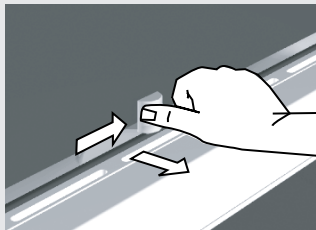

- Ovnlågen er udstyret med en låsemekanisme, så den ikke kan åbnes, før låses åbnes. Låsen åbnes ved at presse den let til højre med tommelfingeren, mens du trækker lågen udad.
- Når ovnlågen lukkes, vender låsen automatisk tilbage til sin oprindelige position.

Bemærk: Hvis apparatet leveres med en lågelås, skal du montere den under kontrolpanelet i henhold til den vejledning, som følger med låsen.

Udskiftning af reservedele



Ovnlyset og fatningen er sluttet til strøm. Risiko for elektrisk stød!

Afbryd derfor apparatet fra lysnettet ved at trække stikket ud af stikkontakten eller ved at fjerne sikringen, inden du skifter pæren i ovnlyset.


Pære til ovnlys

(kun nogle modeller)

Pæren er en forbrugsvare og er ikke omfattet af garantien!

Udskift en sprunget pære med en ny med følgende specifikationer: fatning E14, 230 V, 25 W, 300 °C.

- Skru glasset af ved at dreje det mod uret, udskift pæren, og skru glasset på igen.

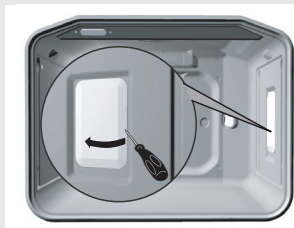

Lyskilderne i dette apparat er kun til brug i hvidevarer. De er ikke beregnet til belysning i hjemmet.

Særlige advarsler og fejlmelding

I løbet af garantiperioden må reparationer kun foretages hos servicecentre, der er godkendt af Gorenje.

Før reparationen påbegyndes skal du sikre dig, at apparatet er afbrudt fra lysnettet ved enten at fjerne sikringen eller ved at trække stikket ud af stikkontakten.

Uautoriserede indgreb i apparatet kan medføre elektrisk stød eller kortslutning, og du må derfor ikke forsøge selv at reparere apparatet. Overlad alle reparationsopgaver til en autoriseret installatør eller et autoriseret servicecenter.

Hvis der er tale om mindre fejl eller problemer med apparatets funktion, skal du følge de nedenstående anvisninger og se, om du selv kan afhjælpe problemet.

Vigtigt

Hvis du rekvirerer en servicetekniker under garantiperioden, vil det være for egen regning, hvis det vises sig, at fejlen skyldes forkert brug. Gem denne brugsanvisning et sted, hvor du nemt kan finde den igen. Hvis du overdrager apparatet til en anden, skal du lade brugsanvisningen følge med.

Ved at følge det nedenstående skema kan du afhjælpe nogle almindeligt kendte problemer.

Sensorerne virker ikke, og displayet fryser.	• Hvis sensorerne ikke reagerer, skal du afbryde apparatet fra lysnettet i et par minutter (fjern sikringen eller afbryd relæet), inden du slutter det til lysnettet igen.
Sikringen springer gentagne gange.	• Kontakt en autoriseret installatør.
Ovnlyset virker ikke.	• Udskift pæren (se afsnittet Udskiftning af reservedele).
Ovnens opvarmes ikke..	• Er temperatur og funktion indstillet korrekt? • Er ovnlågen lukket?
Kagen er ikke bagt tilstrækkeligt.	• Har du fjernet fedtfilteret? • Har du fulgt anvisningerne og rådene i afsnittet Bagning af kager? • Har du fulgt anvisningerne i bagetabellen nøjagtigt?
Timeren viser underlige tal eller tændes og slukkes ukontrolleret.	• Afbryd apparatet fra lysnettet i et par minutter (fjern sikringen eller afbryd relæet), inden du slutter det til lysnettet igen. Indstil klokkeslættet.
Timerens display blinker.	• Apparatet er netop sluttet til, eller der har været strømafbrydelse. Alle indstillede tider er slettet. • Du skal indstille klokkeslættet for at kunne bruge apparatet. • Når timerfunktionen er afsluttet (ved automatisk slukning), slukkes ovnen, klokkeslættet vises, og der lyder en alarm i et stykke tid. Tag retten ud af ovnen, og nulstil drejeknapperne. Vælg manuel drift, så du kan bruge ovnen uden timeren.

Kontrollampen tændes ikke.


- Har du indstillet knapperne korrekt?
- Er relæet slået fra?
- Er der valgt funktion og temperatur?

Hvis problemet fortsat findes, efter at du har gennemgået skemaet, skal du kontakte en autoriseret installatør. Garantien dækker ikke fejl som skyldes forkert tilslutning eller brug af apparatet. I sådanne tilfælde må brugeren selv dække reparationsomkostningen.

Instruktioner om montering og tilslutning

Vigtige advarsler

- Apparatet må kun tilsluttes af en autoriseret installatør.
- Apparatet skal være forsynet med en kredsløbsafbryder, så apparatet kan isoleres fra strømforsyningen i alle poler, med en afstand mellem terminalerne på mindst 3 mm i åben position. Brug LS-kontakter eller sikringer.
- Apparatet skal tilsluttes med gummiledninger af typen HO5RR-F med grøn/gul jordledning, PVC-isoleret ledning af typen HO5VV-F med grøn/gul jordledning eller andre tilsvarende eller bedre ledninger.
- Afstanden mellem apparatet og emhætten skal mindst være som angivet i vejledningen til emhætten.
- Laminat, lim eller plastdele på det køkkenelement, som apparatet placeres ved siden af, skal være varmebestandigt (100 °C). Hvis de ikke er varmebestandige, kan de blive deformeret.
- Elledningen på apparatets bagside skal føres på en måde, så den ikke rører ved apparatets bagvæg, da denne bliver meget varm under brug.
- Emballage (plast, polystyren osv.) skal være utilgængelig for børn, da det kan udgøre en risiko for dem. Små dele kan sluges af børn, og plastposer kan medføre risiko for kvælning.

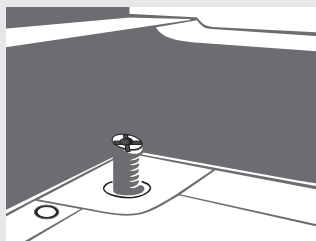


Nivellering af apparatet og sokkel


Apparatets højde er 90 cm inkl. sokkel. Uden sokkel er apparatet 85 cm højt. Soklen er udstyret med 2 hjul bagest til venstre og højre, så det er nemmere at flytte apparatet. Forrest til venstre og højre er soklen udstyret med stilleskruer, som kan bruges til at stille apparatet i vater, og til at få apparatets front til at flugte med de skabe, som står ved siden af apparatet.

De justerbare fødder er tilgængelige, når skuffen er taget ud. Når de drejes, kan apparatets højde indstilles, og det kan stilles i vater. Stillesskruerne kan nemt drejes for at vippe apparatet og omfordele apparatets vægt. Soklen kan tages af ved at fjerne de fire skruer, der holder den fast på apparatets bund.


Sikre apparatet mod at vælte

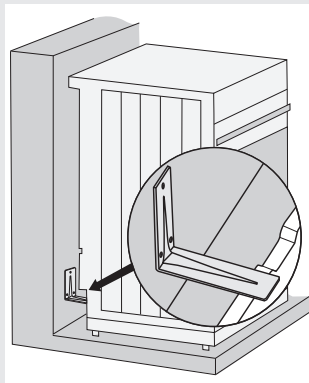

Figur 1

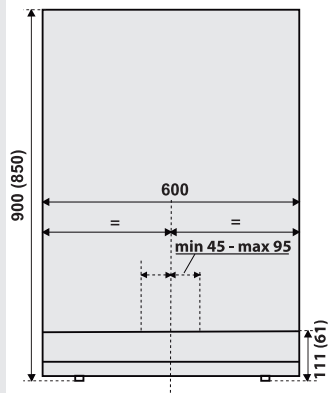

Figur 2

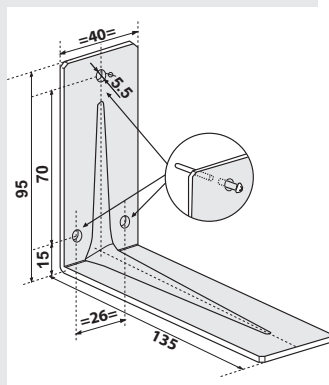

Figur 3

Apparatet kan sikres mod at vælte ved hjælp af det medfølgende vinkelbeslag.

Før fastgørelse bør du placere og nivellere apparatet som ønsket ved hjælp af de justerbare fødder (se afsnittet Nivellere apparatet og yderligere støtte).

Se Figur 2, som viser apparatets indbygningsmål med vinkelbeslaget monteret og med fødderne helt ude.

Sørg for, at vinkelbeslaget er inden for den angivne zone.

- Vælg udgangspositionen til montagen, og skub apparatet helt ind mod væggen.
- Træk apparatets skuffe ud.
- Afmærk apparatets midte på væggen gennem åbningen i den nederste del af apparatet. Lav derefter et mærke 45-95 mm til højre for midten (Figur 2).
- Anbring vinkelbeslagets korteste del mod mærket på væggen. Vinkelbeslagets længste del skal røre ved den øverste flade på profilen på apparatets bagside (Figur 1).
- Afmærk centrum i de tre Ø5,5 mm huller gennem hullerne i den nederste del af apparatet. Disse huller findes på den korteste del af vinkelbeslaget, som er trykket mod muren (Figur 3).
- Træk apparatet ud til udgangspositionen. Bør huller ved de 3 afmærkninger, og sæt de medfølgende rawlplugs i hullerne.
- Skru beslaget fast til væggen.
- Skub apparatet til den valgte udgangsposition, og sæt skuffen i igen.


Bemærk:

- Værdierne angivet i parentes er indbygningsmålene for vinkelbeslaget uden den yderligere støtte.
- Hvis de medfølgende skruer og rawlplugs ikke kan bruges til at montere vinkelbeslaget på væggen, så apparatet forhindres i at vælte, skal du bruge andet befæstningsmateriale til at fastgøre vinkelbeslaget sikkert til væggen.

Tilslutning

Apparatet må kun tilsluttes af en autoriseret installatør, som er godkendt af gasforsyningselskabet eller af et autoriseret servicecenter! Forkert tilslutning kan medføre skader på dele af apparatet. Sådanne skader er ikke dækket af garantien.

- Du kan komme til terminalerne ved at åbne dækslet over dem som vist på figuren på dækslet.
- Tilslutningsspændingen (230 V gennem N) skal efterprøves af en autoriseret installatør ved hjælp af passende måleudstyr.
- Brokoblingen skal foretages i overensstemmelse med tilslutningen til lysnettet.
- Før du slutter apparatet til, skal du kontrollere, at spændingen i hjemmets lysnet svarer til den spænding, som er angivet på apparatets typeskilt.
- Elledningen skal mindst være 1,5 meter lang, så apparatet kan sluttes til, inden det skubbes på plads.
- De enkelte ledes længde skal afpasses, så jordlederen er den sidste leder, der afbrydes fra apparatet, hvis der utilsigtet bliver trukket i elledningen.

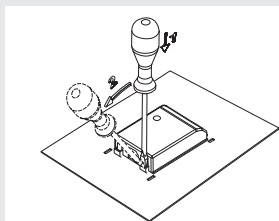


Installationsprocedure

- Åbn dækslet på klemkassen bag på apparatet med en skruetrækker. Løsn de to clips, som vist på dækslet over terminalerne.
- Elledningen skal føres gennem klemmen, så den ikke kan trækkes ud, hvis der ved et uheld bliver trukket i den. Hvis der endnu ikke er monteret en klemme, skal den monteres, så den sidder fast i klemboksens ene ende.
- Slut herefter apparatet til lysnettet i henhold til diagrammerne. Hvis netspændingen ikke passer til apparatets konfiguration, skal brokoblingen udskiftes.
- Stram ledningsklemmen, og sæt dækslet på igen.

BEMÆRK: Terminalerne er fra fabrikken monteret på deres respektive pladser i klemkassen. Skrueerne i terminalerne er åbne, så de ikke skal løsnes yderligere. Når du spænder skrueerne, kan du muligvis høre et svagt klik. Skru skrueerne helt fast



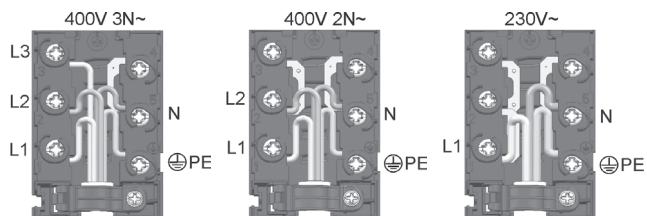

Ledernes farver


L1, L2, L3 = strømførende ledere. Normalt er lederne sort, sort, brun.

N = neutral, normalt blå.

Sørg for at forbinde N-lederen korrekt!


PE = beskyttelse eller jord, normalt grøn/gul.

Apparater med en driftsspænding på 400 V.

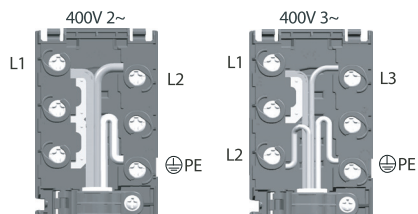

Tekniske specifikationer

Typeskilt

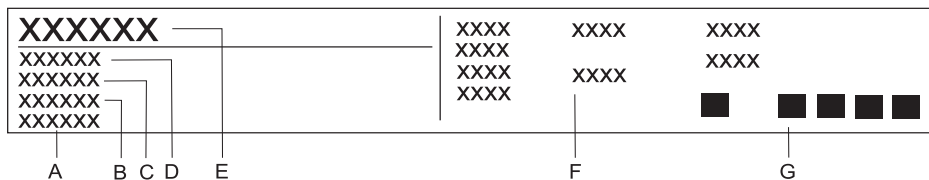

A Serienummer

B Kode

C Model

D Type

E Varemærke

F Teknisk information

G Opfyldelse af standarder / symboler

VI FORBEHOLDER OS RET TIL AT ÆNDRE
SPECIFIKATIONERNE, UDEN AT DETTE FÅR BETYDNING
FOR ENHEDENS FUNKTION.

Brugsanvisninger findes også på vores hjemmeside på www.gorenje.com

