


SK

PODROBNÝ NÁVOD NA POUŽITIE CHLADNIČKY

gorenje

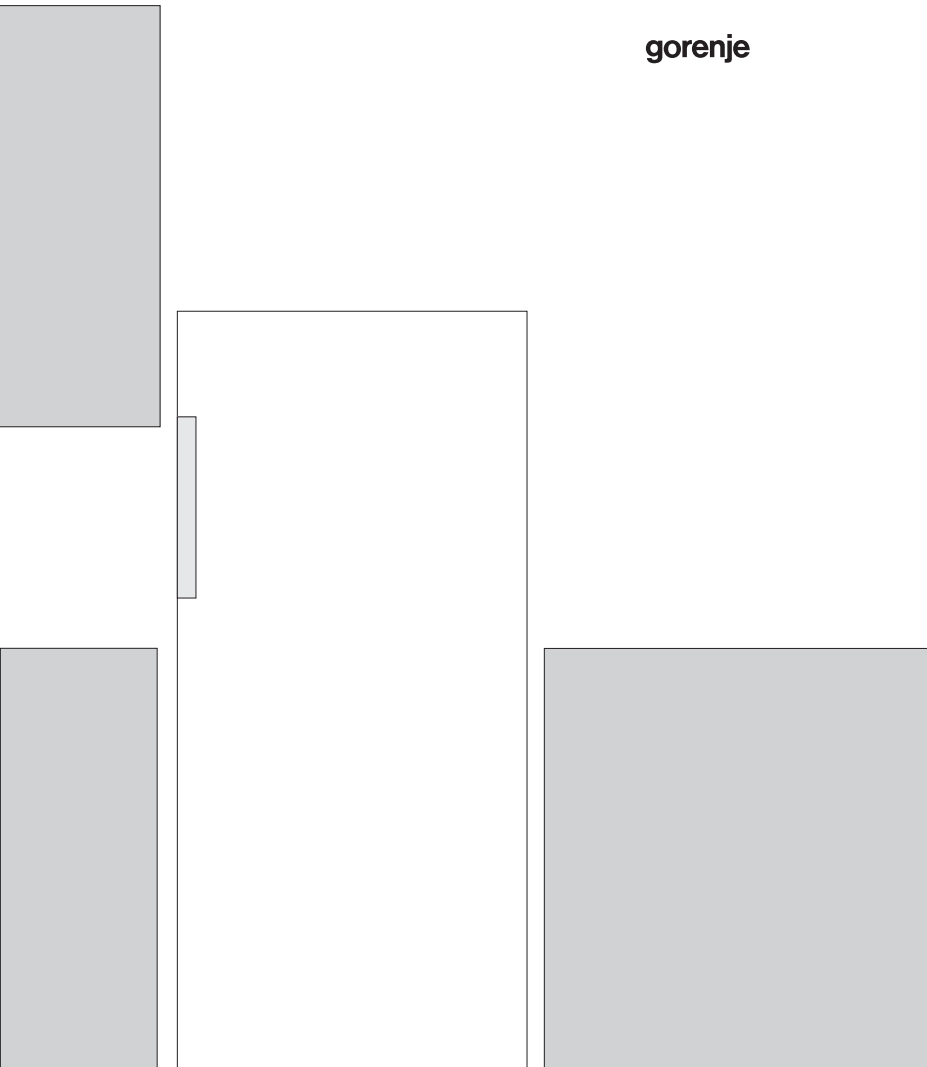

Ďakujeme Vám za dôveru,
ktorú ste preukázali kúpou nášho
spotrebiča. Prajeme Vám veľa
potešenia pri jeho používaní.

**Tento spotrebič je určený výhradne
pre použitie v domácnosti.**

Chladnička je určená na skladovanie
čerstvých potravín pri teplote nad
0°C.

OBSAH

4 DÔLEŽITÉ POKYNY A UPOZORNENIA	ÚVOD
7 NIEKOĽKO TIPOV, AKO UŠETRIŤ ENERGIU S VAŠOU KOMBINOVANOU CHLADNIČKOU S MRAZNIČKOU	
8 POPIS SPOTREBIČA	POPIS SPOTREBIČA
9 INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE	
12 ZMENA SMERU OTVÁRANIA DVIER	
16 OBSLUHA SPOTREBIČA	
21 VNÚTORNÉ VYBAVENIE SPOTREBIČA	
25 ODPORÚČANÉ ROZLOŽENIE JEDLA V SPOTREBIČI	
26 USKLADNENIE JEDLA V CHLADNIČKE	USKLADNENIE A ZMRAZOVANIE POTRAVÍN
27 USKLADNENIE JEDLA V ZÁSUVKKE FRESHZONE	
28 ROZMRAZENIE SPOTREBIČA	ROZMRAZOVA- NIE A ČISTENIE SPOTREBIČA
29 ČISTENIE SPOTREBIČA	
30 ODSTRÁŇOVANIE PROBLÉMOV	OSTATNÉ
32 INFORMÁCIA O HLUKU SPOTREBIČA	


DÔLEŽITÉ POKYNY A UPOZORNENIA



Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a vyššie a osoby so zníženými telesnými, zmyslovými a duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom, alebo boli poučené ohľadom bezpečného používania spotrebiča a chápu z toho vyplývajúce možné nebezpečenstvá. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Pred pripojením spotrebiča do elektrickej siete, prosím, prečítajte si pozorne návod na obsluhu, ktorý popisuje spotrebič a jeho správne a bezpečné použitie. Návod na obsluhu platí pre viacero typov / modelov spotrebiča; preto sa nemusia všetky nastavenia a výbava tu popísané vzťahovať na váš spotrebič.

Odstráňte obal určený na ochranu spotrebiča, alebo jednotlivých častí počas prepravy.

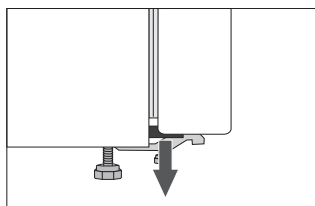

Rozpery sú umiestnené v rohoch dverí. Odstráňte ich a vložte priložené hmoždinky do týchto drážok (iba pri niektorých modeloch).

Pred pripojením spotrebiča do elektrickej siete, nechajte spotrebič v klúde vo zvislej polohe približne 2 hodiny.

Takto zabránite možným prevádzkovým chybám vyplývajúcich z prepravy chladiaceho systému.

Spotrebič musíte pripojiť do elektrickej siete a uzemniť v súlade s platnými normami a predpismi.

Spotrebič nesmiete používať vonku, ani ho vystavovať dažďu.

Neuskladňujte výbušné látky ako aerosólové plechovky s horľavými pohonnými látkami v tomto spotrebiči.

Pred čistením spotrebiča ho odpojte od elektrickej siete (vyberte sieťový kábel zo zásuvky v stene).

Ak je sieťový kábel poškodený, musí ho vymeniť servisný technik, alebo iná dostatočne vyškolená osoba.

V prípade, že spotrebič bude mimo prevádzky dlhšiu dobu, vypnite ho pomocou príslušného tlačidla a odpojte spotrebič od elektrickej siete. Vyprázdnite spotrebič, rozmrazte ho, vyčistite a nechajte dvere pootvorené.

Ak LED osvetlenie nefunguje, obráťte sa na servisného technika. Nepokúšajte sa opravovať LED osvetlenie svojpomocne, pretože hrozí nebezpečenstvo kontaktu s vysokým napätím!

Na ochranu životného prostredia, odovzdajte starý spotrebič do autorizovaného zberného strediska domácich spotrebičov.

Obalový materiál je vyrobený z ekologicky nezávadných materiálov, ktoré je možné recyklovať, zlikvidovať, alebo zneškodniť bez akéhokoľvek nebezpečenstva pre životné prostredie.

Typový štítok sa nachádza vo vnútri spotrebiča. Ak je typový štítok v inom jazyku ako ste zvolili, alebo ako sa používa vo vašej krajine, vymeňte ho za iný, ktorý je dodaný.

VAROVANIE! Udržujte vetracie otvory v kryte spotrebiča alebo v zabudovanej štruktúre voľné a priechodné.

VAROVANIE! Nepoužívajte mechanické pomôcky alebo iné prostriedky na urýchlenie priebehu rozmrazovania, alebo iné prostriedky, ako odporúča výrobca.

VAROVANIE! Nepoškodte chladiaci okruh.

VAROVANIE! Nepoužívajte elektrické spotrebiče vo vnútorných odkladacích priestoroch spotrebiča pre potraviny, ak sa nejedná o typ odporúčaný výrobcom.




Symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdať v zbernom stredisku na recykláciu elektrických alebo elektronických zariadení.

■ Zabezpečte, že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym postupom, aby ste predišli negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by bolo spôsobené nesprávnym postupom pri jeho likvidácii. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate, ak zavoláte miestny úrad vo Vašom bydlisku, zberné suroviny alebo obchod, v ktorom ste výrobok kúpili.

NIEKOĽKO TIPOV, AKO UŠETRIŤ ENERGIU S VAŠOU KOMBINOVANOU CHLADNIČKOU S MRAZNIČKOU

- Dodržiavajte pokyny na inštaláciu.
- Neotvárajte dvierka častejšie, než je nutné.
- Občas skontrolujte, či môže za spotrebičom vzduch voľne prúdiť.
- Kondenzačnú jednotku pripevnenú na zadnej stene spotrebiča musíte udržiavať v čistote (pozrite časť “ Čistenie prístroja “).
- Ak je tesnenie poškodené alebo uvoľnené, vymeňte ho čo najskôr.
- Potraviny ukladajte v uzavretých nádobách alebo iných vhodných obaloch.
- Pred vložením uvareného jedla do chladničky, dbajte na to, aby bolo jedlo vychladnuté na izbovú teplotu.
- Zmrazené potraviny rozmrazujte v chladiacom priestore.
- Odstráňte niektoré zásuvky z mraziacej časti, ako je popísane v návode na obsluhu, aby ste umožnili využitie celého vnútorného priestoru.
- Mrazničku s manuálnym rozmrazovaním rozmrazujte, keď vrstva námrazy dosiahne na povrchu hrúbku asi 3-5 mm.
- Uistite sa, že police sú rovnomerne rozložené a že jedlo je usporiadané tak, aby umožňovalo voľný obeh vzduchu (pozor dodržiavajte odporúčané usporiadanie potravín, ako je popísané v návode).
- V zariadeniach, ktoré sú vybavené ventilátorom dbajte na to, aby otvory ventilátora neboli zakryté.
- Ak nepotrebujete ventilátor alebo ionizér, vypnite ich kvôli zníženiu spotreby energie.

POPIS SPOTREBIČA

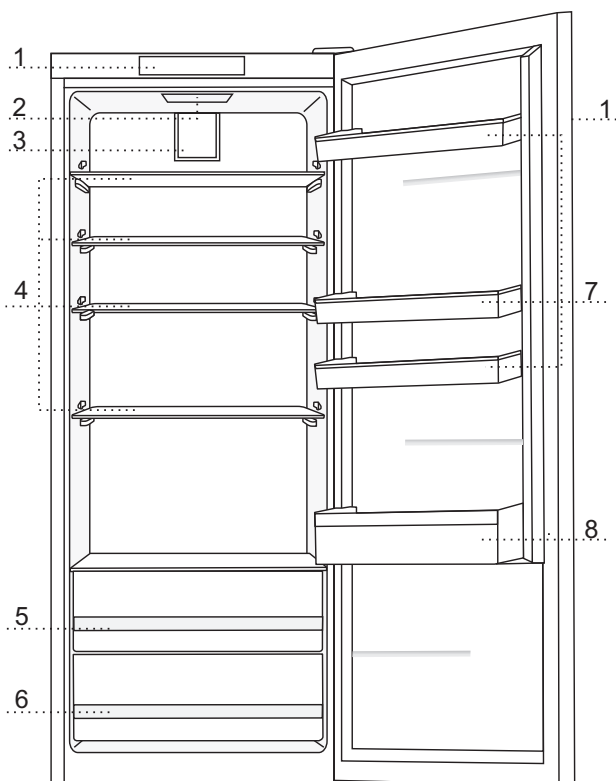

- 1 Riadiaca jednotka
- 2 LED osvetlenie interiéru
- 3 Ventilátor s ionizátorom vzduchu (+ tlačidlo zapnúť/vypnúť)
- 4 Vysúvacia sklenená polica (výškovo nastaviteľná)
- 5 Priehradka na zeleninu a ovocie (CrispZone) s reguláciou vlhkosti
- 6 Priehradka na ovocie a zeleninu
- 7 Dverová priehradka, výškovo nastaviteľná
- 8 Polica na fľaše

- Zásuvky sú chránené proti vytiahnutiu. Ak chcete vytiahnuť zásuvku zo spotrebiča, vysuňte ju čo najviac ako to pôjde, potom nadvihnite vpredu a úplne vytiahnite.
- Niektoré modely sú tiež vybavené ovládacím panelom na dverách.

INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE


VÝBER MIESTNOSTI

- Spotrebič nainštalujte do suchej a dobre vetranej miestnosti. Spotrebič bude pracovať správne, ak bude okolitá teplota v intervale uvedenom v tabuľke. Trieda spotrebiča je uvedená na typovom štítku / nálepke so základnými informáciami o spotrebiči.

Trieda	Teplota
SN (pod normál)	od +10°C do +32°C
N (normálna)	od +16°C do +32°C
ST (subtropická)	od +16°C do +38°C
T (tropická)	od +16°C do +43°C


Upozornenie: Uistite sa, že miestnosť, kde je spotrebič nainštalovaný je dostatočne veľká. Na každých 8 gramov chladiva by mal byť priestor najmenej 1 m³. Množstvo chladiva je uvedené na typovom štítku vo vnútri spotrebiča.

INŠTALÁCIA SPOTREBIČA

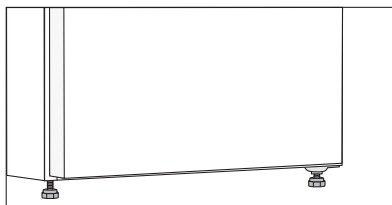


Inštaláciu spotrebiča by mali vykonávať aspoň dve osoby, aby ste sa vyhlí akémukoľvek zraneniu, alebo poškodeniu spotrebiča.

- Spotrebič musí byť vyrovnaný alebo mierne naklonený, dozadu na pevnom mieste. V prednej časti je spotrebič vybavený dvomi nastaviteľnými nožičkami, ktoré môžete použiť na vyváženie spotrebiča. V zadnej časti sú kolieska pre ľahšiu inštaláciu spotrebiča (iba pri niektorých modeloch).
- Medzi spotrebičom a akýmkoľvek kusom nábytku nad ním, by mal byť priestor minimálne 5 cm, aby sa umožnilo primerané chladenie kondenzačnej jednotky.
- Spotrebič sa dodáva s dvomi rozperami, ktoré by mali byť inštalované v dolnej časti telesa spotrebiča, aby sa zabránilo umiestneniu spotrebiča príliš blízko steny. Spotrebič môže byť tiež nainštalovaný bez týchto rozper; ale môže to zvýšiť spotrebu energie.
- Nevystavujte spotrebič priamemu slnečnému žiareniu a neumiestňujte ho do blízkosti akéhokoľvek zdroja tepla. Ak sa tomu nedá vyhnúť, nainštalujte izolačnú dosku.

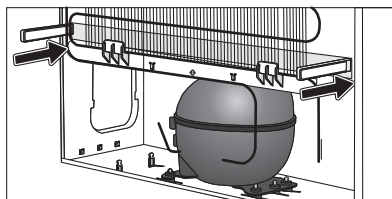

- Spotřebič může stát volně sám, alebo ho môžete umiestniť vedľa nábytku alebo steny. Berte do úvahy priestor potrebný na úplne otvorenie dverí, aby ste mohli vytiahnuť zásuvky a police (pozri inštaláčnú schému).

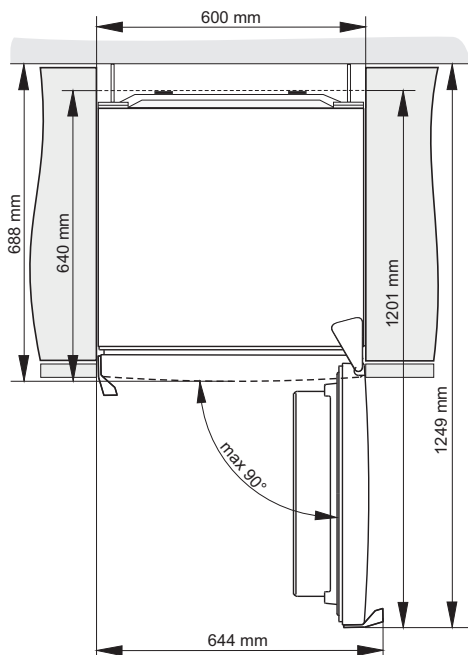

Upozornenie: Pri umiestnení spotrebiča do verzie Side by Side je potrebné zakúpiť a nainštalovať anti-rosný (anti-kondenzačný) set.

Suchá miestnosť (relatívna vlhkosť pod 60%)	Kód pre objednanie sady
KOVOVÁ LIŠTA (INOX)	576604
PLASTOVÁ LIŠTA	
BIELA	672114
ŠEDÁ	672115
ČIERNA	672116
Vlhká miestnosť (relatívna vlhkosť nad 60%)*	Kód pre objednanie sady
KOVOVÁ LIŠTA (INOX)	558776*

*** Z bezpečnostných dôvodov by mal spotrebič inštalovať iba autorizovaný servisný technik !**

PRIPOJENIE SPOTREBIČA








- Spotrebič pripojte do elektrickej siete pomocou sieťového kábla. Zásuvka v stene by mala byť vybavená uzemňovacím kontaktom (bezpečnostná zásuvka). Menovité napätie a frekvencia sú uvedené na typovom štítku / nálepke so základnými informáciami o spotrebiči.
- Spotrebič musí byť pripojený do elektrickej siete a uzemnený v súlade s platnými normami a smernicami. Spotrebič zvládne krátkodobé odchýlky od nominálneho napätia, ale nie väčšie ako +/- 6%.

ZMENA SMERU OTVÁRANIA DVIER

VERZIA I - OVLÁDAČE VO VNÚTRI SPOTREBIČA

Potrebné náradie: zastrkávaci kľúč č. 8, skrutkovač Phillips, torx 25, plochý skrutkovač. Zmenu smeru otvárania dvier by mali vykonávať najmenej dve osoby.

1. Odstráňte vrchný kryt závesu (A) a kryt (G).
2. Oddelíte horný záves (B) a vyberte dvere (C) z dolného závesu (D).
3. Spotrebič nakloňte dozadu (skontrolujte, či netlačíte na chladiacu jednotku na zadnej strane spotrebiča, pretože sa môže poškodiť chladiaci systém), odskrutkujte spodný záves (D) a nožičku (E), a vymeňte ich medzi sebou. Skontrolujte, či sú namontované tak, ako pred demontážou.
4. Presuňte závesy dverí (F) na protiľahlú stranu a nasadte dvere (C) na dolný záves (D).
5. Pomocou skrutkovača pripojte horný záves (B) na opačnú stranu.
6. Vymeňte medzi sebou a namontujte vrchný kryt závesu (A) a kryt (G).
7. Preložte madlo (H): odstráňte krytky skrutiek a odskrutkujte madlo. Odstráňte krytky skrutiek na opačnej strane a priskrutkujte madlo. Nasadte na madlo krytky. Vložte nové krytky do dier dodané s návodom na obsluhu, kde bolo madlo priskrutkované.

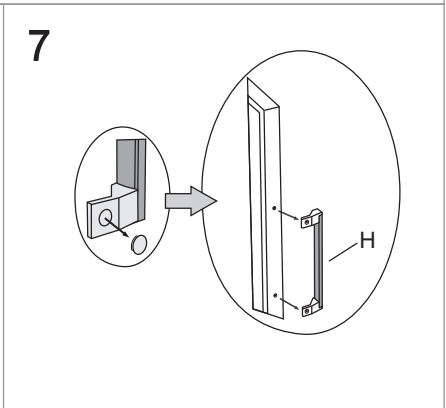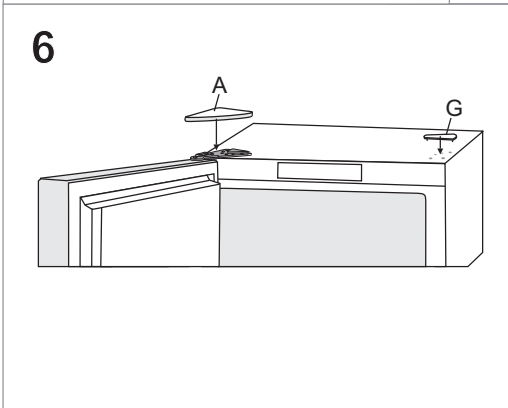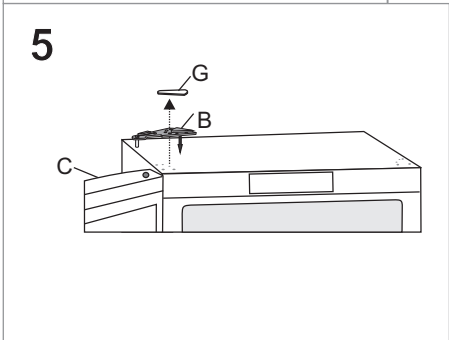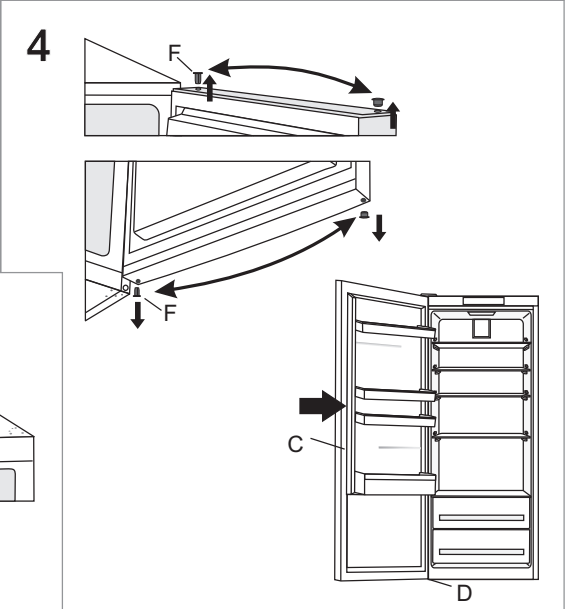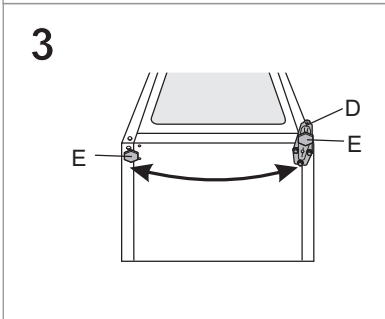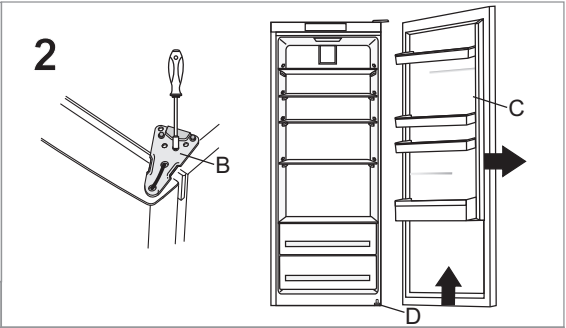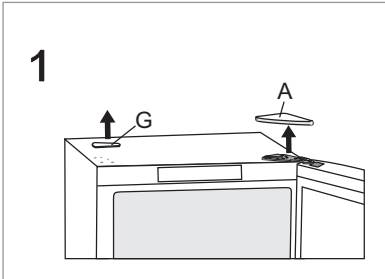


VERZIA II - OVLÁDAČE NA DVERÁCH










Potrebné náradie: zastrkávaci kľúč č. 8, skrutkovač Phillips, torx 25, plochý skrutkovač. Zmenu smeru otvárania dvier by mali vykonávať najmenej dve osoby.

1. Odstráňte kryt závesu (A), kryt konektora (B1) a kryt (M).
2. Odpojte konektor (C), horný záves (D) a zložte dvere (E) z dolného závesu (I).
3. Odstráňte postranné panely (F) a (G), potom odskrutkujte a odstráňte stredný panel (H).
4. Presuňte horný záves (D) spolu s konektorom a káblom na opačnú stranu – skontrolujte, či je kábel umiestnený v žliabku tak ako bol pred rozobratím. Potom opäť namontujte všetky tri panely (F), (G), a (H).
5. T Nakloňte spotrebič dozadu (skontrolujte, či netlačíte na chladiacu jednotku na zadnej strane spotrebiča, pretože môže dôjsť k poškodeniu chladiacej jednotky), odskrutkujte dolný záves (I) a nožičku (J), a presuňte ich na protilahlú stranu. Skontrolujte, či je spotrebič nainštalovaný tak, ako pred rozložením.
6. Presuňte päťicu (B2), záves dverí (K) a držiak (L) na protilahlú stranu a nasadte dvere (E) na dolný záves (I).
7. Priskrutkujte horný záves (D) na protilahlú stranu a opäť pripojte napájací konektor (C).
8. Vymeňte kryt závesu (A), kryt konektora (B1) a kryt (M).
9. Výmena madla (N): odstráňte krytky na madle, odskrutkujte skrutky a zložte madlo. Odstráňte krytky na protilahlej strane dverí a nainštalujte madlo. Nainštalujte krytky na madlo. Nainštalujte nové krytky dodané v obale spolu s návodom na obsluhu do dier, kde bolo pripojené madlo.

Výmena sklopnej rukoväte:

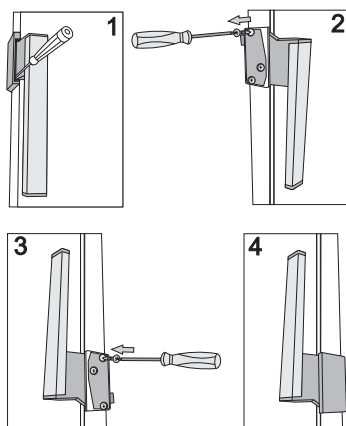


- Zatlačte malý skrutkovač do otvoru rukoväte, ako je uvedené na obrázku 1 a odstráňte kryt.
- Odstráňte krytky na opačnej strane dverí.
- Povoľte tri skrutky, dbajte, aby ste nezozobrali kľučku.
- Otočte rukoväťou o 180°, ako je uvedené na obrázku 3 a pripojte ju na opačnú stranu dverí.
- Nasadte kryt a krytky.

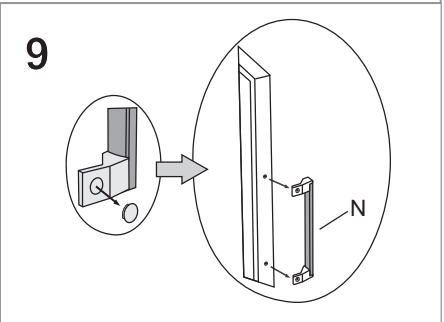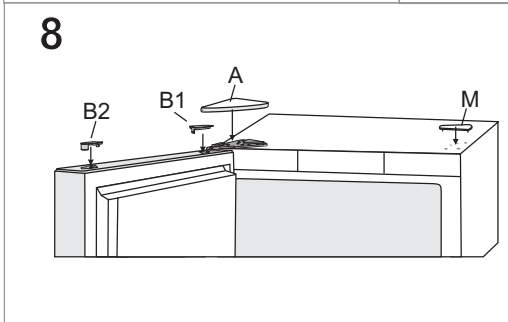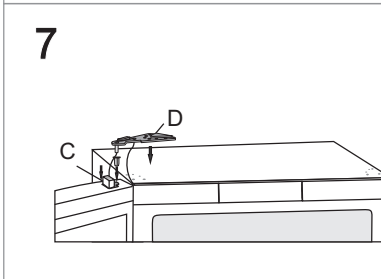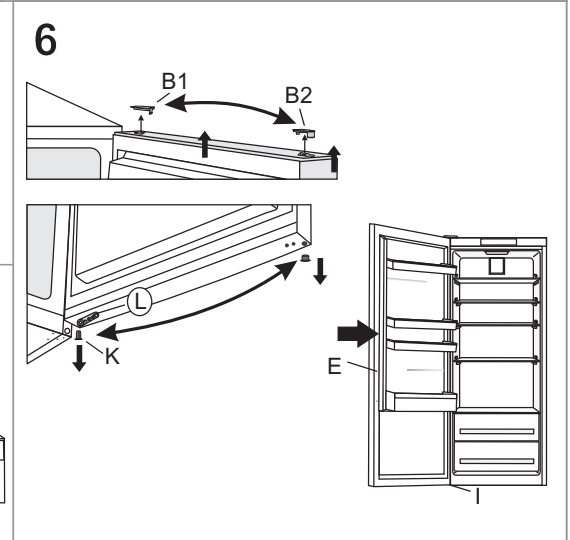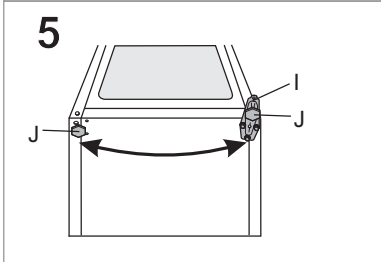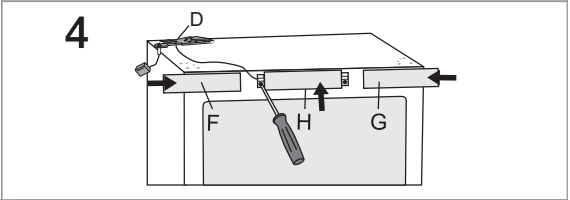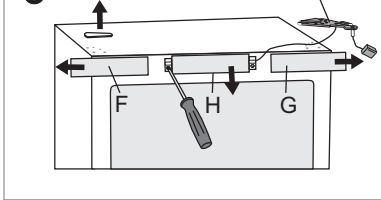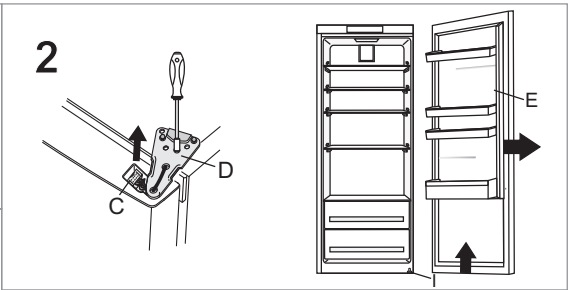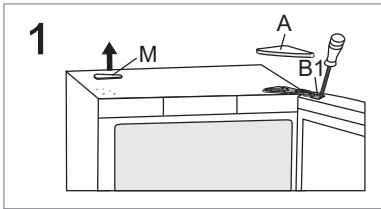

OBSLUHA SPOTREBIČA

OVLÁDACÍ PANEL 1

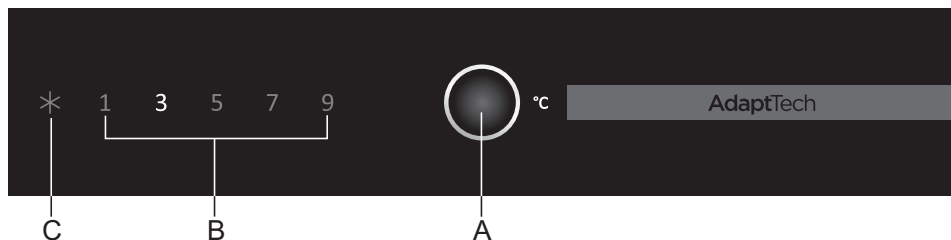


A Tlačidlo nastavenia teploty a vyššieho chladenia

B Zobrazenie teploty

C Indikátor funkcie vyššieho chladenia

NASTAVENIE TEPLoty V SPOTREBIČI

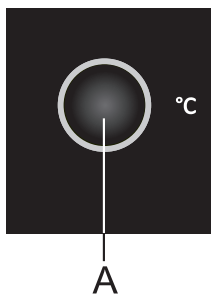

- Natavte požadovanú teplotu pomocou tlačidla **A**.
- Stláčajte tlačidlo **A**, kým sa nenastaví požadovaná teplota.



Skutočná teplota vo vnútri spotrebiča závisí od jeho používania (množstvo a distribúcia potravín, teplota prostredia, frekvencia otvárania dverí, prevádzka kompresora alebo stand-by režim, prevádzka ventilátora atď.).

- Odporúčané nastavenie teploty je 3 °C.

ZVÝŠENIE CHLADENIA / INTENZÍVNE CHLADENIE




Ak chcete zapnúť funkciu Zvýšenie chladenia, podržte tlačidlo **A** dovedy, kým sa nerozsvieti symbol **C**.

- Túto funkciu použite pri prvom zapnutí chladničky, pred čistením, alebo pred vložením väčšieho množstva potravín do chladničky.
- Ak chcete vypnúť funkciu Zvýšenie chladenia, pomocou tlačidla **A** zvolíte požadované teplotu (B). Ak sa funkcia nevypne ručne, stane sa tak automaticky, po približne šiestich hodinách.

OVLÁDACÍ PANEL 2

(OVLÁDAČE NA DVERÁCH)

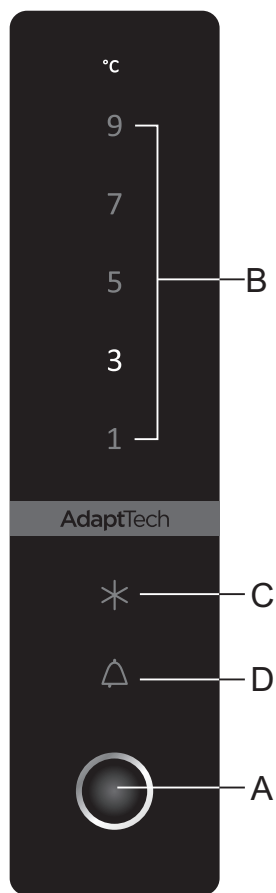

A Tlačidlo nastavenia teploty a vyššieho chladenia

B Zobrazenie teploty


C Indikátor funkcie vyššieho chladenia

D Výstražný indikátor

NASTAVENIE TEPLoty V SPOTREBIČI



- Nastavte požadovanú teplotu pomocou tlačidla **A**.
- Stláčajte tlačidlo **A**, kým sa nenastaví požadovaná teplota.

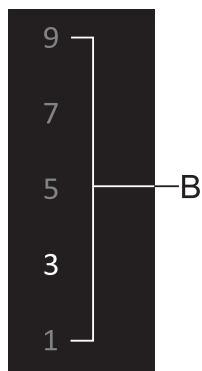

Skutočná teplota vo vnútri spotrebiča závisí od jeho používania (množstvo a distribúcia potravín, teplota prostredia, frekvencia otvárania dverí, prevádzka kompresora alebo stand-by režim, prevádzka ventilátora atď.).

- Odporúčané nastavenie teploty je 3 °C.

ZVÝŠENIE CHLADENIA / INTENZÍVNE CHLADENIE



Ak chcete zapnúť funkciu Zvýšenie chladenia, podržte tlačidlo **A** dovedy, kým sa nerozsvieti symbol **C**.

- Túto funkciu použijete pri prvom zapnutí chladničky, pred čistením, alebo pred vložením väčšieho množstva potravín do chladničky.
- Ak chcete vypnúť funkciu Zvýšenie chladenia, pomocou tlačidla **A** zvolíte požadovanú teplotu (B). Ak sa funkcia nevypne ručne, stane sa tak automaticky, po približne šiestich hodinách.

VÝSTRAHA ZVÝŠENÁ TEPLOTA



V prípade nadmerného zvýšenia teploty v zariadení zaznie výstražný zvukový signál (prerušovaný tón) a symbol **D** začne blikať.

- Stlačením tlačidla **A** potvrdíte a vypnete výstražný zvukový signál. Ak ho nevypnete ručne, výstražný signál zaznie po dobu piatich minút, na začiatku každej hodiny.
- Symbol **D** bude blikať dovedy, kým teplota v chladničke nedosiahne požadovanú úroveň.

VÝSTRAHA OTVORENÉ DVERE




Ak necháte dvere otvorené viac ako dve minúty, zaznie výstražný zvukový signál (tiahle pípanie).

Pomocou tlačidla **potvrdíte a vypnete** výstražný zvukový signál alebo zavriete dvere.

VNÚTORNÉ VYBAVENIE SPOTREBIČA


(* Vybavenie závisí od modelu)

POLICA

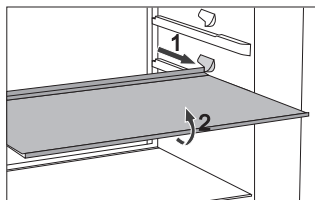


- Pre ľahší prístup k jedlu a vyčistenie, môžete police čiastočne vysunúť.
- Police môžete prispôsobiť vašim potrebám pomocou vodičok vo vnútri chladničky. Policu z chladničky vyberiete vysunutím až po bod, kým ju nezastavia vodička. Potom mierne nadvihnite prednú časť a vytahnite úplne von. Rýchlo sa kaziaci tovar skladujte v zadnej časti police, kde je teplota najnižšia.

ROŠŤ NA FĽAŠE*

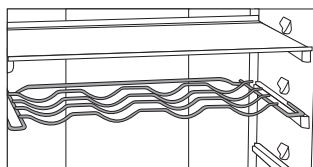

- Niektoré modely sú tiež vybavené roštom na fľaše. Držiak na fľaše je chránený proti neúmyselnému vysunutiu. Môžete ho vybrať von, iba keď je prázdny. Vyberiete ho miernym nadvihnutím v zadnej časti a vytažením smerom k vám. Umiestnite držiak na fľaše tak, aby dĺžka fliaš nebránila správne zatvoreniu dvier. Držiak má maximálnu kapacitu nákladu 9 0,75 litrových fliaš alebo 13 kilogramov celkovej hmotnosti – pozri štítko na vnútornej pravej strane spotrebiča.
- Konzervy a plechovky môžete tiež umiestniť na rošt na fľaše (pozdĺžne alebo priečne).


ELASTICKÁ PODLOŽKA FLIAŠ*

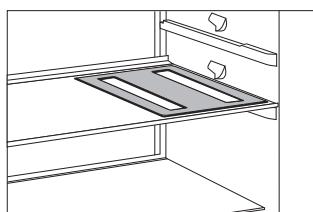

- Niektoré modely sú vybavené elastickou podložkou, na ktorú môžete umiestňovať fľaše a konzervy.
- Podložku môžete tiež použiť trojnožku pre horúce panvice.


CRISPZONE - PRIHRADKA PRE OVOCIE A ZELENINU S REGULÁCIOU VLHKOSTI

- Priehradka v dolnej časti chladničky je určená na odkladanie ovocia a zeleniny. Vytvára vlhkosť a zabraňuje vysušeniu jedla.
Odkladajte jedlo vo vhodnom obale, aby ste zabránili úniku alebo nasatiu pachov. Priehradka má zabudovaný regulátor vlhkosti, ktorý umožňuje nastavenie vlhkosti podľa množstva uskladneného jedla.

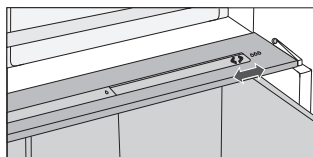

Menšie množstvá jedla – posuňte posúvny ovládač doprava;

Väčšie množstvá jedla – posuňte posúvny ovládač doľava;

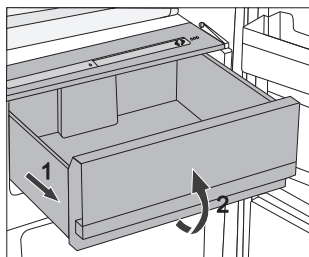


- Vytiahnutie priehradky von:
 - Vysuňte priehradku čo najviac ako sa dá. Potom nadvihnite prednú časť a vytiahnite von úplne.

VNÚTORNÁ STRANA DVIER CHLADNIČKY

Na dverách chladničky sú priehradky určené na uskladnenie syra, masla, vajec, jogurtov a iných malých balení, trúbiek, konzerv atď.) V dolnej časti dvier sa nachádza polica na fľaše.


NASTAVITELNÉ KOŠE VO DVERÁCH

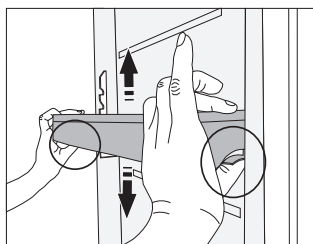

Výšku košov / políc vo dverách môžete upraviť podľa vašich požiadaviek bez toho, aby ste ich museli vyberať von zo spotrebiča.

Stlačte západky na oboch stranách a posuňte koš / policu nahor alebo nadol. Ak chcete vybrať koš zo spotrebiča, nadvihnite čo najviac ako to pôjde a vytiahnite ho von.

MULTIPRIEHRADKA (MULTIBOX)*

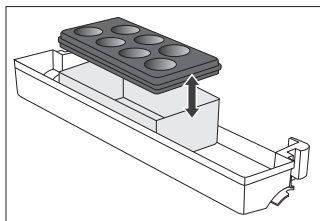

- Multipriehradka (**MultiBox**) ponúka tradičný spôsob uskladnenia jedla so silným alebo prenikavým zápachom, napr. zrelý syr, klobásky, cibuľa, maslo atď.
 - Silikónový vrchnák poskytuje vzduchotesnosť, ktorá zabraňuje vysušeniu jedla a šíreniu zápachu v chladiacej časti.
 - Silikónový vrchnák môžete tiež použiť ako držiak na vajcia alebo ľad.
-
- Ak vrchnák použijete ako držiak na vajcia, položte ho priamo na dno priehradky vo dverách a použite otvorenú dolnú časť Multipriehradky na uskladnenie jedla v malých baleniach- paštéta, lekvár, menšie rúrky atď.

VENTILÁTOR*


- Ventilátor umiestnený pod stropom chladiacej časti alebo skrytý v mraziacej časti bude zabezpečovať rovnomernejšie šírenie teploty a znižovanie kondenzácie (rosenia) na odkladacích povrchoch.

IONIZÉR (IONAIR)*

- **Ionizátor vzduchu** nainštalovaný v chladiacej časti udržiava vzduch neustále čerstvý. Ako výsledok zostanú potraviny čerstvé a chutné dlhšie.
- Air ionizátor je možné zapnúť a vypnúť pomocou vypínača umiestneného na kryte ventilátora alebo na strane chladiacej steny (závislosti od modelu).

Zapnutie a vypnutie ionizátora

zapnutie = | vypnutie = 0

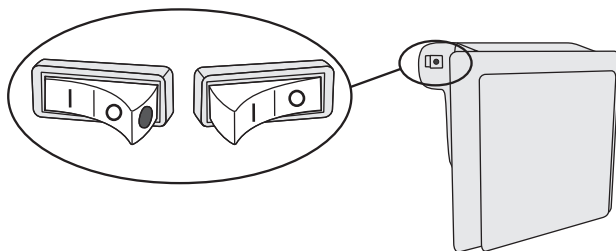

Keď je ionizátor zapnutý, bude svietiť červená bodka na spínači.


ADAPTIVE INTELLIGENT TECHNOLOGY

Inovatívna technológia snímačov umožňuje nastaviť prevádzku spotrebiča podľa zvykov a správania užívateľa. Adaptívny inteligentný systém sleduje, analyzuje a zaznamenáva denne a týždenne používanie spotrebiča a prispôbuje prevádzku spotrebiča zaznamenaným zvykom. V prípade, že spotrebič je schopný predpokladať zvýšenú frekvenciu otvárania dverí, spotrebič vopred automaticky zníži teplotu, aby zabránil zvýšeniu teploty potravín z dôvodu častejšieho otvárania dverí. Spotrebič bude tiež predvídať vloženie väčších množstiev potravín do chladničky alebo mrazničky a prispôbí sa intenzívnejším chladením alebo mrazením.

ODPORÚČANÉ ROZLOŽENIE JEDLA V SPOTREBIČI

Oblasti chladničky:

- **horná časť:** jedlo v konzervách, chlieb, víno, pečivo atď..
- **stredná časť:** mliečne výrobky, hotové jedlá, dezerty, nealkoholické nápoje, pivo, varené jedlá atď.
- **priehradka Fresh:** mäso, mäsové výrobky, lahôdky;
- **priehradka pre ovocie a zeleninu:** čerstvé ovocie, zelenina, šaláty, koreňová zelenina, zemiaky, cibuľa, cesnak, paradajky, tropické ovocie, kapusta, repa atď..

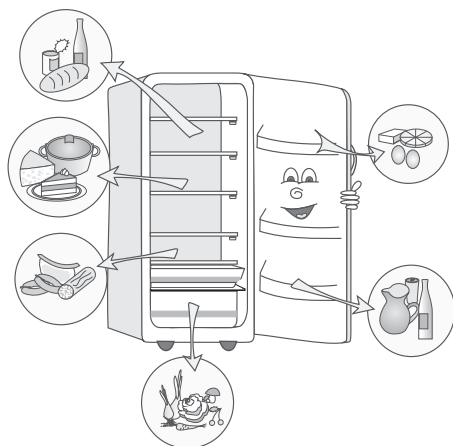

Oddiely v dverách chladiacej časti:

- **horné/dolné priehradky vo dverách:** vajcia, maslo, syr atď.
- **dolné priehradky vo dverách:** nápoje, plechovky, fľaše atď.

USKLADNENIE JEDLA V CHLADNIČKE

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA USKLADNENIA POTRAVÍN



Správna obsluha spotrebiča, vhodné balenie, udržiavanie správnej teploty a dodržiavanie hygieny potravín má rozhodujúci vplyv na kvalitu skladovania potravín.

Dodržujte expirácie potravín uvedené na obale.

Jedlo uložené v chladničke by ste mali skladovať v uzatvorených nádobách alebo zodpovedajúcom balení, aby ste zabránili ich vytekaniu alebo prijímaniu pachov.

Neuskladňujte horľavé, prchavé a výbušné látky v chladničke.

Fľaše s vysokým obsahom alkoholu by mali byť nepriedušne uzatvorené a skladované vo zvislej polohe.

Niektoré organické roztoky, éterické oleje v citrónovej a pomarančovej kôre atď, môžu poškodiť plastové povrchy, v prípade dlhšieho kontaktu a spôsobiť poškodenie a predčasné stárnutie týchto materiálov.

Neprijemný zápach upozorňuje na nedostatočnú čistotu spotrebiča alebo skazený obsah (pozri Čistenie spotrebiča).

Ak odchádzate z domu na dlhšiu dobu, vyberte jedlo podliehajúce skaze z chladničky.

DOBY SKLADOVANIA POTRAVÍN

Odporúčaná doba skladovania v chladničke


Druh jedla	Time
vajcia, marinády, údené mäso	do 10 dní
syr	do 10 dní
koreňová zelenina	do 8 dní
maslo	udo 7 dní
dezerty, ovocie, hotové jedlo, kúsky surového mäsa	do 2 dní
ryby, surové mleté mäso	do 1 dňa

USKLADNENIE JEDLA V ZÁSUVKE FRESHZONE

V priehradke **FreshZone** zostáva jedlo dlhšie čerstvé ako v bežnej chladničke a zachová viac chuti a živín. Rozklad a strata hmotnosti sa spomaľujú; a preto ovocia a zelenina zostávajú čerstvé a prirodzené dlhšie.

Pre optimálny výkon by mala byť zásuvka úplne zatvorená.

- Pri nákupe potravín sa uistite, že sú čerstvé, pretože to bude určovať kvalitu jedla, ako aj dobu uskladnenia v chladničke.
- Skladujte potraviny v uzatvorených nádobách alebo vo vhodnom obale, aby ste zabránili unikaniu alebo prijímaniu pachov.
- Vyberte potraviny zo zásuvky 30 - 60 minút pred použitím, aby sa vôňa a chuť vyvíjali pri izbovej teplote.
- Potraviny citlivé na nízku teplotu a nevhodné na uskladnenie v zásuvke **FreshZone** zahŕňa nasledujúce: ananás, avokádo, banány, olivy, zemiaky, baklažán, uhorky, fazuľu, papriku (kápiu), melóny, tekvice, ovocná šťava, cuketa atď.

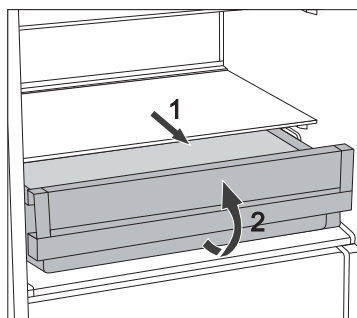

- Vybratie zásuvky:
 - Vytiahnite zásuvku až na doraz.
 - Potom nadvihnite prednú časť a vytiahnite ju úplne von.

ROZMRAZENIE SPOTREBIČA

AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVANIE CHLADNIČKY

Chladničku netreba rozmrazovať, pretože ľad na zadnej vnútornej strane sa topí automaticky.

Akýkoľvek nahromadený ľad sa roztopí, keď bude kompresor neaktívny. Kvapky budú pretekať otvorom v zadnej stene chladničky do zásobníka umiestneného nad kompresorom, z ktorého sa budú vyparovať.

Ak sa vytvorí nadmerná vrstva ľadu na zadnej vnútornej stene chladničky (3 - 5 mm), vypnite spotzrebič a odmrazte spotrebič manuálne.

ČISTENIE SPOTREBIČA


Pred čistením odpojte spotrebič od elektrickej siete. – Vypnite spotrebič (pozri kapitola Zapnutie / vypnutie spotrebiča) a odpojte sieťový kábel zo zásuvky.

Pomocou **jemnej handričky** vyčistíte všetky povrchy. Čistiace prostriedky, ktoré obsahujú **drhnúce látky, kyseliny, alebo rozpúšťadlá nie sú vhodné na čistenie**, pretože môžu poškodiť povrch.


Vyčistíte **exteriér** spotrebiča s vodou alebo mydlovým roztokom s penou. Lakované a hliníkové povrchy môžete čistiť vlažnou vodou, do ktorej pridáte šetrný čistiaci prostriedok. Použitie čistiacich prostriedkov s nízkym obsahom alkoholu je povolené (napr. čistiace prostriedky na okná).

Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce alkohol na čistenie plastových materiálov.

Vnútro spotrebiča môžete čistiť vlažnou vodou, do ktorej pridáte trochu **octu**.

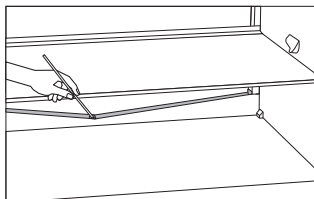


- Odkvap a otvor, cez ktorý tečie roztopený ľad sú umiestnené pod chladiacim panelom, ktorý chladí vnútro chladničky. Odkvap a otvor nesmú byť upchaté. Kontrolujte ich často a čistite, ak je to potrebné (napr. plastovým stebлом).
- Vytvorenie námrazy alebo ľadu 3 - 5 mm hrubej, zvýši spotrebu energie. Preto by ste ich mali pravidelne odstraňovať. Nepoužívajte žiadne ostré predmety, rozpúšťadlá alebo spreje.

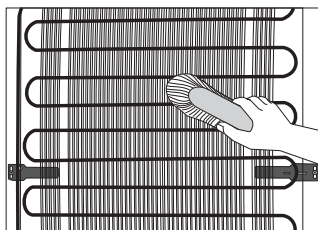

- **Kondenzačná** jednotka, umiestnená na (vonkajšej) stene, by mala byť vždy čistá, bez prachu a zvyškov splodín a výparov z kuchyne. Občas vyčistite prach mäkkou nekovovou kefkou alebo vysávačom.
- Po vyčistení, prístroj znovu zapnite a vložte potraviny.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

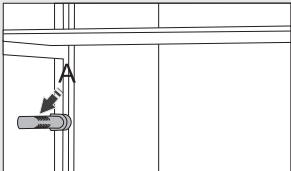Problém:	Príčina alebo odstránenie
Prístroj je pripojený k elektrickej sieti, ale nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">• Uistite sa, že napätie v elektrickej zásuvke a prístroj sú zapnuté.
Chladiaci systém pracuje nepretržite po dlhú dobu:	<ul style="list-style-type: none">• Príliš vysoká teplota okolia.• Dvere otvárané príliš často alebo príliš dlho.• Dvere nie sú zatvorené správne (možné nečistoty na tesnení, nevyvážené dvere, poškodené tesnenia atď.).• Príliš mnoho čerstvých potravín vložených súčasne.• Snímač v chladničke (A) je blokovaný čerstvým jedlom. Uistite sa, že okolo snímača môže prúdiť vzduch (iba pri niektorých modeloch).• Nedostatočné chladenie kompresora a kondenzátora. Skontrolujte prúdenie vzduchu za spotrebičom a vyčistite kondenzačnú jednotku.
	
Nadmerné nahromadenie ľadu na vnútronej zadnej stene chladničky môže byť dôsledkom nasledujúceho:	<ul style="list-style-type: none">• Dvere otvárané príliš často alebo príliš dlho.• Vloženie teplého jedla do chladničky.• Jedlo je v kontakte s vnútornou zadnou stenou chladničky.• Slabé tesnenie dvier.• Ak je tesnenie znečistené alebo poškodené, vyčistite ho alebo vymeňte.
Kondenzát (rosa) na polici nad zásuvkami:	<ul style="list-style-type: none">• Jedná sa o prechodný jav, ktorému nie je možné zabrániť v obdobiach vysokej teploty vlhkosti okolitého prostredia.• Tento jav ustúpi, keď sa teplota a vlhkosť dostanú do normálu. Odporúčame častejšie utieranie kvapiek v zásuvke.• Otvorte posúvny ovládač regulácie vlhkosti.• Umiestnite potraviny do vreciek alebo iných vzduchotesných obalov.
Z chladničky vyteká voda:	<ul style="list-style-type: none">• Upchatý odtok vody alebo voda kvapká cez odkvap.• Vyčistite upchatý otvor, napríklad pomocou plastovej kefy.• Ak sa vytvorí hrubá vrstva ľadu, odmrázte spotrebič manuálne (pozri Odmrazovanie spotrebiča).
Tlačidlo D bude blikať:	<ul style="list-style-type: none">• Dvere otvárané príliš často alebo príliš dlho.• Dvere nie sú správne zatvorené (možné nečistoty na tesnení, nevyvážené dvere, poškodené tesnenia atď.).• Dlhý výpadok prúdu.• Príliš mnoho čerstvého jedla vloženého súčasne.

Problém:	Príčina alebo odstránenie
Dvere sa ťažko otvárajú:	<ul style="list-style-type: none"> • Ak sa pokúšate otvoriť dvere mrazničky ihneď po zatvorení, môže to byť ťažké. Pri otvorení dvier unikne trochu chladného vzduchu zo spotrebiča a nahradí ho teplý vzduch z okolitého prostredia. Pri chladení tohto vzduchu vzniká negatívny tlak, ktorý má za následok problémy pri otváraní dvier. Po niekoľkých minútach sa podmienky normalizujú a dvere sa dajú znovu ľahko otvoriť.
LED osvetlenie nefunguje:	<ul style="list-style-type: none"> • Ak LED osvetlenie nefunguje, zavolajte servisného technika. • Nepokúšajte sa sami opravovať LED osvetlenie, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu vysokým napätím!

Nastavte ručnú klapku (je umiestnená za priehradkou na ovocie a zeleninu) stlačením tlačidla a posunutím do polohy 3 (iba pri niektorých modeloch).

INFORMÁCIA O HLUKU SPOTREBIČA


Chladienie v chladničke s mrazničkou je možné vďaka chladiacemu systému, ktorý tiež zahŕňa kompresor (a pri niektorých spotrebičoch aj ventilátor), ktorý vytvára nejaký hluk. Hladina hluku závisí od inštalácie, správneho použitia a veku spotrebiča.

- **Po pripojení spotrebiča k elektrickej sieti**, môžu byť prevádzka kompresora, alebo prietok tekutín tekutín trochu hlučnejšie. To nie je znak poruchy a neovplyvní to životnosť spotrebiča. Po čase budú prevádzka spotrebiča a tento hluk tichšie.
- Niekedy sa môže počas prevádzky objaviť nezvyčajný alebo silnejší hluk, väčšinou sa jedná o výsledok nesprávnej inštalácie:
 - Spotrebič musí byť vyvážený a stáť na stabilnom a pevnom podklade.
 - Spotrebič nesmie byť v kontakte so stenou alebo príľahlým nábytkom.
 - Uistite sa, že vnútorné vybavenie je pevne na svojom mieste a že hluk nie je spôsobený konzervami, fľaškami alebo inými nádobami, umiestnenými vedľa seba.
- Pri vyššom zaťažení chladiaceho systému, kedy sa dvere otvárajú častejšie alebo sú otvorené po dlhší čas, pri vkladaní väčšieho množstva čerstvých potravín alebo ak sa aktivujú funkcie intenzívne mrazenie alebo chladienie, môže spotrebič dočasne produkovať viac hluku.


VYHRADZUJEME SI PRÁVO NA ZMENY, KTORÉ NEMAJÚ VPLYV NA FUNKČNOSŤ
SPOTREBIČA.

Návody na použitie zariadenia nájdete aj na našej stránke www.gorenje.com / < <http://www.gorenje.com> />





COOLER_FS600_ADVANCED



sk (06-18)