

PASUL 1

VERIFICAȚI SIMBOLURILE DE PE ETICHETELE RUFELOR

 Tabelul altor simboluri poate fi găsit în manualul complet al instrucțiunilor de folosire.

PASUL 2

PREGĂTIREA RUFELOR

PASUL 3

SORTAȚI RUFELE ÎN FUNCȚIE DE

TIP (mai multe în tabelul cu programe de mai jos).


MAȘINA DE SPĂLAT PERMITE

Temperatura maximă de spălare 95°C	Temperatura maximă de spălare 60°C	Temperatura maximă de spălare 40°C	Temperatura maxima de spălare 30°C
			



MAȘINA DE SPĂLAT NU PERMITE


Numai spălare manuală	Nu spălați
	

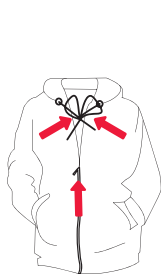

1 Închideți fermoarele și legați șnururile.




2 Întoarceți buzuna-rele pe dos.

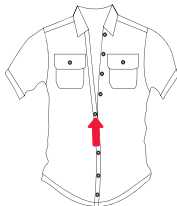

3 Închideți nasturii.



4 Puneți lucrurile delicate într-un săculeț pentru spălat.

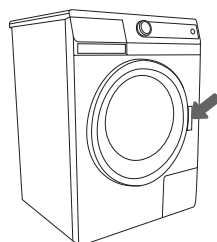


5 Deschideți ușa mașinii de spălat trăgând de mâner către dvs.

Program	Rufe	Program	Rufe
Bumbac 	Bumbac rezistent și lenjerie (prosoape, lenjerie intimă, tricouri, prosoape plușate etc.).	Fără bacterii 	Pentru spălarea lenjeriilor de pat, a pernelor și a rufelor de mari dimensiuni. Respectați instrucțiunile pentru spălare și întreținere.
Mixte/Sintetice 	Rufe colorate (de diferite culori), haine confecționate dintr-o combinație de țesături variate, de ex.: poliester, poliamidă etc.	O Haine pentru bebeluși (BABY) 	Pentru spălarea hainelor care necesită îngrijire specială, cum ar fi cele pentru bebeluși și cele pentru persoane cu piele foarte sensibilă. Vă recomandăm să întoarceți hainele pe dos, pentru a putea spăla bine celulele de piele moartă și resturile de detergent și agenți de spălare.
Spălare manuală / Delicată 	Rufe delicate, confecționate din pânză, mătase, lână sau mătase viscoză (rochii, fuste, bluze etc.) și perdele Un program foarte blând.	Echipament sportiv 	Echipament sportiv puțin murdar, confecționat din bumbac, microfibre, fibre sintetice etc. la o viteză de rotație mai scăzută.
Lână 	Confecții din lână și amestecuri din lână spălare permisă conform simbolului etichetei.	Anti allergy Bumbac 	Pentru spălarea hainelor care necesită îngrijire specială, cum ar fi cele pentru persoane cu pielea foarte sensibilă.
Spălare rapidă 17' 	Rufe puțin murdare; împrospătarea mirosului rufelor. Salvați timp și energie electrică.	Clătire 	Pentru clătirea rufelor, fără stoarcere între ciclurile de clătire, cu un ciclu final de stoarcere.
Rufe negre 	Spălarea rufelor negre, folosind detergenți speciali pentru spălare la o temperatură scăzută, cu o spălare delicată.	Balsam de rufe / Împrospătare 	Pentru catifelarea, apretarea, sau împrospătarea rufelor spălate. De asemenea, util pentru o clătire scurtă, cu un ciclu final de stoarcere.
Spălat silențios 	Rufe mixte, colorate, confecționate din țesături rezistente, variate, cu o spălare delicată și un timp mai redus de spălare.	Stoarcere / Pompare 	- Pentru stoarcere - Pentru pomparea apei de la cuvă la furtunul de evacuare, reduceți viteza de rotație la "Ø".


PASUL 4

CELE MAI UTILIZATE PROGRAME

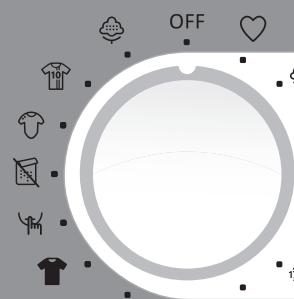

1 ALEGEȚI UN PROGRAM SAU PORNIȚI/ OPRIȚI MAȘINA DE SPĂLAT

2 SELECTAȚI TIPUL DE SPĂLARE

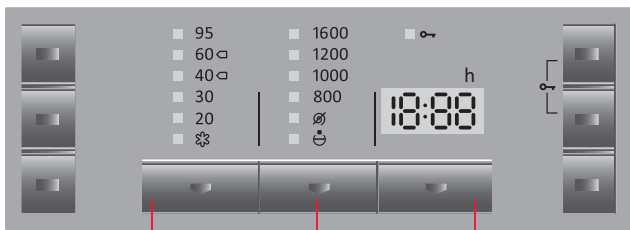

3 SELECTAȚI TEMPERATURA DE SPĂLARE

4 SETAȚI VITEZA DE STOARCERE

5 SETAȚI TIMPUL DE PORNIRE ÎNTĂRZIATĂ A CICLULUI DE SPĂLARE

6 SELECTAȚI FUNCȚII PLIMENTARE/ EXTRA



7 APĂSAȚI START/PAUSE PENTRU CICLUL DE SPĂLARE

 **Eco care (Îngrijire ECO)**
(Salvați energie electrică, timp de spălare mai lung, mai puțină apă folosită)

 **Allergy care (Îngrijirea ALERGIILOR)**
(Pentru persoanele care prezintă sensibilitate la detergenți)

 **Time care (Economisirea TIMPULUI)**
(Salvați timp, timp mai scurt, mai multă apă)

Schimbarea temperaturii în conformitate cu programul selectat.

De la temperatura stabilită la programul selectat pentru spălare cu apă rece.

Schimbarea vitezei de rotație în conformitate cu programul selectat.

Ultima setare este "oprirea pompării" - rufele rămân înmuiate în apa de la ultima clătire.

Folosiți această funcție pentru ca ciclul de spălare să înceapă după o anumită perioadă de timp (de la 30 de minute la 24 de ore), după ce apăsați tasta START/PAUSE.

 **PRE-SPĂLARE** pentru rufe foarte murdare.

 **SURPLUS DE APĂ** spălare cu o cantitate foarte mare de apă.

 **PROGRAM DE AUTOCURĂȚIRE** îndepărtarea impurităților din mașina de spălat (doar Bumbac 95°C (Normal care) fără nicio rufă în cuvă).

 **BLOCARE ACCES COPII**
o caracteristică de siguranță. Pentru activarea blocării acces copii, apăsați simultan tastele și țineți apăsat cel puțin trei secunde. Folosiți aceeași procedură pentru deblocare.

PASUL 5

SFÂRȘITUL PROGRAMULUI DE SPĂLARE

 Semnalul sonor va indica sfârșitul procesului de spălare; ecranul va arăta "END".



1 Deschideți ușa mașinii de spălat trăgând de mâner înspre dvs..



2 Scoateți rufe din cuvă.




3 Închideți ușa mașinii de spălat.



4 Închideți robinetul de alimentare cu apă.




5 Închideți dispozitivul (roțiți discul selector de programe la poziția »OFF«)

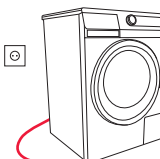


6 Deconectați cablul de alimentare de la priză.

CURĂȚAREA CUVEI
SERTARULUI
PENTRU
DETERGENȚI

⚠ Înainte de curățare, deconectați mașina de spălat de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.

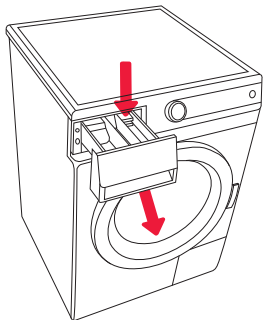


1 Pentru a îndepărta cuva sertarului pentru detergent din suport, apăsați mânerul mic.

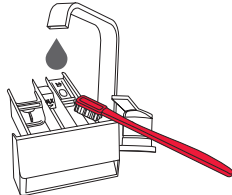

2 Folosiți o periuță pentru a curăța cuva sertarului pentru detergent sub jet de apă și ștergeți-l cu atenție, pe toată suprafața.


Îndepărtați, de asemenea, orice urmă de detergent de la baza suportului.

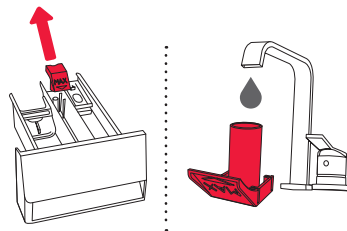


3 Dacă este nevoie, îndepărtați și curățați capacul.

Curățați capacul sub jet de apă și puneți-l la loc.


CURĂȚAREA ZONEI
DE CLĂTIRE A
MAȘINII DE SPĂLAT

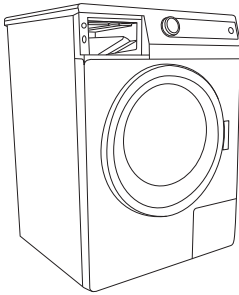

1 Înainte de a pune la loc cuva sertarului pentru detergenți, curățați, de asemenea, zona de clătire.

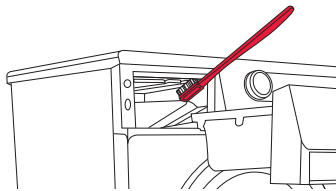


2 Separat, curățați cu o perie duzele din partea superioară a camerei de clătire.

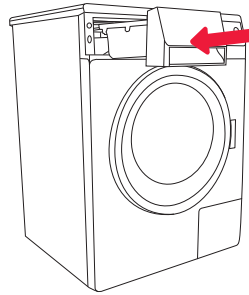


3 Puneți la loc cuva sertarului pentru detergenți.

FURTUNUL DE
ALIMENTARE
FILTRUL


ȘI GARNITURA DE
CAUCIUC DE LA UȘĂ

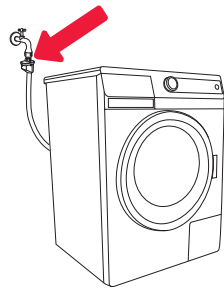

1 Îndepărtați filtrul de la furtunul de alimentare.

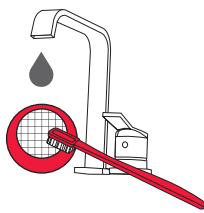

2 Curățați filtrul de câteva ori sub jet de apă.

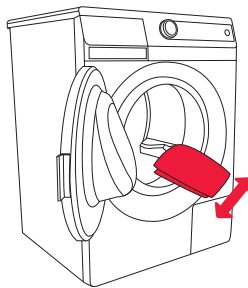

3 După fiecare spălare, ștergeți garnitura de cauciuc de la ușă.




ro (12-14)

PS10 CLAS VITA-O

CURĂȚAREA
FILTRULUI

⚠ Furtunul trebuie ocazional înlocuit, în special după spălarea unor haine foarte vechi și lănoase sau haine din lână.


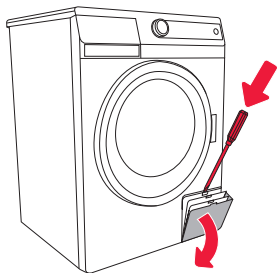


1 Deschideți capacul filtrului cu o șurubelniță plată sau ceva similar.



2 Îndepărtați pâlnia de evacuare a apei (a) înainte de a curăța filtrul.

Rotiți ușor filtrul în direcția acelor de ceasornic (b). Scoateți filtrul pentru a permite apei să se scurgă încet.

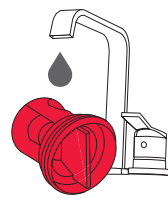

3 Curățați filtrul sub jet de apă și apoi puneți-l la loc.

Fixați filtrul rotindu-l în direcția acelor de ceasornic.

REGULI

PENTRU SPĂLARE

PENTRU UTILIZARE
ECONOMICĂ A
MAȘINII DE SPĂLAT

REGULI DE SPĂLARE

- În cazul primei spălări, spălați separat hainele noi, colorate.
- Spălați rufe foarte murdare în cantități mici, cu mai mult detergent sau folosind un ciclu de prespălare.
- Tratați petele delicate cu un agent special de îndepărtare a petelor, înainte de spălare.
- Dacă spălați rufe des la o temperatură scăzută și cu detergenți lichizi, bacteriile care miros se pot înmulți. Vă recomandăm să folosiți programul de autocurățare.
- Înainte de a pune rufe împachetate în cuvă, cercetați-le cu atenție pe fiecare în parte.
- Folosiți doar detergenți speciali destinați pentru mașina de spălat.
- Adăugați detergenți lichizi sau pudră, după cum recomandă producătorul, în conformitate cu temperatura de spălare și cu programul de spălare selectat.

REGULI PENTRU UTILIZARE ECONOMICĂ

- Vă recomandă să evitați spălarea unei cantități mici de rufe deoarece va duce la folosirea excesivă a energiei electrice și la o performanță scăzută.
- Pentru hainele puțin murdare, vă recomandăm un program fără prespălare, să folosiți programele mai scurte (de ex.: TimeCare) și o temperatură de spălare mai scăzută.
- Dacă duritatea apei depășește 14°dH, ar trebui folosit un agent de dedurizare a apei.
- Folosirea înălbitorilor pe bază de clor nu este recomandată.
- Nu puneți detergent sub formă de bile compacte în cuva sertarului pentru detergenți.
- Când folosiți produse cu un grad mare de vâscozitate, vă recomandăm diluarea acestora cu apă.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să citiți manualul de utilizare.

INSTRUCȚIUNI RAPIDE
CUM SĂ FOLOSIȚI MAȘINA
DE SPĂLAT

RO

