


## ETAPA 1

VERIFIQUE AS ETIQUETAS DAS ROUPAS

### A SECAGEM NA MÁQUINA É AUTORIZADA



### A SECAGEM NA MÁQUINA É PROIBIDA

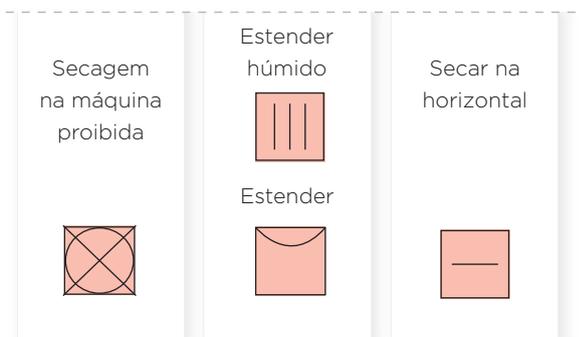

## ETAPA 2


SEPRE AS ROUPAS E CARREGUE A MÁQUINA DE SECAR ROUPA




Separe a roupa segundo a natureza das fibras e da espessura dos têxteis (ver a tabela dos programas abaixo)




**1** Feche os fechos de correr e ate as fitas.

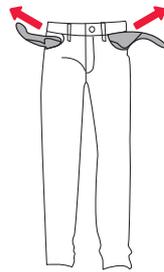


**2** Vire os bolsos para fora.

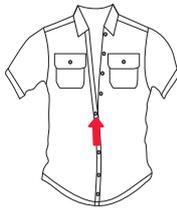

**3** Aperte os botões.

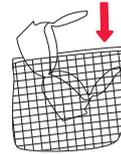

**4** Ponha a roupa delicada numa rede de lavagem

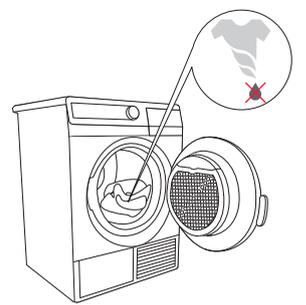

**5** Encha a máquina de secar roupa com roupa enxaguada. A velocidade de enxaguamento recomendada é, de pelo menos, min. 800 rpm.

## ETAPA 3

TABELA DOS PROGRAMAS

Programa	Roupa	Programa	Roupa
<b>Algodão</b> Ultra seco A guardar Standard Para engomar	<b>Roupa de algodão resistente</b> • Toalha de banho, toalha de felpo, têxteis de malha, T-shirts, calças, batas de cozinha, etc.	<b>Amaciamento lã</b> 	<b>Lãs</b> • roupas de lã misturada que quer amaciar • camisolas, cachecóis, xales, etc.
<b>Misto</b> Para guardar Para engomar	<b>Roupas de fibras misturadas</b> • calças, T-shirts, conjuntos, etc.	<b>Camisas</b> 	<b>Camisas &amp; blusas</b>
<b>Temporizador</b> 30' / 60' / 90'	• Roupa necessitando de uma secagem completa • Pequenas quantidades de roupa, ou roupas individuais	<b>Sintéticos</b> Standard Ultra seco	<b>Roupas de fibras sintéticas</b> • T-shirts, calças, meias, collants, vestidos, etc.
<b>Lençóis (XL program)</b> 	<b>Grandes peças</b> • lençóis, toalhas, toalhas de banho, etc. • este programa impede a roupa de enrugar-se.	<b>Delicado</b> 	<b>Roupa necessitando de uma secagem com temperatura moderada</b> • Camisas, roupas frágeis, camisas de fantasia, etc.

## ETAPA 4



START | PAUSE

**4** PRIMA START/PAUSE

START ► está aceso  
 PAUSE || pisca

OS INDICADORES LUMINOSOS ESTÃO ACESOS:

Quando é necessário limpar o filtro,

Quando é necessário esvaziar o recipiente recuperador de água,

quando a segurança crianças está activa.

**3** SELECIONE O INÍCIO DIFERIDO

Para seleccionar o início diferido, prima várias vezes a tecla (ajuste possível de 30 min. a 24 h).

A contagem decrescente aparece no mostrador, por cima da tecla.

**2** AJUSTE AS FUNÇÕES COMPLEMENTARES

**MUITO SECO**

Prima uma a três vezes a tecla para aumentar o grau e o tempo de secagem.

**VENTILAÇÃO**

Para refrescar as roupas limpas com ar frio.

**ANTI-RUGA**

Impede a roupa de ficar enrugada se não a retirarmos do tambor logo que acabar a secagem (ajuste par defeito: 2 h, ajuste possível de 0 a 4 h).

**1** SELECIONE O PROGRAMA OU PONHA A MÁQUINA DE SECAR ROUPA EM FUNCIONAMENTO OU DESLIGUE-A

Rode o selector para a esquerda ou para a direita para escolher o programa.

Rode o selector na posição »OFF« (DESLIGAR) para desligar.

+ = **SEGURANÇA CRIANÇAS**

Prima simultaneamente as duas teclas durante 3 segundos.

## ETAPA 5


FIM DA SECAGEM



Um sinal sonoro indica o fim do programa. Os indicadores luminosos acendem-se e a retro-iluminação da tecla START/PAUSE começa a piscar.



**1** Abra a porta e limpe o filtro, em baixo da abertura (ver no verso a secção "Limpeza").

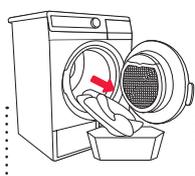


**2** Tire a roupa do tambor.




**3** Feche a porta da máquina de secar roupa.



**4** Rode o selector de programa ara a posição "OFF" (DESLIGAR).

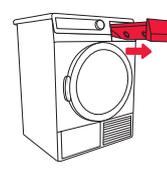

**5** Esvazie a água do recipiente recuperador.

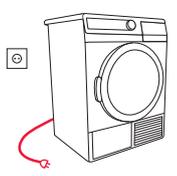


**6** Desligue o cabo eléctrico


## LIMPEZA DO FILTRO DE MALHAS

**!** Limpe estes filtros após cada secagem.


Tenha o cuidado de não ficar ferido quando levantar ou baixar a tampa do filtro.

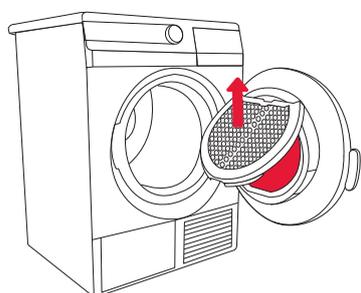

**1** Levante a tampa do filtro.

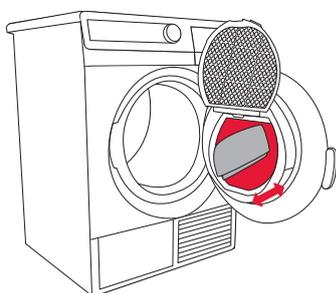

**2** Esfregue o filtro de pelos para remover a camada de fibras e de desfiaduras.

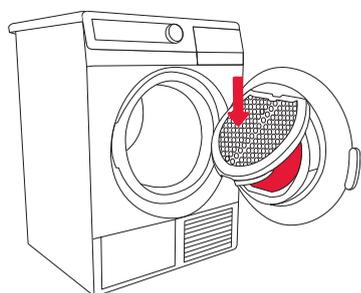


**3** Feche a tampa do filtro.

## ESVAZIAMENTO DO RECIPIENTE RECUPERADOR DE ÁGUA

**!** Esvazie a água do recipiente recuperador após cada secagem.


É favor ter o cuidado de não colocar os resíduos na máquina de secar roupa, porque estes podem entupir o circuito.

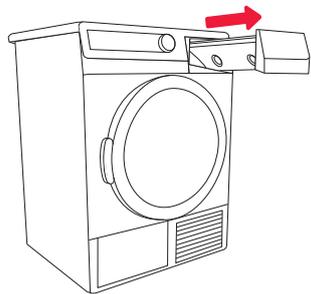

**1** Retire o recipiente recuperador,



**2** vire-o por cima da pia ou de uma bacia para esvaziá-lo.

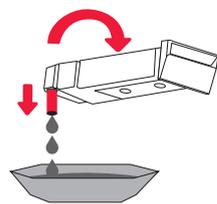


**(2)** Remova o gargalo para esvaziar o recipiente mais facilmente (apenas em alguns modelos).

## LIMPEZA DO FILTRO DA BOMBA DE CALOR


**!** Limpe o filtro de esponja pelo menos às quintas secagens.

Coloque novamente a porta exterior puxando-a para cima, depois empurre-a contra o aparelho para que esta fique bem no devido lugar.

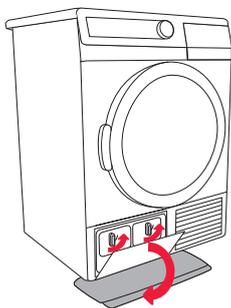


**1** Coloque um pano no chão à frente da máquina de secar roupa.

Abra a porta exterior, depois pegue no fecho pela esquerda e rode-o para baixo.

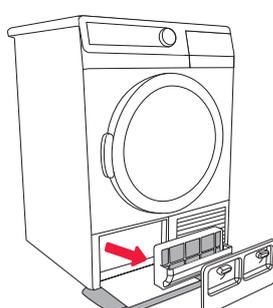

**2** Remova da máquina de secar roupa o filtro de esponja da bomba de calor tirando-o pela sua pega.

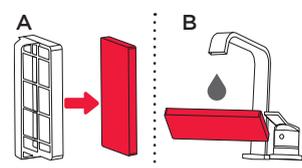

**3** Remova o filtro da sua pega. Limpe o alojamento do filtro com uma roupa húmida. Lave o filtro passando-o por água corrente, seque-o e volte a colocá-lo no devido lugar.

pt (03-17)

SP 10 CLAS HP



## CONSELHOS

PARA UMA UTILIZAÇÃO ECONÓMICA DA SUA MÁQUINA DE SECAR ROUPA

PARA UMA ROUPA FOFA E MACIA

### CONSELHOS PARA UMA UTILIZAÇÃO ECONÓMICA

- Seque a quantidade recomendada para cada tipo de roupa (ver etapa 3 - Tabela dos programas).
- Não é recomendado secar na máquina os têxteis muito delicados que podem deformar-se.
- A duração de secagem será mais curta e o consumo de electricidade mais baixo se a roupa for previamente enxaguada.
- Se limpar regularmente os filtros, encurte a duração de secagem e reduz o consumo eléctrico.
- Não é necessário utilizar um amaciador durante a lavagem se puser a secar a roupa na máquina.

### CONSELHOS PARA UMA ROUPA FOFA E MACIA

- Selecciono o programa apropriado para evitar ter uma roupa demasiada seca que seria difícil engomar ou poderia mingar.
- Retire a roupa do tambor logo após o programa ter terminado, evitará assim que este fique novamente enrugado.
- Para secar as pequenas quantidades de roupa ou uma única roupa, sirva-se do temporizador. Com os outros programas, o sensor não pode determinar a taxa de humidade porque há pouca roupa.

## PROBLEMA / ERRO CAUSA

Solução

Problema / erro	Causa	Solução
<b>A roupa não está seca ou a duração de secagem é superior a 4 h.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Os filtros não estão limpos.</li> <li>• O local não está suficientemente ventilado.</li> <li>• A temperatura do local não está adaptada.</li> <li>• A roupa não está suficientemente enxaguada.</li> <li>• Demasiada quantidade de roupa ou quantidade insuficiente de roupa no tambor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpe os filtros.</li> <li>• Instale a máquina de secar roupa numa peça adaptada (ver o capítulo Instalação...)</li> <li>• Verifique se a temperatura do local no qual o aparelho está instalado não será demasiada alta (mais de 25°C) ou demasiada baixa (menos de 10°C).</li> <li>• A roupa carregada no tambor não ficou suficientemente enxaguada, ou seleccionou um programa não apropriado.</li> </ul>
<b>A roupa não fica uniformemente seca.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colocou demasiada roupa a secar ao mesmo tempo.</li> <li>• Colocou a secar roupas com espessuras diferentes.</li> <li>• Colocou a secar roupas de composições diferentes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• É favor seleccionar os têxteis consoante as suas dimensões e a sua composição.</li> </ul>
<b>Defeito da iluminação interior.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A iluminação não se acende quando abra a porta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desligue o aparelho e ligue para o serviço pós venda autorizado.</li> </ul>
<b>F3 no mostrador</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O recipiente recuperador de água está cheio.</li> <li>• Se o recipiente estiver vazio, o defeito é da bomba.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esvazie o recipiente recuperador.</li> <li>• Desligue o aparelho e ligue para o serviço pós venda mais próximo.</li> </ul>
<b>F4 no mostrador</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Os filtros estão sujos.</li> <li>• Se os filtros estiverem limpos, o defeito talvez seja do compressor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpe os filtros.</li> <li>• Desligue o aparelho e ligue para o serviço pós venda mais próximo.</li> </ul>
<b>"LO" no mostrador</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O depósito do gerador de vapor está vazio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adicione água destilada.</li> </ul>

Aponte o código de erro: F0, F1, ou F2, desligue o aparelho e ligue para o serviço pós venda autorizado (centro de chamadas) mais próximo.