

**gorenje**

BY

STARCK®

**STIMATE CLIENT**

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului. Considerăm că veți găsi semne clare pentru a vă încrede în produsele noastre. Pentru o utilizare mai ușoară a cuptorului, atașăm acest manual de instrucțiuni.

Instrucțiunile vă vor ajuta să vă familiarizați cu noul dumneavoastră cuptor. Vă rugăm să-l citiți cu atenție înainte de prima utilizare.

În orice caz, vă rugăm să vă asigurați că cuptorul nu v-a fost furnizat în stare de defecțiune. Dacă descoperiți orice defecțiune provocată prin transportul acestuia, contactați reprezentantul de vânzări sau depozitul regional de unde s-a livrat produsul. Numărul de telefon îl puteți găsi pe chitanța sau procesul verbal.

Vă dorim o utilizare plăcută a noului aparat electrocasnic.



Cuptorul cu microunde este destinat uzului casnic.

**INSTRUCȚIUNI DE  
UTILIZARE**

Aceste instrucțiuni se adresează utilizatorului. Acestea prezintă aparatul de gătit și modul de utilizare. Se aplică și altor tipuri de aparate, prin urmare este posibil să găsiți descrieri ale unor funcții care nu se regăsesc în cazul aparatului dumneavoastră.

## INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE CU PRIVIRE LA SIGURANȚĂ



Nu atingeți niciodată suprafața aparatelor de gătit sau de încălzit. Ele se pot încălzi în timpul funcționării. Nu lăsați copiii să se apropie. Există riscul să vă ardeți!



Sursă de microunde și înaltă tensiune! Nu îndepărtați carcasa.

**AVERTIZARE!** Aparatul și componentele expuse ale acestuia se încălzesc în timpul utilizării. Trebuie acordată atenție pentru a evita contactul cu elementele fierbinți. Copiii cu vârste sub 8 ani trebuie să fie ținuți la distanță dacă nu sunt supravegheați permanent. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârste de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiența și cunoștințe numai cu condiția supravegherii sau instruirii lor cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și numai dacă înțeleg riscurile implicate. Copiii trebuie supravegheați, pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul. Curățarea și întreținerea ce cade în sarcina utilizatorului nu trebuie să fie efectuate de copii dacă aceștia nu au cel puțin 8 ani și dacă nu sunt supravegheați. Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare al acestuia la îndemâna copiilor mai mici de 8 ani.

- **AVERTISMENT:** Când aparatul este operat în modul combinat, copiii trebuie să folosească aparatul doar dacă sunt supravegheați de un adult, date fiind temperaturile generate; (doar pentru modelul cu funcție grătar)

- **AVERTISMENT:** Dacă ușa sau sistemele de închidere ale ușii sunt avariate, cuptorul nu trebuie operat înainte de a fi reparat de o persoană autorizată;
- **AVERTISMENT:** Este riscant ca o persoană neautorizată să efectueze orice lucrări de service sau reparații care implică îndepărtarea unui capac ce oferă protecție împotriva energiei microundelor;
- **AVERTISMENT:** lichidele sau alte alimente nu trebuie încălzite în recipiente închise deoarece există riscul ca acestea să explodeze.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă la aparat.
- Nu îndepărtați picioarele cuptorului, nu blocați căile de aerisire ale cuptorului.
- Folosiți doar ustensile potrivite pentru cuptoarele cu microunde.
- Atunci când încălziți alimente în recipiente din plastic sau hârtie, supravegheați cuptorul pentru că există riscul de izbucnire a unui incendiu;
- Dacă observați fum, opriți sau scoateți din priză aparatul și țineți ușa închisă pentru a stinge flăcările;
- Încălzirea la microunde a băuturilor poate determina o fierbere eruptivă întârziată, așadar trebuie să aveți grijă atunci când manipulați recipientul;
- Conținutul biberoanelor sau al borcanelor cu alimente pentru bebeluși trebuie amestecat sau agitat, iar temperatura trebuie verificată înaintea consumului, pentru a se evita eventualele arsuri;
- Ouăle în coajă și ouăle fierte tari nu trebuie încălzite la microunde pentru că pot exploda, chiar și după finalizarea procesului de încălzire la microunde;

- Pentru curățarea ușii, a sistemului de închidere, a cavității cuptorului folosiți doar detergenți blânzi, neabrazivi, aplicați cu un burete sau o cârpă moale.
- Cuptorul trebuie curățat în mod regulat și orice resturi de alimente trebuie îndepărtate;
- Nepăstrarea curățeniei cuptorului poate deteriora suprafața, ceea ce ar putea avea un efect advers asupra duratei de funcționare a aparatului și poate avea drept rezultat o situație riscantă;
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul de service sau persoane calificate, pentru a evita orice riscuri.
- Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau a suprafeței de lucru.
- Nu conectați acest aparat la un comutator extern sau un sistem de control de la distanță, pentru a evita o situație riscantă.
- Nu înlocuiți becul din interiorul cuptorului. Acesta trebuie înlocuit doar de către echipa de service Gorenje.
- Nu curățați cuptorul cu aparate de curățat cu aburi, de înaltă presiune, cu obiecte ascuțite, agenți de curățare abrazivi, bureți abrazivi și substanțe care îndepărtează petele.

## INSTRUCȚIUNI CU PRIVIRE LA SIGURANȚĂ PENTRU UZ GENERAL

La fel ca în cazul majorității aparatelor, mai jos sunt enumerate câteva reguli care trebuie respectate și măsuri de siguranță care să asigure buna funcționare a acestui cuptor:

1. Tava din sticlă, brațele rotative, șina de legătură și rotativă trebuie să fie la locul lor în timpul funcționării cuptorului.
  2. Nu folosiți cuptorul pentru altceva în afară de prepararea alimentelor, cum ar fi pentru uscarea hainelor, a hârtiei sau pentru alte articole nealimentare sau pentru sterilizare.
  3. Nu operați cuptorul atunci când este gol. Acest lucru poate afecta cuptorul.
  4. Nu folosiți cavitatea cuptorului pentru a depozita articole precum hârtii, cărți de bucate, etc.
  5. Nu gătiți alimente în membrană, cum ar fi gălbenușuri de ou, cartofi, ficat de pasăre, etc., înainte de a le perfora de câteva ori cu o furculiță.
  6. Nu introduceți obiecte în orificiile carcasei exterioare.
  7. Nu îndepărtați componentele cuptorului, cum ar fi picioarele, cablurile, șuruburile, etc.
  8. Nu preparați alimentele direct pe tava din sticlă. Așezați alimentele în/pe ustensile de gătit corespunzătoare înainte de a le introduce în cuptor
- IMPORTANT - VASE DE GĂTIT CARE NU TREBUIE FOLOSITE ÎN CUPTORUL CU MICROUND**
- Nu folosiți tigăi din metal sau vase cu mâner din metal.
  - Nu folosiți instrumente cu ornamente din metal.
  - Nu folosiți pungi din plastic dotate cu sârmă îmbrăcată în hârtie.
  - Nu folosiți vase din melamină deoarece conțin un material care absoarbe energia microundelor. Din acest motiv vasele se pot crăpa sau arde și vor încetini viteza de gătire.
  - Nu folosiți tacâmuri Centura. Smalțul nu este potrivit pentru cuptorul cu microunde. Nu trebuie folosite ceștile acoperite, cu mâner, de la Corelle Livingware.
  - Nu pregătiți alimentele într-un recipient cu deschidere mică, precum o sticlă cu dop sau sticlă de ulei pentru salată, întrucât pot exploda dacă sunt încălzite la cuptorul cu microunde.
  - Nu folosiți termometre convenționale pentru carne sau dulciuri.
  - Există termometre speciale pentru gătitul la cuptorul cu microunde. Acestea pot fi folosite.

9. Ustensilele pentru cuptorul cu microunde trebuie folosite în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
10. Nu încercați să prăjiți alimente în acest cuptor.
11. Rețineți faptul că un cuptor cu microunde încălzește doar lichidul dintr-un recipient, nu și recipientul. Prin urmare, chiar și atunci când capacul unui recipient nu este fierbinte la atingere, rețineți că alimentul/lichidul din interior va emana aburi și/sau stropi la îndepărtarea capacului ca și cum ar fi fost pregătit în mod convențional.
12. Verificați întotdeauna temperatura alimentelor găsite, mai ales dacă încălziți sau preparați alimente/lichide pentru bebeluși. Se recomandă ca alimentele/lichidele să nu fie consumate imediat ce au fost scoase din cuptor, ci să fie lăsate timp de câteva minute și să amestecați alimentul/lichidul pentru a distribui căldura în mod uniform.
13. Alimentele care conțin un amestec de grăsime și apă, cum ar fi supa, ar trebui să rămână în cuptor timp de 30-60 secunde după ce acesta a fost oprit. În acest fel, amestecul se va așeza și nu se vor forma bule atunci când în aliment/lichid este introdusă o lingură sau când este adăugat un cub de supă.
14. Atunci când pregătiți/gătiți alimente/lichide rețineți că există anumite alimente, de exemplu budincile de Crăciun, șunca și carnea tocată, care se încălzesc foarte repede. Nu folosiți recipiente din plastic pentru încălzirea sau gătirea alimentelor cu conținut ridicat de grăsimi sau zahăr.
15. Ustensilele de gătit se pot încinge din cauza căldurii transferate de la alimentele încălzite. Acest lucru se aplică mai ales dacă partea superioară sau mânerul ustensilei sunt acoperite de plastic. Pot fi necesare mănuși de bucătărie pentru manipularea ustensilelor
16. Pentru a reduce riscul de incendiu în cavitatea cuptorului:
  - a) Nu gătiți alimentele mai mult decât este necesar. Supravegheați cuptorul cu microunde dacă în interior se află hârtie, plastic sau alte materiale combustibile pentru facilitarea procesului de gătit.
  - b) Scoateți firele de sârmă din pungă înainte de a le introduce în cuptor.
  - c) Dacă materialele din cuptor se aprind, țineți închisă ușa cuptorului, opriți cuptorul de la comutatorul de perete sau opriți alimentarea cu energie de la priză sau din panoul de curent.

# PANOU DE CONTROL



OK



## UNITATE AFIŞAJ


Afişează funcțiile și duratele selectate.

## PICTOGRAMELE UNITĂȚII DE AFIŞAJ

- Microunde
- Grill
- Combinat (microunde + grill)
- \*0h Dezghețare rapidă, în funcție de durată
- \*0g Dezghețare automată, în funcție de greutate
- Programe automate
- Alertă minute (alarmă)
- Ceas (ora)
- Protecție pentru copii

## BUTOANE

- Microunde
- Grill
- Combinat (microunde + grill)
- Dezghețare
- Meniu automat
- Alertă minute/ceas
- SUS
- OK
- JOS
- Deschiderea ușii

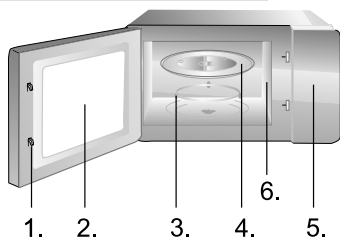

1.


2.

3.

4.

5.

1. Sistem blocare ușă
2. Fereastră cuptor
3. Inel rotativ
4. Tavă din sticlă
5. Panou de control
6. Ghid unde (vă rugăm să nu îndepărtați placa de mică ce acoperă ghidul de unde)

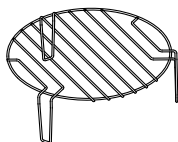

Raft grătar (Va fi folosit doar pentru grătar sau pentru o funcție combinată și va fi așezat pe tava din sticlă).



# INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

## 1. CEAS

**Cuptorul este dotat cu ceas digital. Atunci când cuptorul este în modul standby, ceasul poate fi setat în formatul de 24 de ore, prin apăsarea butonului CEAS.**

Exemplu: Pentru a regla ceasul la 8:30:

1. Când cuptorul este în modul standby, apăsați și mențineți apăsat butonul CEAS timp de trei secunde. Afișajul de oră se va aprinde intermitent. Selectați ora 08:00 cu ajutorul butoanelor SUS/JOS și prin apăsarea butonului OK atunci când s-a selectat numărul dorit de ore.
2. Apoi, apăsați butonul SUS/JOS pentru a selecta numărul de minute, astfel încât să se afișeze 08:30; apoi, apăsați butonul pentru confirmare.

**NOTĂ:** Pe durata preparării, ceasul poate fi afișat în orice moment prin apăsarea butonului CEAS. Ceasul trebuie reglat de fiecare dată atunci când cuptorul este conectat sau reconectat la sursa de alimentare.

## 2. PREPARARE ȘI REÎNCĂLZIRE LA MICROUNDE

**Această funcție prezintă două opțiuni:**

### **a) Încălzire rapidă cu microunde (100% alimentare)**

Exemplu: Prepararea la putere maximă timp de 5 minute.

1. Apăsați butoanele SUS/JOS pentru a seta ora 05:00.
2. Apăsați butonul START pentru a porni programul.

### **b) Încălzirea la microunde cu control manual**

Exemplu: Încălzirea mâncării cu o putere de 600 W, timp de 10 minute.

1. Apăsați butonul MICROUNDE.
2. Apăsați butonul MICROUNDE de câteva ori sau folosiți butonul SUS/JOS pentru a regla nivelul de putere la 600 W. Confirmați setarea prin apăsarea butonului OK.
3. Folosiți butonul SUS/JOS pentru a regla ceasul la ora 10:00.
4. Apăsați butonul START pentru a începe programul.

Sunt disponibile 9 nivele de putere (în W): 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, și 100; durata maximă de operare este de 95 de minute.

### 3. GRILL

**Prepararea la grill este adecvată în mod special pentru felii subțiri de carne, escalop sau fripturi, cotlete, frigărui, cârnați sau bucăți de pui. Prepararea la grill este de asemenea potrivită pentru prăjirea pâinii sau a sandvișurilor și pentru finisarea preparatelor gratinate. Durata maximă de operare pentru care se poate regla grill-ul este 95 de minute.**

Exemplu: Preparare la grill pentru 12 minute

1. Apăsăți tasta GRILL.
2. Apăsăți butoanele SUS/JOS pentru a seta ora 12:00.
3. Apăsăți tasta START pentru a porni programul.

**NOTĂ:** În timpul preparării sau al preparării la grill, cuptorul vă va avertiza prin două semnale sonore la jumătatea procesului. Astfel vi se reamintește să întoarceți alimentele. După ce ați făcut acest lucru, închideți ușa cuptorului și apăsați butonul START. În cazul în care nu doriți să întoarceți alimentele, prepararea sau prepararea la grill va continua.

### 4. OPERARE COMBINATĂ

**Cuptorul va opera cu microunde pentru 55 procente din durată și cu grill pentru 45 de procente. Acest mod de operare este adecvat pentru prepararea peștelui sau a preparatelor gratinate. Durata maximă de operare care poate fi selectată este de 95 de minute.**

Exemplu: Selectați operare combinată C-1 pentru 25 minute.

1. Apăsăți butonul pentru modul COMBINAT. Se va afișa „C-1” pe ecran.
2. Confirmați combinația selectată prin apăsarea butonului OK.
3. Folosiți butonul SUS/JOS pentru a selecta durata de 25:00.
4. Apăsăți butonul START pentru a porni programul.

### 5. PREPARARE COMBINATĂ C-2

**Cuptorul va opera cu microunde pentru 36 procente din durată și cu grill pentru 64 de procente. Acest mod de operare este adecvat pentru prepararea budincii, a sufleurilor, a omletelor, a cartofilor copti și a cârnii de pui. Durata maximă de operare care poate fi selectată este de 95 de minute.**

Exemplu: Selectați operare combinată C-2 pentru 25 minute.

1. Apăsăți butonul pentru modul COMBINAT de două ori sau setați modul dorit prin apăsarea butoanelor SUS/JOS. Pe ecran se va afișa „C-2” . Confirmați prin apăsarea butonului OK.

---

## 6. DEZGHEȚARE AUTOMATĂ

2. Apăsați butoanele SUS/JOS pentru a regla durata de 25:00.
3. Apăsați butonul START pentru a porni programul.

**Cuptorul permite de asemenea, dezghețarea cărnii, a cărnii de pui și a fructelor de mare. Durata de dezghețare și puterea de operare vor fi ajustate automat la greutatea prestabilă. Greutatea alimentelor ce urmează să fie dezghețate poate fi între 100 g și 2000 g.**

Exemplu: Dezghețarea a 600 g de pește congelat

1. Apăsați butonul DEZGHEȚARE.
2. Apăsați butoanele SUS/JOS pentru a regla greutatea la 600 g.
3. Apăsați butonul START pentru a porni programul.

**NOTĂ:** În timpul dezghețării, cuptorul vă va avertiza prin două semnale sonore la jumătatea procesului. Astfel vi se reamintește să întoarceți alimentele. După ce ați făcut acest lucru, închideți ușa cuptorului și apăsați butonul START. În cazul în care nu doriți să întoarceți alimentele, prepararea sau rumenirea va continua.

---

## 7. DEZGHEȚARE RAPIDĂ

**Cuptorul permite de asemenea, dezghețarea rapidă.**

Exemplu: Dezghețarea rapidă a pâinii

1. Apăsați butonul DEZGHEȚARE de două ori sau selectați simbolul de pe unitatea de afișaj care afișează dezghețarea în funcție de durată.
2. Apăsați butoanele SUS/JOS pentru a regla timpul dorit.
3. Apăsați butonul START pentru a începe programul.

**NOTĂ:** În timpul dezghețării, cuptorul vă va avertiza prin două semnale sonore la jumătatea procesului. Astfel vi se reamintește să întoarceți alimentele. După ce ați făcut acest lucru, închideți ușa cuptorului și apăsați butonul START. În cazul în care nu doriți să întoarceți alimentele, prepararea sau prepararea la grill va continua.

---

## 8. MENIU AUTOMAT

**Pentru alimentele din meniul automat, se va selecta exclusiv tipul de aliment și greutatea/cantitatea. Cuptorul vă va asista în reglarea puterii și a duratei.**

Exemplu:

1. Apăsați butonul MENIU AUTOMAT.
2. Apăsați butonul MENIU AUTOMAT de câteva ori sau apăsați butoanele SUS/JOS pentru a selecta tipul dorit de aliment.

- Selectați unul dintre programele de la A1 la A8.  
 Confirmați selecția prin apăsarea butonului OK.
- Utilizați butonul SUS/JOS pentru a selecta greutatea/cantitatea aproximativă.
  - Apăsați butonul START pentru a porni programul.

Meniu	Greutate/Cantitate	Putere microunde
A1 Reîncălzire rapidă	150g	100%
	250g	
	350g	
	450g	
	600g	
A2 Lichid	1 cană	100%
A3 Popcorn	50g	100%
	100g	
A4 Carne	150g	100%
	300g	
	450g	
	600g	
A5 Cartofi	230g	100%
	460g	
	690g	
A6 Legume	150g	100%
	350g	
	500g	
A7 Pește	150g	80%
	250g	
	350g	
	450g	
	650g	
A8 Paste	50 g (450 ml apă)	80%
	100 g (800 ml apă)	
	150 g (1200 ml apă)	

---

## 9. PREPARARE ÎN ETAPE MULTIPLE

### **Cuptorul cu microunde permite preparare în două etape.**

Exemplu: Pentru dezghețarea cărnii congelate timp de 10 minute, apoi încălzirea timp de 5 minute la 600 W:

1. Apăsați butonul DEZGHEȚARE de două ori.
2. Apăsați butoanele SUS/JOS pentru durata de 10:00 și confirmați.
3. Apăsați butonul MICROUNDE.
4. Apăsați butoanele SUS/JOS pentru puterea la 600 W.
5. Apăsați butonul START pentru a porni programul.

**NOTĂ:** Funcția dezghețare se poate folosi doar în prima etapă. Meniul automat nu este disponibil în programul de preparare în etape multiple.

---

## 10. PORNIRE RAPIDĂ

### **Recomandări pentru utilizarea cuptorului**

Folosiți această funcție pentru a încălzi rapid (100% putere microunde) sau pentru a vă găti mâncarea. În modul standby, apăsați butonul START și cuptorul va funcționa pentru 30 de secunde. La fiecare apăsare consecutivă a butonului START, durata de operare se va prelungi cu 30 de secunde.

**NOTĂ:** O nouă apăsare a butonului START va prelungi durata de preparare cu 30 de secunde în toate programele, cu excepția modului automat, preparării în etape multiple și în modul dezghețare automată.

---

## 11. PROTECȚIE COPII

### **Această funcție este folosită pentru a preveni utilizarea necontrolată și accidentală a cuptorului de către copii. Atunci când cuptorul este blocat, se afișează pictograma, iar utilizarea cuptorului devine imposibilă.**

Pentru a bloca cuptorul, apăsați simultan tastele MENU AUTOMAT și CEAS. Atunci când auziți un semnal sonor, cuptorul va fi blocat, iar simbolul va apărea pe unitatea de afișaj. Cât timp cuptorul este blocat, toate butoanele sunt dezactivate.

Pentru a debloca cuptorul, apăsați din nou butoanele MENU AUTOMAT și CEAS. La semnalul sonor, cuptorul va fi deblocat.

---

## 12. CRONOMETRU/ ALERTĂ MINUTE

### **Folosiți cronometrul pentru a seta o alarmă. Cea mai mare durată posibilă este de 95 de minute.**

Exemplu:

1. Apăsați butonul CEAS. Afișajul se va aprinde intermitent.
2. Utilizați butonul SUS/JOS pentru a seta timpul dorit.

3. După apăsarea butonului OK, va porni cronometrarea inversă. După expirarea timpului, cuptorul va emite un sunet scurt.

**NOTĂ:** Reglarea cronometrului sau a alertei minute nu va afecta operarea cuptorului și nu poate fi folosit drept cronometru pentru durata de preparare.

## ÎNGRIJIREA CUPTORULUI CU MICROUND

1. Opriți cuptorul și scoateți-l din priză înainte de a începe procesul de curățare.
2. Păstrați curat interiorul cuptorului cu microunde. Dacă există stropi de alimente sau lichide pe pereții cuptorului, ștergeți-i cu o cârpă umedă. Nu este recomandată folosirea detergenților duri sau a substanțelor abrazive.
3. Suprafața exterioară a cuptorului trebuie curățată cu o cârpă umedă. Pentru a nu deteriora componentele din interiorul cuptorului, apa nu trebuie să pătrundă în orificiile de aerisire.
4. Nu permiteți umezirea Panoului de Control. Curățați-l cu o cârpă moale, umedă. Nu folosiți detergenți, substanțe abrazive sau spray-uri de curățare pe Panoul de Control.
5. Dacă se acumulează aburi în interiorul sau în afara ușii cuptorului, ștergeți-i cu o cârpă moale. Acest lucru se petrece atunci când cuptorul cu microunde funcționează în condiții de umiditate ridicată și nu indică o defecțiune a aparatului.
6. Ocazional, este necesară îndepărtarea tăvii din sticlă în vederea curățării. Spălați tava cu apă caldă sau la mașina de spălat vase.
7. Inelul rotativ și partea inferioară a cavității cuptorului trebuie curățate în mod regulat pentru a se evita zgomotul excesiv. Este de ajuns să ștergeți partea inferioară a cuptorului cu un detergent blând, apă sau agent de curățare a geamurilor și să uscați. Inelul rotativ poate fi spălat cu apă caldă sau la mașina de spălat vase. În cazul folosirii repetate se acumulează vapori în urma procesului de gătit, dar acest lucru nu afectează suprafața inferioară sau roțile inelului rotativ. Când scoateți inelul rotativ din cuptor în vederea curățării, asigurați-vă că îl puneți la loc în poziția corectă.
8. Pentru a elimina mirosurile neplăcute din cuptor amestecați o cană de apă cu suc și coaja unei lămâi și puneți-le în cuptor într-un vas adânc potrivit pentru cuptorul cu microunde. Porniți cuptorul timp de 5 minute, ștergeți bine și uscați cu o cârpă moale.

### MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Nu aruncați aparatul împreună cu alte deșeuri menajere uzuale la sfârșitul duratei sale de funcționare, ci predați-l unui centru de reciclare. Făcând acest lucru, contribuiți la protejarea mediului înconjurător.

# INSTALAREA CUPTORULUI CU MICROUND

## INSTALARE

1. Asigurați-vă că ați scos din cuptor toate ambalajele.
2. După dezambalare, verificați dacă există semne vizibile de defecțiuni, cum ar fi:
  - Ușă aliniată necorespunzător
  - Îndoituri sau găuri în fereastra ușii sau ecran
  - Îndoituri în cavitateDacă observați oricare dintre semnele de mai sus, NU deschideți cuptorul.
3. Acest cuptor cu microunde cântărește 18,7 kg și trebuie așezat pe o suprafață orizontală suficient de rezistentă pentru a susține această greutate.
4. Cuptorul nu trebuie așezat în apropierea surselor de căldură și aburi.
5. NU așezați nimic pe partea superioară a cuptorului.
6. NU scoateți coloana rotativă.
7. La fel ca în cazul oricărui aparat, este necesară supravegherea atentă în timpul folosirii de către copii.
8. Asigurați-vă că este ușor accesibil cablul de legătură, astfel încât acesta să poată fi ușor scos din priză în caz de urgență. În caz contrar, dispozitivul trebuie să poată fi oprit folosind un întrerupător. În acest caz, trebuie luate în considerare prevederile în vigoare referitoare la standardele de siguranță pentru electricitate.  
Produsul trebuie instalat în mod corect într-o priză împământată AC mono-fazică (230 V/50 Hz).  
**AVERTISMENT! ACEST APARAT TREBUIE SĂ FIE ÎMPĂMÂNTAT!**
9. Acest cuptor necesită alimentare de 1,2 KVA. La instalarea cuptorului se recomandă consultarea unui inginer de service.

**ATENȚIE: Acest cuptor este protejat la interior de o siguranță de 250V, 10 amp.**



## SPECIFICAȚII

Consum energie.....	230V-50Hz, 1450W
Putere generată.....	900W
Grill.....	1000W
Frecvență funcționare.....	2450MHz
Dimensiuni exterioare:595mm(W) x 388mm(H) x 401mm(D)	
Capacitate cuptor.....	25 l
Greutate netă.....	cca 19,5 kg
Nivel zgomot.....	Lc < 58 dB (A)




**Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/EU privind Deșeurile de Echipamente Electrice și Electronice (DEEE). Această recomandare constituie cadrul unei norme valabile la nivel European referitoare la returnarea și reciclarea Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice.**

## INTERFERENȚE RADIO

Cuptorul cu microunde poate interfera cu radioul, televizorul sau alte echipamente similare. Când se produc interferențe, acestea pot fi eliminate sau reduse prin respectarea următoarelor proceduri:

- Curățați ușa și sigiliul cuptorului.
- Așezați radioul, televizorul, etc., la distanță cât mai mare de cuptorul cu microunde.
- Folosiți o antenă corespunzătoare pentru radio, televizor, etc., pentru a obține un semnal puternic.

## DULAP ÎNCORPORAT

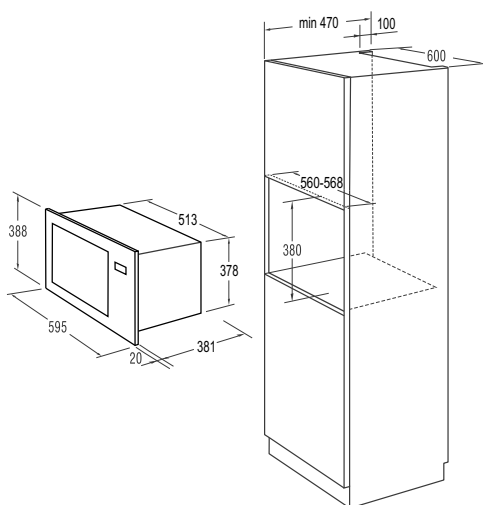

## ÎNAINTE DE A CHEMA ECHIPA DE SERVICE

1. În cazul în care cuptorul nu funcționează deloc, afișajul nu se aprinde sau a dispărut:
  - a) Asigurați-vă că aparatul este bine pus în priză. Dacă nu este bine pus, scoateți-l din priză, așteptați 10 secunde și introduceți-l din nou în mod corect.
  - b) Verificați dacă în încăperea există siguranțe sau circuite care nu funcționează corect. Dacă acestea par să funcționeze în mod corespunzător, verificați priza cu un alt aparat.
2. În cazul în care cuptorul cu microunde nu pornește:
  - a) Verificați dacă este setat temporizatorul.
  - b) Asigurați-vă că ușa este bine închisă, cu siguranțele blocate. În caz contrar, energia nu va pătrunde în cuptor.

**Dacă niciuna dintre situațiile de mai sus nu remediază problema, contactați cel mai apropiat agent de service autorizat.**

NE REZERVĂM DREPTUL DE A FACE MODIFICĂRI  
CARENU AFECTEAZĂ FUNCȚIONALITATEA  
APARATULUI

## GARANȚIE & SERVICE

Dacă aveți nevoie de informații sau aveți o problemă, vă rugăm să contactați Centrul Gorenje de Asistență Clienți din țara dumneavoastră (veți găsi numărul de telefon în broșura cu informații despre garanție). Dacă nu există un Centru de Asistență Clienți în țara dumneavoastră, adresați-vă distribuitorului Gorenje la nivel local sau contactați Departamentul Service Gorenje pentru aparate de uz casnic.

### **Doar pentru uz personal!**

Puteți găsi recomandări suplimentare cu privire la gătitul la cuptorul cu microunde și sfaturi utile la adresa:


<http://www.gorenje.ro>

**VĂ DORIM SĂ VĂ BUCURAȚI DE FOLOSIREA  
APARATULUI DUMNEAVOASTRĂ**

# gorenje

[www.gorenje.com](http://www.gorenje.com)

PN:16170000A22636



(11-15)