SK

PODROBNÝ NÁVOD
PRE POUŽITIE NA SKLO-KERAMICKEJ VSTAVANEJ INDUKČNEJ VARNEJ PLATNI

gorenje
BY
STARCK®

Ďakujeme vám za vašu dôveru a zakúpenie nášho spotrebiča.

Tento podrobný návod na obsluhu sa dodáva, aby vám uľahčil použitie tohto výrobku. Pokyny by vám mali umožniť spoznať váš nový spotrebič tak rýchlo, ako je to možné.

Uistite sa, že ste dostali nepoškodený spotrebič. Ak zistíte prepravné poškodenie, obráťte sa prosím na predajcu, od ktorého ste spotrebič zakúpili, alebo na regionálny sklad, z ktorého bol dodaný. Telefónne číslo nájdete na faktúre alebo na dodacom liste.

Návod na obsluhu je k dispozícii aj na našich webových stránkach:

www.gorenje.com / < http://www.gorenje.com />

Dôležitá informácia

Rada, poznámka

OBSAH

4 VSTAVANÝ SKLOKERAMICKÝ INDUKČNÝ VARNÝ PANEL	ÚVOD
5 Technické údaje	
6 DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	
8 PRED PRVÝM POUŽITÍM SPOTREBIČA	PRÍPRAVA SPOTREBIČA NA PRVÉ POUŽITIE
9 INDUKČNÝ VARNÝ PANEL	OVLÁDANIE VARNÉHO PANELA
9 Sklokeramický varný panel	
10 Pan recognition – rozpoznanie riadu	
10 Tipy pre úsporu energie	
11 Princíp indukčného varenia	
12 Indukčný varný riad	
13 OVLÁDANIE VARNÉHO PANELA	
13 Ovládací panel	
14 Zapnutie varného panela	
15 Automatický rýchly ohrev	
17 Nastavenie power boost	
17 Ochrana pred prehriatím	
17 Obnovenie posledného nastavenia	
18 Prerušenie varného procesu	
18 Detská zámka	
19 Funkcie časovača	
20 Vypnutie varnej zóny	
20 Indikátor zostatkového tepla	
20 Maximálny čas varenia	
20 Vypnutie varného panela	
21 ÚDRŽBA & ČISTENIE	ÚDRŽBA & ČISTENIE
23 RIEŠENIE PROBLÉMOV – TABUĽKA	RIEŠENIE PROBLÉMOV
25 INŠTALÁCIA VSTAVANÉHO VARNÉHO PANELA	INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE
29 PRIPOJENIE VARNÉHO PANELA K ELEKTRICKEJ SIETI	
31 LIKVIDÁCIA	RÔZNE

VSTAVANÝ SKLOKERAMICKÝ INDUKČNÝ VARNÝ PANEL

(POPIS ZARIADENIA FUNKCIÍ – V ZÁVISLOSTI OD MODELU)

Vzhľadom k tomu, že spotrebiče, pre ktoré bol napísaný tento návod majú rôzne vybavenie, niektoré funkcie alebo vybavenie popísané v tomto návode, nemusí obsahovať váš spotrebič.

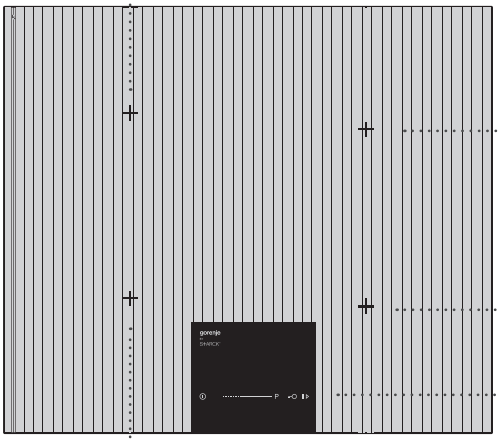

Indukčná varná zóna zadná ľavá

Indukčná varná zóna zadná pravá

Indukčná varná zóna predná pravá

Ovládanie varného panela

Indukčná varná zóna predná ľavá

TECHNICKÉ ÚDAJE

(DEPENDING ON THE MODEL)

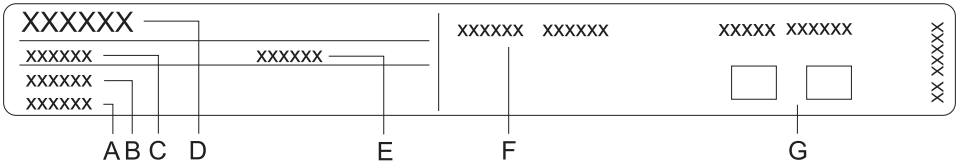

A Sériové číslo
B Kód/ID
C Typ
D Značka
E Model
F Technické údaje
G Symboly zhody

Typový štítok so základnou informáciou o spotrebiči je umiestnený na spodnej strane varného panela.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZORNE SI PREČÍTAJTE POKYNY A UCHOVAJTE ICH PRE BUDÚCE POUŽITIE.

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov vyššie a osoby so zníženými telesnými, zmyslovými a duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom pri používaní spotrebiča, alebo ak im boli poskytnuté príslušné pokyny ohľadom používania spotrebiča bezpečným spôsobom. Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

VAROVANIE: Spotrebič a niektoré z jeho prístupných častí sa môžu počas prevádzky značne zohriať. Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli ohrevných telies. Deti mladšie ako 8 rokov by mali byť neustále pod dozorom.

VAROVANIE: Nebezpečenstvo požiaru: neodkladajte žiadne predmety na povrch varného panela.

VAROVANIE: Ponechanie varného panela bez dozoru počas varenia na tuku alebo oleji môže byť nebezpečné a mohlo by viesť k požiaru. Nikdy sa nepokúšajte uhasiť požiar vodou. Vypnite spotrebič a prikryte plameň pokrievkou alebo suchou handričkou.

VAROVANIE: Ak je povrch sklokeramického panela prasknutý, vypnite spotrebič, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom. Vypnite všetky varné zóny pomocou príslušných ovládacích prvkov a odstráňte poistku alebo vypnite hlavný istič tak, aby bol spotrebič úplne izolovaný od elektrickej siete.

Neumiestňujte predmety, ako sú nože, vidličky, lyžice alebo pokrievky na varné zóny. Môžu sa veľmi rýchlo zohriať na vysokú teplotu.

Nepoužívajte parné čističe, alebo vysokotlakové čističe na čistenie spotrebičov, pretože to môže mať za následok úraz elektrickým prúdom.

Spotrebič nie je určený na ovládanie pomocou externých časovačov alebo špeciálnych riadiacich systémov.

Spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nepoužívajte ho na žiadny iný účel, napr. vykurovanie miestnosti.

Spotrebič môže pripojiť do elektrickej siete iba autorizovaný servisný technik alebo odborník. Manipulácia so spotrebičom alebo neodborné opravy môžu viesť k riziku vážneho poranenia alebo poškodiť výrobok.

Ak je do elektrickej zásuvky pripojený iný elektrický spotrebič v blízkosti spotrebiča, uistite sa, že napájací kábel nepríde do kontaktu s horúcimi varnými zónami.

Ak je sieťový kábel poškodený, mal by ho vymeniť výrobca alebo autorizovaný servisný technik, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.

Použitie varného panela ako odkladacieho priestoru môže viesť k jeho poškrabaniu alebo inému poškodeniu. Nikdy neohrievajte potraviny v alobale alebo v plastových nádobách na varnom paneli. Takéto fólie alebo nádoby sa môžu roztaviť, čo môže viesť k požiaru alebo poškodeniu varného panela.

Neodkladajte nič horľavé pod varný panel, ako sú čistiace prostriedky alebo spreje.

V rámci jednej dizajnérskej línie sa môžu vyskytnúť rozdiely vo farebných odtieňoch rôznych spotrebičov alebo komponentov a to z rôznych príčin, ako sú: rôzne uhly, pod ktorými zariadenia vidíme, rôzne farebné pozadia, materiály alebo rôzne osvetlenie miestnosti.

Pred pripojením si pozorne prečítajte návod na obsluhu spotrebiča. Opravy, alebo akékoľvek záručné nároky vyplývajúce z nesprávneho pripojenia alebo použitia spotrebiča, nie sú kryté zárukou.

PRED PRVÝM POUŽITÍM SPOTREBIČA

Ak má váš varný panel má **sklokeramický povrch,** vyčistite ho vlhkou handričkou a trochou saponátu na umývanie riadu. Nepoužívajte agresívne čistiace prípravky, ako sú drhnúce čističe, ktoré by mohli spôsobiť poškriabanie, brúsne špongie, alebo odstraňovače škvŕn.

INDUKČNÝ VARNÝ PANEL

SKLOKERAMICKÝ VARNÝ PANEL

- Panel je odolný voči zmenám teploty.
- Panel je odolný proti nárazu.
- Používaním panelu ako odkladacieho priestoru môže dôjsť k poškriabaniu alebo k inému poškodeniu.
- Nepoužívajte varný panel ak je prasknutý alebo zlomený. Ak na varný panel spadne ostrý predmet, môže panel prasknúť. Môže to byť viditeľné ihneď alebo až po chvíli. Ak sa vyskytne prasklina varného panela, ihneď spotrebič odpojte od napájania.
- Skontrolujte, že varná zóna a dno nádoby sú čisté a suché. To umožní lepšie vedenie tepla a zabráni poškodeniu povrchu. Na varnú zónu neumiestňujte prázdne nádoby.
- Ak na varnú zónu umiestnite prázdnu panvicu, môže sa poškodiť. Pred položením panvice na varnú zónu, utrite panvicu, aby bolo zabezpečené lepšie vedenie tepla.

ÚROVNE VÝKONU VARENIA

Tepelný výkon varných zón môže byť nastavený na desať rôznych úrovní. V tabuľke sú uvedené niektoré príklady použitia pre každú úroveň.

Úroveň	Použitie
0	Vypnutie, využitie zostatkového tepla
1 - 2	Udržiavanie teplých pokrmov, pomalé varenie (najnižšia úroveň)
3	Pomalé varenie (varenie po počiatočnom zvýšení výkonu)
4 - 5	Pomalé varenie (zvýšený výkon) väčších kúskov, pečenie
6	Extra výkon a zapekanie
7 - 8	Extra výkon
9	Varenie veľkého množstva, extra výkon
P	Zvýšený výkon pre začatie procesu varenia; vhodné aj pre veľmi veľké množstvo potravín

TIPY PRE ÚSPORU ENERGIE

- Pri zakúpení riadu berte na vedomie, že priemer uvedený na riade sa zvyčajne vzťahuje k hornej časti alebo pokrievku, ktorý je väčší ako je priemer spodnej časti.
- Ak je pokrm potrebné variť dlhší čas, použite tlakový hrniec. Zabezpečte, aby v tlakovom hrnci bol dostatok tekutiny. Ak je prázdny, môže dôjsť k poškodeniu hrnca alebo varnej zóny.
- Vždy, keď je to možné, hrniec alebo panvicu uzatvorte vhodnou pokrievkou. Používajte riad, ktorý zodpovedá množstvu pripravovaných potravín. Varenie malého množstva potravín vo veľkom hrnci spôsobí vyššiu spotrebu energie.

PAN RECOGNITION – ROZPOZNANIE RIADU



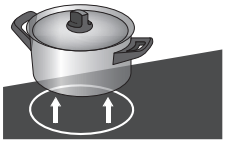



- Dokonca aj v prípade, že na varnej zóne nie je umiestnený hrniec alebo panvica, alebo v prípade, že použitý riad má menší priemer ako varná zóna, nebude dochádzať k stratám energie.
- V prípade, že riad je oveľa menší ako varná zóna, môže nastať, že nebude rozpoznaný varnou zónou. Po aktivácii varnej zóny sa na displeji varného panela zobrazí “U”. Ak do desiatich minút umiestnite na varnú zónu riad, varný panel ho rozpozná a zapne varnú zónu na primeraný stupeň výkonu. Po odložení riadu z varnej zóny sa napájanie automaticky vypne.
- Ak je na varnú zónu položená menšia panvica alebo hrniec a je rozpoznaný, panel bude používať iba potrebné množstvo výkonu podľa veľkosti riadu.

PRINCÍP INDUKČNÉHO VARENIA

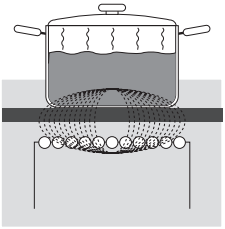

- Varný panel je vybavený vysoko účinnými indukčnými varnými zónami. Teplo sa vytvára priamo v spodnej časti riadu, kde je najviac potrebné. Tým sa zamedzí prípadnej strate prostredníctvom sklokeramického povrchu. Spotreba energie je výrazne nižšia ako pri bežných varných zónach s výhrevnými telesami.
- Varná zóna nie je zahrievaná priamo, ale len nepriamo teplom vyžarujúcim na spodnej časti riadu. Po vypnutí varnej zóny je toto teplo označené ako zvyškové teplo.
- Pri indukčnom varení je ohrievanie zabezpečené pomocou nainštalovanej cievky pod povrchom panela. Cievka indikuje magnetické pole, ktoré vytvára vírivé prúdy v dolnej časti feromagnetického riadu, čo spôsobuje jeho zahrievanie.

Ak sa cukor alebo potraviny s vysokým obsahom cukru dostanú na povrch varného panela, ihneď utrite panel alebo odstráňte cukor pomocou škrabky aj keď je varná zóna ešte horúca. Tým sa zabráni poškodeniu sklokeramického povrchu.

Na čistenie horúcej sklokeramického panela nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, pretože môže dôjsť k poškodeniu povrchu.

INDUKČNÝ VARNÝ RIAD

VARNÝ RIAD VHODNÝ PRE INDUKČNÝ PANEL

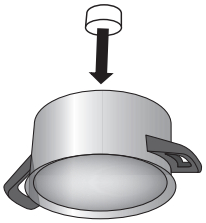

- Indukcia bude pracovať správne, ak budete používať vhodný riad.
- Skontrolujte, že riad je v strede varnej zóny.
- Vhodný riad: riad z ocele, smaltovanej ocele alebo liatiny.
- Nevhodný riad: riad z legovanej ocele s meďou, hliníkový riad alebo sklený riad.
- Magnetický test: Pomocou magnetu skontrolujte, či je dno riadu magnetické. V prípade, že sa magnet drží na dne riadu, je riad vhodný na indukčné varenie.

- Ak používate tlakový hrniec, kontrolujte, pokiaľ nedosiahnete požadovaný tlak. Najskôr nastavte varnú zónu na maximálny výkon, potom podľa pokynov v prípade potreby znížte výkon.
- Skontrolujte, že v tlakovom hrnci je dostatok tekutiny. V dôsledku prehriatia prázdneho hrnca môže dôjsť k poškodeniu hrnca a varnej zóny.

- Pri použití špeciálneho riadu, dodržiavajte pokyny výrobcu.

Varná zóna	Minimálny priemer dna
Predná ľavá, zadná ľavá, predná pravá	Ø 110 mm
zadná pravá	Ø 145 mm

OVLÁDANIE VARNÉHO PANELA

OVLÁDACÍ PANEL

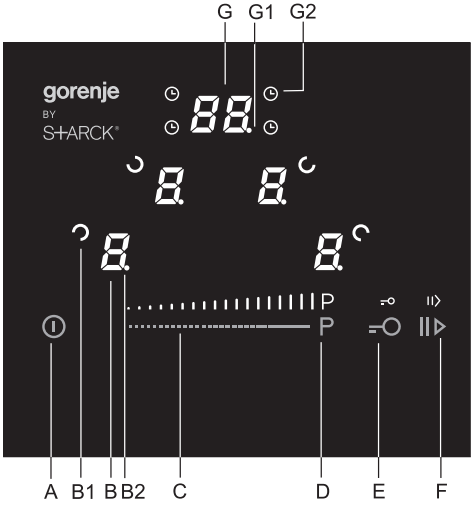

Nastavenie dotykovými tlačidlami

A Tlačidlo zapnúť/vypnúť
B Displej a tlačidlo varnej zóny
B1 Symbol pozície varnej zóny
B2 Desatinná čiarka varnej zóny
C Slider
D Power boost
E Uzamknutie spotrebiča / Detská zámka
F Stop/Pokračovať
G Funkcia časovača
G1 Desatinná čiarka funkcie časovača
G2 Symbol aktívnej varnej zóny

ZAPNUTIE VARNÉHO PANELA

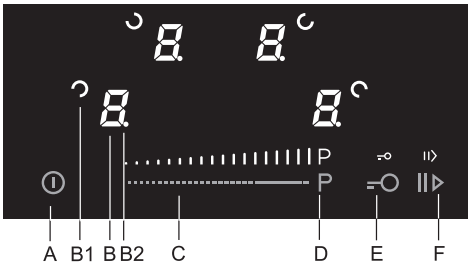

Minimálne na jednu sekundu stlačte tlačidlo zapnúť/vypnúť (A). Varný panel sa zapne a rozsvieti sa displej.

Ak počas 20 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, varný panel sa automaticky vypne.

Stlačením príslušného tlačidla zvoľte požadovanú varnú zónu (B). Desatinná čiarka (B2) sa rozsvieti a slider bude blikať (C). Stlačením tlačidla slider nastavte požadovaný výkon 1–9–P.
Po desiatich sekundách sa slider vypne a desatinná čiarka zmizne. Varná zóna zostane aktívna.

Zobrazovacie jednotky tiež pracujú ako tlačidlá na úpravu nastavenia.

Zmena nastavenia varnej zóny
Stlačením tlačidla (B) zvoľte varnú zónu. Desatinná čiarka (B2) sa zobrazí na displeji zvolenj varnej zóny; slider sa tiež rozsvieti. Rozsvietený slider udáva nastavený výkon; zostávajúca časť bude blikať.
(Príklad: ak je výkon nastavený na úroveň 6, prvých 6 častí slidera budú svietiť, ostatné budú blikať.)

Stlačením tlačidla slider nastavte požadovaný výkon.

AUTOMATICKÝ RÝCHLY OHREV

Všetky varné zóny sú vybavené špeciálnym mechanizmom, ktorý nastavuje výkon na maximum na začiatku varného procesu, bez ohľadu na aktuálne nastavenie výkonu. Po chvíli sa výkon prepne na požadované nastavenie. Automatický rýchly ohrev môže byť nastavený pre každú varnú zónu pre všetky úrovne výkonu okrem úrovne "9" a "P".

Funkcia automatického rýchleho ohrevu je vhodná pre pokrmy, ktoré sa musia zohriať a potom variť dlhú dobu bez potreby neustáleho dozoru.
Funkcia automatického rýchleho ohrevu nie je vhodná na dusenie, vyprážanie, pre potraviny, ktoré vyžadujú časté otáčanie, podlievanie alebo miešania, alebo pre potraviny, ktoré potrebujú vrieť dlhšiu dobu v tlakovom hrnci.

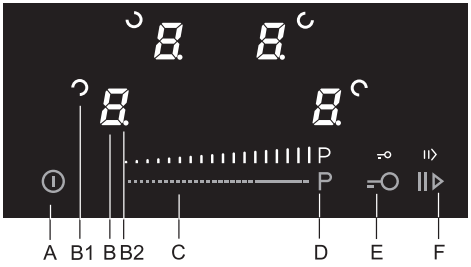

Ak chcete aktivovať automatický rýchly ohrev, vyberte požadovanú varnú zónu pomocou tlačidla (B). Potom nastavte požadovaný výkon pomocou slidera (C). Držte prst na zvolenej úrovni približne 3 sekundy, pokiaľ nezaznie zvukový signál a na displeji (B) sa zobrazí "A".

Zobrazenie "A" a zvolený výkon sa budú striedať na displeji. Po uplynutí času zvýšeného výkonu sa varná zóna prepne na zvolenú úroveň výkonu, ktorá zostane zobrazená.

Ak počas automatického rýchleho ohrevu znížite výkon varnej zóny, automatický rýchly ohrev sa vypne.

Automatickú funkciu môžete deaktivovať výberom príslušnej varnej zóny a znížením výkonu na "0". Potom nastavte novú úroveň výkonu.

Druh potravín / spôsob varenia	Množstvo	Úroveň výkonu	Doba varenia (minúty)
Polievka/ohrievanie	0,5 - 1 liter	A 7 - 8	4 - 7
Mlieko/ohrievanie	0,2 - 0,4 litra	A 1 - 2	4 - 7
Ryža/varenie	125g - 250g pribl. 300ml - 600ml vody	A 2 - 3	20 - 25
Varené zemiaky/v celku, so šupkou	750g - 1,5kg	A 5 - 6	25 - 38
Čerstvá zelenina, krájaná / varenie	0,5 - 1 kg pribl. 400ml - 600ml vody	A 4 - 5	18 - 25

- V tabuľke sú uvedené príklady niektorých pokrmov, ktoré budú mať prospech z funkcie automatického rýchleho ohrevu.
- Uvedené hodnoty sú orientačné a môžu závisieť od ďalších parametrov varenia (napr. druh a kvalita riadu, množstvo pridanej vody atď.).
- Menšie množstvá sa vzťahujú na menšie varné zóny; väčšie množstvá sa vzťahujú na väčšie varné zóny.

NASTAVENIE POWER BOOST

Pre rýchle varenie je možné funkciu power boost aktivovať pre každú zónu. To Vám umožní rýchlo ohrievať veľké množstvo potravín použitím extra výkonu.

Pravá predná varná zóna Ⓟ **(Predná pravá varná zóna, Power boost)** je vybavená funkciou power boost. Pri varnej zóne vybavenou touto funkciou sa vysoký výkon aktivuje na päť minút, potom sa výkon automaticky prepne na úroveň 9.
Po automatickom vypnutie je funkciu možné znova aktivovať na päť minút.

Aktivovanie Power Boost
- Zvoľte varnú zónu a stlačte slider úplne vpravo (D), symbol "P".

Na displeji úrovne sa zobrazí "P".

Deaktivovanie Power Boost
- Vyberte varnú zónu a pomocou slidera (C) znížte výkon.

OCHRANA PRED PREHRIATÍM

- Spotrebič je vybavený chladiacim ventilátorom, ktorý chladí elektronické časti počas varenia. Ventilátor môže pracovať ešte aj po vypnutí spotrebiča.
- Indukčný varný panel je tiež vybavený chráničom proti prehriatiu, ktorý chráni elektrické časti pred poškodením. Chránič pracuje na niekoľkých úrovniach. Keď je teplota varnej zóny veľmi vysoká, výkon sa automaticky znižuje. Ak to nebude stačiť, výkon bude stále znižovaný, alebo bezpečnostná ochrana úplne vypne spotrebič. V takom prípade sa na displeji zobrazí "E2". Keď varný panel ochladne, celkový výkon bude opäť k dispozícii.

OBNOVENIE POSLEDNÉHO NASTAVENIA

Táto funkcia umožní načítať všetky nastavenia varnej zóny v prípade, že varný panel bol náhodne vypnutý. Avšak, toto môže byť vykonané len do šiestich sekúnd od vypnutia.
- Do šiestich sekúnd po vypnutí spotrebiča stlačte tlačidlo zapnúť/vypnúť (A). Počas šiestich sekúnd bude blikať tlačidlo (F). Počas toho stlačte toto tlačidlo a všetky nastavenia, ktoré boli aktívne pred vypnutím varnej zóny sa obnovia.

PRERUŠENIE VARNÉHO PROCESU

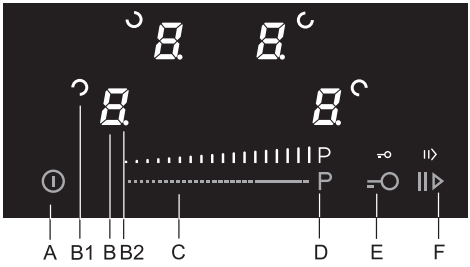

- Počas prevádzky stlačením tlačidla prerušenia (F) budú všetky nastavenia dočasne prerušené: všetky varné zóny sa vypnú a časovač sa zastaví. Zobrazí sa "||".
- Prerušenie môže trvať maximálne 10 minút. Potom sa varná zóna automaticky vypne.
- Ak chcete obnoviť nastavenia, stlačte opäť tlačidlo prerušenia (F), následne tlačidlo varnej zóny (B) alebo slider (C). Všetky nastavenia sa obnovia do režimu pred prerušením.

DETSKÁ ZÁMKA

Varný panel musí byť vypnutý.

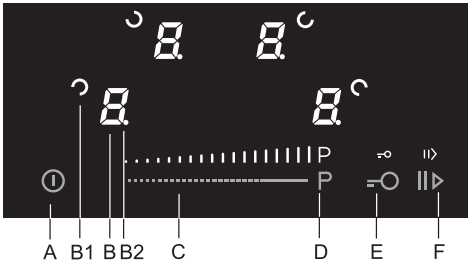

Aktivácia:
Stlačením tlačidla (A) zapnite varný panel. Okrem iných symbolov sa zobrazí aj tlačidlo zámky (E). Približne na 3 sekundy stlačte tlačidlo zámky (E). Zaznie zvukový signál a symbol "L" sa zobrazí na všetkých zobrazovacích jednotkách (B). Spotrebič vypnite pomocou tlačidla (A), alebo bude automaticky vypnutý po 10 sekundách. Detská zámka je aktivovaná.

Deaktivácia:
Stlačením tlačidla (A) zapnite varný panel. Symbol "L" sa zobrazí na všetkých zobrazovacích jednotkách (B).
- Približne na 3 sekundy stlačte tlačidlo zámky (E). Zaznie zvukový signál a zobrazí sa "0" namiesto "L".
- Detská zámka je deaktivovaná a varný panel je možné ovládať.

FUNKCIE ČASOVAČA

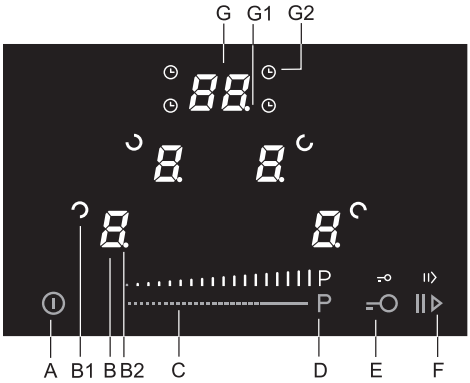

A) ČASOVAČ VYPNUTIA

Časovač vypnutia uľahčuje proces varenia tým, že umožňuje nastaviť čas varenia pre varnú zónu. Po uplynutí nastaveného času sa varná zóna automaticky vypne a zaznie zvukový signál. Stlačením ľubovoľného tlačidla sa zvukový signál vypne, prípadne sa vypne automaticky po 2 minútach.
Časovač vypnutia je možné nastaviť zvlášť pre každú varnú zónu. Zobrazí sa najkratší čas.

Časovač vypnutia je možné nastaviť iba vtedy ak nie je aktivovaný kuchynský budík.

Nastavenie časovača vypnutia

- Stlačením tlačidla (B) vyberte požadovanú varnú zónu. Potom pomocou slidera (C) nastavte výkon.
- Stlačte funkciu časovača (G). Zobrazenie »CL« sa zmení na »0-«. Príslušný symbol (G2) označujúci varnú zónu začne blikať a rozsvieti sa slider (C).
- Stlačením slidera nastavte hodnotu medzi 1 a 9 minútami. Nastavenie potvrďte stlačením tlačidla na displeji funkcie časovača. Na displeji sa zobrazí "-x" (x ... hodnota nastavená). Teraz pomocou slidera nastavte požadovanú hodnotu medzi "1x" a "9x". Po niekoľkých sekundách sa nastavená hodnota uloží a spustí sa odpočítavanie.

B) KUCHYNSKÝ BUDÍK

Kuchynský budík nevypne varný panel, ale spustí zvukový signál, ktorý vypnete stlačením ľubovoľného tlačidla; prípadne sa automaticky vypne po 2 minútach. Nastavenie je možné vykonať v intervale 1 až 99 minút.

Kuchynský budík je možné nastaviť len vtedy, ak nie zapnutá varná zóna.

Nastavenie kuchynského budíka:

- Stlačením tlačidla zapnúť/vypnúť (A) zapnite varný panel.
- Stlačte tlačidlo funkcie časovača (G); zobrazenie "CL" sa zmení na "0-" a rozsvieti sa slider (C).
- Pomocou slidera nastavte požadovanú hodnotu rovnakým spôsobom ako bolo uvedené v časti časovač vypnutia.
- Ak nie je zvolená žiadna varná zóna, varný panel sa automaticky vypne po niekoľkých sekundách a zobrazené nastavenie sa uloží.

VYPNUTIE VARNEJ ZÓNY

Vyberte varnú zónu, ktorú chcete vypnúť. Stlačte slider úplne vľavo alebo stlačením slidera (posledná bodka vľavo) nastavte úroveň výkonu na 0. Ak je nastavený výkon pre všetky varné zóny na "0", potom sa varný panel vypne po 20 sekundách.

INDIKÁTOR ZOSTATKOVÉHO TEPLA

Sklokeramický varný panel je tiež vybavený indikátorom zostatkového tepla "H". Sklokeramický varný panel nie je zahrievaný priamo ale nepriamo teplom vyžarovaným z riadu. Počas rozsvieteného indikátora "H" po vypnutí varného panela je k dispozícii zostatkové teplo, ktoré môže byť použité na udržanie teplého jedla alebo pre rozmrazovanie. Po zhasnutí indikátora "H" môže byť varná zóna ešte horúca. Buďte opatrný, hrozí riziko popálenia!

MAXIMÁLNY ČAS VARENIA

Z bezpečnostných dôvodov je čas varenia pre každú varnú zónu obmedzený. Maximálny čas závisí od posledného zvoleného výkonu.
Ak sa nezmení výkon, varná zóna sa vypne automaticky po dosiahnutí maximálneho času varenia.

Výkon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	P
Maximálny čas varenia	8	6	5	5	4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

VYPNUTIE VARNÉHO PANELA

Varný panel môžete kedykoľvek vypnúť stlačením tlačidla zapnúť/vypnúť (A).

ÚDRŽBA & ČISTENIE

Uistite sa, že ste spotrebič odpojili od elektrickej siete a počkajte kým spotrebič vychladne.

Deti by nemali čistiť spotrebič, alebo vykonávať údržbu bez riadneho dozoru.

Po každom použití počkajte, kým sklokeramický povrch vychladne a vyčistite ho. V opačnom prípade sa všetky zvyšné nečistoty pripália na horúci povrch pri ďalšom použití varného panela.
Pre pravidelnú údržbu sklokeramického varného panela použite špeciálne prípravky na starostlivosť o spotrebič, ktoré vytvárajú ochrannú vrstvu na povrchu, aby sa zabránilo usadzovaniu nečistôt na ňom.

Pred každým použitím sklokeramického varného panela, utrite prach alebo iné nečistoty, ktoré by moli poškrabať povrch, aj z varného panela aj z dna nádoby.

Oceľová vlna, hrubé čistiace špongie a drsné prášky môžu poškriabať povrch. Povrch môžu tiež poškodiť agresívne čistiace spreje a nevhodné tekuté čistiace prostriedky.

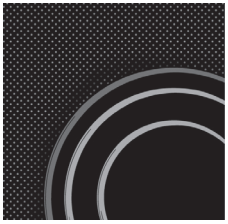

Označenia a povrch sa môže obrúsiť pri použití agresívnych alebo drhnúcich čistiacich prostriedkov alebo kuchynského riadu s hrubým alebo poškodeným dnom.

Na odstránenie drobných nečistôt používajte vlhkú, mäkkú handričku. Potom utrite povrch do sucha.

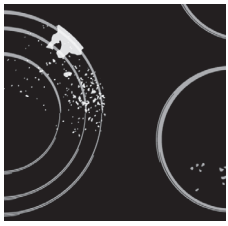

Odstráňte **vodné škvrny** pomocou jemného roztoku octu. Ale nepoužívajte tento spôsob na utieranie rámu (pri niektorých modeloch), pretože sa tým môže stratiť jeho lesk. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky alebo spreje na odstraňovanie vodného kameňa.

Použite špeciálne čistiace prostriedky na sklokeramiku pre odolné nečistoty. Dodržujte pokyny výrobcu. **Uistite sa, že ste dôkladne odstránili všetky zvyšky čistiaceho prostriedku po čistení, pretože môžu poškodiť sklokeramický povrch pri ohrievaní varných zón.**

Odolné nečistoty a pripálené zvyšky odstráňte škrabkou. Pri manipulácii so škrabkou buďte opatrní, aby nedošlo k zraneniu.

Škrabku používajte, iba ak sa nečistota nedá odstrániť mokrou handričkou alebo špeciálnym čistiacim prostriedkom na sklokeramické povrchy.

Držte škrabku **pod správnym** uhlom (45° až 60°). **Citlivo tlačte** škrabku na sklo a posúvajte po povrchu, aby ste odstránili nečistotu. Uistite sa, že umelohmotná rukoväť škrabky (pri niektorých modeloch) sa nedostane do kontaktu s horúcou varnou zónou.

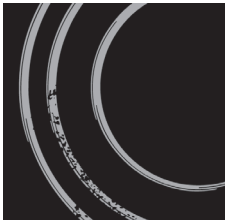

Netlačte škrabku kolmo na sklo a neškrabte povrch varného panela hrotom alebo ostrím.

Ihneď odstráňte akékoľvek zvyšky **cukru alebo jedlo posypané cukrom** zo sklokeramického povrchu varného panela pomocou škrabky, aj keď je varný panel stále horúci, pretože cukor môže trvalo poškodiť sklokeramický povrch.

Akékoľvek zmeny v lesku grafického dizajnu prvkov alebo zmeny farby nie sú považované za poškodenie spotrebiča, ale sú výsledkom bežného používania.
Takéto zafarbenie je najčastejšie spôsobené pripálenými zvyškami jedla na povrchu, alebo môže byť spôsobené materiálom kuchynského riadu (ako hliník alebo meď). Takéto zafarbenie je veľmi ťažké úplne odstrániť.
Poznámka: Zafarbenie a podobné nedostatky ovplyvňujú iba vzhľad varného panela nemajú priamy vplyv na jeho funkciu. Odstránenie takýchto chýb nie je kryté zárukou.

RIEŠENIE PROBLÉMOV – TABUĽKA

HLUK A JEHO PRÍČINY POČAS INDUKČNÉHO VARENIA

Hluky a zvuky	Príčina	Riešenie
Prevádzkový hluk pri indukcii	Indukčná technológia je založená na vlastnostiach niektorých kovov v rámci elektromagnetického účinku. To má za následok vírenie prúdov, ktoré nútia molekuly oscilovať. Tieto oscilácie (vibrácie) sa transformujú na teplo. V závislosti na druhu kovu môžete počuť tichý hluk.	To je normálne a nie je to porucha.
Bzučanie	Vyskytuje sa pri varení na vysokom výkone. Dôvodom je množstvo energie prenesené z varného panela do riadu.	Tento hluk zmizne, prípadne znížte výkon.
Vibrácie a praskanie riadu	Tento hluk sa vyskytuje pri riade (hrnce alebo panvice) vyrobenom z rôznych materiálov.	Vyplýva to z vibrácií pozdĺž susediacich plôch z rôznych materiálových vrstiev. Tento hluk závisí od použitého riadu. Môže sa meniť v závislosti na množstve a type potravín.
Hluk ventilátora	Správna funkcia indukčných elektronických častí vyžaduje riadenie teploty. Z tohto dôvodu je varný panel vybavený ventilátorom, ktorý pracuje meniacou sa rýchlosťou v závislosti od teploty.	Ventilátor môže pracovať aj po vypnutí varného panela, pokiaľ je teplota ešte vysoká.

Ak problémy pretrvávajú aj po vykonaní vyššie uvedených odporúčaní, zavolajte autorizovaného servisného technika. Opravy, ani akékoľvek reklamácie vyplývajúce z nesprávneho pripojenia alebo používania spotrebiča nie sú kryté zárukou. V takomto prípade bude hradiť náklady na opravu užívateľ.

Pred opravou odpojte spotrebič od elektrickej siete (odpojením poistky alebo odpojením zástrčky zo z elektrickej zásuvky v stene).

BEZPEČNOSTNÉ FUNKCIE A CHYBOVÉ HLÁSENIA

Varný panel je vybavený senzormi proti prehriatiu. Tieto senzory môžu dočasne automaticky vypnúť varnú zónu alebo celý varný panel.

Chyba, možná príčina, riešenie

- Zvukový signál a bliká Er03.
  - Na povrchu je voda alebo je objekt umiestnený nad senzormi. Utrite povrch snímača.

- Bliká E/2
  - Prehriata varná zóna. Počkajte, pokiaľ vychladne.

- Bliká E/3
  - Nevhodný riad, ktorý nemá feromagnetické vlastnosti. Použite vhodný riad.

Ak sa vyskytne chyba, alebo ak zobrazená chyba nezhasne, odpojte varný panel na niekoľko minút od napájania (vypnite poistku alebo vypnite hlavný istič); potom spotrebič opäť pripojte k napájaniu a zapnite.

Ak sa problémy nepodarí odstrániť, zavolajte servisného technika.

INŠTALÁCIA VSTAVANÉHO VARNÉHO PANELA

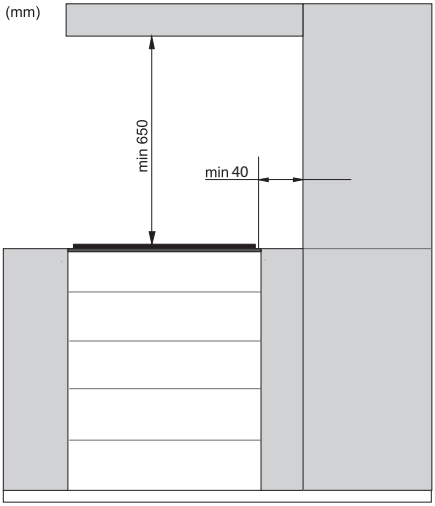

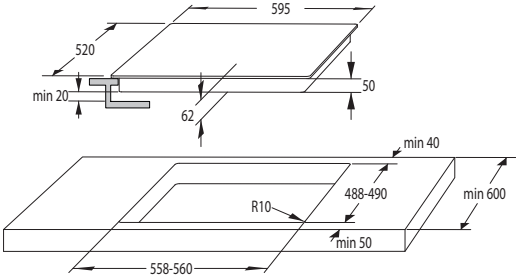

- Po inštalácii vstavaného varného panela musia byť predné dva upevňovacie prvky prístupné zo spodnej strany.
- Použitie rohových líšt z masívneho dreva na pracovných doskách za varnou zónou je povolené, iba ak nie je vzdialenosť medzi lištou a varným panelom menšia ako je uvedené na inštalačných plánoch.
- Ak hrúbka vašej kuchynskej dosky presahuje 30 mm, potom otvor pre varný panel by mal byť v strede rúry s dostatočnou vôľou od prednej hrany dosky tak, že varný panel sa nedotýka rúry.

VENTILAČNÉ OTVORY V SKRINKE

- Správna funkcia elektrických častí indukčného varného panela vyžaduje dostatočné vetranie.

A Spodná skrinka so zásuvkou

- Voľný priestor musí byť minimálne 140 mm pozdĺž celej skrinky v zadnej časti. Okrem toho musí byť priestor minimálne 6 mm v prednej časti pozdĺž celej skrinky.
- Varný panel je vybavený ventilátorom, ktorý sa nachádza v spodnej časti. Pokiaľ je v spodnej časti zásuvka, nepoužívajte ju na odkladanie drobných predmetov alebo papiera, pretože by mohli byť nasaté do ventilátora a poškodiť chladiaci systém. Ďalej nepoužívajte zásuvku na odkladanie hliníkovej fólie alebo horľavých látok a kvapalín (spreje). Nebezpečenstvo výbuchu! Medzi vstupnými otvormi ventilátora a obsahom zásuvky musí byť minimálne 20 mm.

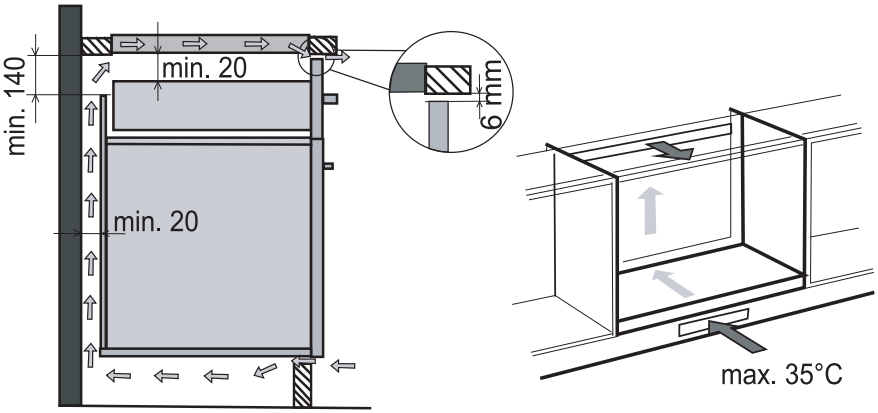

B Spodná skrinka s rúrou

- Inštalácia rúry pod indukčný varný panel je možná pre rúry typu EVP4, EVP2, EVP3 s chladiacim ventilátorom. Pred inštaláciou rúry musí byť odstránená zadná stena skrinky v mieste inštalácie rúry. Okrem toho by mal byť v prednej časti voľný priestor minimálne 6 mm po celej šírke skrinky.

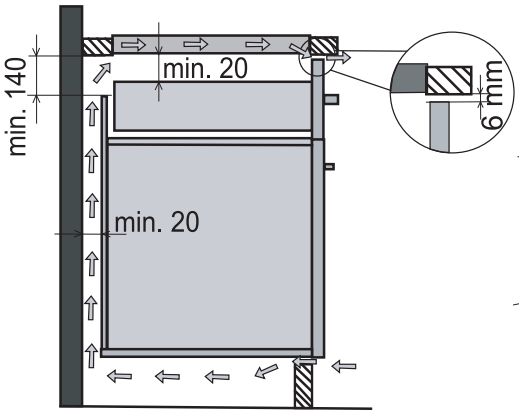

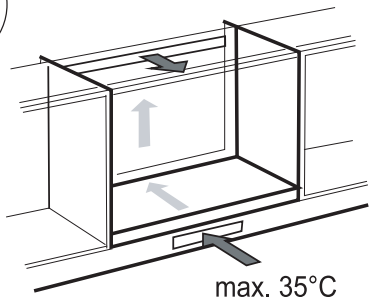

MONTÁŽ PENOVÉHO TESNENIA

Niektoré spotrebiče sú dodávané s už namontovaným tesnením!

Pred inštaláciou spotrebiča do kuchynskej pracovnej dosky pripojte penové tesnenie dodané spolu so spotrebičom na spodnú stranu sklokeramického varného panela.

- Odstráňte ochrannú fóliu z tesnenia.
- Tesnenie pripevnite na spodnú hranu skla (2–3 mm od okraja). Tesnenie musíte namontovať pozdĺž celého okraja skla. Tesnenie nesmie presahovať za okraje.
- Pri montáži tesnenia sa uistite, že nie je poškodené alebo v kontakte s ostrými predmetmi.

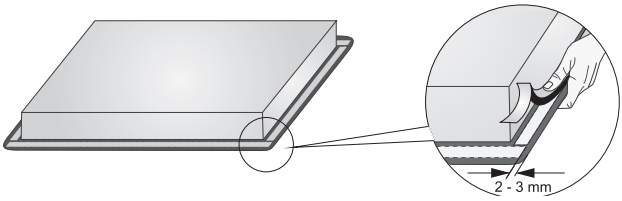

Neinštalujte spotrebič bez tohto tesnenia!

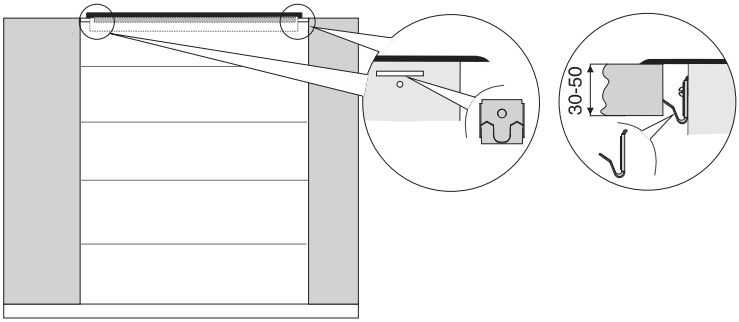

- Pracovná doska musí byť úplne vyvážená.
- Chráňte orezané povrchy.
- Pomocou štyroch dodaných skrutiek (4x) pripojte upevňovacie prvky (4x) k otvoru a výrezu v prednej strane a zadnej stene varného panela.
- Vložte varný panel do výrezu a zatlačte ho silno zhora smerom k pracovnej doske.
- Nepoužívajte skrutky dlhšie ako 6,5 mm na dotiahnutie upevňovacej svorky.

PRIPOJENIE VARNÉHO PANELA K ELEKTRICKEJ SIETI

- Ochrana elektrickej siete musí zodpovedať príslušným predpisom.
- Pred pripojením spotrebiča skontrolujte, že napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej zásuvke.

Spotrebič môže pripojiť iba autorizovaný odborník. Nesprávne pripojenie môže zničiť diely spotrebiča. V takom prípade strácate nárok na záruku.

Odpojte spotrebič od elektrickej siete pred vykonávaním akejkoľvek opravy alebo údržby.

SCHÉMA ZAPOJENIA:

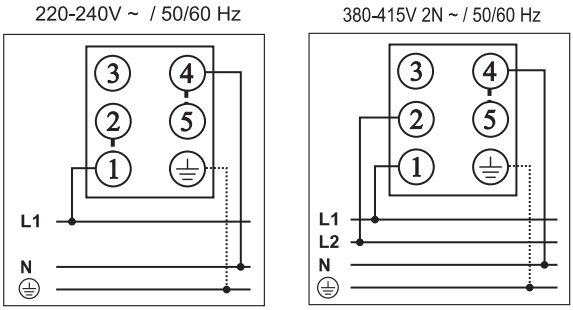

Spotrebič je určený pre dvojfázové pripojenie; môže byť pripojený aj k jednej fáze.

- **Dvojfázové pripojenie**
  Nainštalujte prepojovacie konektory na terminály/klipy 4 a 5.

- **Jednofázové pripojenie**
  Nainštalujte prepojovacie konektory na terminály/klipy 4 a 5, a terminály/klipy 1 a 2.

Poznámka: Pripojenie 3 je voľné.

Tieto výrobky môžu byť použité pre pripojenie:
- Gumové káble typu H05 RR-F 4x1.5 so žlto-zeleným ochranným vodičom.
- PVC izolované káble typu H05 VV-F 4x1.5 so žlto-zeleným ochranným vodičom, alebo iné porovnateľné alebo kvalitnejšie káble.

LIKVIDÁCIA

Obal je vyrobený z ekologicky nezávadných materiálov, ktoré môžu byť recyklované, zlikvidované alebo zničené bez rizika ohrozenia životného prostredia. Na tento účel sú obalové materiály zodpovedajúcim spôsobom označené.

Symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s výrobkom nesmiete manipulovať ako s bežným domácim odpadom. Výrobok by ste mali odovzdať do autorizovaného zberného strediska pre odpadové elektrické a elektronické zariadenia na spracovanie.

Správnou likvidáciou výrobku pomôžete zabrániť akýmkoľvek negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by mohli nastať v prípade nesprávnej likvidácie výrobku. Pre podrobné informácie o likvidácii a spracovaní výrobku sa prosím obráťte na miestny orgán, zodpovedný za nakladanie s odpadom, stredisko zberu odpadu, alebo na predajňu, v ktorej ste výrobok zakúpili.

Vyhradzujeme si právo na akékoľvek zmeny a chyby v návode na obsluhu.