



Användarinstruktioner ÅNGUGN

OCS8478G / BO4CS2T2-42

OCS8678G / BO6SA2T2-42

OCS8478GG / BO4CS2T2-42

OCS8678GG / BO6SA2T2-42

Symboler som används



Viktig information



Tips

INNEHÅLL

Din ugn

Introduktion	4
Kontrollpanel	5
Beskrivning	6
Ledskenor/Teleskopiska styrskenor	6
Tillbehör	6
Lucka	8
Kylfläkt	8
Pekskärm	8
Huvudskärmar	9
Skärm för inställning av funktioner	11
Standbyskärm	12

Första användning

Första användning	13
-------------------	----

Funktion

Använda 'Plus'-menyn	16
Öppna tangentbordet	18

Användning

Ugnsfunktion	19
Ångfunktion	21
Använda de 'Extra' funktionerna	25
Tabell med funktioner	29
Culisensor	34
Addera ånga	36
Fördröjd start	37
Tillagning i steg	39
Gratäng	41
Tillvalsfunktioner	41
Inställningar	46

Rengöring

Rengöring av apparaten	48
Ångrengöring	48
Rengöra vattenfiltret	49
Avkalkning	49
Borttagning och rengöring av styrskenorna	50
Byte av ugnslampan	50
Ta bort ugnsluckan	51
Borttagning av ugnsluckans glas	52

Problemlösning

Allmänt	53
---------	----

Din ugn och miljö

Kassering av apparaten och förpackningen:	55
---	----

Introduktion

Grattis till valet av denna ångugn från Asko.

Denna produkt är utformad att erbjuda enkel funktion och optimal användarvänlighet. Ugnen har ett brett sortiment av inställningar som gör att du kan välja rätt tillagningsmetod varje gång.

Denna manual visar dig hur du kan använda denna ugn på bästa sätt. Förutom information om hur du ska använda ugnen hittar du även bakgrundsinformation som kan vara nyttig vid användning av apparaten.




Läs de separata säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten!

Läs denna manual innan du använder apparaten och förvara den på ett säkert ställe för framtida användning.

Installationsinstruktioner levereras separat.


Kontrollpanel

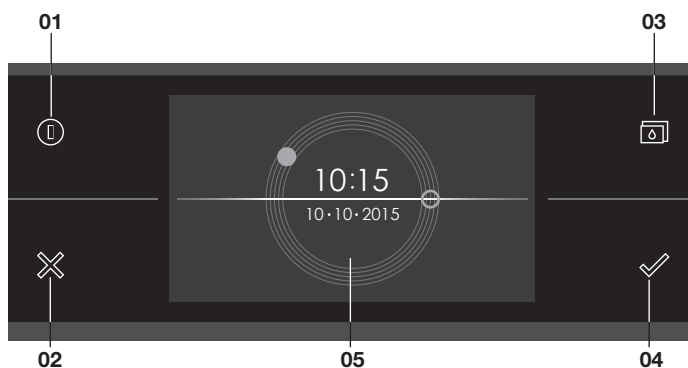

- 01. På/Av-knapp; använd för att:
 - sätta på apparaten.
 - byta till standby.
 - stänga av apparaten. Håll 'På/Av'-knappen intryckt tills apparaten stängs av.
- 02. X-knapp; använd för att:
 - gå tillbaka ett steg i menyn.
 - stänga eller svara 'Nej' till en popup-meny.
 - stänga eller avsluta en meny eller funktion.
- 03. Knapp för vattenbehållare; använd för att:
 - öppna vattenbehållarens ventil.
- 04. Bekräfta-knapp; använd för att:
 - bekräfta inställningar.
 - starta en funktion.
 - stänga eller svara 'Ja' till en popup.
- 05. Pekskärm/skärm

Beskrivning

1. Kontrollpanel
2. Vattentankens ventil
3. Hyllnivåer
4. Ugnslucka
5. Luckhandtag

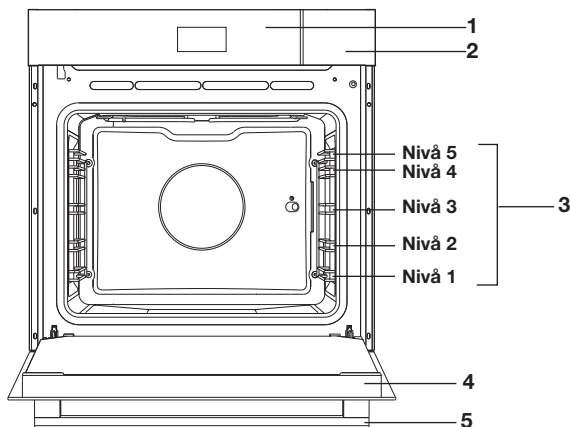

Ledskenor/Teleskopiska styrskenor








- Ugnen har fyra eller fem styrskenor (nivå 1 till 4/5), beroende på modell. Nivå 1 används huvudsakligen i kombination med undervärme. De två övre nivåerna används i huvudsak för grillfunktionen.
- Placera ugnsgallret, bakplåten eller ångformen i utrymmet mellan styrskenorna.
- Ett antal hyllnivåer kan ha fullt indragbara teleskopiska styrskenor, beroende på modell.
 - Dra ut de teleskopiska styrskenorna helt ur ugnsutrymmet och placera ugnsgallret/bakplåten/ångformen på dem. Skjut sedan tillbaka ugnsgallret/bakplåten/ångformen, på de teleskopiska styrskenorna, in i ugnsutrymmet.
 - Stäng bara ugnsluckan när de teleskopiska styrskenorna befinner sig helt i ugnsutrymmet igen.

Tillbehör

För din apparat finns en rad tillbehör tillgängliga, beroende på modell. Använd endast original-tillbehör som är speciellt lämpade för att användas med din apparat. Obs! Se till att all utrustning som du använder klarar de temperaturer som uppstår vid de olika funktioner du använder på spisen.

Obs: alla tillbehör är inte lämpliga/tillgängliga för alla apparater (det kan också variera beroende på land). Vid köp av tillbehör, uppge alltid exakt identifieringsnummer för din apparat. Se försäljningsbroschyren eller online-resurser för mer information om valfria tillbehör.

Obs: placera aldrig tillbehör på ugnens botten!

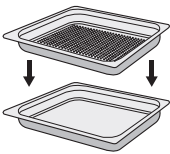Tillbehör som kan levereras med din apparat (beroende på modell)	
	Emaljerad bakplåt; för bakelser och kakor. - Använd inte den emaljerade bakplåten för mikrovågsfunktioner! - Lämplig för pyrolysgöroing.
	Ugns-galler; används huvudsakligen till grillning. En ångform eller panna med mat kan också placeras på ugns-gallret. - Ugns-gallret är utrustat med en säkerhetssprint. Lyft gallret något i framändan för att dra det ut ur ugnen. - Använd inte ugns-gallret för mikrovågsfunktioner!
	Djup emaljerad bakplåt; för användning vid grillning av kött och bakning av fuktiga bakverk. - Placera aldrig den djupa bakplåten på den lägsta nivån under matlagning/bakning, utom när den används som dropskål under grillning, stekning eller grillning med grillspett (om tillgängligt). - Använd inte den djupa emaljerade bakplåten för mikrovågsfunktioner! - Lämplig för pyrolysgöroing.
	Bakplåt i glas; för användning i mikrovågsugn och ugn. INTE lämplig för pyrolysgöroing.
	O-perorerad ångform; 40 mm djup (användbar för att samla in fukt under ångkokning). Obs: missfärgning kan uppstå vid temperaturer över 180°C! Detta påverkar inte ugnens korrekta funktion.
	Perforerad ångform; 40 mm djup (användbar för ånginställningar) Obs: missfärgning kan uppstå vid temperaturer över 180°C! Detta påverkar inte ugnens korrekta funktion.
	Perforerad ångform; 1/3GN. Perforerad ångform; 1/2GN. Obs: missfärgning kan uppstå vid temperaturer över 180°C! Detta påverkar inte ugnens korrekta funktion.
	- Ångplåtar kan användas samtidigt på två nivåer. Placera den perforerade ångplåten i mitten av ugnen och den o-perorerade ångplåten en nivå under den perforerade ångplåten. - För ångkokning kan du placera den perforerade ångformen i den o-perorerade ångformen. De kan endast användas tillsammans på en nivå med teleskopiska styrskenor.
	Culisensor; kan användas för att mäta kärntemperaturen på rätten. När önskad temperatur är uppnådd, stoppas tillagningsprocessen automatiskt.

Lucka

- Luckkontakterna avbryter ugnens funktion om luckan öppnas under användning. Ugnen återupptar sin funktion när luckan stängs.
- Denna ugn har ett 'lucksystem med mjuk stängning'. När ugnsluckan stängs, dämpar systemet rörelsen, från en viss vinkel, och stänger ugnsluckan tyst.


Kylfläkt

- Apparaten är utrustad med en kylfläkt som kyler ner hylsan och kontrollpanelen.

Pekskärm

- Använd ugnens pekskärm genom att trycka lätt på den eller dra med fingret över den.
- Tryck lätt på skärmen för att öppna en funktion eller justera en inställning.
- Dra med fingret över skärmen för mer information/visa alternativ eller justera en inställning.

Trycka lätt:

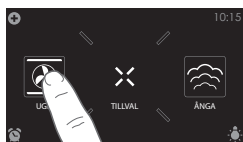


Dra med fingret över skärmen:



För bästa respons: peka på knapparna med huvuddelen av din fingertopp. Varje gång du pekar lätt på en knapp under användning, hörs en kort ton (om inte detta är justerat i inställningarna).

Huvudskärmar

Startskärm

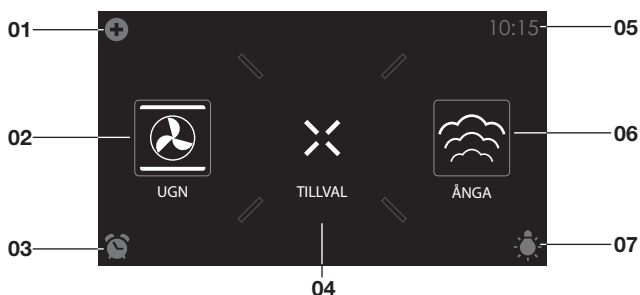

Plusmeny (01)

- Tryck lätt på plussymbolen för att öppna 'Plus'-menyn. Innehållet i denna meny ändras enligt kontrollalternativen som finns tillgängliga vid den tidpunkten.

Ugn (02)

- Tryck lätt på 'UGN' för att öppna menyn för ugnsfunktioner.

Äggklocka (03)

- Tryck lätt på symbolen för äggklockan för att öppna menyn för äggklockan.
- Äggklockan kan användas oberoende av ugnsfunktionen.
 - Längst möjliga klockinställning är 24 timmar.
 - När en äggklocka går av visas en popup och hörs en akustisk signal.
 - Tryck lätt på X-knappen, bekräfta-knappen eller skärmen för att stänga av signalen och stänga popup-menyn. Ljudsignalen upphör automatiskt efter ungefär 1 minut.

Tillval (04)

- Tryck lätt på 'TILLVAL' för att se apparatens tillvalsfunktioner.

Tid (05)


- Här visas tiden.

Ångning (06)

- Tryck lätt på 'ÅNGA' för att öppna menyn för ångfunktion.

Belysning (07)

- Tryck lätt på symbolen för 'lampa' för att tända eller släcka ugsnbelysningen.
- Ugsnbelysningen lyser också upp när du öppnar ugsnluckan eller startar tillagning. Ugsnbelysningen dämpas automatiskt (såvida detta inte är justerat i inställningarna).

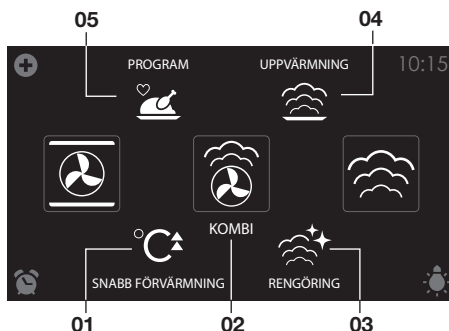Tillvalsskärm**Snabb förvärmning (01)**

- Tryck lätt på 'SNABB FÖRVÄRMNING' för att öppna funktionen för snabb förvärmning.

Kombi (02)

- Tryck lätt på 'KOMBI' för att öppna menyn för kombifunktion.

Rengöring (03)

- Tryck lätt på 'RENGÖRING' för att öppna menyn för rengöringsfunktion.


Uppvärmning (04)

- Tryck lätt på 'UPPVÄRMNING' för att öppna menyn för uppvärmningsfunktioner.
Här hittar du uppvärmning av tallrik, regenerera, upptining och hålla varmt.

Program (05)

- Tryck lätt på 'PROGRAM' för att öppna programmenyn.
Här hittar du favoriterna och de automatiska programmen.

Skärm för inställning av funktioner

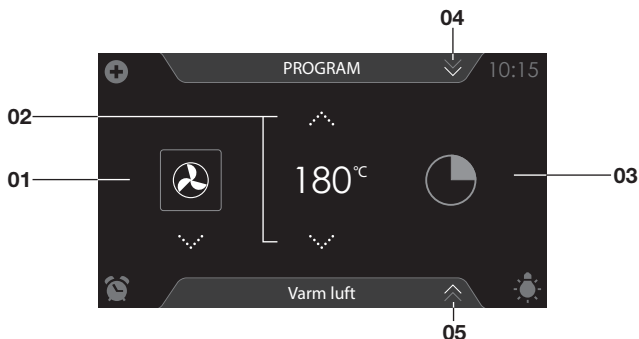

Välja en funktion (01)

- Tryck lätt på pilarna ovanför och under funktionen eller dra med fingret över symbolen för att välja en funktion (se även 'Öppna tangentbordet').

Ställa in temperaturen (02)

- Tryck lätt på pilarna ovanför och under funktionen eller dra med fingret över symbolen för temperatur för att välja en temperatur (se även 'Öppna tangentbordet').

Tillagningstid (03)

- Tryck lätt på symbolen för tillagningstid om du vill ställa in en tillagningstid. Om en tillagningstid redan är angiven måste den ställas in.
- Tryck lätt på pilarna ovanför och under tiden eller dra med fingret över tiden för att justera (se även 'Öppna tangentbordet').


Program (04)

- Tryck lätt på 'PROGRAM' för att öppna programmenyn. Här hittar du favoriterna och de automatiska programmen.

Informationsflik (05)

- Namnet på den valda funktionen syns i den nedersta fliken i skärmen. Tryck lätt på fliken för att få mer information om den valda funktionen.

Standbyskärm

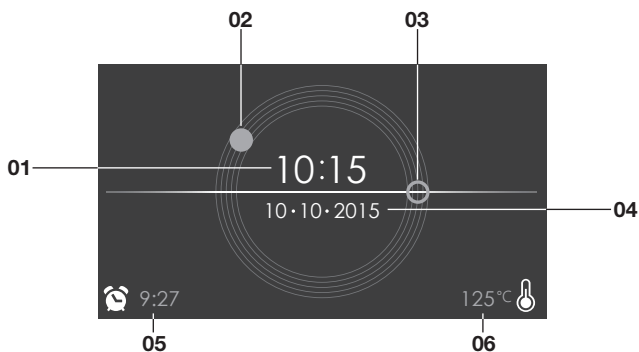

Visning av tid (digital/01)

- Faktisk tid på dagen.

Visning av tid (analog/02 och 03)

- Faktisk tid på dagen.
- Timvisaren på den analoga klockan är angiven med en 'stängd' cirkel (02) och minutvisaren med en 'öppen' cirkel (03).

Visning av datum (04)

- Faktiskt datum.

Äggklocka (05)

- Äggklockan som löper ut.

Visning av sänkande temperatur (06)

- Faktisk temperatur i ugnen (spillvärme).

FÖRSTA ANVÄNDNING


Första användning

- Rengör insidan av ugnen och tillbehören med varmt vatten och rengöringsmedel. Använd inte aggressivt rengöringsmedel, hård svamp eller liknande.
- Ugnen utlöser en särskild lukt när den används första gången; detta är normalt. Se till att det finns god ventilation under den första användningen.



Vid första anslutningen av apparaten till elnätet eller efter att apparaten kopplats från eluttaget under en längre tidperiod, måste du ställa in 'Språk', 'Tid', 'Datum' och 'Vattenhårdhet'.

Ställa in språket

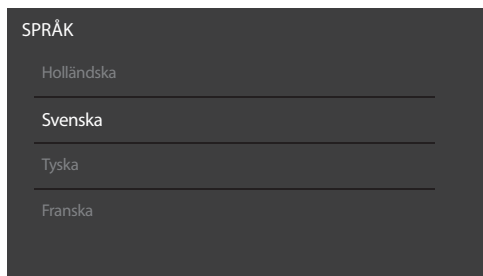


Ställ in önskat språk som du vill att apparatens visningstexter ska visas i. Standard inställningen är 'svenska'.

1. Dra med fingret över skärmen för att se samtliga språk.
2. Tryck lätt på ett språk för att välja detta.
3. Tryck på bekräfta-knappen för att spara inställt språk.



Ställa in tiden

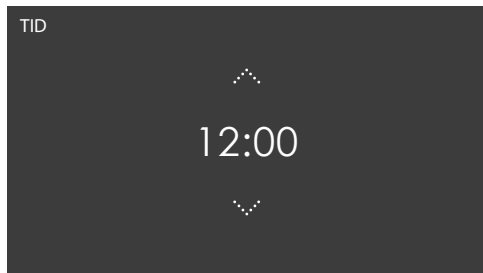


FÖRSTA ANVÄNDNING

1. Tryck lätt på pilarna ovanför och under tiden eller dra med fingret över tiden för att justera den.
2. För snabb inmatning: tryck lätt i mitten av tidsskärmen; ett popup-tangentbord kommer att synas där önskad tid kan skrivas (se 'Öppna tangentbordet'-kapitlet).
3. Tryck på bekräfta-knappen för att spara inställd tid.



Ställa in datumet

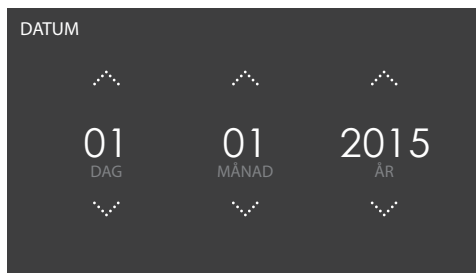

1. Tryck lätt på pilarna ovanför och under dagen, månaden eller året eller dra med fingret över dagen, månaden eller året för att justera dessa.
2. Tryck på bekräfta-knappen för att spara inställt datum.



Ställa in vattnets hårdhetsgrad



Vattnets hårdhet måste ställas in före första användning.

Om vattnet är mjukare eller hårdare än standardinställningen kan du ändra den inställda hårdhetsnivån.

Kolla vattnets hårdhet

FÖRSTA ANVÄNDNING

Använda 'papperstestremsan' som medföljer apparaten för att mäta vattenhårddheten. För information om vattenhårddhet i din region kontakta vattenstyrelsen.

Använda 'papperstestremsa'

Doppa testremsan i vatten i 1 sekund. Vänta 1 minut och läs av antalet streck på pappersremsan. Kolla tabellen för den korrekta inställningen för vattenhårddheten.

Ställa in vattnets hårdhetsgrad

1. Jämför testremsan med bilden på skärmen.
2. Tryck lätt på strecken på skärmen tills de stämmer överens med testremsan.
3. Tryck på bekräfta-knappen för att spara den inställda vattenhårddheten.



Utrustningen har nu programmerats så att avkalkningsmeddelandet syns i enlighet med den faktiska vattenhårddheten.

Skärm	Nummer på testremsan/färg på strecken	Typ	PPM	Fransk hårdhet (°df)	Tysk hårdhet (°df)
1	4 gröna streck	Mycket mjukt vatten	0 - 90	0 - 9	0-5
2	1 rött streck	Mjukt vatten	90 - 178	9 - 18	5 - 10
3	2 röda streck	Ganska hårt vatten	178 - 267	18 - 26	10 - 15
4	3 röda streck	Hårt vatten	267 - 356	26 - 35	15 - 20
5	4 röda streck	Mycket hårt vatten	> 356	> 35	> 20

Apparaten är nu klar för användning.




Språk, tid, datum och vattenhårddhet kan du justeras i inställningsmenyn (se 'Inställningar'-kapitlet). Du kan öppna inställningsmenyn via 'Plus'-menyn i startskärmen.

Använda 'Plus'-menyn




'Plus'-menyn består av ett antal funktioner eller inställningar. Plusfunktionerna som erbjuds beror på vilken skärm som är aktiv.

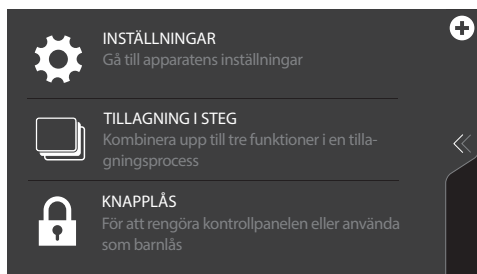

- I startskärmen finns följande funktioner/menyer i 'Plus'-menyn:
 - **Inställningar**; Ställ in dina preferenser (se 'Inställningar'-kapitlet).
 - **Tillagning i steg**; Kombinera upp till tre funktioner i en tillagningsprocess (se 'Tillagning i steg'-kapitlet).
 - **Tangentlås**; Lås samtliga tangenter för att rengöra instrumentpanelen eller för att undvika att apparaten sätts igång oavsiktligt. Håll tangenten intryckt tills tangentlåset är aktiverat.




- Från skärmen för funktionsinställningar för ugn, ångning och kombi, hittar du följande funktioner i 'Plus'-menyn:
 - **Snabb förvärmning;** Förvärm ugnsutrymmet snabbt till önskad temperatur inom en tillagningsprocess (se 'Snabb förvärmning'-kapitlet). Inte tillgänglig i ångningsfunktion.
 - **Fördröjd start;** Tillagningsprocessen startar automatiskt vid tiden du ställt in.
 - **Addera ånga 1-3X;** Addera en ångningscykel till tillagningsprocess 1, 2 eller 3 gånger (finns endast i ugnsfunktionen).
 - **Tillagning i steg;** Kombinera upp till tre funktioner i en tillagningsprocess (se 'Tillagning i steg'-kapitlet).
 - **Tangentlås;** Lås samtliga tangenter för att rengöra instrumentpanelen eller för att undvika att apparaten sätts igång oavsiktligt. Håll tangenten intryckt tills tangentlåset är aktiverat.
 - **Gratäng;** För att lägga till grillfunktionen i slutet av förloppet (tid för gratinering läggs till i slutet av tillagningsförloppet).

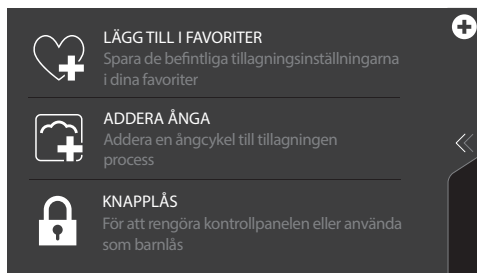


- Vid start av en ugn-, ång- eller kombifunktion kan du hitta följande funktioner i 'Plus'-menyn:
 - **Lägg till i favoriter;** Lägg till inställningarna för den tillagade rätten i dina favoriter (se 'Tillvalsfunktioner'-kapitlet).
 - **Addera ånga;** Addera en ångcykel till tillagningsprocessen (finns endast i ugnsfunktionen).
 - **Tangentlås;** Lås samtliga tangenter för att rengöra instrumentpanelen eller för att undvika att apparaten sätts igång oavsiktligt. Håll tangenten intryckt tills tangentlåset är aktiverat.
 - **Gratäng;** För att lägga till grillfunktionen i slutet av förloppet (tid för gratinering läggs till i slutet av tillagningsförloppet).

Öppna tangentbordet

Du kan öppna ett tangentbord för snabb inmatning av en funktion, temperatur eller tillagningstid. Härigenom kan du välja en snabb inställning eller mata in ett värde.

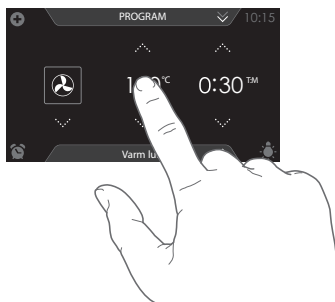


1. Tryck lätt i mitten av symbolen för funktion, temperaturen eller tillagningstiden (aktiverad). Tangentbordet visas.

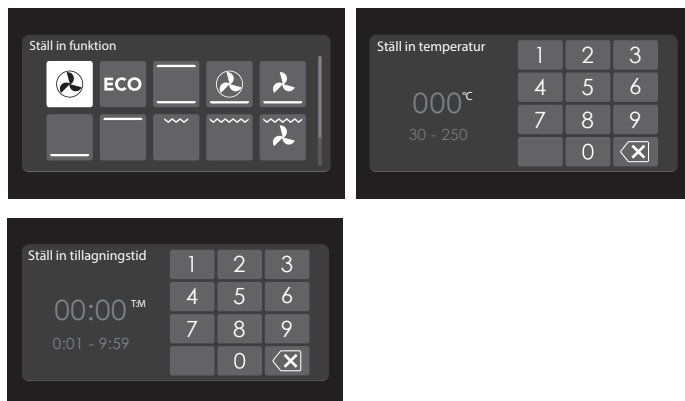

2. Mata in önskat värde eller tryck lätt på önskat värde.
3. Om det inställda värdet inte bekräftas automatiskt, tryck då på bekräfta-tangenten för att bekräfta inmatningen.

Ugnsfunktion

Använd ugnsfunktionen för att tillaga rätter med, till exempel, varmluft, undervärme och grill.

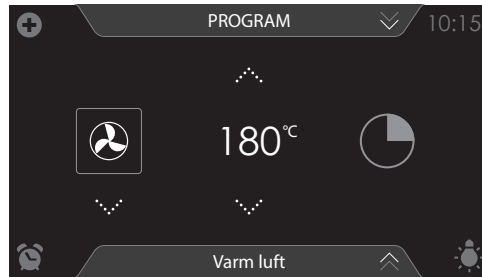

- Du kan välja olika ugnsfunktioner.
- Du kan ställa in en temperatur och en tillagningstid för varje ugnsfunktion.
- Du kan också välja 'Plus'-menyfunktioner såsom snabb förvärmning, tillagning i steg och fördröjd start. Tryck lätt på plussymbolen för detta. Se 'Använda 'Plus'-menyn'-kapitlet.

Använda en ugnsfunktion

Välj ugnsfunktionen som passar bäst till rätten du ska tillaga. Kolla tabellen med funktioner för detta. Du kan också kolla informationsfliken. Tryck lätt på fliken längst ner på skärmen för att få mer information om den valda funktionen.


1. Sätt på ugnen med 'På/Av'-knappen.
2. Ställ in rätten i ugnen.
3. Tryck lätt på 'UGN' för att öppna menyn för ugnsfunktioner.
4. Välj en ugnsfunktion (se 'Skärm för inställning av funktioner'-kapitlet).
5. Välj en temperatur (se 'Skärm för inställning av funktioner'-kapitlet).
6. Tryck lätt på 'tillagningstiden'-symbolen och välj en tillagningstid (se 'Skärm för funktionsinställning'-kapitlet).



*Du kan också starta tillagning utan att ställa in en tillagningstid.
Då ska du hoppa över steg 6.*

7. Använd 'Plus'-menyn för att välja extra inställningar (till exempel snabb förvärmning).
8. Använd bekräfta-knappen för att starta tillagningen av rätten.



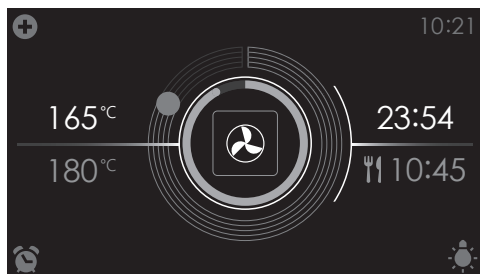

- Följande värden kan nu avläsas på skärmen:

- aktuell temperatur (165 °C)
- inställd temperatur (180 °C)
- statusindikator tid (yttre cirkel)
- statusindikator temperatur (inre cirkel)
- tillagningstid (23:54)
- sluttid (10:45)



- Tryck lätt i mitten av skärmen under tillagning för att öppna en popup-skärm med inställningar. Justera dessa vid behov.
- Vid slutet av tillagningstiden för en rätt hörs en ljudsignal. Signalen kan stängas av genom att öppna ugnsluckan eller trycka på en knapp.
- De valda inställningarna kan du spara i 'Favoriter'. För att göra det öppnar du 'LÄGGA TILL I FAVORITER' från 'Plus'-menyn (Se Spara en tillagningsmetod i 'Tillvalsfunktioner'-kapitlet).



Skärmvisning vid slutet av tillagningen.

Ångfunktion



Varning – risk för skållning! Ha luckan stängd när ångfunktioner används, varm ånga kan komma ut om den öppnas. Kondensen i ugnen kommer att öka om luckan öppnas.

Observera: : Låt ugnen svalna varje gång efter att ångfunktioner har använts och torka av ugnens insida med en mjuk trasa.

Observera: Vattensystemet töms varje gång ångfunktionen avslutas. Denna handling låter och är en del av ångugns normala funktion.

Fördelar av tillagning med ånga

- I och med att tillagning med ånga är hälsosamt och naturligt behåller den färgen och smaken av rätten. Användning av denna tillagningsmetod ger inga lukter.
- Tillagning med ånga (grytor, kokning, stekning) startar innan ugnstemperaturen når 100 °C.
- Långsam tillagning (grytor, kokning, stekning) är också möjlig vid lägre temperaturer. Det är hälsosamt: vitaminer och mineraler hålls kvar eftersom bara en liten del upplöser i den varma fukten av rätten.
- Du behöver inte tillsätta någon form av fett olja under tillagning med ånga.
- Ånga distribuerar ingen lukt eller smak, vilket gör att kött och fisk kan tillagas tillsammans med grönsaker.
- Ånga passar också till blanchering, upptining eller uppvärmning eller för att hålla en rätt varm.


Sous vide

Använda ångfunktionen för sous vide.

- Vakuumförsegling
 - Vakuumförsegla först maten i plast med hjälp av Askos vakuumlåda. Vid denna process tas merparten av luften bort från plastpåsen. Påsen konserverar näring och smak under tillagning, vilket ger mat som är saftigare, mjukare och godare.
- Vakuumtillagning
 - Tillaga rätten vid korrekt temperatur och korrekt tid med hjälp av ugnens inställning för Sous vide ånga (se 'recept och tillagningstider').
 - De flesta rätterna kan hållas vid serveringstemperatur (runt 60 °C) under några timmer, vilket underlättar en mise en place: du tar helt enkelt ut rätten ur ugnen när du behöver den.

Fylla vattenbehållaren

Fyll alltid behållare med rent och kallt kranvatten, flaskvatten utan tillsatta mineraler eller destillerat vatten för konsumtion.

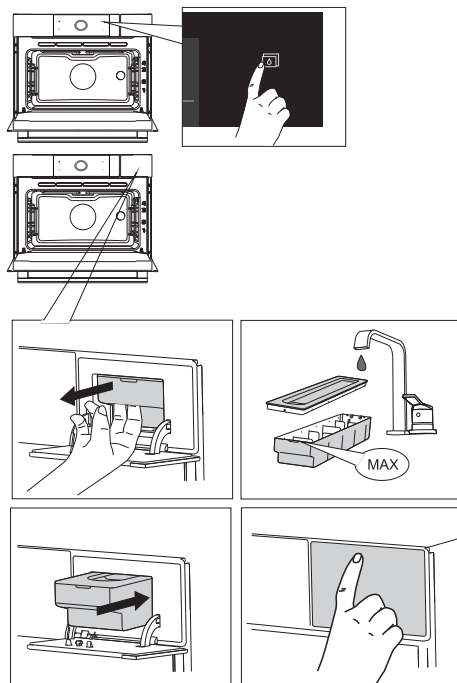

1. Öppna vattenbehållarens lock genom att trycka på 'vattenbehållare'-knappen.
2. Använd handtaget för att ta bort behållaren från ugnen.
3. Ta bort vattenbehållarens lock och rengör vattenbehållaren med rent vatten.
4. Fyll vattentanken med kallt vatten upp till 'MAX'-märket på behållaren (cirka 1,2 liter).
5. Tryck tillbaka vattenbehållaren i ugnen tills det hörs ett klick (positionsknappen är aktiverad).
6. Stäng vattenbehållarens lock.




Eventuellt vatten som är kvar i ångsystemet efter tillagning pumpas tillbaka i vattenbehållaren. Töm, rengör och torka vattenbehållaren. Fyll bara vattenbehållaren strax innan du ska använda den!

Använda 'Ång'-ugnsfunktion

Välj ugsfunktionen som passar bäst till rätten du ska tillaga. Kolla tabellen med funktioner för detta. Du kan också kolla informationsfliken. Tryck lätt på fliken längst ner på skärmen för att få mer information om den valda funktionen.

1. Sätt på ugnen med 'På/Av'-knappen.
2. Ställ in rätten i ugnen.
3. Tryck lätt på 'ÅNGA' för att öppna en ångfunktionsmeny.

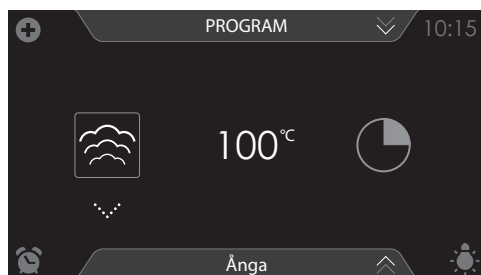


4. Välj en ångfunktion (se 'Skärm för inställning av funktion'-kapitlet).
5. Välj en temperatur (kan inte ställas in för 'Ång'-funktion).
Se 'Skärm för inställning av funktioner'-kapitlet).
6. Tryck lätt på 'tillagningstiden'-symbolen och välj en tillagningstid (se 'Skärm för funktionsinställning'-kapitlet).



*Du kan också starta tillagning utan att ställa in en tillagningstid.
Då ska du hoppa över steg 6.*



7. Använd 'Plus'-menyn för att välja extra inställningar (till exempel fördröjd start).
8. Använd bekräfta-knappen för att starta tillagningen av rätten.

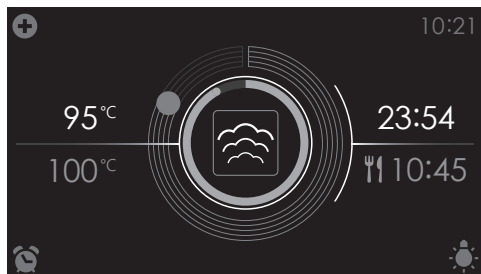

- Följande värden kan nu avläsas på skärmen:


- aktuell temperatur (95 °C)
- inställd temperatur (100 °C)
- statusindikator tid (yttre cirkel)
- statusindikator temperatur (inre cirkel)
- tillagningstid (23:54)
- sluttid (10:45)




- Tryck lätt i mitten av skärmen under tillagning för att öppna en popup-skärm med inställningar. Justera dessa vid behov.
- Vid slutet av tillagningstiden för en rätt hörs en ljudsignal. Signalen kan stängas av genom att öppna ugnsluckan eller trycka på en knapp.
- De valda inställningarna kan du spara i 'Favoriter'. För att göra det öppnar du 'LÄGGA TILL I FAVORITER' från 'Plus'-menyn (se Spara en tillagningstid i 'Tillvalsfunktioner'-kapitlet).

Använda de 'Extra' funktionerna

Öppna 'Tillval'-skärmen för att öppna funktionsmenyn för kombin eller förvärma ugnen snabbt. Du kan också välja ett rengöringsprogram, uppvärmningsfunktioner eller automatiska program.

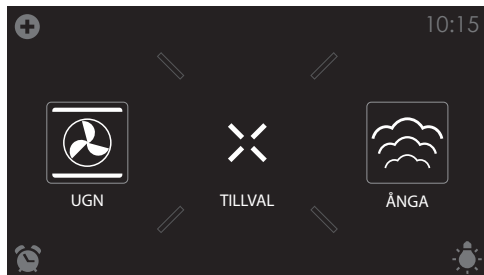

Tryck lätt på 'TILLVAL' för att se apparatens tillvalsfunktioner.

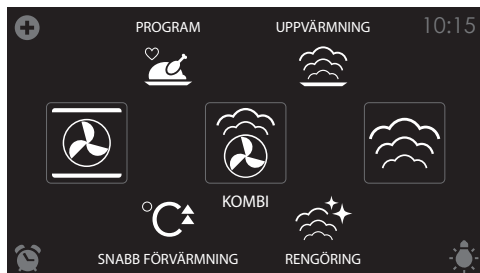

Du kan nu välja följande program:

- Snabb förvärmning
- Kombi
 - Varm luft + Ånga nivå 1
 - Varm luft + Ånga nivå 2
 - Varm luft + Ånga nivå 3
- Rengöring (se 'Rengöring'-kapitlet)
 - Ångrengöring
 - Avkalkning
- Uppvärmning (se 'Tillvalsfunktioner'-kapitlet):
 - Regenerera
 - Uppvärmning av tallrik
 - Upptining
 - Hålla varmt

- Program (se 'Tillvalsfunktioner'-kapitlet):
 - Favoriter
 - Automatiska program

Snabb förvärmning

Använd denna ugnsfunktion för snabb uppvärmning av ugnen. Sätt inte in en maträtt under Snabb förvärmning. När ugnen värms upp till inställd temperatur, avslutas förvärmning och ugnen är redo för tillagning av rätten.

Använda snabb förvärmning

1. Sätt på ugnen med 'På/Av'-knappen.
2. Tryck lätt på 'TILLVAL' för att se apparatens tillvalsfunktioner.
3. Tryck lätt på 'SNABB FÖRVÄRMNING' för att öppna funktionen för snabb förvärmning.



4. Välj en temperatur (se 'Skärm för inställning av funktioner'-kapitlet).
 5. Använd bekräfta-knappen för att starta snabb förvärmning-funktionen.
- Snabb förvärmning kan också länkas till en tillagningsprocess.
 - Aktivera 'SNABB FÖRVÄRMNING' från 'Plus'-menyn för att göra det.
 - När den inställda temperaturen är nådd kommer en popup att vara synlig och en ljudsignal höras.
 - Tillagningstiden börjar räkna upp eller ner efter att luckan stängts.

Kombi

- Du kan välja 3 olika kombi-ångfunktioner.
 - Varm luft + Ånga nivå 1
 - Varm luft + Ånga nivå 2
 - Varm luft + Ånga nivå 3
- Du kan ställa in en temperatur och en tillagningstid för varje kombi-ugnsfunktion (se 'Ångbord'-kapitlet).
- 'Plus'-menyfunktioner såsom 'tillagning i steg' och 'fördröjd start' kan också aktiveras. Tryck lätt på plussymbolen för att göra detta. Se 'Använda 'Plus'-menyn'-kapitlet.

Använda en kombifunktion

Välj kombifunktionen som passar bäst till rätten du ska tillaga. Kolla tabellen med funktioner för detta. Du kan också kolla informationsfliken. Tryck lätt på fliken längst ner på skärmen för att få information om den aktuella funktionen.

1. Sätt på ugnen med 'På/Av'-knappen.
2. Ställ in rätten i ugnen.
3. Tryck lätt på 'TILLVAL' för att se apparatens tillvalsfunktioner.
4. Tryck lätt på 'KOMBI' för att öppna menyn för kombifunktion.



5. Välj en kombifunktion (se 'Skärm för inställning av funktion'-kapitlet).
6. Välj en temperatur (se 'Skärm för inställning av funktioner'-kapitlet).
7. Tryck lätt på 'tillagningstid'-symbolen och välj en tillagningstid (se 'Skärm för funktionsinställning'-kapitlet).




*Du kan också starta tillagning utan att ställa in en tillagningstid.
Då ska du hoppa över steg 6.*

ANVÄNDNING



8. Använd 'Plus'-menyn för att välja extra inställningar.
9. Använd bekräfta-knappen för att starta tillagningen av rätten.

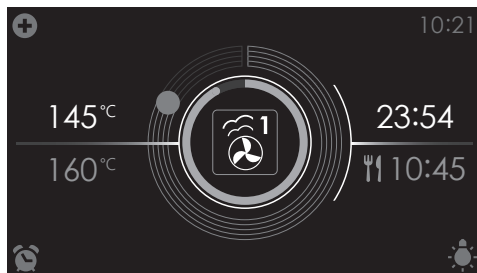

- Följande värden kan nu avläsas på skärmen:
 - aktuell temperatur (145 °C)
 - inställd temperatur (160 °C)
 - statusindikator tid (yttre cirkel)
 - statusindikator temperatur (inre cirkel)
 - tillagningstid (23:54)
 - sluttid (10:45)






- Tryck lätt i mitten av skärmen under tillagning för att öppna en popup-skärm med inställningar. Justera dessa vid behov.
- Vid slutet av tillagningstiden för en rätt hörs en ljudsignal. Signalen kan stängas av genom att öppna ugnsluckan eller trycka på en knapp.
- De valda inställningarna kan du spara i 'Favoriter'. För att göra det öppnar du 'LÄGGA TILL I FAVORITER' från 'Plus'-menyn (se Spara en tillagningstid i 'Tillvalsfunktioner'-kapitlet).





ANVÄNDNING

Tabell med funktioner




Kolla tabellen för att välja önskad funktion. Läs även instruktionerna för tillagning på rättens förpackning.

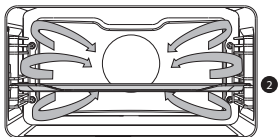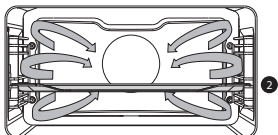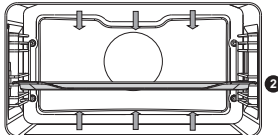Funktion	Beskrivning	
Ugnsfunktioner		
	Varm luft • Uppvärmning med hjälp av varmluft från ugnens baksida. • Detta läge ger enhetlig uppvärmning och är idealiskt för bakning. • Placera bakplåten eller ungsgallret i mitten av ugnen. • Föreslagen temperatur: 180 °C • Förvärmning rekommenderas.	
	ECO Varm luft • Uppvärmning med hjälp av varmluft. ECO varmluft använder mindre energi men ger samma resultat som inställningen för varmluft. Tillagning tar några minuter extra. • Detta läge kan användas för att steka kött och baka kakor. • Placera bakplåten eller ungsgallret i mitten av ugnen. • Föreslagen temperatur: 180 °C • Denna inställning använder restvärmen (värmen är inte på hela tiden) för att uppnå låg energiförbrukning (i enlighet med energiklass EN 60350-1). I detta läge visas inte den faktiska temperaturen i ugnen.	
	Över- och undervärme • Uppvärmning med hjälp av över- och undervärmeelementen. • Detta läge kan användas för traditionell bakning och stekning. • Placera bakplåten eller ungsgallret i mitten av ugnen. • Föreslagen temperatur: 200 °C • Förvärmning rekommenderas.	




ANVÄNDNING

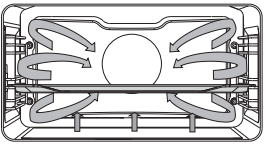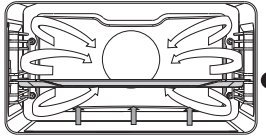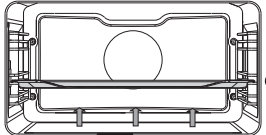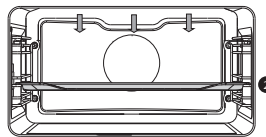Funktion	Beskrivning	
	Varm luft och undervärme • Uppvärmning med hjälp av varmluft från baksidan av ugnen och nedre värmeelementet. • Detta läge kan användas för att baka pizza, fuktigt bakverk, fruktkakor, jästddeg och skorpa. • Placera bakplåten eller ungsgallret i mitten av ugnen. • Föreslagen temperatur: 200 °C • Förvärmning rekommenderas.	
	Undervärme + Fläkt • Uppvärmning med hjälp av nedersta värmeelementet. Värmen fördelas av fläkten. • Detta läge kan användas för bakning av kakor med kort jäsning samt för konservering av frukt och grönsaker. • Placera en inte alltför hög bakplåt i den nedre delen av ugnen så att varm luft även kan cirkulera runt matens övre yta. • Föreslagen temperatur: 180 °C	
	Undervärme • Uppvärmning med hjälp av enbart det nedre värmeelementet. • Detta läge kan användas för rätter och bakverk som kräver en speciell underskorpa eller bryning. • Placera bakplåten eller ungsgallret i nedre delen av ugnen. • Använd strax före slutet av baknings- eller stekningstiden. • Föreslagen temperatur: 160 °C	
	Övervärme • Uppvärmning med hjälp av enbart det övre värmeelementet. • Detta läge kan användas om du vill baka/steka övre delen av din rätt. • Placera bakplåten eller ungsgallret i mitten av ugnen. • Föreslagen temperatur: 150 °C	


ANVÄNDNING

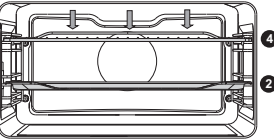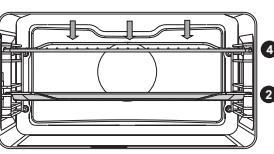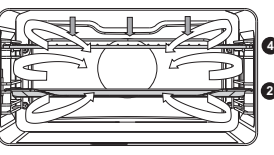Funktion	Beskrivning	
	Grill • Uppvärmning med hjälp av enbart grillelementet. • Detta läge kan användas för stekning av en mindre mängd öppna smörgåsar, ölkorvar och för brödrostning. • Placera ugnsgallret i den övre delen av ugnen och bakplåten i mitten av ugnen. • Högst tillåten temperatur (230 °C) • Övervaka alltid tillagningsprocessen. Rätten kan brännas snabbt på grund av den höga temperaturen. • Förvärm i 5 minuter.	
	Stor grill • Uppvärmning med hjälp av det övre elementet och grillelementet. • Detta läge kan användas för rätter och bakverk som kräver en speciell underskorpa eller bryning. Använd strax före slutet av baknings- eller stekningstiden. • Placera ugnsgallret i den övre delen av ugnen och bakplåten i mitten av ugnen. • Högst tillåten temperatur (230 °C) • Övervaka alltid tillagningsprocessen. Rätten kan brännas snabbt på grund av den höga temperaturen. • Förvärm i 5 minuter.	
	Stor grill + Fläkt • Uppvärmning med hjälp av de övre värmeelementen. Värmen fördelas av fläkten. • Detta läge kan användas för grillning av kött, fisk och grönsaker. • Placera ugnsgallret i den övre delen av ugnen och bakplåten i mitten av ugnen. • Föreslagen temperatur: 170 °C • Övervaka alltid tillagningsprocessen. Rätten kan brännas snabbt på grund av den höga temperaturen. • Förvärm i 5 minuter.	

ANVÄNDNING

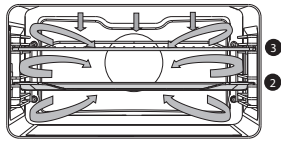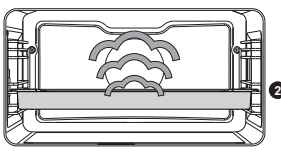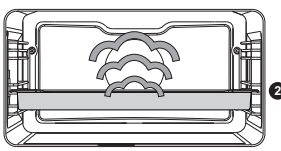Funktion	Beskrivning	
	Pro grillning • Denna inställning har en automatisk uppvärmningscykel. • Stek först köttet vid hög temperatur med hjälp av varmluft och det övre värmeelementet. • Sedan tillagas rätten långsamt vid den låga, förinställda temperaturen, med de övre och nedre värmeelementen. • Denna funktion passar till kött, fågel och fisk. • Föreslagen temperatur: 180 °C	
Ångfunktioner		
	Ånga • Uppvärmning med hjälp av ånga. • Se kapitel 'Ångfunktioner' för mer information. • Ånga (100 °C) sprejas in i ugnsutrymmet vid jämna mellanrum. • Detta läge används för att ånga exempelvis grönsaker, ägg, frukt och ris.	
	Ånga vid låg temperatur • Uppvärmning med hjälp av ånga. • Se kapitel 'Ångfunktioner' för mer information. • Ånga sprejas in i ugnsutrymmet vid jämna mellanrum. • Använd denna meny för att ånga grönsaker och fisk, för att hålla mat varm och för upptining av mat.	
	Sous vide • Uppvärmning med hjälp av ånga. • Se kapitel 'Ångfunktioner' för mer information. • Den vakuumsförseglade maten tillagas långsamt vid låg temperatur. • Med hjälp av denna metod bibehåller maten sin smak, sina vitaminer och mineraler. Vakuumsförsegling gör att rätten kan förvaras längre. • Använd denna funktion för tillagning av grönsaker, frukt, fågel och fisk.	

ANVÄNDNING

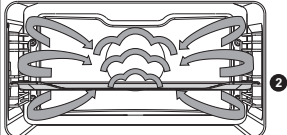Funktion	Beskrivning	
Kombi-ångfunktioner		
 Hög 3	KOMBI: Varm luft + Ånga nivå 1, 2, 3 • Uppvärmning med hjälp av varmluft i kombination med ånga. • Ångan sprejas in i ugnsutrymmet vid jämna mellanrum. • HÖG: tillagning av kotletter, biff och mindre köttbitar. • MEDEL: uppvärmning av kalla och frusta måltider, tillagning av fiskfiléer och gratinerade grönsaker. • LÅG: tillagning av stora köttbitar (stek, hel kyckling), bakning av jästdeg (bröd och frallor), tillagning av lasagna osv. Vid användning av detta läge ska du alltid se till att det är färskt vatten i vattenbehållaren.	
 Medel 2		
 Låg 1		
Tillvalsfunktioner		
	Snabb förvärmning • Med denna funktion sker en snabb uppvärmning av ugnsutrymmet till önskad temperatur. Använd inte denna inställning om du har en maträtt i ugnen. • Föreslagen temperatur: 180 °C	
	Regenerera • Använd denna funktion för att värma upp redan tillagade rätter. Användning av ånga betyder att kvaliteten bibehålls. Smak och konsistens konserveras som om rätten är nytillagad. Det är möjligt att regenerera olika rätter samtidigt.	
	Uppvärmning av tallrik • Använd denna funktion när du vill värma upp bordsservis så att maten som serveras hålls varmare längre. • Föreslagen temperatur: 60 °C	
	Upptining • Med denna funktion cirkulerar luften med hjälp av fläkten. Luften värms till en temperatur på 30 °C. • Använd denna funktion för upptining av frysta rätter.	
	Hålla varmt • Denna funktion används för att hålla redan färdiglagade rätter varma. • Föreslagen temperatur: 60 °C	

ANVÄNDNING


Funktion	Beskrivning	
	Ångrengöring • Med denna funktion och en fuktig duk kan du på ett enkelt sätt ta bort fett och smuts från ugnsväggarna. • Använd denna funktion endast när ugnen är helt sval. Ånga sprejas in i ugnsutrymmet vid jämna mellanrum. • Efter blötläggning kan matresterna avlägsnas med en fuktig duk.	


Culisensor

Stekning med culisensorn


För stekning med culisensorn ska önskad kärntemperatur på rätten ställas in. Ugnen kommer att värma upp tills rättens kärntemperatur är nådd. Culisensorn mäter kärntemperaturen på rätten.

1. Sätt på ugnen med 'På/Av'-knappen.
2. Skruva loss gummiskyddet från anslutningspunkten (främre övre hörnan av väggen till höger)
3. Sätt in culisensor-kontakten i anslutningen och placera culisensorn helt i maten.

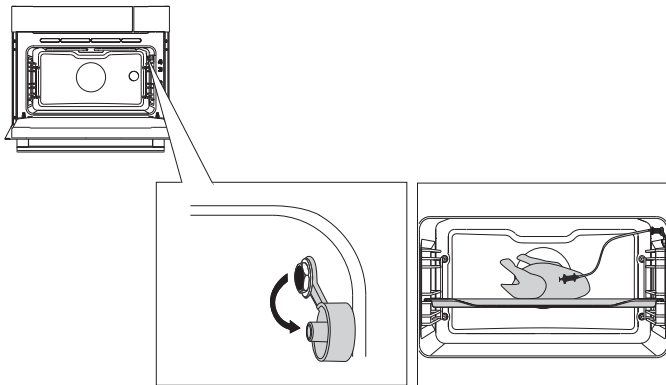

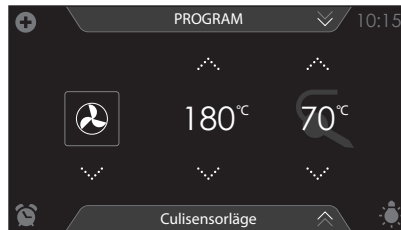

4. Välj en ugnsfunktion, temperatur och kärntemperatur (se 'Skärm för funktionsinställning'-kapitlet).
5. Använd bekräfta-knappen för att starta tillagningen av rätten.

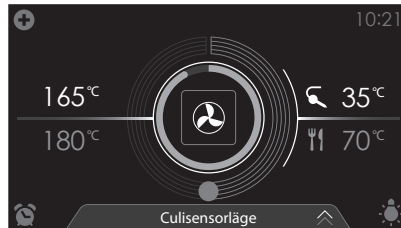

- Följande värden kan nu avläsas på skärmen:
 - aktuell temperatur (165 °C)
 - inställd temperatur (180 °C)
 - statusindikator kärntemperatur (yttre cirkel)
 - statusindikator temperatur (inre cirkel)
 - Aktuell kärntemperatur (35 °C)
 - inställd kärntemperatur (70 °C)
- Tillagningsprocessen avslutas när den inställda kärntemperaturen är nådd. Vid slutet av tillagningstiden för en rätt hörs en ljudsignal. Signalen kan stängas av genom att öppna ugnsluckan eller trycka på en knapp.



- **Ställ alltid culisensorns hela metallsensor i rätten.**
- **Observera! Efter tillagningsprocessen ska du alltid byta metallocket på culisensorns anslutning.**
- **Använd culisensorn endast i ugnen.**
- **Se till att culisensorn inte kommer i kontakt med värmeelementet under tillagning.**
- **Culisensorn kommer att vara extremt varm efter tillagningsprocessen. Var försiktig! Undvik brännskador.**

Addera ånga

Du kan tillsätta ånga i tillagningsprocessen innan tillagningen startar (Addera ånga 1-3X) eller under tillagning (Addera ånga). I skärmen med inställningar för ugnsfunktioner kan du hitta följande funktioner i 'Plus'-menyn:

Addera ånga(1-3X) rekommenderas för tillagning av:

- kött: biff, kalv, fläsk, vilt, fågel, lamm, fisk, korvar (vid slutet av tillagningsprocessen)
En injektion av ånga gör köttet saftigare och mjukare utan att den behöver träcklas.
- bröd, frallor: använd ånga de första 5-10 minuter. Skorpen blir då krispig med en fin brun färg.
- grönsaker och fruktsuffléer, lasagna, starka rätter, efterrätter
- grönsaker, i synnerhet potatis, blomkål, broccoli, morötter, zucchini, aubergin.


Addera ånga 1-3X

Du kan välja upp till tre ångcykler. De automatiska cyklerna är jämnt fördelade över tillagningsprocessen. Därför är det viktigt att tillagningstiden ställs in!



- Denna funktion är inte tillgänglig utan inställning av en tillagningstid.
- Om tillagningstiden är inställd på för kort tid, finns vissa alternativ inte tillgängliga.


1. Välj en ugnsfunktion och ställ in en tillagningstid (se 'Skärm för inställning av funktioner'-kapitlet).
2. Tryck lätt på plussymbolen för att öppna 'Plus'-menyn.
3. Tryck lätt på 'Addera ånga 1-3X' för att öppna funktionen.

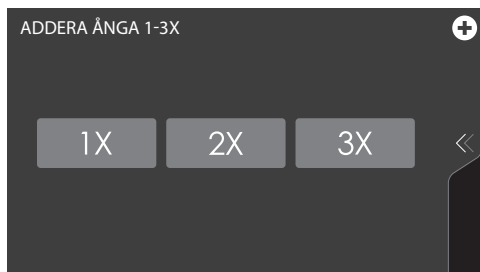

4. Tryck lätt på 1x, 2x eller 3x för att välja antal ångcykler.



5. Använd bekräfta-knappen för att bekräfta inställningen.
En liten symbol kommer att visas under plussymbolen som anger antal ångcykler som valts. Symbolen (och cirkeln på yttre cirkeln) ändrar färg under ångcykeln.
6. Använd bekräfta-knappen för att starta tillagningen.

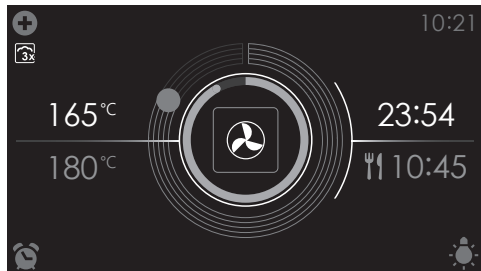

Liten symbol som anger att Addera ånga (1-3X) är aktiverad.

Addera ånga

Du kan välja Addera ånga under tillagning (efter start av en funktion).

1. ångcykel starta direkt.
1. Under tillagning av en rätt (med en ugnsfunktion) trycker du lätt på plussymbolen för att öppna 'Plus'-menyn.
2. Tryck lätt på 'Addera ånga' för att starta en ångcykel.
En ångcykel kommer att startas direkt. En liten symbol kommer att visas under plussymbolen som anger antal ångcykler som valts. Symbolen försvinner när ångcykeln slutat. Då kan du starta en annan ångcykel.

Fördröjd start

Använd funktionen 'fördröjd start' för att starta tillagningen vid en senare tidpunkt.

Funktionen fördröjd start kan du bara bälja via 'Plus'-menyn i en funktion. Se 'Använda 'Plus'-menyn'-kapitlet.


Ställa in en fördröjd starttid

1. Välj en funktion, temperatur och ställ eventuellt in en tillagningstid (se 'Skärm för inställning av funktioner'-kapitlet).

Du kan också ställa in en fördröjd starttid utan att välja en tillagningstid.




2. Tryck lätt på plussymbolen för att öppna 'Plus'-menyn.
3. Tryck lätt på 'FÖRDRÖJD START' för att öppna funktionen.

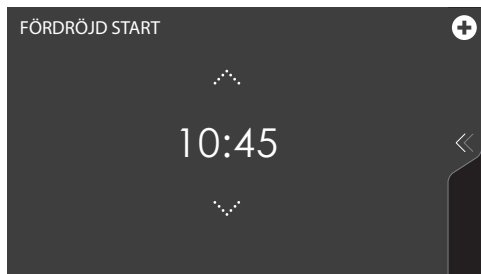

4. Välj en starttid (se 'Skärm för inställning av funktion'-kapitlet).
5. Använd bekräfta-knappen för att bekräfta inställd starttid.
Ikonen 'Fördröjd starttid' syns under plussymbolen för att ange aktivering. Du kan välja bort den fördröjda starttiden genom att återställa inställningen till den aktuella tiden.
6. Använd bekräfta-knappen för att bekräfta processen.

Tillagningsprocessen startar automatiskt vid önskad tid. Om en tillagningstid har ställts in kommer tillagningen också att upphöra automatiskt.

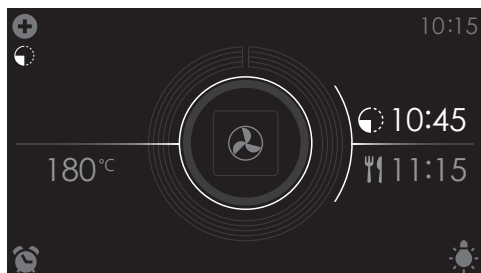


- Följande värden kan nu avläsas på skärmen:
 - inställd temperatur (180 °C)
 - starttid (10:45)
 - sluttid (11:15) (syns bara om en tillagningstid har ställts in)

Tillagning i steg


- Öppna 'Tillagning i steg'-menyn via 'Plus'-menyn. Se 'Använda 'Plus'-menyn'-kapitlet.
 - Med denna funktion kan du kombinera upp till tre funktioner i en tillagningsprocess.
 - Välj olika funktioner och inställningar för att sammanställa tillagningsprocessen efter dina önskemål.
1. Tryck lätt på plussymbolen för att öppna 'Plus'-menyn.
 2. Tryck lätt på TILLAGNING I STEG för att öppna funktionen (den kan bara öppnas om det inte startats någon tillagning). Inställningarna för steg 1 är synliga. Dessa kan justeras vid behov.




3. Välj en funktion (se 'Skärm för inställning av funktioner'-kapitlet).
4. Välj en temperatur (se 'Skärm för inställning av funktioner'-kapitlet).
5. Välj en tillagningstid (se 'Skärm för inställning av funktioner'-kapitlet).
6. Använd bekräfta-knappen för att bekräfta inställningen av steg 1.

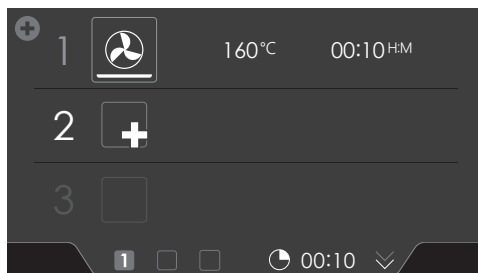

7. Tryck lätt på '2' för att visa inställningarna för steg 2.
8. Vid behov kan du ändra standardinställningarna för steg 2 (funktion, temperatur och tillagningstid) (se punkter 3, 4 och 5).

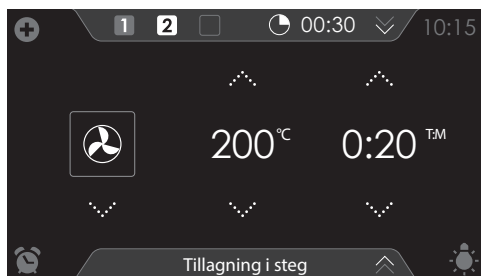

9. Använd bekräfta-knappen för att bekräfta inställningen av steg 2.

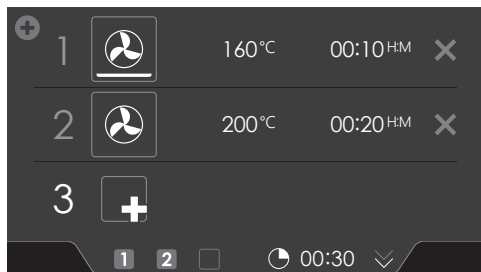

10. Tryck lätt på '3' för att se inställningarna för steg 3, om så önskas.
11. Vid behov kan du ändra standardinställningarna för steg 3 (funktion, temperatur och tillagningstid) (se punkter 3, 4 och 5).
12. Använd bekräfta-knappen för att bekräfta inställningen av steg 3.




Ta bort ett steg genom att trycka lätt på krysset bredvid inställningarna. Du kan bara ta bort ett steg om det inte har startats än.

13. Om du trycker på bekräfta-knappen igen startar ugnen sitt arbete enligt steg 1 (det aktiverade steget visas i vitt).
När den inställda tiden har gått, kommer nästa steg att aktiveras, alltså steg 2 och sedan steg 3 om den har ställts in.



De valda inställningarna kan du spara i 'Favoriter'. För att göra det öppnar du 'LÄGG TILL I FAVORITER' i 'Plus'-menyn (se Spara en tillagningstid i 'Tillvalsfunktioner'-kapitlet).

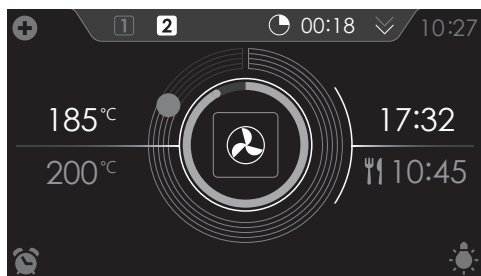

- Följande värden kan nu avläsas på skärmen:
 - aktivt steg (2)
 - total återstående tillagningstid (00:18)
 - aktuell temperatur (185 °C)
 - inställd temperatur för aktivt steg (200 °C)
 - statusindikator tid för aktivt steg (yttre cirkel)
 - statusindikator temperatur för aktivt steg (inre cirkel)
 - tillagningstid för aktivt steg (17:32)
 - total sluttid (10:45)

Gratäng


För att lägga till grillfunktionen i slutet av förloppet (tid för gratinering läggs till i slutet av tillagningsförloppet).

1. Tryck lätt på 'plus'-symbolen för att öppna 'Plus'-menyn.
2. Tryck lätt på 'GRATÄNG' för att öppna funktionen.
3. Temperatur och tid kan ställas in eller så kan programmet startas direkt genom att man trycker på knappen bekräfta.

Tillvalsfunktioner

Det går att välja flera tillvalsfunktioner eller program.

1. Tryck lätt på 'TILLVAL' för att se apparatens tillvalsfunktioner.

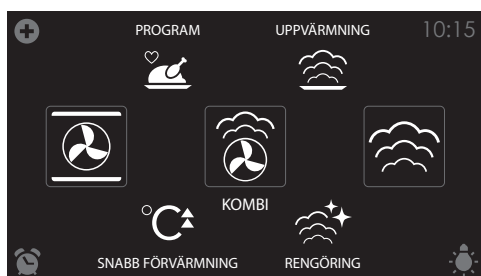


Du kan nu välja följande tillvalsfunktioner eller program:

Uppvärmning

- Regenerera
 - Använd denna funktion för att värma upp redan tillagade rätter. Användning av ånga betyder att kvaliteten bibehålls. Smak och konsistens konserveras som om rätten är nytillagad. Det är möjligt att regenerera olika rätter samtidigt.
- Uppvärmning av tallrik
 - Använd denna funktion när du vill värma upp bordsservis (tallrikar, muggar) så att maten som serveras hålls varm längre.
 - Med denna funktion kan du bestämma temperaturen och längden för uppvärmning av tallriken.
- Uptining
 - Med denna funktion cirkulerar luften med hjälp av fläkten. Inga värmeelement slås på.
 - Använd denna inställning för upptining av frysta rätter såsom kakor, bröd och frukt.
- Hålla varmt
 - Använd denna funktion för att hålla redan tillagad mat i rätt temperatur.
 - Med denna funktion kan du bestämma temperaturen och längden för uppvärmning av en tallrik.

Välja uppvärmningsfunktioner

1. Tryck lätt på 'TILLVAL' för att se apparatens tillvalsfunktioner.
2. Tryck lätt på 'UPPVÄRMNING' för att öppna menyn för uppvärmningsfunktioner.

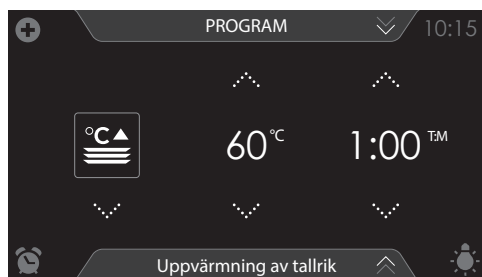

3. Välj önskad uppvärmningsfunktion (regenerera, uppvärmning av tallrik, upptining eller varmhållning). Justera inställningarna vid behov (se 'Skärm för inställning av funktioner'-kapitlet




4. Använd bekräfta-knappen för att starta funktionen.

Program:


- Favoriter
 - Du kan välja din sparade recept i 'FAVORITER': Se även 'Spara en tillagningsmetod'.
- Automatiska program
 - Du kan välja 'automatiska program' för tillagning genom att välja en rätt från listan med förprogrammerade rätter. Programmen är indelade i kategorier (KÖTT, GRÖNSAKER osv.)
 - Välj först kategorin och sedan själva rätten från den tillgängliga listan.

Välja programfunktioner

1. Tryck lätt på 'TILLVAL' för att se apparatens tillvalsfunktioner.
2. Tryck lätt på 'PROGRAM' för att öppna programmenyn.

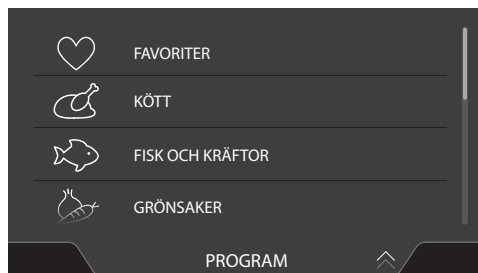

3. Tryck lätt på 'FAVORITER' eller en av de automatiska programkategorierna.
 - Välj en av dina sparade rätter i 'FAVORITER':
 - Välj en rätt från den tillgängliga listan i de automatiska programmen.

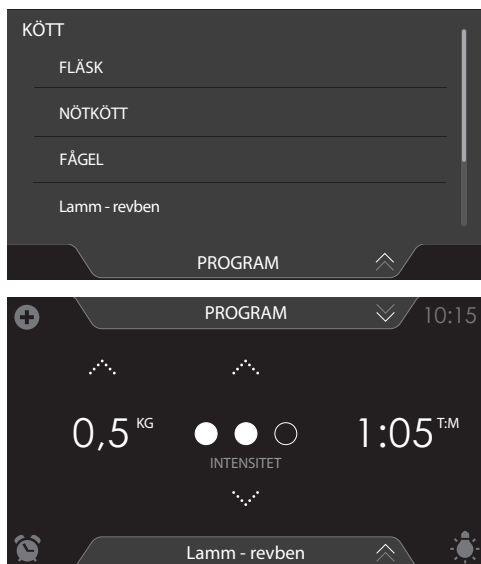

4. Justera intensiteten och/eller vikten om nödvändigt.

Intensiteten och vikten kan inte justeras i alla automatiska program.




5. Använd bekräfta-knappen för att starta programmet du valt.


- Använd informationsfliken för att öppna information om programmet du valt.
Information om de nödvändiga tillbehören och hyllnivån i ugnen finns tillgänglig i denna flik. Ibland kan du också hitta information om tillagning av rätten i denna flik.
- För ett antal automatiska program är det ibland möjligt att manuellt justera inställningar. Öppna 'Plus'-menyn för att justera inställningarna och tryck lätt på 'MANUAL'.

Spara en tillagningsmetod

En funktion/tillagningsmetod är nu aktiv (ugnen har startat).

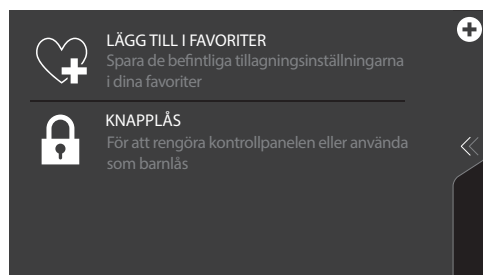

1. Öppna 'Plus'-menyn och tryck lätt på 'LÄGG TILL I FAVORITER'.

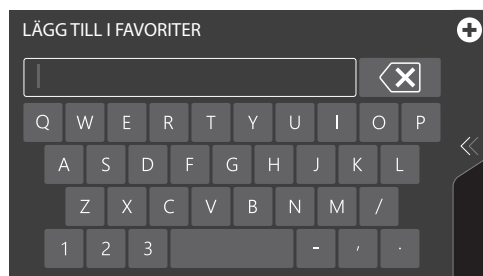


2. Namnge rätten du håller på att tillaga genom att välja de lämpliga bokstäverna. Tryck lätt på 'pilen med kryss'-symbolen om du vill ta bort en bokstav.
3. Tryck på bekräfta-knappen för att spara tillagningsmetoden.



Automatiska program kan också sparas under 'FAVORITER'.

Inställningar

1. Tryck lätt på plussymbolen i startskärmen.

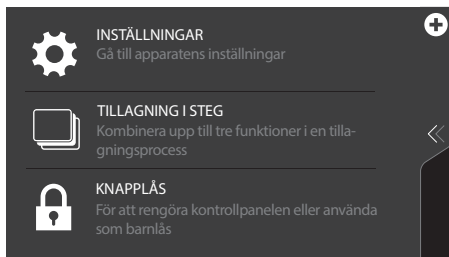

2. Tryck lätt på 'INSTÄLLNINGAR'.

Denna meny ger följande valmöjligheter:

- Allmänt
- Ljud
- Skärm och belysning
- Tillagning
- System



3. Tryck lätt på önskad kategori och inställningen som behöver justeras.
 - Tryck lätt på önskat val från en lista.
 - Justera ett värde genom att trycka lätt på pilarna ovanför och under värdet eller dra med fingret över värdet.
 - Eller sätt på eller stäng av en inställning genom att trycka lätt på 'PÅ' eller 'AV'.
4. Tryck på bekräfta-knappen för att bekräfta.



ALLMÄNT

I denna meny kan du ställa in följande:

- Språk (pekskärmens språk)
- Aktuell tid:
- Visning av tid (12 eller 24 timmars klocka)
- Datum (aktuellt datum)
- Visning av datum (datum synligt eller inte i 'standby'-skärmen)

LJUD

I denna meny kan du ställa in följande:

- Allmänna ljud (volym på ljudsignaler och larm)
- Tangentljud (volym på tangentljud)
- Ljud vid uppstart/avstängning (volym på ljudet vid uppstart/avstängning)

DISPLAY OCH LJUS

I denna meny kan du ställa in följande:

- Ljusstyrkan på skärmen (justerbar i 5 nivåer för ljusstyrka)
- Ugnsbelysning (hur lång tid belysningen är på efter aktivering)
- Apparat till standby-läge (hur lång tid det dröjer innan apparaten går till standby-läge efter senaste funktionen)
- Avstängning av apparaten (hur lång tid apparaten är kvar i standby)
- Animation vid uppstart/avstängning (uppstart/avstängning av märket-animation)
- Natt-läge (start- och sluttid för lägre ljusstyrka på skärmen)



När man väljer 'Manuellt' för inställningen 'AVSTÄNGNING AV APPARATEN', stängs apparaten inte av automatiskt. När apparaten stängs av manuellt, sätts denna inställning tillbaka till fabriksinställningen. Detta är en obligatorisk bestämmelse beträffande maximal energiförbrukning.

TILLAGNING

I denna meny kan du ställa in följande:

- Standard programintensitet (intensitet av automatiska program)

SYSTEM

I denna meny kan du ställa in följande:

- Information om apparaten (ansöka om information om apparaten)
- Vattenhårdheten (justera vattenhårdheten)
- Fabriksinställningar (tillbaka till fabriksinställningar)

Rengöring av apparaten

Rengör ugnen regelbundet för att förhindra ackumulering av fett och matrester, speciellt på de inre och yttre ytorna, luckan och tätningen.

- Aktivera barnlåset (för att förhindra att apparaten sätts på oavsiktligt).
- Rengör de yttre ytorna med en mjuk trasa och varmt såpvatten.
- Torka sedan med en ren, fuktig duk och torka ytorna.
- Ta bort stänk och fläckar på de inre ytorna med en duk och såpvatten.
- Torka sedan med en ren, fuktig duk och torka ytorna.



Viktigt

- Se till att det inte kommer vatten i ventilerna.
- Använd aldrig slipande rengöringsmaterial eller kemiska lösningsmedel.
- Se alltid till att luckans tätning är ren. Detta förhindrar ackumulering av smuts och gör att du kan stänga luckan ordentligt.

Ångrengöring

Med denna ångrengöringsfunktionen och en fuktig duk kan du på ett enkelt sätt ta bort fett och smuts från ugnsväggarna.

Använda ångrengöring

Använd denna funktion endast när ugnen är helt sval. Det är svårare att ta bort smuts och fett när ugnen är varm.

1. Ta ut alla tillbehör ur ugnen.
2. Tryck lätt på 'TILLVAL' för att se apparatens tillvalsfunktioner.
3. Tryck lätt på 'RENGÖRING' för att öppna rengöringsfunktionen.
4. Tryck på bekräfta-knappen för att starta ångrengöring





- *Öppna inte luckan under rengöringsprocessen..*
- *Processen tar 30 minuter.*
Matrester på emaljeväggarna kommer att vara tillräckligt genomblöta efter 30 minuter så att du kan ta bort dem med en fuktig duk.

Rengöra vattenfiltret

Om filtret i vattenbehållaren är smutsigt kan du rengöra det under rinnande vatten.

1. Avlägsna insugsslangen med filtret.
2. Rengör det under rinnande vatten och sätt tillbaka det. Kontrollera att filtret är i kontakt med vattenbehållarens botten.

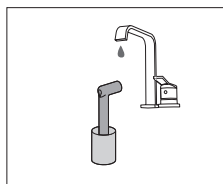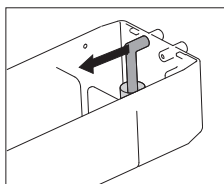

Avkalkning

Under ångprocessen kan det uppstå en ackumulering av mineraler i ångsystemet. Detta måste ibland tas bort. Du måste utföra denna uppgift när meddelandet 'Apparaten måste avkalkas' visas. Om apparaten inte avkalkats efter tre meddelanden, kommer ångfunktionerna inte längre finnas tillgängliga. Använd denna funktion bara när ugnen är helt sval. Avkalkningsprocessen består av avkalkning och sköljning. Meddelanden med information och begäran om åtgärder kommer att visas på skärmen under processen.


1. Tryck lätt på 'TILLVAL' för att se apparatens tillvalsfunktioner.
2. Tryck lätt på 'RENGÖRING' för att öppna rengöringsfunktionen.
3. Välj 'Avkalkning' för att välja en funktion.
4. Tryck på bekräfta-knappen för att starta avkalkningen.

Observera

Vi rekommenderar användning av NOKALK/DLS för avkalkning. NOKALK/DLS är ett extremt effektivt avkalkningsmedel som är helt baserat på naturliga, helt biologiskt nedbrytbara ingredienser. Lösningen är inte frätande, inte aggressiv och miljövänlig. Förutom en effektiv avkalkningsfunktion har den även en rengörande och antibakteriell verkan, som gör att apparatens interna komponenter bevaras i ett optimalt hygieniskt skick. Därför bibehålls matens goda smak och förlängs apparatens livslängd.


- Till ångprocessen används vatten. Vatten innehåller kalcium och magnesium. Värme gör att vatten kondenserar, med ett lager mineraler som följd (inte skadligt för människor)
- Om avkalkningscykeln avbryts innan den är slutförd måste programmet startas om från början.

Borttagning och rengöring av styrskenorna

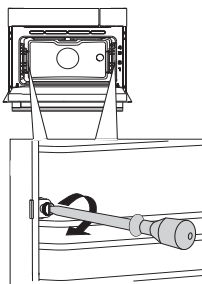

Använd vanliga rengöringsprodukter för rengöring av styrskenorna.

- Ta bort skruven men en skruvmejsel.
- Ta bort styrskenorna från hålen i bakre väggen.

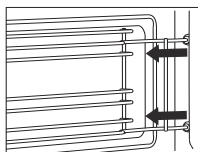

Byte av ugnslampan



Lampan i denna hushållstillämpning passar endast för belysning av denna applikation. Lampan är ej lämplig för rumsbelysning.

Ugnslamporna (2x) (halogen G9, 230 V, 25 W) är förbrukningsvaror och täcks därför inte av garanti. För att byta den ska du första ta bort bakplåten, ugnsplåt och styrskenorna.

Halogenlampa: G9, 230 V, 25 W

Ugnen är utrustad med en halogenlampa.

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass (G).




Koppla bort apparaten från elnätet genom att ta bort kontakten från uttaget eller genom att stänga av strömbrytare i proppskåpet. Observera: lampan kan vara mycket varm! Använd skydd när du tar bort lampan.

1. Ta bort de fyra skruvarna från skyddspanelen. Ta bort skyddspanelen och glaset.
2. Ta bort lampan och installera en ny.

Använd skydd när du tar bort lampan för att förhindra brännskador.

3. Ta inte bort säkringen från skyddspanelen.

Säkringen får inte lossna från skyddspanelen. Säkringen måste sitta perfekt i ugnsväggens håll.

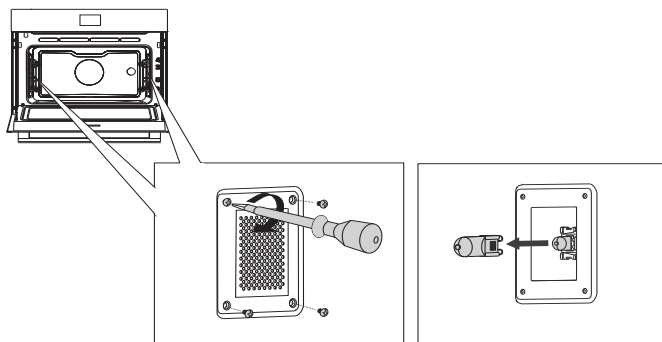


Ta bort ugnsluckan



Håll dina fingrar borta från ugnsluckans gångjärn. Gångjärnen är fjäderbelastade och kan orsaka skada om de fjädrar tillbaka. Se till att gångjärnsskåror har applicerats korrekt för att låsa gångjärnen.

Ta bort ugnsluckan

1. Öppna ugnsluckan till helt öppet läge.
2. Lyft båda gångjärnsskåror (A) och tryck dem mot ugnsluckan (B).
Gångjärnen låses i 45° position.
3. Stäng försiktigt luckan tills den nått en 45° vinkel.
4. Ta bort luckan genom att lyfta och luta den mot ugnen (C).
Gångjärnen måste komma ut ur hållarna i ugnen.

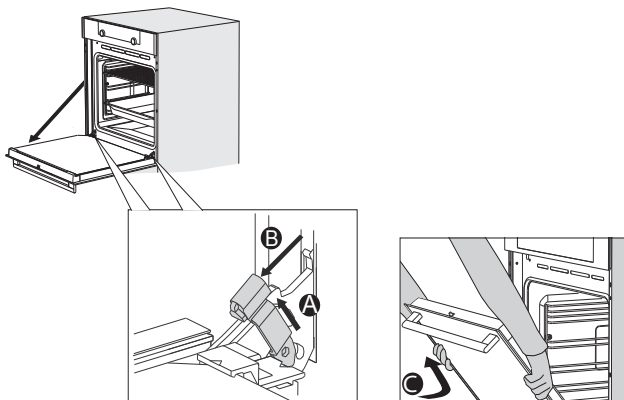

Installera ugnsluckan


1. Håll ugnsdörren i en vinkel på ca 45° framför ugnen.
2. Sätt in gångjärnen i hållarna och se till att båda är rätt placerade.
3. Öppna ugnsluckan till helt öppet läge.
4. Lyft båda gångjärnen och flytta dem mot ugnen.
5. Stäng försiktigt ugnsluckan och se till att den stängs rätt.

Om luckan inte går att öppna eller stänga ordentligt, se då till att gångjärnsskårorna är korrekt placerade i hållarna.

Borttagning av ugnsluckans glas

Insidan av glaset i ugnsluckan kan rengöras. För att göra det måste det avlägsnas från ugnsluckan.

1. Lyft (1) och flytta (2) klämmorna lite längst ner till vänster och till höger om luckan för att släppa glaset (A).
2. Ta tag i glaset (A) vid undersidan och lyft (3) och flytta (4) det försiktigt från det övre stödet.
3. Inre glaset (B) (beroende på modellen) kan tas bort genom att försiktigt lyfta (5) och flytta (6) det för att avlägsna det från det nedre stödet. Ta också bort gummidistanserna (C) från det inre glaset.

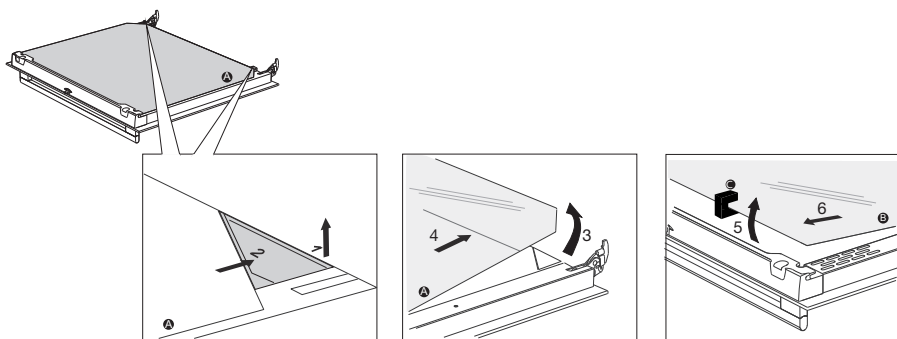

Sätt tillbaka glaset i omvänd ordning.

Allmänt

Läs nedan översikt med problem vid problem med ugnen. Om problemen kvarstår kontakta Kundtjänst.

Maten förblir rå

- Kolla om timern är inställd och om du har tryckt på bekräfta-knappen.
- Är luckan stängd ordentligt?
- Kolla om en säkring har gått och om strömbrytaren har aktiverats.

Maten har tillagats för länge eller för kort

- Kolla om rätt tillagningstid har ställts in.

Tangenterna svarar inte; skärmen svarar inte på tangenterna.

- Koppla bort apparaten från strömtillförseln under några minuter (skruva loss säkringen eller stäng av huvudströmbrytaren); anslut sedan apparaten igen och sätt på den.

Strömfel kan förorsaka omstart av skärmen.

- Koppla bort apparaten från strömtillförseln under några minuter (skruva loss säkringen eller stäng av huvudströmbrytaren); anslut sedan apparaten igen och sätt på den.
- Ställ in tiden igen.

Det är kondens i ugnen.

- Detta är normalt. Rengör ugnen efter användning.

Fläkten fortsätter gå efter att ugnen har stängts av.

- Detta är normalt. Fläkten kommer att fortsätta gå ett tag efter att ugnen har stängts av.

Det kan kännas ett luftflöde vid luckan och utsidan av apparaten.

- Detta är normalt.

Det kommer ut ånga från luckan eller ventilationsöppningarna.

- Detta är normalt.

Det hörs klickljud när ugnen är på, speciellt i upptagningsinställningen.

- Detta är normalt.

Stömbrytaren stängs av regelbundet.

- Kontakta en servicetekniker.

Skärmen visar en felkod, FEL XX...

(XX anger felnummer).

- Det är ett fel i den elektriska modulen. Koppla bort apparaten från elnätet under några minuter. Anslut den sedan igen och ställ in aktuell tid.
- Kontakta en servicetekniker om felet kvarstår.

Förvaring och reparation av ugnen

Reparationer ska enbart utföras av en kvalificerad servicetekniker. Om det behövs underhåll, ska du ta ut kontakten från uttaget och kontakta Kundtjänst hos Asko.

Ha följande information nära till hands när du ringer:

- Modell- och serienummer (finns på insidan av ugnens lucka).
- Garantiinformation
- En tydlig beskrivning av problemet



Välj ett rent, torrt ställe om du ska förvara ugnen temporärt, eftersom damm och fukt kan skada apparaten.

Kassering av apparaten och förpackningen:

Denna produkt är gjord av hållbara materialer. I slutet av sin livscykel måste apparaten dock kasseras på ett ansvarsfullt sätt. Kommunen kan ge dig information om detta.

Apparatens förpackning kan återvinnas. Följande material har använts:

- kartong
- polyetenplast (PE)
- CFC-fri polystyren (hård PS-skum)

Du måste kassera dessa material i enlighet med myndigheternas föreskrifter.



Produkten har en symbol på en soptunna med ett kryss över. Detta anger att hushållsföremål måste kasseras separat. Detta betyder att apparaten inte får hanteras via den vanliga sophanteringen när den är uttjänt. Den måste ta den till en speciell kommunal sophanteringsstation eller en återförsäljare som ombesörjer detta åt dig.

Separat insamling av hushållsutrustning förhindrar miljö- och hälsoskador. De material som använts för att tillverka denna apparat kan återanvändas, vilket innebär enorma besparingar i energi och råmaterial.



Försäkran om överensstämmelse

Vi intygar härmed att våra produkter uppfyller tillämpliga europeiska direktiv, standarder och förordningar samt de krav som refereras i standarderna.

ASKO



688765

sv (08-23)