



Bruksanvisning KOMBIMIKROBØLGEOVNEN

OCM8478G / BO4CM4T2-42
OCM8478GG / BO4CM4T2-42

Symboler brukt



Viktig informasjon



Tips

INNHold

Din ovn

Innledning	4
Betjeningspanel	5
Beskrivelse	6
Skinner/teleskopiske styreskinner	6
Tilbehør	6
Dør	7
Kjølevifte	7
Berøringsskjerm	8
Hoveddisplayer	8
Funksjonsinnstillingsdisplay	11
Hvilemodus-display	12

Første gangs bruk

Første gangs bruk	13
-------------------	----

Betjening

Bruk av «pluss-menyen»	15
Åpne tastaturet	17

Bruk

Ovnfunksjon	18
Bruk av mikrobølgeovnen	20
Mikrobølgefunksjonen	22
Bruk av «ekstrafunksjoner»	23
Funksjonstabell	27
Forsinket start	32
Stegvis steking	33
Grateng	35
Tilleggsfunksjoner	36
Innstillinger	40

Rengjøring

Rengjøring av apparatet	42
Damprengjøring	42
Fjerne og rengjøre ledeskinnene	43
Bytte ut ovnslampen	44

Problemløsning

Generelt	45
----------	----

Ovnen og miljøet

Avhending av apparatet og emballasje	47
--------------------------------------	----

Innledning

Gratulerer med valget av denne kombimikrobølgeovnen fra Asko. Dette produktet er utformet på en måte som gir enkel betjening og optimal brukervennlighet. Ovnene har en rekke innstillinger, slik at du kan velge riktig kokemetode hver eneste gang.

Denne bruksanvisningen viser hvordan ovnen brukes på best mulig måte. I tillegg til informasjon om bruk av ovnen, finner du også bakgrunnsinformasjon som kan hjelpe deg når du bruker apparatet.




Les sikkerhetsanvisningene i eget hefte nøye, før du bruker apparatet!

Les bruksanvisningen før du bruker apparatet, og oppbevar den på et sikkert sted, så du kan finne den fram ved en senere anledning.

Installasjonsveiledningen leveres separat.

Betjeningspanel

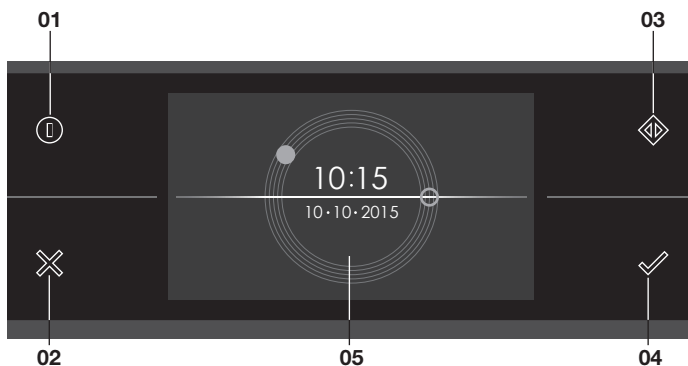

01. Av/på-tasten; brukes til å:

- slå på apparatet.
- bytte til hvilemodus
- slå av apparatet. Hold inne «Av/på»-tasten til apparatet slår seg av.

02. X-tasten; brukes til å:

- gå ett steg tilbake i menyen.
- lukke eller svare «Nei» på en popup.
- lukke eller avbryte en meny eller funksjon.

03. Hurtigstart; brukes til å:


- slå på mikrobølgefunksjonen direkte (fra startmenyen, menyen «Ekstraustyr» eller de forskjellige funksjonsmenyene). Det legges til ekstra tid når du trykker på displayet. Mikrobølgeeffekt og ekstra koketid kan justeres i innstillingsmenyen.

04. Bekreftelsestast; brukes til å:

- bekrefte innstillinger
- starte en funksjon.
- lukke eller svare «Ja» på en popup.

05. Berøringsskjermer/-display

Beskrivelse

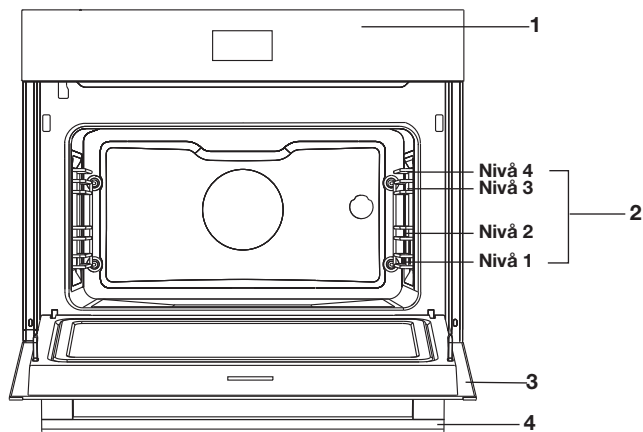

1. Betjeningspanel
2. Hyllnivåer
3. Ovnsdør
4. Dørhåndtak

Skinner/teleskopiske styreskinner




- Ovnens har fire eller fem rillehøyder (nivå 1 til 4/5), avhengig av modell. Nivå 1 brukes hovedsakelig i kombinasjon med undervarme. De to øverste nivåene brukes primært til grilling.
- Sett stekeristen, stekebrettet eller et dampfat inn i sporet mellom styreskinnene.
- Flere riller kan ha fullt uttrekkbare teleskopiske riller, avhengig av modell.
 - ▷ Dytt de teleskopiske styreskinnene helt ut av ovnen og sett inn stekeristen/stekebrettet/dampfatet på dem. Skyv deretter stekeristen/stekebrettet/dampfatet inn på de teleskopiske styreskinnene og inn i ovnen igjen.
 - ▷ Ovnsdøren må ikke lukkes før de teleskopiske styreskinnene har blitt helt trukket tilbake inn i ovnen.

Tilbehør

Det medfølger et utvalg av tilbehør til ditt apparat, avhengig av modellen. Bruk kun originaltilbehør: de passer spesielt for apparatet ditt. Sørg for at alle tilbehørene som brukes kan tåle temperaturinnstillingene til den valgte ovnsfunksjonen.

Merk: ikke alt tilbehør er passende/tilgjengelig for hvert apparat (det kan også variere etter land). Ved kjøp bør du alltid oppgi ditt apparats eksakte identifikasjonsnummer. Se i salgsbrosjyren eller sjekk på nett for flere opplysninger om valgfritt tilbehør.

Merk: aldri sett et tilbehør i bunnen på ovnen!

Tilbehør som kan leveres med apparatet ditt (avhengig av modellen)	
	Emaljert stekeplate; for bruk til butterdeig og kaker. • Den emaljerte bakeplaten må ikke brukes sammen med mikrobølgefunksjonen! • Egnet for rengjøring med pyrolyse.
	Stekerist; hovedsakelig for bruk til grilling. Du kan også legge et dampfat eller en panne med mat på stekeristen. • Stekeristen er utstyrt med en sikringspinne. Løft risten litt opp på forsiden for å skyve den ut av ovnen. • Bruk ikke stekeristen for mikrobølgefunksjonen!
	Dyp emaljert bakeplate; kan brukes til steking av kjøtt og baking av fuktig bakverk. • Ikke sett det dype stekebrettet på det laveste nivået under tilbredningsprosessen, med unntak når du bruker det som et dryppebrett under grilling, steking eller steking med et spidd (dersom tilgjengelig). • Den dype, emaljerte bakeplaten må ikke brukes sammen med mikrobølgefunksjonen! • Egnet for rengjøring med pyrolyse.
	Glass-stekerist; for bruk i mikrobølgeovn og ovn. • IKKE egnet for rengjøring med pyrolyse.

Dør

- Dørbryterne gjør at ovnen stopper midlertidig hver gang døren åpnes under bruk. Ovnens fortsetter igjen så snart døren er lukket.
- Denne ovnen har et «mykt dørlukkesystem». Systemet demper bevegelsen fra en bestemt vinkel når ovndøren lukkes, slik at døren lukkes lydløst.


Kjølevifte

- Apparatet er utstyrt med en kjølevifte som kjøler karmen og kontrollpanelet.


Berøringsskjerm

- Ovnens berørings-skjerm betjenes ved å trykke eller sveipe på den.
- Trykk på displayet for å åpne en funksjon eller justere en innstilling.
- Sveip på displayet for å få mer informasjon, vise alternativer eller justere en innstilling.

Trykke:

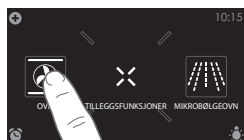


Sveipe:

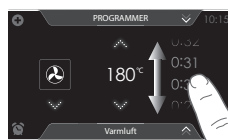

Du får best mulig respons ved å berøre tastene med hovedflaten på fingertuppen. Hver gang du trykker på en tast under bruk, vil du høre en kort tone (med mindre du har endret dette i innstillingene).

Hoveddisplayer

Start-display

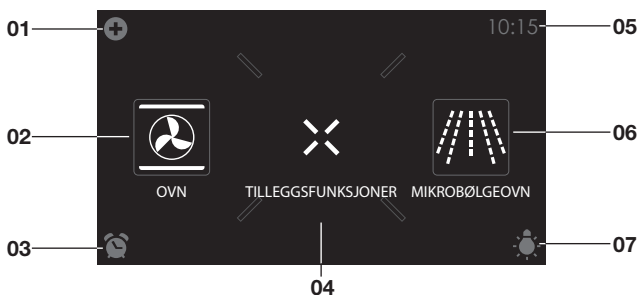

Plussmeny (01)

- Trykk på plusstegnet for å åpne «Pluss»-menyen. Inneholdet i denne menyen varierer ut fra hvilke kontrollalternativer som er tilgjengelige for øyeblikket.

Ovn (02)

- Trykk på «OVEN» (OVN) for å åpne menyen for ovnfunksjoner.

Tidtaker for egg (03)

- Trykk på symbolet for tidtakeren for egg for å åpne denne menyen. Tidtakeren for egg kan brukes uavhengig av ovnsfunksjonen.
 - Maksimal alarmtid er 24 timer.
 - Når tidtakeren for egg er ferdig, vises en popup og lydsignalet starter.
 - Trykk på X, bekreftelsestasten eller displayet for å slå av signalet og lukke poppen. Lydsignalet slutter automatisk etter ca. ett minutt.

Ekstraustyr (04)

- Trykk på «EXTRAS» (Tilleggsfunksjoner) for å vise tilleggsfunksjonene til apparatet.

Tid (05)

- Her vises klokkeslettet.


Mikrobølgeovn (06)

- Trykk på «MICROWAVE» (MIKROBØLGEOVN) for å åpne mikrobølgefunksjonen.

Lys (07)

- Trykk på «lampsymbolet» for å slå av og på lyset i ovnen.
- Lyset i ovnen slår seg også på når du åpner ovnsdøren eller starter steking. Lyset i ovnen dimmes automatisk (med mindre du har endret dette i innstillingene).

Display for tilleggsfunksjoner

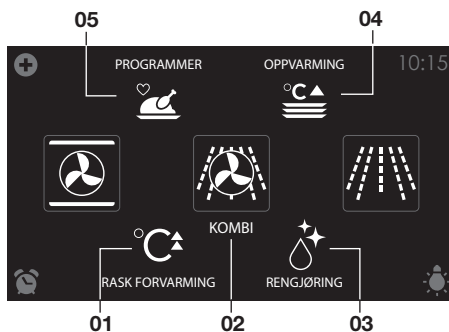**Rask forvarming (01)**

- Trykk på «FAST PREHEAT» (Rask forvarming) for å åpne funksjonen for rask forvarming.

Kombi (02)

- Trykk på «COMBI» for å åpne kombifunksjonsmenyen.

Rengjøring (03)

- Trykk på «CLEANING» (Rengjøring) for å åpne rengjøringsfunksjonen.


Oppvarming (04)

- Trykk på «WARMING» (Oppvarming) for å åpne oppvarmingsfunksjonsmenyen. Her finner du funksjoner for oppvarming av plater, tining og å holde mat varm.

Programmer (05)

- Trykk på «PROGRAMS» (Programmer) for å åpne programmenyen. Her finner du favoritter og automatiske programmer.

Funksjonsinnstillingsdisplay

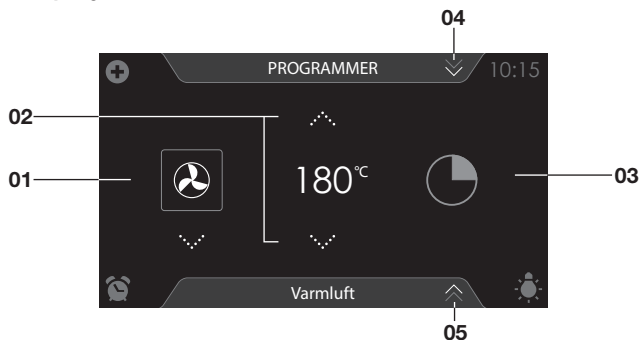

Velge en funksjon (01)

- Trykk på pilene over og under funksjonen eller sveip over symbolet for å velge en funksjon (se også «Åpne tastaturet»).

Stille inn temperatur/effekt (02)

- Trykk på pilene over og under temperaturen/effekten eller sveip over temperatur/effektindikatoren for å velge en temperatur eller et effektnivå (se også «Åpne tastaturet»).

Koketid (03)

- Trykk på koketidsymbolet for å stille inn koketiden. Dette må stilles inn hvis en koketid allerede er oppgitt.
- Trykk på pilene over og under tiden eller sveip over tiden for å justere den (se også «Åpne tastaturet»).


Programmer (04)

- Trykk på «PROGRAMS» (PROGRAMMER) for å åpne programmenyen. Her finner du favoritter og automatiske programmer.

Informasjonsfane (05)

- Navnet på funksjonen som er valgt vises i fanen nederst på displayet. Trykk på fanen for å få opp mer informasjon om funksjonen som er valgt.

Hvilemodus-display

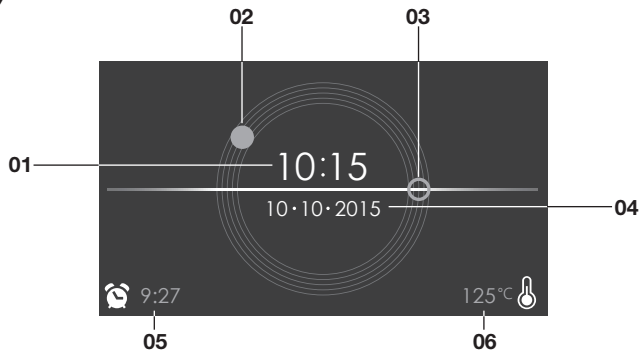

Displaytid (digital/01)

- Det faktiske klokkeslettet.

Displaytid (analog/02 og 03)

- Det faktiske klokkeslettet.
- Timeviseren på den analoge klokken indikeres med en «lukket» sirkel (02), og minuttviseren med en «åpen» sirkel (03).

Displaydato (04)

- Den faktiske datoen.

Tidtakeren for egg på displayet (05)

- Den utløpende tidtakeren for egg.

Synkende temperatur på displayet (06)


- Den faktiske temperaturen i ovnen (spillvarme).

Første gangs bruk

- Rengjør ovnen innvendig og alt tilbehør med varmt vann og vaskemiddel. Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler, skuresvamber eller lignende.
- Ovnen vil avgi en bestemt lukt når den brukes for første gang. Dette er normalt. Pass på at det er god ventilasjon når den brukes for første gang.

Når apparatet kobles til for første gang, eller etter at det har vært koblet fra strømmettet over lengre tid, må du stille inn «Språk», «Tid» og «Dato»

Valg av språk

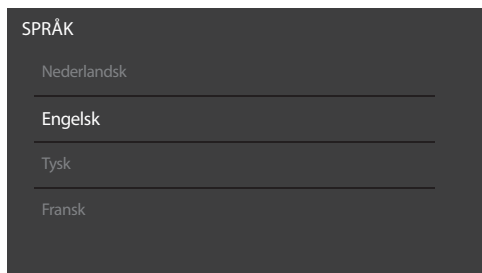


Velg hvilket språk du vil at teksten på displayet skal være på. «English» (Engelsk) er valgt som standard.



1. Sveip over displayet for å vise alle språk.
2. Trykk på et språk for å velge det.
3. Trykk på bekreftelsestasten for å lagre språkvalget.


Stille inn tid

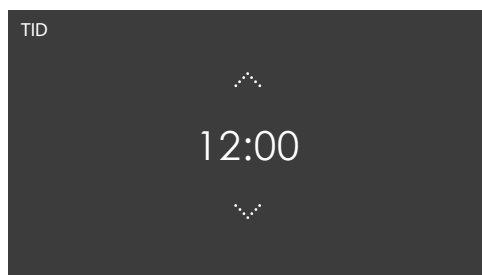

1. Trykk på pilene over og under klokkeslettet eller sveip over det for å stille inn tiden.
2. Tiden kan stilles inn raskt ved å trykke midt på tidsdisplayet. Det kommer da opp et tastatur der du kan taste inn ønsket klokkeslett (se kapitlet «Åpne tastaturet»).
3. Trykk på bekreftelsestasten for å lagre tidsinnstillingen.



Stille inn dato

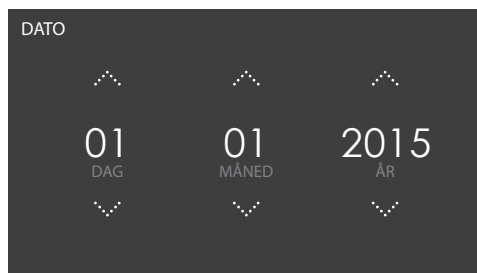

1. Trykk på pilene over og under dagen, måneden eller året, eller sveip over dagen, måneden eller året for å endre disse.
2. Trykk på bekreftelsestasten for å lagre datoinnstillingen.




Apparatet er nå klart til å brukes.




Språk, dato og klokkeslett kan endres fra innstillingsmenyen (se kapitlet «Innstillinger»). Innstillingsmenyen kan åpnes fra startdisplayet via «Pluss»-menyen.

Bruk av «Pluss»-menyen

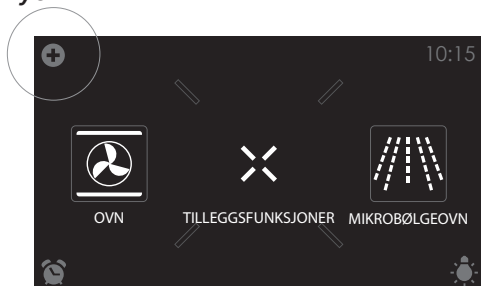


«Pluss»-menyen består av en rekke funksjoner eller innstillinger.
Hvilke plussfunksjoner som vises avhenger av displayet du er inne på.

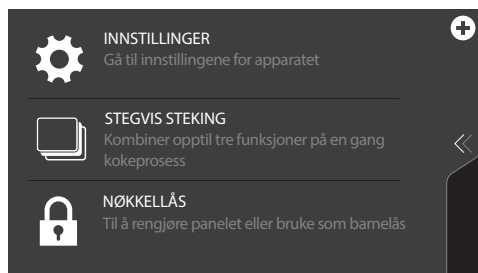

- Følgende funksjoner/menyer er å finne i «Pluss»-menyen når den brukes fra startdisplayet:
 - **Settings (Innstillinger);** Velg preferansene dine (se kapitlet «Innstillinger»).
 - **Stage cooking (Stegvis steking);** Kombiner opptil 3 funksjoner i én og samme prosess (Se kapitlet «Stegvis steking»).
 - **Key Lock (Tastelås);** Lås alle taster når du skal rengjøre panelet, eller for å hindre at apparatet starter ved et uhell. Hold inne funksjonen til tastelåsen er satt på.



- Følgende funksjoner/menyer er å finne i «Pluss»-menyen, når den brukes fra displayet for ovns-, mikrobølge- eller kombifunksjonsinnstillinger:
 - **Fast preheat (Rask forvarming);** Forvarm ovnen raskt til ønsket temperatur i en stekeprosess (se kapitlet «Rask forvarming») Kun fra innstillingsdisplayet for ovnfunksjoner.
 - **Delayed start (Forsinket start);** Stekingen begynner automatisk på tidspunktet du har valgt (ikke tilgjengelig for mikrobølgefunksjonen).
 - **Stage cooking (Stegvis steking);** Kombiner opptil 3 funksjoner i én og samme prosess (Se kapitlet «Stegvis steking»).
 - **Key Lock (Tastelås);** Lås alle taster når du skal rengjøre panelet, eller for å hindre at apparatet starter ved et uhell. Hold inne funksjonen til tastelåsen er satt på.
 - **Grateng;** For å legge til grillfunksjonen på slutten av fremdriften (gratineringsstid vil bli lagt til på slutten av matlagingsprosessen).

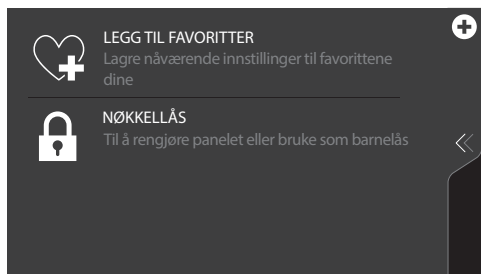


- Følgende funksjoner/menyer er å finne i «Pluss»-menyen når en ovns-, mikrobølge- eller kombifunksjon startes:
 - **Add to favourites (Legg til i favoritter);** Legg til innstillingene for retten i favoritter (Se kapitlet «Tilleggsfunksjoner»).
 - **Key Lock (Tastelås);** Lås alle taster når du skal rengjøre panelet, eller for å hindre at apparatet starter ved et uhell. Hold inne funksjonen til tastelåsen er satt på.
 - **Grateng;** For å legge til grillfunksjonen på slutten av fremdriften (gratineringsstid vil bli lagt til på slutten av matlagingsprosessen).

Åpne tastaturet

Du kan åpne et tastatur for å raskt angi funksjon, temperatur, effekt eller steketid. Du kan velge en hurtiginnstilling med dette, eller angi en verdi.




1. Trykk midt på funksjonssymbolet, temperaturen, effektnivået eller steketiden (aktivert). Tastaturet vises.

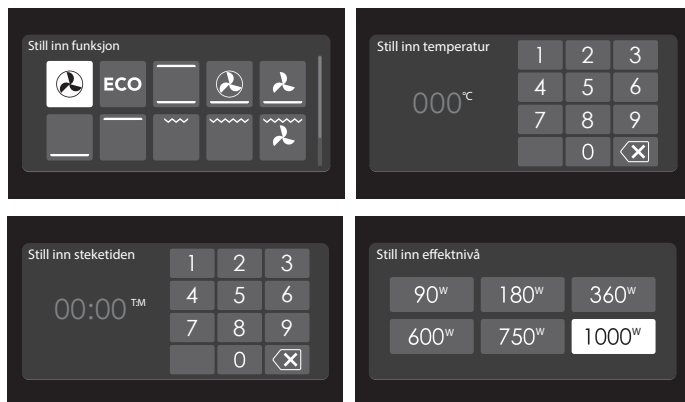

2. Angi eller trykk på ønsket verdi.
3. Hvis den angitte verdien ikke bekreftes automatisk, må du trykke på bekreftelsestasten for å bekrefte inntastingen.

Ovnfunksjon

Bruk ovnfunksjonene til å lage retter ved hjelp av for eksempel varmluft, undervarme og grill.

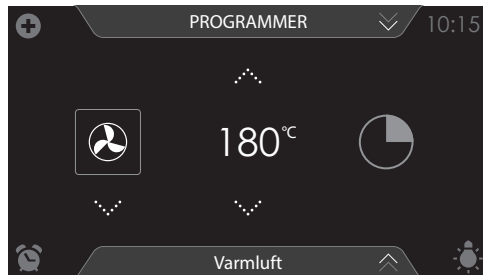

- Du kan velge mellom flere forskjellige ovnfunksjoner.
- Du kan angi temperatur og steketid for hver ovnfunksjon.
- Du kan også velge plussfunksjoner, som forvarme, stegvis steking og forsinket start. Trykk på plusstegnet for å gjøre dette. Se kapitlet «Bruk av «Pluss»-menyen».

Bruk av en ovnfunksjon

Velg ovnfunksjonen som passer best til matretten du lager.

Se mer om dette i funksjonstabellen. Du kan også sjekke informasjonsfanen. Trykk på fanen nederst på displayet for å få opp mer informasjon om funksjonen som er valgt.


1. Slå på ovnen med «Av/på»-tasten.
2. Sett inn matretten i ovnen.
3. Trykk på «OVEN» (OVN) for å åpne menyen for ovnfunksjoner.
4. Velg en ovnfunksjon (Se kapitlet «Funksjonsinnstillingsdisplay»).
5. Velg en temperatur (se kapitlet «Funksjonsinnstillingsdisplay»).
6. Trykk på «koketid»-symbolet for å stille inn steketiden (Se kapitlet «Funksjonsinnstillingsdisplay»).



*Steking kan også startes uten at du har angitt steketid.
Hopp i så fall over trinn 6.*

7. Velg de aktuelle tilleggsinnstillingene ved hjelp av «pluss»-menyen (for eksempel rask forvarme).
8. Bruk bekreftelsestasten for å begynne å steke retten.



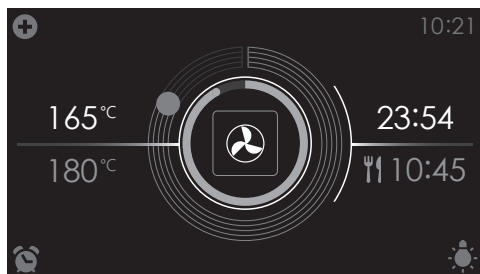

- Følgende verdier kan nå leses i displayet:
 - ▷ nåværende temperatur (165 °C)
 - ▷ angitt temperatur (180 °C)
 - ▷ statusindikator-tid (ytre sirkel)
 - ▷ funksjonsinnstillingsdisplay (indre sirkel)
 - ▷ steketid (23:54)
 - ▷ sluttid (10:45)



- Trykk i midten av displayet under steking for å få opp et popup-display med innstillinger. Juster disse ved behov.
- Etter rettens steketid er ferdig lyder et lydsignal. Signalet kan slås av ved å åpne ovnsdøren eller trykke på en tast.
- De valgte innstillingene kan lagres i «Favoritter». Åpne «ADD TO FAVOURITES» (LEGG TIL FAVORITTER) fra «Pluss»-menyen (Se «Lagre en stekemetode» i kapitlet «Tilleggsfunksjoner»).



Displayets visning etter endt steking.

Bruk av mikrobølgeovnen

Mikrobølger er høyfrekvente elektromagnetiske bølger. Denne energien gjør det mulig å steke eller varme opp retter uten at form eller farge påvirkes.

- Mikrobølgeovnen brukes til:
 - Mikrobølgefunksjonen
 - Kombifunksjoner

Matlagingsprinsippet

1. Mikrobølger generert av mikrobølgeovnen fordeles jevnt av et fordelingssystem. Dette gjør at retten varmes opp jevnt.
2. Maten absorberer mikrobølger opptil en dybde på ca. 2,5 cm. Deretter fortsetter steking, fordi varmen spres i hele retten.
3. Steketidene varierer ut fra hvilken plate du bruker samt matens egenskaper:
 - Kvantitet og tetthet
 - Mengden fuktighet
 - Starttemperatur (uavhengig av hvorvidt den er nedkjølt)

Viktig

Retten varmes opp fra innsiden, ved hjelp av varmefordeling. Stekingen fortsetter selv etter at du har tatt ut retten av ovnen.

Hviletider som er angitt i oppskrifter og i denne håndboken må derfor overholdes, for å sikre:

- Jevn oppvarming i midten av retten;
- Samme temperatur i alle deler av retten.

Instruksjoner for stekeutstyr for mikrobølgeovner

Stekeutstyr du bruker til mikrobølgefunksjonen må ikke blokkere mikrobølgene. Metaller som rustfritt stål, aluminium og kobber reflekterer mikrobølger. Du må derfor ikke bruke stekeutstyr av metall. Stekeutstyr klassifisert som mikrobølge-sikre kan brukes uten problemer. Du finner mer informasjon om egnet stekeutstyr i følgende retningslinjer. Bruk alltid glass-stekebrettet på nivå 1 hvis du bruker mikrobølgefunksjonen.

BRUK

Kokekar	Mikrobølge-sikker	Merknader
Aluminiumsfolie	✓X	Kan brukes i små mengder for å hindre at visse deler av retten overoppvarmes. Overslag kan oppstå hvis folien er for nær ovnsveggen eller hvis for mye folie brukes.
Porselen og leire	✓	Porselen, leire, glassert leire og elfenbensporselen er vanligvis velegnet, med mindre de har en metallkant.
Engangsservice laget av polyester eller papp	✓	Frosne måltider har av og til en innpakning som kan brukes som engangsservice.
Hurtigmatinnpakning - Isoporkopper - Papirposer eller avisepapir - Resirkulert papir eller metallkanter	✓ X X	Kan brukes til å varme opp retter. Isopor kan smelte hvis det blir for varmt. Kan forårsake brann. Kan forårsake lysbuedannelse.
Glasservice - Ovnsretter - Fine glass - Glasskrukker	✓	Kan brukes, med mindre det har en metallkant. Kan brukes til å varme opp retter eller væske. Tynne glass kan brette eller knuses når de plutselig blir varmet opp. Lokket må tas av. Bare egnet for oppvarming.
Metall	X	Kan forårsake lysbuedannelse eller brann.
Papir - Tallerkener, kopper og kjøkkenpapir - Resirkulert papir	✓ X	For kort steketid og oppvarming. Til å absorbere fuktighet. Kan forårsake lysbuedannelse.
Plast	✓	Spesielt varmebestandig termoplastmateriale. Andre typer plast kan deformeres eller misfarges ved høye temperaturer. Ikke bruk melaminplast. Kan brukes til å holde på fuktighet. Må ikke berøre maten. Vær forsiktig når du fjerner folien, varm damp kan strømme ut. Kun hvis kokeekte eller ildfast. Må ikke være lufttett. Prikk med en gaffel om nødvendig.

✓ : Anbefalt
✓X : Forsiktig
X : Utrygt

Mikrobølgefunksjonen




Ikke bruk stekeutstyr eller annet kjøkkenutstyr av metall. Se «Instruksjoner for stekeutstyr for mikrobølgeovner». Ovnens skal ikke forvarmes.

Velg et effektnivå som passer til matretten du lager.
Åpne fanen nederst på displayet for å gjøre dette.

1. Slå på ovnen med «Av/på»-tasten.
2. Sett inn matretten i ovnen.
3. Trykk på «MICROWAVE» (MIKROBØLGEOVN) for å velge mikrobølgefunksjonen.



4. Velg et effektnivå (se kapitlet «Funksjonsinnstillingsdisplay»).
5. Velg en steketid (se kapitlet «Funksjonsinnstillingsdisplay»).
6. Bruk bekreftelsestasten for å begynne å steke retten (04).

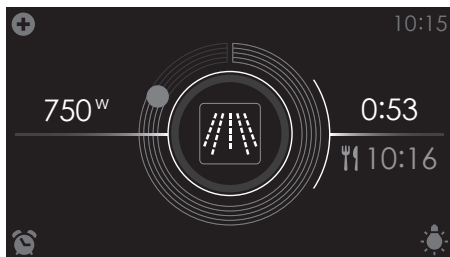

- Følgende verdier kan nå leses i displayet:
 - still inn effektnivå (750 W)
 - statusindikator-tid (ytre sirkel)
 - steketid (00:53)
 - sluttid (10:16)

Mikrobølgeovn-tabell


Effektnivå	Bruk
1000 W	• For rask oppvarming av drikkevarer, vann og retter som inneholder mye fuktighet. • For koking av friske eller frosne grønnsaker.
750 W	• For tilbereding og oppvarming av drikkevarer og matretter.
600 W	• For smelting av sjokolade. • For koking av fisk eller sjømat. • For oppvarming på to nivåer. • For koking av tørkede bønner ved lav temperatur. • For oppvarming eller koking av delikate retter med egg.
360 W	• For koking av melkeprodukter eller syltetøy ved lav temperatur.
180 W	• For rask tining av retter. • For avherding av smør eller iskrem.
90 W	• For tining av kaker som inneholder krem.

Bruk av «ekstrafunksjoner»

Åpne displayet «Extras» (Tilleggsfunksjoner) for å velge en kombi-mikrobølgeinnstilling eller forvarme ovnen raskt. Du kan også velge et rengjøringsprogram, varmefunksjoner eller automatiske programmer.



Trykk på «EXTRAS» (Tilleggsfunksjoner) for å vise tilleggsfunksjonene til apparatet.

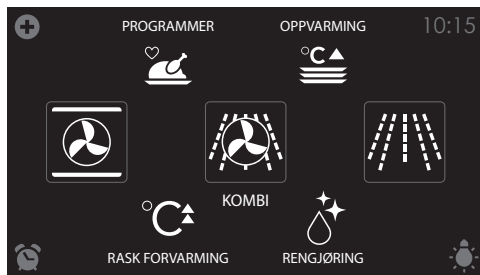

Følgende funksjoner kan nå velges:

- Fast preheat (Rask forvarming)
- Combi (Kombi)
 - Hot air + Microwave (Varmluft + mikrobølgeovn)
 - Grill + Fan + Microwave (Grill + vifte + mikrobølgeovn)
- Cleaning (Rengjøring) (se kapitlet «Rengjøring»)
- Warming (Oppvarming) (se kapitlet «Tilleggsfunksjoner»):
 - Plate warming (Oppvarming av plate)
 - Defrost (Tining)
 - Keep warm (Holde varm)
- Programs (Programmer) (se kapitlet «Tilleggsfunksjoner»):
 - Favourites (Favoritter)
 - Automatic programs (Automatiske programmer)



Fast preheat (Rask forvarming)

Bruk denne ovnsfunksjonen til å forvarme ovnen raskt. Ikke sett inn en rett under rask forvarming. Når ovnen har blitt varmet opp til den angitte temperaturen, er forvarmingen ferdig og ovnen er klar til å steke retten.

Bruke Fast preheat (Rask forvarming)

1. Slå på ovnen med «Av/på»-tasten.
2. Trykk på «EXTRAS» (Tilleggsfunksjoner) for å vise tilleggsfunksjonene til apparatet.
3. Trykk på «FAST PREHEAT» (Rask forvarming) for å åpne funksjonen for rask forvarming.



4. Velg en temperatur (se kapitlet «Funksjonsinnstillingsdisplay»).
5. Bruk bekreftelsestasten for å starte forvarmingen.

- *Rask forvarming kan også kobles til en stekeprosess.*
- *Aktiver «FAST PREHEAT» (RASK FORVARMING) fra «Pluss»-menyen for å gjøre dette.*
- *Når ovnen har nådd den angitte temperaturen, vises en popup og lydsignalet starter.*
- *Steketiden begynner å telle opp eller ned etter at døren lukkes.*

Combi (Kombi)

- Du kan velge mellom to forskjellige kombifunksjoner.
 - Hot air + Microwave (Varmluft + mikrobølgeovn)
 - Grill + Fan + Microwave (Grill + vifte + mikrobølgeovn)
- Du kan angi temperatur, mikrobølgeeffekt og steketid for hver kombifunksjon.
- Du kan også aktivere plussfunksjoner som «Stegvis steking» og «Forsinket start». Trykk på plusstegnet for å gjøre dette. Se kapitlet «Bruk av «Pluss»-menyen».


Bruk av en kombifunksjon

Velg kombifunksjonen som passer best til matretten du lager. Se mer om dette i funksjonstabellen. Du kan også sjekke informasjonsfanen. Trykk på fanen nederst på displayet for å få opp informasjon om funksjonen som brukes for øyeblikket.

1. Slå på ovnen med «Av/på»-tasten.
2. Sett inn matretten i ovnen.
3. Trykk på «EXTRAS» (Tilleggsfunksjoner) for å vise tilleggsfunksjonene til apparatet.
4. Trykk på «COMBI» for å åpne kombifunksjonsmenyen.



5. Velg en kombifunksjon (se kapitlet «Funksjonsinnstillingsdisplay»).
6. Velg en temperatur (se kapitlet «Funksjonsinnstillingsdisplay»).
7. Velg et effektnivå (se kapitlet «Funksjonsinnstillingsdisplay»).
8. Velg en steketid (se kapitlet «Funksjonsinnstillingsdisplay»).
9. Velg de aktuelle tilleggsinnstillingene ved hjelp av «pluss»-menyen.
10. Bruk bekreftelsestasten for å begynne å steke retten.


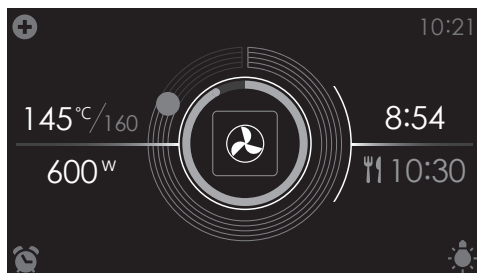





- Følgende verdier kan nå leses i displayet:
 - nåværende temperatur (145 °C) / angitt temperatur (160 °C)
 - valgt effektnivå (600 W)
 - statusindikator-tid (ytre sirkel)
 - funksjonsinnstillingsdisplay (indre sirkel)
 - steketid (08:54)
 - sluttid (10:30)
- Trykk i midten av displayet under steking for å få opp et popup-display med innstillinger. Juster disse ved behov.
- Etter rettens steketid er ferdig lyder et lydsignal. Signalet kan slås av ved å åpne ovnsdøren eller trykke på en tast.
- De valgte innstillingene kan lagres i «Favoritter». Åpne «ADD TO FAVOURITES» (LEGG TIL FAVORITTER) fra «Pluss»-menyen (Se «Lagre en stekemetode» i kapitlet «Tilleggsfunksjoner»).











Funksjonstabell


Rådføre deg med tabellen for å velge ønsket funksjon. Se også instruksjoner om tilbereding på rettens emballasje.

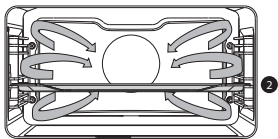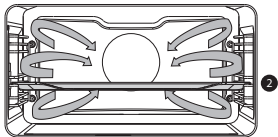Funksjon	Beskrivelse	
Ovnfunksjoner		
	Varmluft • Oppvarming ved hjelp av varmluft fra baksiden av ovnen. • Denne modusen gir jevn varme og er ideell for baking. • Plasser stekeplaten eller risten i midten av ovnen. • Temperaturforslag: 180 °C • Forvarming anbefales.	
	ECO Varmluft • Oppvarming ved hjelp av varmluft. ECO varmluft bruker mindre energi enn varmluftinnstillingen, men gir samme resultat. Kokingen tar et par minutter lenger. • Denne modusen kan brukes til å steke kjøtt og bakevarer. • Plasser stekeplaten eller risten i midten av ovnen. • Temperaturforslag: 180 °C • Denne innstillingen bruker restvarme (varmen er ikke på hele tiden) for å redusere energiforbruket (i henhold til energiklasse EN 60350-1). I denne modusen vises ikke ovnens faktiske temperatur.	

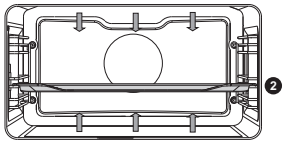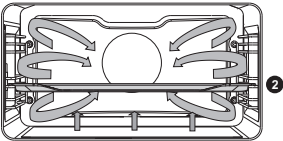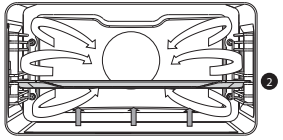Funksjon	Beskrivelse	
	Oppvarming øverst + undervarme • Oppvarming ved hjelp av de øverste og nederste varmeelementene. • Denne modusen kan brukes til vanlig baking og risting. • Plasser stekeplaten eller risten i midten av ovnen. • Temperaturforslag: 200 °C • Forvarming anbefales.	
	Varmluft + Undervarme • Oppvarming ved hjelp av varmluft fra baksiden av ovnen og det nederste varmeelementet. • Denne modusen kan brukes til å steke pizza, fuktig butterdeig, fruktkaker, hevet deig og små skorper. • Plasser stekeplaten eller risten i midten av ovnen. • Temperaturforslag: 200 °C • Forvarming anbefales.	
	Undervarme + vifte • Oppvarming ved hjelp av det nederste varmeelementet. Varmen fordeles av viften. • Denne modusen kan brukes til å bake lave hevede kaker, og til å sylte frukt og grønnsaker. • Sett en ikke for høy langpanne i den nedre delen av ovnen, slik at varmluft også kan sirkulere i området like over maten. • Temperaturforslag: 180 °C	

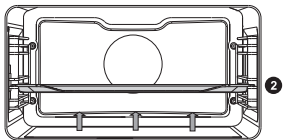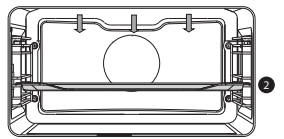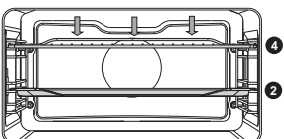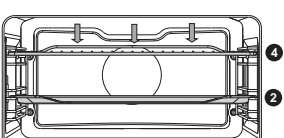Funksjon	Beskrivelse	
	Undervarme • Oppvarming ved hjelp av kun det nederste varmeelementet. • Denne modusen kan brukes med retter og bakevarer som krever en særegen skorpe eller bruning på undersiden. • Plasser stekeplaten eller ovnsristen i den nedre delen av ovnen. • Brukes helt på slutten av bake- eller ristetiden. • Temperaturforslag: 160 °C	
	Oppvarming øverst • Oppvarming ved hjelp av kun det øverste varmeelementet. • Denne modusen kan brukes når du ønsker å bake/riste det øverste laget på retten. • Plasser stekeplaten eller risten i midten av ovnen. • Temperaturforslag: 150 °C	
	Grill • Oppvarming ved hjelp av grillelementet. • Denne modusen kan brukes til grilling av noen få åpne smørbrød eller ølpølser, eller til å riste brød. • Sett ovnsristen i den øvre delen av ovnen og stekeplaten i midten av ovnen. • Maksimalt tillatt temperatur er 240 °C. • Du må overvåke kokingen til enhver tid. Retten kan raskt svi seg som følge av høy temperatur. • Bruk forvarme i 5 minutter.	
	Stor grill • Oppvarming ved hjelp av det øvre elementet og grillelementet. • Denne modusen kan brukes med retter og bakevarer som krever en særegen skorpe eller bruning på undersiden. Brukes helt på slutten av bake- eller ristetiden. • Sett ovnsristen i den øvre delen av ovnen og stekeplaten i midten av ovnen. • Maksimalt tillatt temperatur er 240 °C. • Du må overvåke kokingen til enhver tid. Retten kan raskt svi seg som følge av høy temperatur. • Bruk forvarme i 5 minutter.	

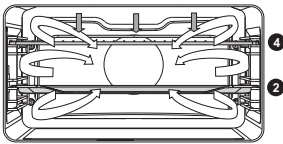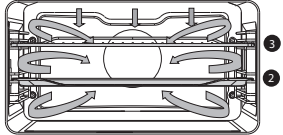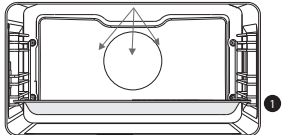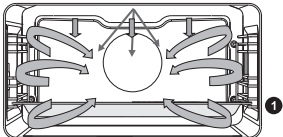Funksjon	Beskrivelse	
	Stor grill + vifte • Oppvarming ved hjelp av de øverste varmeelementene. Varmen fordeles av viften. • Denne modusen kan brukes til å grille kjøtt, fisk og grønnsaker. • Sett ovnsristen i den øvre delen av ovnen og stekeplaten i midten av ovnen. • Temperaturforslag: 170 °C • Du må overvåke kokingen til enhver tid. Retten kan raskt svi seg som følge av høy temperatur. • Bruk forvarme i 5 minutter.	
	Forhåndssteiking • Denne innstillingen har en automatisk varmesyklus. • Først tettes kjøttet med høy temperatur ved hjelp av varmluft og det øverste varmeelementet. • Deretter kokes retten ved lav, forhåndsinnstilt temperatur ved hjelp av de øverste og nederste varmeelementene. • Denne funksjonen er egnet for kjøtt, fjærkre og fisk. • Temperaturforslag: 180 °C	
Mikrobølgefunksjonen		
	Mikrobølgeovn • Denne funksjonen bruker mikrobølger. Rettene tines, varmes eller kokes raskt og effektivt. • Sett glass-stekebrettet på nivå 1. • Effektforslag: 750 W	
	Hot air + Microwave (Varmluft + mikrobølgeovn) • Retten kokes ved hjelp av en kombinasjon av mikrobølger og varmluft. Dette forkorter koketiden, men maten blir noe brun og sprø på toppen. • Denne funksjonen brukes til å steke kjøtt, fjærkre og grønnsaker. Men også til gryteretter, kaker og brød. • Sett glass-stekebrettet på nivå 1. • Temperaturforslag: 160 °C • Effektforslag: 600 W	

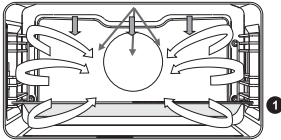Funksjon	Beskrivelse	
	Grill + vifte + mikrobølgeovn • Maten tilberedes med en kombinasjon av mikrobølgeovn, grill og vifte. Dette forkorter koketiden, men maten blir noe brun og sprø på toppen. • Denne innstillingen egner seg for å koke små porsjoner eller tynne biter fisk, kjøtt eller fjærkre. • Sett glass-stekebrettet på nivå 1. • Temperaturforslag: 200 °C • Effektforslag: 600 W	
Ekstra funksjoner		
	Fast preheat (Rask forvarming) • Med denne funksjonen varmes ovnen raskt opp til ønsket temperatur. Ikke bruk denne innstillingen når du har en rett i ovnen. • Temperaturforslag: 180 °C	
	Plate warming (Oppvarming av plate) • Denne funksjonen brukes til å varme servise, slik at maten holder seg varm lengre. • Temperaturforslag: 60 °C	
	Defrost (Tining) • Denne funksjonen bruker mikrobølger. Rettene tines raskt og effektivt. • Effektforslag: 90 W	
	Keep warm (Holde varm) • Denne funksjonen brukes til å holde ferdiglagede retter varme. • Temperaturforslag: 60 °C	
	Steam clean (Rengjøring med damp) • Med denne funksjonen og en fuktig klut kan du enkelt fjerne fett og smuss fra ovnens vegger. • Bruk denne funksjonen kun når ovnen er helt kald. Hell 0,15 liter vann inn i bunnen av ovnen før du begynner rengjøringsprosessen. • Etter at den er fuktig kan du fjerne matrester med en fuktig klut.	

Delayed start (Forsinket start)


Bruk funksjonen «Delayed start» (Forsinket start) hvis du vil at steking skal starte senere. Forsinket start kan kun velges fra «Pluss»-menyen når man bruker en ovn- eller kombifunksjon. Se kapitlet «Bruk av «Pluss»-menyen».

Stille inn en forsinket starttid

1. Velg funksjon, temperatur og still eventuelt inn en steketid (se kapitlet «Funksjonsinnstillingsdisplay»).
2. Trykk på plusstegnet for å åpne «Pluss»-menyen.
3. Trykk på «DELAYED START» (Forsinket start) for å åpne funksjonen.




En forsinket starttid kan også stilles inn uten å angi steketid.

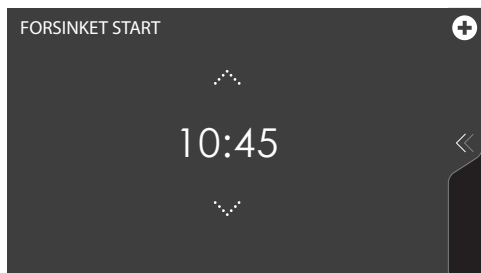

4. Velg en starttid (se kapitlet «Funksjonsinnstillingsdisplay»).
5. Bruk bekreftelsestasten for å bekrefte den angitte starttiden.
Ikonet for «forsinket starttid» vises under plusstegnet for å indikere at funksjonen er aktivert. Du kan fjerne den forsinkede starttiden ved å gå tilbake og angi nåværende klokkeslett.
6. Bruk bekreftelsestasten for å starte steking.



Steking starter automatisk på det angitte tidspunktet. Hvis du har angitt en steketid i tillegg, vil steking også stoppe automatisk.

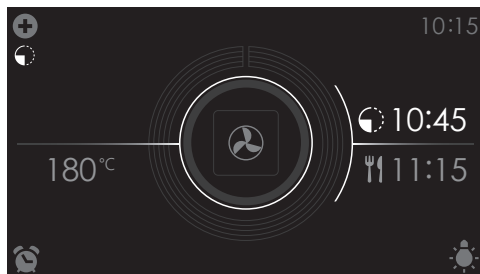

- Følgende verdier kan nå leses i displayet:
 - angitt temperatur (180 °C)
 - starttid (10:45)
 - sluttid (11:15) (vises kun hvis du har angitt en steketid!)

Stage cooking (Stegvis steking)


- Åpne menyen «Stage cooking» (Stegvis steking) fra «Pluss»-menyen. Se kapitlet «Bruk av «Pluss»-menyen».
 - Denne funksjonen gjør at du kan kombinere opptil tre funksjoner i én kokeprosess.
 - Velg ulike funksjoner og innstillinger for å få en stekeprosess som er tilpasset dine preferanser.
1. Trykk på plusstegnet for å åpne «Pluss»-menyen.
 2. Trykk på «STAGE COOKING» for å åpne funksjonen (kan kun åpnes hvis ingen stekeprosesser har blitt startet). Innstillingene for steg 1 vises. Disse kan justeres ved behov.




3. Velg en funksjon (se kapitlet «Funksjonsinnstillingsdisplay»).
4. Velg en temperatur (se kapitlet «Funksjonsinnstillingsdisplay»).
5. Velg et effektnivå (se kapitlet «Funksjonsinnstillingsdisplay»).




6. Velg en steketid (se kapitlet «Funksjonsinnstillingsdisplay»).
7. Bruk bekreftelsestasten for å bekrefte innstilling for steg 1.

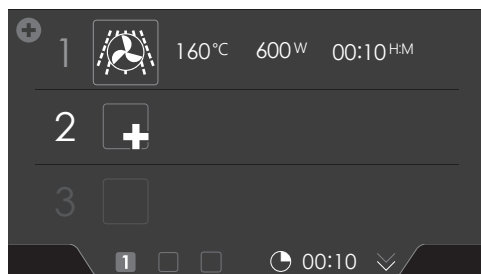

8. Trykk på «2» for å vise innstillingene for steg 2.
9. Hvis du vil, kan du endre standardverdiene for steg 2 (funksjon, temperatur/effekt og steketid) (se punkt 3–6).

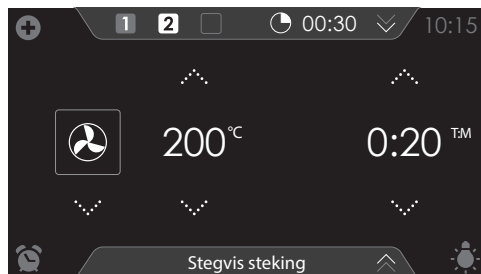

10. Bruk bekreftelsestasten for å bekrefte innstilling for steg 2.

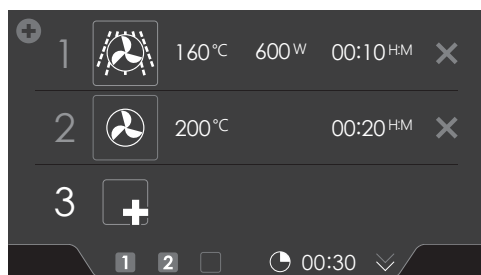

11. Ved behov kan du trykke på «3» for å vise innstillingene for steg 3.
12. Hvis du vil, kan du endre standardverdiene for steg 3 (funksjon, temperatur/effekt og steketid) (se punkt 3–6).
13. Bruk bekreftelsestasten for å bekrefte innstilling for steg 3.






Trykk på krysset ved siden av innstillingene for å slette et steg.
Et steg kan kun slettes dersom det ikke har startet enda.

14. Hvis du trykker en gang til på bekreftelsestasten, vil ovnen begynne på steg 1 (det aktiverte steget er uthevet i hvitt). Når den angitte tiden har gått, vil neste steg bli aktivert, altså steg 2 og deretter steg 3 hvis også dette steget er angitt.



De valgte innstillingene kan lagres i «Favoritter».

Åpne «ADD TO FAVOURITES» (LEGG TIL FAVORITTER) fra «Pluss»-menyen (Se «Lagre en stekemetode» i kapitlet «Tilleggsfunksjoner»).

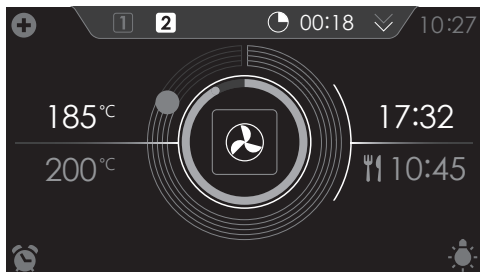

- Følgende verdier kan nå leses i displayet:
 - aktivt steg (2)
 - total steketid (00:18)
 - nåværende temperatur (185 °C)
 - angitt temperatur for det aktive steget (200 °C)
 - statusindikator med tid for det aktive steget (ytre sirkel)
 - statusindikator med temperatur for det aktive steget (indre sirkel)
 - steketid for det aktive steget (17:32)
 - total sluttid (10:45)

Grateng


For å legge til grillfunksjonen på slutten av fremdriften (gratineringsstid vil bli lagt til på slutten av matlagingsprosessen).

1. Trykk på plusstegnet for å åpne «Pluss»-menyen.
2. Trykk på «GRATENG» for å åpne funksjonen.
3. Temperaturen og tiden kan innstilles eller programmet startes direkte ved å trykke på bekreft-knappen.

Tilleggsfunksjoner

Du kan velge flere tilleggsfunksjoner eller -programmer.

1. Trykk på «EXTRAS» (Tilleggsfunksjoner) for å vise tilleggsfunksjonene til apparatet.

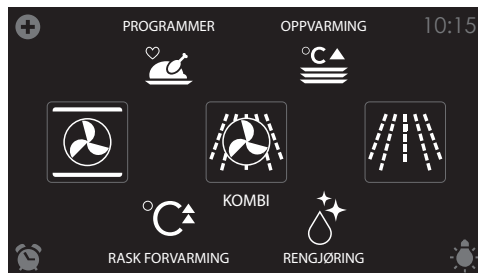

Følgende tilleggsfunksjoner og -programmer kan nå velges:

- Warming (Oppvarming):
 - Plate warming (Oppvarming av plate)
 - Defrost (Tining)
 - Keep warm (Holde varm)
- Programs (Programmer):
 - Favourites (Favoritter)
 - Automatic programs (Automatiske programmer)


Warming (Oppvarming)

- Plate warming (Oppvarming av plate)
 - Denne funksjonen brukes til å varme servise (tallerkener, kopper), slik at maten holder seg varm lengre.
 - Når du velger denne funksjonen kan du stille inn oppvarmingstemperatur og varighet.
- Defrost (Tining)
 - Denne funksjonen bruker mikrobølger. Rettene tines raskt og effektivt. Bruk denne funksjonen til sakte tining av frosne retter (kaker, kjeks, brød, rundstykker og frossen frukt).
 - Når du velger denne funksjonen kan du stille inn tiningens effektnivå og varighet.
 - Snu maten over på den andre siden etter halve tiningstiden har gått, rør maten eller bryt fra hverandre større stykker som eventuelt er frosset fast i hverandre.

- Keep warm (Holde varm)
 - Bruk denne funksjonen for å holde ferdiglaget mat varm.
 - Når du velger denne funksjonen kan du stille inn oppvarmingstemperatur og varighet.

Velge oppvarmingsfunksjoner

1. Trykk på «EXTRAS» (Tilleggsfunksjoner) for å vise tilleggsfunksjonene til apparatet.
2. Trykk på «WARMING» (Oppvarming) for å åpne oppvarmingsfunksjonsmenyen.

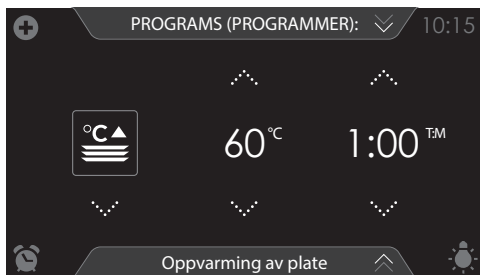

3. Velg ønsket oppvarmingsfunksjon (platevarming, tining eller holde varmt). Juster innstillingene ved behov (se kapitlet «Funksjonsinnstillingsdisplay»)
4. Bruk bekreftelsestasten for å starte funksjonen.




Programs (Programmer):



- Favourites (Favoritter)
 - Du kan velge dine egne lagrede oppskrifter i «FAVOURITES» (FAVORITTER). Se også «Lagre en stekemetode».
- Automatic programs (Automatiske programmer)
 - Du kan bruke «automatiske programmer» for steking ved å velge en rett fra en liste med forhåndsprogrammerte retter. Programmene er delt inn i underkategorier (KJØTT, GRØNNSAKER osv.).
 - Velg først en kategori og deretter selve retten fra listen.

Velge programfunksjoner

1. Trykk på «EXTRAS» (Tilleggsfunksjoner) for å vise tilleggsfunksjonene til apparatet.
2. Trykk på «PROGRAMS» (Programmer) for å åpne programmenyen.

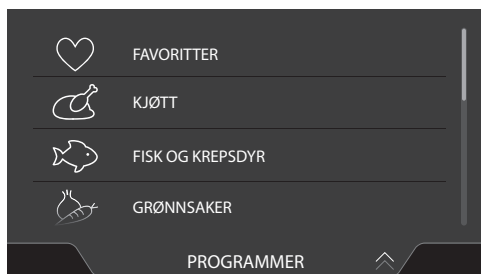

3. Trykk på «FAVOURITES» (FAVORITTER) eller en av de automatiske programkategoriene.
 - Velg en av rettene som er lagret i «FAVOURITES» (FAVORITTER).
 - Velg en rett fra listen i de automatiske programmene.

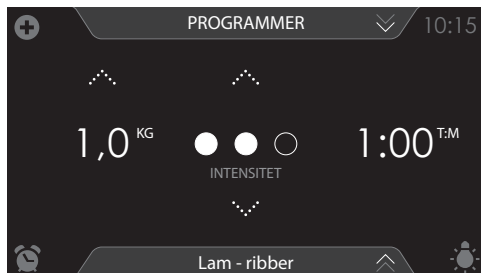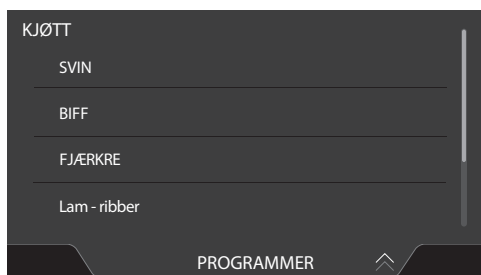

4. Juster intensitet og/eller vekt ved behov.

Intensitet og vekt kan ikke justeres i alle automatiske programmer.

5. Bruk bekreftelsestasten for å starte det valgte programmet.







- *Brak informasjonsfanen hvis du ønsker å få opp informasjon om det valgte programmet. Her finner du informasjon om tilbehøret som kreves og hyllnivået i ovnen. Det hender også at det vises informasjon om tilbereding av retten i denne fanen.*
- *Innstillingene til mange av de automatiske programmene kan justeres manuelt. Åpne «Pluss»-menyen og trykk på «MANUAL» (MANUELT) for å justere innstillingene.*

Lagre en stekemetode

En funksjon/stekemetode er aktiv (ovnen har startet).

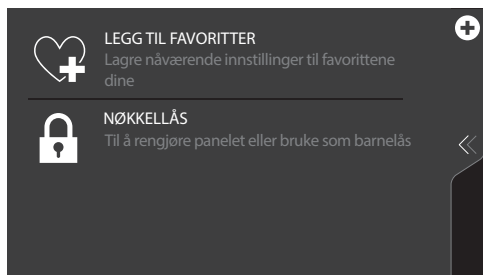

1. Åpne «Pluss»-menyen og trykk på «ADD TO FAVOURITES» (LEGG TIL FAVORITTER).

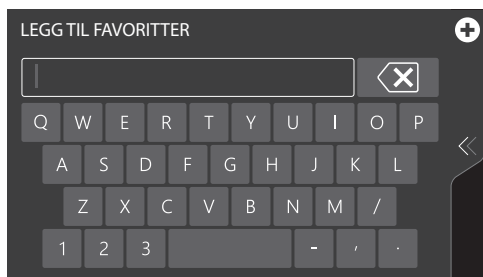


2. Gi et navn til retten du tilbereder ved å velge bokstaver. Trykk på «pil med kryss»-tegnet for å slette en bokstav.
3. Trykk på bekreftelsestasten for å lagre stekemetoden.



Automatiske programmer kan også lagres under «FAVORITES» (FAVORITTER)

Innstillinger


1. Trykk på plusstegnet fra startdisplayet.

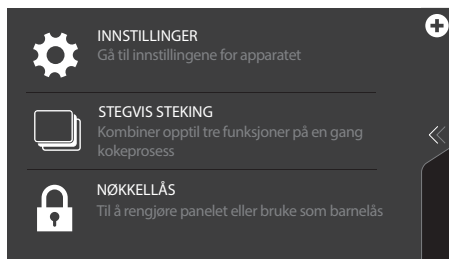

2. Trykk på «SETTINGS» (INNSTALLINGER).

Denne menyen inneholder følgende alternativer:

- General (Generelt)
- Sound (Lyd)
- Display and light (Display og lys)
- Cooking (Matlaging)
- System

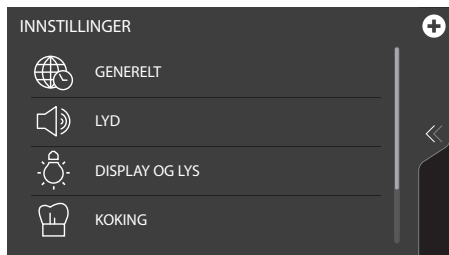

3. Trykk på kategorien og innstillingen som skal justeres.
 - trykk på ønsket valg fra en liste
 - juster en verdi ved å trykke på pilene over og under verdien, eller ved å sveipe over verdien
 - eventuelt kan du slå en innstilling av eller på ved å trykke på «ON» (PÅ) eller «OFF» (AV)
4. Trykk på bekreftelsestasten for å bekrefte.



GENERAL (GENERELT)

Du kan stille inn følgende fra denne menyen:

- Språk (språket på berøringsskjermen)
- Tid (nåværende klokkeslett)
- Tidsvisning (12 eller 24 timers klokke)
- Dato (nåværende dato)
- Datovisning (om datoen synes eller ikke i «hvilemodus»-displayet)

SOUND (LYD)

Du kan stille inn følgende fra denne menyen:

- Generelle lyder (lydstyrken på lydsignaler og alarmer)
- Tastaturlyder (lydstyrken på tastelydene)
- Lyd ved oppstart/avslåing (Lyd ved oppstart/avslåing)

DISPLAY AND LIGHT (DISPLAY OG LYS)

Du kan stille inn følgende fra denne menyen:

- Displayets lysstyrke (kan justeres til 5 ulike lysstyrkenivåer)
- Ovnslys (hvor lenge lyset er på etter aktivering)
- Apparat til hvilemodus (hvor lenge etter siste operasjon apparatet skal gå over til hvilemodus)
- Avslåing av apparatet (hvor lenge apparatet er i hvilemodus før det slår seg av)
- Animasjon ved oppstart/avslåing (merkevareanimasjonen ved oppstart/avslåing)
- Nattmodus (start- og sluttid for redusert lysstyrke på displayet)



Når innstillingen «APPLIANCE SWITCH OFF» (APPARAT SLÅTT AV) er valgt for «APPLIANCE SWITCH OFF» (SLÅ AV APPARATET), vil apparatet ikke slå seg av automatisk. Denne innstillingen går tilbake til fabrikkinnstillingene når enheten slås av manuelt. Dette er et krav i henhold til forskrifter for maskimalt energiforbruk.

COOKING (MATLAGING)

Du kan stille inn følgende fra denne menyen:

- Hurtigstart av mikrobølgeovn (justere effektnivå og tid for hurtigstart)
- Standard programintensitet (intensiteten til automatiske programmer)

SYSTEM

Du kan stille inn følgende fra denne menyen:

- Informasjon om apparatet (be om informasjon om apparatet)
- Fabrikkinnstillinger (gå tilbake til fabrikkinnstillingene)

Rengjøring av apparatet

Rengjør ovnen jevlig for å hindre at fett og matpartikler samles opp, spesielt på indre og utvendige flater, døren og tetningen.

- Aktiver barnelåsen (for å unngå at apparatet slår seg på ved et uhell).
- Rengjør de ytre flatene med en myk klut og varmt såpevann.
- Tørk deretter over med en ren og fuktet klut, og tørk flatene.
- Fjern sprut og flekker på indre flater med en klut og såpevann.
- Tørk deretter over med en ren og fuktet klut, og tørk flatene.



Viktig

- Pass på at det ikke kommer vann inn i luftehullene.
- Aldri bruk slipende rengjøringsmaterialer eller kjemiske løsemidler.
- Pass på at tetningen på døren alltid er ren. Dette hindrer at det samles opp smuss, slik at døren kan lukkes uten problemer.

Steam clean (Rengjøring med damp)

Med rengjøring med damp-funksjonen og en fuktig klut kan du enkelt fjerne fett og smuss fra ovnens vegger.

Bruke rengjøring med damp

Rengjøring med damp må kun brukes når ovnen er helt kald. Det er vanskeligere å fjerne smuss og fett når ovnen er varm.

1. Ta ut alt tilbehør av ovnen.
2. Hell 0,15 liter med vann inn i bunnen av ovnen.
3. Trykk på «EXTRAS» (Tilleggsfunksjoner) for å vise tilleggsfunksjonene til apparatet.
4. Trykk på «CLEANING» (Rengjøring) for å åpne rengjøringsfunksjonen.
5. Trykk på bekreftelsestasten for å starte damprengjøringen.




- Ikke åpne døren under rengjøringsprosessen.
- Prosessen tar 30 minutter.

Matrester på emaljerte vegger vil være tilstrekkelig fuktet etter 30 minutter, slik at de enkelt kan fjernes med en fuktet klut.

Fjerne og rengjøre ledeskinnene

Bruk vanlige rengjøringsprodukter til å rengjøre ledeskinnene.

- Skru ut skruen med en skrutrekker.
- Ta ut ledeskinnene fra hullene på bakveggen. Legg avstandsstykkene på et sted der de ligger trygt. Sett inn igjen avstandsstykkene etter rengjøring. Dette vil hindre gnister under bruk.

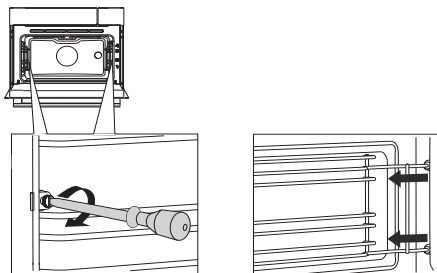

Bytte ovnslampen

Lyspærene (2 stk.) (halogen G9, 230 V, 25 W) er forbruksvarer, og dekkes derfor ikke av garantien. Du må ta ut stekebrettet, stekeristen og ledeskinnene før du kan skru ut lyspærene.




Lampen i dette husholdningsapparatet egner seg bare for opplysning av dette apparatet. Lampen egner seg ikke for rombelysning.

Koble apparatet fra strømforsyningen ved å fjerne støpselet fra stikkkontakten eller ved å skru hovedbryteren i sikringsskapet.

Obs! Lyspæren kan være svært varm! Bruk beskyttelsesutstyr når du tar ut lyspæren.

1. Skru ut de fire skruene fra dekselet. Ta ut dekselet og glasset.
2. Ta ut den utbrente halogenpæren og bytt den med en ny.
Unngå brannskader ved å bruke beskyttelsesutstyr når du fjerner lampen.
3. Ikke fjern tetningen fra dekselet.
Tetningen må ikke løsne fra dekselet. Tetningen må passe perfekt i haket i ovnsveggen.

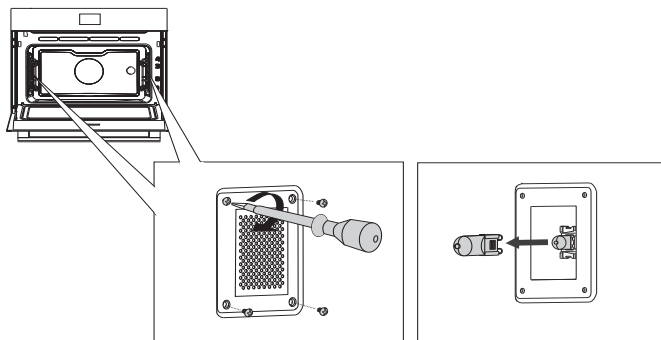

Generelt

Hvis du har problemer med ovnen din kan du se feiloversikten nedenfor. Ta kontakt med kundeservice hvis problemene vedvarer.

Maten er fortsatt rå

- Sjekk at tidtakeren har blitt stilt inn, og om du har trykket på bekreftelsestasten.
- Er døren ordentlig lukket?
- Sjekk om det har gått en sikring, og om automatsikringen har blitt aktivert.

Maten blir overkocht eller underkocht

- Sjekk om du har stilt inn riktig koketid.
- Sjekk om du har stilt inn riktig effekt.

Sensorene reagerer ikke, displayet er låst.

- Koble apparatet fra strømforsyningen i noen minutter (skru ut sikringen eller slå av hovedsikringen). Koble så til apparatet igjen, og slå det på.

Gnistdannelse i ovnen.

- Pass på at alle dekslene fra lampene er godt festet, og at alle avstandsstykkene er på plass i ledeskinnene.

Strømbrudd kan føre til at displayet nullstilles.

- Fjern støpselet fra stikkontakten, og sett det inn igjen.
- Still in tid på nytt.

Det er kondens i ovnen.

- Dette er normalt. Tørk ren ovnen etter bruk.

Viften fortsetter å gå etter at ovnen er slått av.

- Dette er normalt. Viften vil fortsette å gå en stund etter at ovnen er slått av.

Luftstrømmen kan føles ved døren og utsiden av apparatet.

- Dette er normalt.

Damp slipper ut fra døren eller ventilene.

- Dette er normalt.

Man hører klikkelyder mens ovnen brukes, spesielt under tining.

- Dette er normalt.

Sikringen går ved jevne mellomrom.

- Rådføre deg med en servicetekniker.

Displayet viser en feilkode, ERROR XX ...

(XX indikerer feilnummeret).

- Dette betyr at det er en feil i den elektriske modulen. Koble apparatet fra strømmettet i noen minutter. Koble det deretter til igjen og still inn klokkeslett.
- Rådføre deg med en servicetekniker hvis feilen vedvarer.

Lagring og reparasjon av ovnen

Reparasjoner må kun utføres av en kvalifisert servicetekniker.

Ved behov for vedlikehold må du koble ut støpselet fra stikkontakten og kontakte kundeservice hos Asko.

Ha følgende informasjon klar når du ringer:

- Modellnummer og serienummer (er oppgitt på innsiden av ovnsdøren)
- Garantibeviset
- En tydelig beskrivelse av problemet



Ved midlertidig lagring av ovnen må den plasseres på et rent og tørt sted, da støv og fuktighet kan skade apparatet.

Avhending av apparatet og emballasje

Dette produktet er laget av bærekraftige materialer. Apparatet må imidlertid avhendes på en ansvarlig måte ved slutten av livssyklusen. Regjeringen kan gi deg informasjon om dette.

Emballasjen til apparatet kan resirkuleres. Følgende materialer har blitt brukt:

- papp
- polyetenfolie (PE)
- CFC-fri polystyren (PS hardskum).

Disse materialene må avhendes ansvarlig i henhold til juridiske forskrifter.



Dette produktet har et piktogram av en søppelkasse med et kryss over. Dette indikerer at husholdningsapparater må avhendes separat. Dette betyr at apparatet ikke kan behandles via det vanlige avfallet på slutten av levetiden. Du må derfor levere det inn på et spesielt avfallsmottak eller på et utsalgssted som tilbyr å gjøre dette for deg.

Separat innsamling av husholdningsutstyr forhindrer skade på miljøet og offentlighetens helse. Materialene som brukes for å produsere dette apparatet kan resirkuleres, noe som innebærer betydelige besparelser i energi og råvarer.



Samsvarserklæring

Vi erklærer herved at våre produkter er i samsvar med relevante EU-direktiver, standarder og forskrifter, samt alle krav som er nevnt i standardene.

ASKO



688752

no (03-22)