



Navodila za uporabo KOMBINIRANA MIKROVALOVNA PEČICA

OCM8478G / BO4CM4T2-42
OCM8478GG / BO4CM4T2-42

Uporabljeni piktogrami



Pomembne informacije



Nasvet

Vaša pečica

Uvod	4
Nadzorna plošča	5
Opis	6
Vodila/teleskopska vodila	6
Dodatna oprema	6
Vrata	7
Ventilator	7
Zaslon na dotik	8
Glavni zasloni	8
Zaslon za nastavitve funkcije	11
Zaslon stanja pripravljenosti	12

Prva uporaba

Prva uporaba	13
--------------	----

Delovanje

Uporaba menija »Plus«	15
Odpiranje tipkovnice	17

Uporaba

Funkcija pečice	18
Uporaba mikrovalovne pečice	20
Funkcija mikrovalovne pečice	22
Uporaba dodatnih funkcij	23
Razpredelnica funkcij	27
Zakasnitev vklopa	32
Priprava hrane po stopnjah	33
Gratiniranje	35
Dodatne funkcije	36
Nastavitve	40

Čiščenje

Čiščenje naprave	42
Parno čiščenje	42
Odstranjevanje in čiščenje vodil	43
Zamenjava žarnice v pečici	44

Reševanje težav

Splošno	45
---------	----

Vaša pečica in okolje

Odlaganje naprave in embalaže	47
-------------------------------	----

Uvod

Čestitamo vam, da ste izbrali kombinirano mikrovalovno pečico Asko. Ta izdelek je zasnovan za enostavno delovanje in optimalno prijaznost do uporabnika. Pečica ima široko paleto nastavitev, ki vam vedno omogočajo pravo izbiro načina peke.

Priročnik za uporabo prikazuje, kako najbolje uporabljati to pečico. Poleg informacij o uporabi pečice boste v njem našli še osnovne informacije, ki bodo morda uporabne pri uporabi naprave.



Pred uporabo naprave pozorno preberite posebna varnostna navodila.

Pred uporabo naprave preberite ta priročnik in ga shranite na varnem mestu za prihodnjo uporabo.

Navodila za vgradnjo so na voljo posebej.

Nadzorna plošča



01. Tipko za vklop/izklop uporabite za:

- vklop naprave.
- preklop v stanje pripravljenosti;
- izklop naprave. Tipko za vklop/izklop držite, dokler se naprava ne izklopi.

02. Tipko X uporabite, da:

- se vrnete en korak nazaj v meniju.
- zaprete ali odgovorite z »No (Ne)« na pojavno okno.
- zaprete ali prekličete meni ali funkcijo.

03. Tipko za hitri začetek uporabite, da:


- neposredno vključite funkcijo mikrovalovne pečice (z začetnega menija, menija »Extras« (dodatne funkcije) ali menijev različnih funkcij). Z večkratnim dotikom zaslona dodajate čas. Moč mikrovalovne pečice in dodaten čas priprave hrane lahko prilagodite v nastavitvenem meniju.

04. Potrditveno tipko uporabite, da:

- potrdite nastavitve;
- zaženete funkcijo.
- zaprete ali odgovorite z »Yes (da)« na pojavno okno.

05. Zaslona na dotik/prikazovalnik

Opis

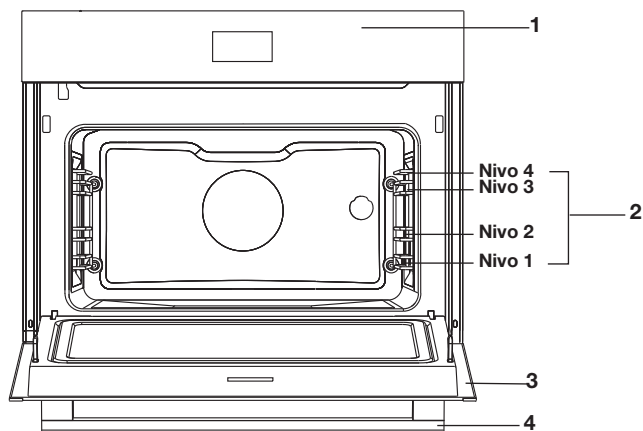

1. Nadzorna plošča
2. Nivoji postavitve
3. Vrata pečice
4. Ročaj pečice

Vodila/teleskopska vodila

- Pečica ima štiri ali pet vodil (nivo 1 do 4/5), odvisno od modela. Nivo 1 se v glavnem uporablja v kombinaciji s segrevanjem od spodaj. Dva zgornja nivoja se v glavnem uporabljata za funkcijo žara.
- Postavite mrežo za pečico, pekač ali parno posodo v režo med izvlečnimi vodili.
- Nekateri nivoji polic imajo lahko v celoti zložljiva teleskopska vodila (odvisno od modela).
 - Povlecite teleskopska vodila povsem iz pečice in nanje postavite mrežo za pečico/pekač/parno posodo. Nato potisnite mrežo za pečico/pekač/parno posodo na teleskopskih vodilih nazaj v pečico.
 - Vrata pečice zaprite, ko se teleskopska vodila v celoti nahajajo v pečici.




Dodatna oprema

Vaši napravi je lahko (odvisno od modela) priloženo veliko dodatne opreme. Uporabljajte samo originalno dodatno opremo, ki je primerna posebej za vašo napravo. Prepričajte se, da lahko vsi dodatki, ki se uporabljajo, vzdržijo nastavitve temperature izbrane funkcije pečice.

VAŠA PEČICA

Opomba: vsa dodatna oprema ni primerna/na voljo za vsako napravo (prav tako se lahko razlikuje glede na državo). Pri nakupu vedno navedite točno identifikacijsko številko svoje naprave. Za več podrobnosti o dodatni opremi si oglejte prodajne brošure ali spletno mesto.

Opomba: dodatne opreme nikoli ne odlagajte na dno pečice.

Dodatna oprema, ki je lahko priložena napravi (odvisno od modela)	
	Emajliran pekač: za peko peciva in tort. • Emajliranega pekača ne uporabljajte za funkcije mikrovalovne pečice! • Primerno za pirolitično čiščenje.
	Mreža za pečico: v glavnem se uporablja za peko z žarom. Parno posodo ali ponev s hrano lahko položite tudi na mrežo za pečico. • Mreža za pečico je opremljena z varnostnim kavljem. Rahlo dvignite mrežo na sprednji strani, da jo povlečete iz pečice. • Mreže za pečico ne uporabljajte s funkcijami mikrovalovne pečice!
	Globok emajliran pekač: za peko mesa in sočnih sladici. • Globoki pekač naj ne bo med peko nikoli v najnižjem vodilu, razen kadar pečete na žaru ali uporabljate vrtljivi raženj in je globoki pekač namenjen za prestrezanje maščobe. • Globokega emajliranega pekača ne uporabljajte s funkcijami mikrovalovne pečice! • Primerno za pirolitično čiščenje.
	Stekleni pekač: za uporabo v mikrovalovni pečici in pečici. • NI primerno za pirolitično čiščenje.

Vrata

- Če vrata med uporabo odpirate, premiki vrat prekinjajo delovanje pečice. Pečica nadaljuje z delovanjem, ko se vrata zaprejo.
- Ta pečica ima »Soft close door system (sistem mehkega zapiranja vrat)«. Pri odpiranju vrat sistem blaži premikanje od določenega kota in vrata pečice tiho zapre.


Ventilator

- Naprava je opremljena z ventilatorjem, ki hladi ohišje in nadzorno ploščo.

Zaslon na dotik

- Zaslon na dotik na vaši pečici upravljajte z dotikom ali podrsavanjem.
- Dotaknite se zaslona, da odprete funkcijo ali prilagodite nastavev.
- Podrgnite po zaslonu za nadaljnje informacije/prikaz možnosti ali prilagoditev nastavitve.

Dotik:

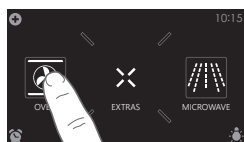


Drsanje:



Za najboljši odziv se tipk dotikajte z glavnim delom konice prsta. Ko se med uporabo dotaknete tipke, se vsakič zasliši kratek zvočni signal (razen če to spremenite v nastavitvah).

Glavni zasloni

Začetni zaslon

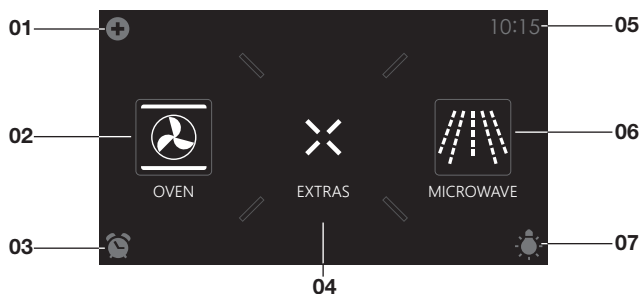

Meni »Plus« (01)

- Dotaknite se simbola plus, da odprete meni »Plus«. Vsebina tega menija se spreminja glede na nadzorne možnosti, ki so takrat na voljo.

Pečica (02)

- Pritisnite »OVEN (PEČICA)«, da odprete meni funkcij pečice.

Odštevalnik časa (03)

- Dotaknite se simbola odštevalnika časa, da odprete meni odštevalnika časa. Odštevalnik časa se lahko uporablja neodvisno od funkcij pečice.
 - ▷ Najdaljši možni čas alarma je 24 ur.
 - ▷ Ko se časovnik izteče, se bo prikazalo pojavno okno in zaslišal se bo zvočni signal.
 - ▷ Dotaknite se tipke X, potrdite tipko ali zaslon, da izklopite signal in zaprete pojavni meni. Zvočni signal se bo samodejno ustavil po približno 1 minuti.

Dodatne funkcije (04)

- Pritisnite »EXTRAS (DODATNE FUNKCIJE)« za prikaz dodatnih funkcij naprave.

Čas (05)

- Tu je prikazan čas.


Mikrovalovna pečica (06)

- Pritisnite »MICROWAVE (MIKROVALOVNA PEČICA)«, da odprete funkcijo mikrovalovne pečice.

Osvetlitev (07)

- Dotaknite se simbola luči za vklop ali izklop luči v pečici.
- Luč v pečici se bo prižgala tudi, ko odprete vrata pečice ali vključite peko. Luč v pečici se bo samodejno zatemnila (razen če to spremenite v nastavitvah).

Zaslon z dodatnimi funkcijami

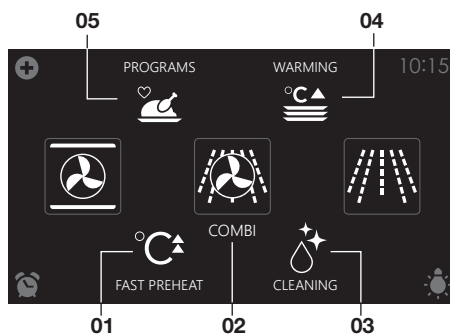

Hitro predhodno segrevanje (01)

- Pritisnite »FAST PREHEAT (HITRO PREDHODNO SEGREVANJE)«, da odprete funkcijo hitrega predhodnega segrevanja.

Funkcija KOMBI (02)

- Pritisnite »COMBI (KOMBI)«, da odprete meni funkcije kombiniranega kuhanja.

Čiščenje (03)

- Pritisnite »CLEANING (ČIŠČENJE)«, da odprete funkcijo čiščenja.


Segrevanje (04)

- Pritisnite »WARMING (SEGREVANJE)«, da odprete meni funkcije segrevanja. Tu najdete funkcije gretja krožnikov, odtajanja in ohranjanja temperature.

Programi (05)

- Pritisnite »PROGRAMS (PROGRAMI)«, da odprete meni programov. Tu najdete priljubljene in samodejne programe.

Zaslon za nastavitev funkcije

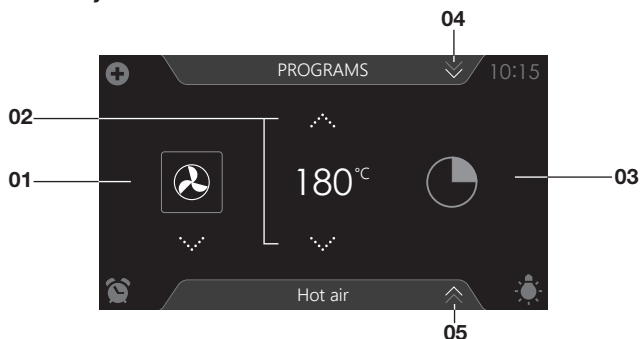

Izbira funkcije (01)

- Dotaknite se puščice nad in pod funkcijo ali podrsajte po simbolu, da izberete funkcijo (glejte tudi »Odpiranje tipkovnice«).

Nastavitev temperature/moči (02)

- Dotaknite se puščic nad in pod temperaturo/močjo ali podrsajte po kontrolni lučki za temperaturo/moč, da izberete temperaturo ali moč (glejte tudi »Odpiranje tipkovnice«).

Čas priprave hrane (03)

- Dotaknite se simbola za čas priprave hrane, če želite nastaviti čas priprave hrane. Če je čas priprave hrane že določen, ga je treba nastaviti.
- Dotaknite se puščic nad in pod časom ali podrsajte po času, da ga prilagodite (glejte tudi »Odpiranje tipkovnice«).


Programi (04)

- Pritisnite »PROGRAMS (PROGRAMI)«, da odprete meni programov. Tu najdete priljubljene in samodejne programe.

Zavihek z informacijami (05)

- Ime izbrane funkcije se pojavi v spodnjem zavihku na zaslonu. Pritisnite na zavihek, da zahtevate več informacij o izbrani funkciji.

Zaslon stanja pripravljenosti

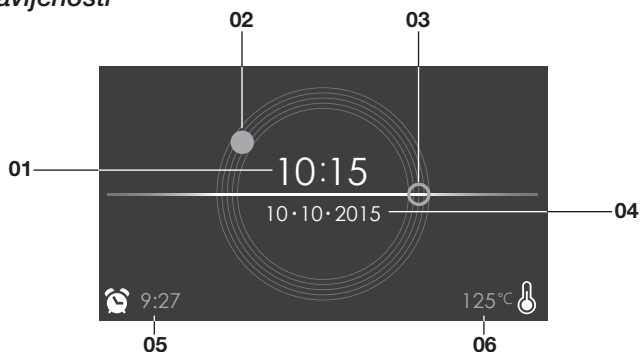

Prikaz časa (digitalen/01)

- Dejanska ura.

Prikaz časa (analogen/02 in 03)

- Dejanska ura.
- Kazalec za uro na analogni uri je označen z »zaprtim« krogom (02), kazalec za minute pa z »odprtim« krogom (03).

Prikaz datuma (04)

- Dejanski datum.

Prikaz odštevalnika časa (05)

- Odštevalnik časa v izteku.

Prikaz nižanja temperature (06)


- Dejanska temperatura v pečici (odvečna toplota).

Prva uporaba

- Notranjost pečice in dodatno opremo očistite z vročo vodo in sredstvom za ročno pomivanje posode. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, abrazivnih gobic ali podobnega.
- Pri prvi uporabi bo pečica oddajala določen vonj, kar je običajno. Poskrbite, da je med prvo uporabo prostor dobro prezračen.

Ko je naprava prvič priključena ali ko je ponovno priključena po daljšem časovnem obdobju, v katerem je bila izključena iz električnega omrežja, boste morali nastaviti »Language (jezik)«, »Time (čas)« in »Date (datum)«.

Nastavitev jezika

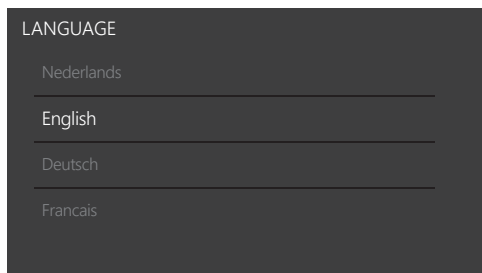


Nastavite želeni jezik, v katerem bodo prikazana pojavnna besedila naprave. Kot standardni jezik je nastavljena »English (angleščina)«.



1. Podrsajte po zaslonu za prikaz vseh jezikov.
2. Pritisnite na jezik, da ga izberete.
3. Pritisnite potrditveno tipko, da shranite nastavljeni jezik.


Nastavitev časa

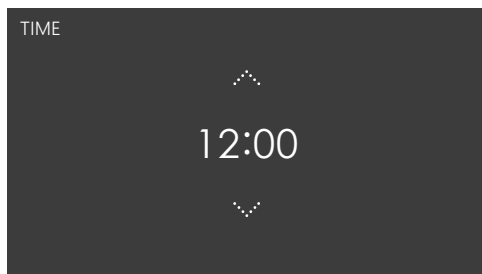

1. Dotaknite se puščice nad in pod časom ali podrsajte po času, da ga prilagodite.
2. Za hiter vnos se dotaknite sredine prikazovalnika časa; prikazala se bo pojavna tipkovnica, s pomočjo katere lahko vpišete želeni čas (glejte poglavje »Odpiranje tipkovnice«).
3. Pritisnite potrditveno tipko, da shranite nastavljeni čas.



Nastavitev datuma

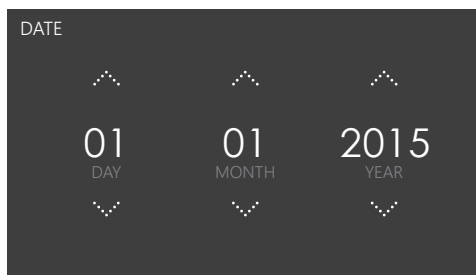

1. Dotaknite se puščic nad in pod dnevom, mesecem ali letom ali podrsajte po dnevu, mesecu ali letu, da jih prilagodite.
2. Pritisnite potrditveno tipko, da shranite nastavljeni datum.




Naprava je sedaj pripravljena za uporabo.




Jezik, čas in datum lahko prilagodite v nastavitvenem meniju (glejte poglavje »Nastavitve«). Nastavitveni meni lahko odprete iz začetnega zaslona prek menija »Plus«.


Uporaba menija »Plus«

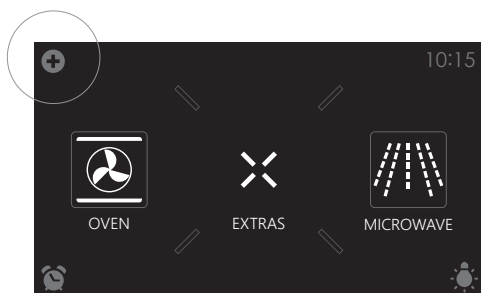


Meni »Plus« vsebuje številne funkcije ali nastavitve. Ponujene funkcije plus so odvisne od aktivnega zaslona.

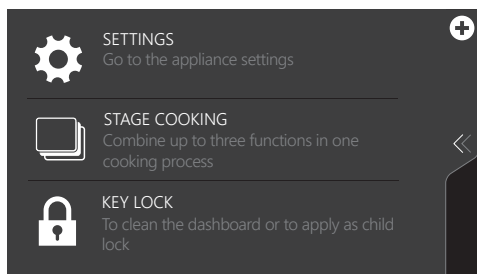

- Če izhajate iz začetnega zaslona, lahko v meniju »Plus« najdete naslednje funkcije/menije:
 - **Nastavitve;** Nastavite svoje preference (glejte poglavje »Nastavitve«).
 - **Priprava hrane po stopnjah;** Združite do tri funkcije v en proces priprave hrane (glejte poglavje »Priprava hrane po stopnjah«).
 - **Zaklep tipk;** Zaklep vseh tipk, da očistite armaturno ploščo ali preprečite nenamerni vklop naprave. Držite funkcijo, dokler se zaklep tipk ne vključi.

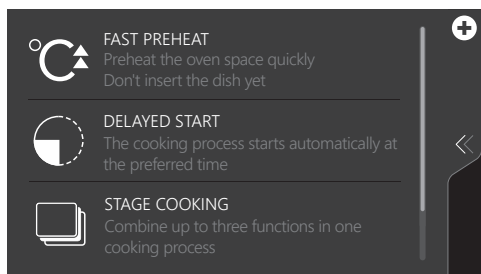


- Če izhajate iz zaslona z nastavitvami funkcij pečice, mikrovalovne pečice ali kombinirane funkcije pečice, lahko v meniju »Plus« najdete naslednje funkcije:
 - **Hitro predhodno segrevanje;** Pečico hitro predhodno segrejte na zeleno temperaturo znotraj procesa priprave hrane (glejte poglavje »Hitro predhodno segrevanje«). Samo iz zaslona z nastavitvami funkcij pečice.
 - **Zakasnitev vklopa;** Peka se bo začela samodejno ob času, ki ste ga nastavili (ni na voljo za funkcijo mikrovalovne pečice).
 - **Priprava hrane po stopnjah;** Združite do tri funkcije v en proces priprave hrane (glejte poglavje »Priprava hrane po stopnjah«).
 - **Zaklep tipk;** Zaklep vseh tipk, da očistite armaturno ploščo ali preprečite nenamerni vklop naprave. Držite funkcijo, dokler se zaklep tipk ne vključi.
 - **Gratiniranje;** Za dodajanje funkcije žara na koncu napredka (čas gratiniranja bo dodan na koncu procesa priprave hrane).

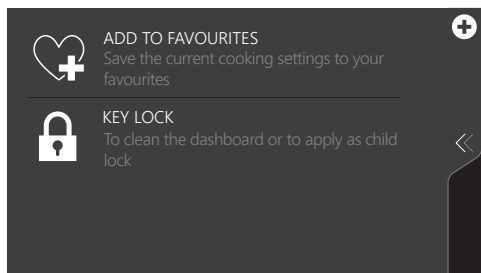


- Ko zaženete funkcijo pečice, mikrovalovne pečice ali kombinirane funkcije pečice, lahko v meniju »Plus« najdete naslednje funkcije:
 - **Dodaj med priljubljene;** Dodajte nastavitve za pripravljeno jed med svoje priljubljene (glejte poglavje »Dodatne funkcije«).
 - **Zaklep tipk;** Zaklep vseh tipk, da očistite armaturno ploščo ali preprečite nenamerni vklop naprave. Držite funkcijo, dokler se zaklep tipk ne vključi.
 - **Gratiniranje;** Za dodajanje funkcije žara na koncu napredka (čas gratiniranja bo dodan na koncu procesa priprave hrane).

Odpiranje tipkovnice

Tipkovnico lahko odprete za hiter vnos funkcije, temperature, moči ali časa priprave hrane. S tem lahko izberete hitro nastavitev ali vnesete vrednost.

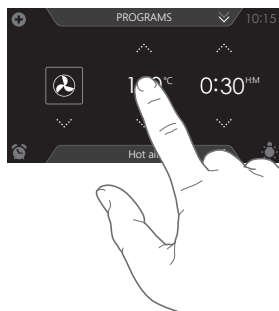


1. Dotaknite se sredine simbola funkcije, temperature, moči ali časa priprave hrane (aktiviran). Prikaže se tipkovnica.

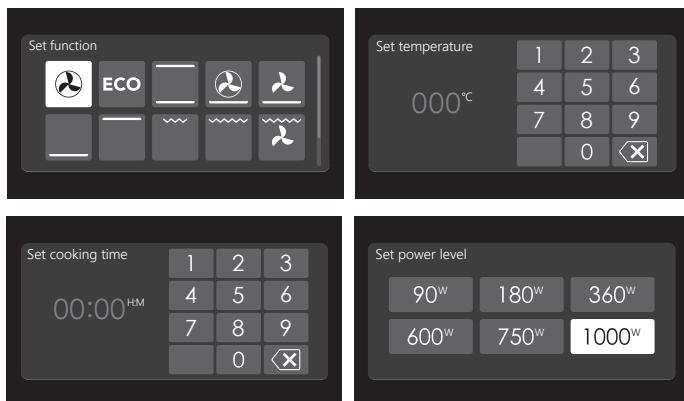

2. Vnesite želeno vrednost ali se je dotaknite.
3. Če nastavljena vrednost ni potrjena samodejno, pritisnite potrditveno tipko, da potrdite vnos.

Funkcija pečice

Uporablajte funkcije pečice za pripravo hrane, npr. s funkcijo vročega zraka, segrevanja od spodaj in žara.

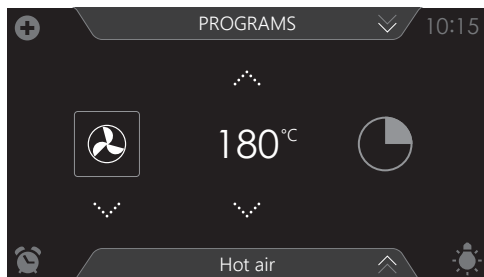

- Izberete lahko različne funkcije pečice.
- Temperaturo in čas priprave hrane je mogoče nastaviti za vsako funkcijo pečice.
- Izberete lahko tudi funkcije »Plus«, kot so predhodno segrevanje, priprava hrane po stopnjah in zakasnitev vklopa. V ta namen se dotaknite simbola plus. Glejte poglavje »Uporaba menija Plus«.

Uporaba funkcije pečice

Izberite funkcijo pečice, ki je primerna za jed, ki jo pripravljate. V ta namen si oglejte razpredelnico funkcij. Ogledate si lahko tudi zavihek z informacijami. Pritisnite na zavihek na dnu zaslona, da zahtevate več informacij o izbrani funkciji.


1. Vklopite pečico s tipko za vklop/izklop.
2. Jed vstavite v pečico.
3. Pritisnite »OVEN (PEČICA)«, da odprete meni funkcij pečice.
4. Izberite funkcijo pečice (glejte poglavje »Zaslon za nastavitev funkcije«).
5. Izberite temperaturo (glejte poglavje »Zaslon za nastavitev funkcije«).
6. Dotaknite se simbola za čas priprave hrane in nastavite čas priprave hrane (glejte poglavje »Zaslon za nastavitev funkcije«).



Pripravo hrane lahko začnete tudi, če ne nastavite časa za pripravo hrane. V tem primeru preskočite 6. korak.

7. Izberite katero koli dodatno nastavitev s pomočjo menija »Plus« (na primer hitro predhodno segrevanje).
8. Začnite pripravljati jed s pritiskom na potrditveno tipko.



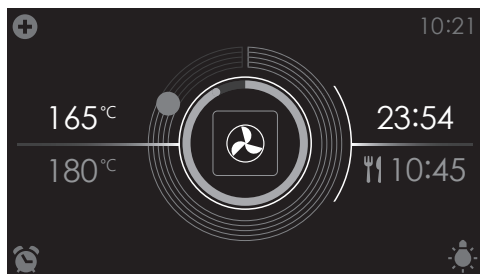

- Na zaslonu zdaj vidite naslednje vrednosti:
 - trenutno temperaturo (165 °C),
 - nastavljeno temperaturo (180 °C),
 - status kontrolne lučke za čas (zunanji krog),
 - status kontrolne lučke za temperaturo (notranji krog),
 - čas priprave hrane (23:54),
 - čas do zaključka (10:45).



- Dotaknite se sredine zaslona med pripravo hrane, da odprete pojavni zaslon z nastavitvami. Po želji jih lahko prilagodite.
- Ob koncu časa priprave hrane se bo oglasil zvočni signal. Signal lahko izključite tako, da odprete vrata pečice ali pritisnete na tipko.
- Izbrane nastavitve lahko shranite med priljubljene. Odprite »ADD TO FAVOURITES (DODAJ MED PRILJUBLJENO)« v meniju »Plus« (glejte poglavje »Shranjevanje metode priprave hrane« v poglavju »Dodatne funkcije«).



Prikazani pogled ob koncu priprave hrane.

Uporaba mikrovalovne pečice

Mikrovalovi so elektromagnetni valovi z visokimi frekvencami. Energija omogoča pripravo hrane ali segrevanje jedi, ki ne vpliva na obliko ali barvo.

- Mikrovalovno pečico se uporablja za:
 - Funkcija mikrovalovne pečice
 - Kombinirane funkcije

Princip priprave hrane

1. Mikrovalove, ki jih ustvarja mikrovalovna pečica, sistem za razporejanje enakomerno porazdeli. Tako je jed enakomerno pečena.
2. Hrana absorbira mikrovalove do globine pribl. 2,5 cm. Nato se priprava hrane nadaljuje, ker se toplota širi v jedi.
3. Čas kuhanja je različen in odvisen od posode, ki jo uporabljate, ter od lastnosti hrane:
 - količina in gostota;
 - vsebnost vlage;
 - začetna temperatura (ali je hrana ohlajena ali ne).

Pomembno

Hrana se kuha od znotraj navzven s pomočjo porazdeljevanja toplote.

Kuhanje se nadaljuje tudi, ko jed vzamete iz pečice.

Zato upoštevajte čas mirovanja, naveden v receptih in tej knjigi, da zagotovite:

- enakomerno segrevanje v sredini jedi;
- enake temperature vseh delov jedi.

Napotki glede posode za uporabo v mikrovalovni pečici

Kuhinjska posoda, ki jo uporabljate za funkcijo mikrovalovne pečice, ne sme zavirati mikrovalov. Kovine, kot so nerjaveče jeklo, aluminij in baker, odbijajo mikrovalove. Zato ne uporabljajte kovinske kuhinjske posode.

Kuhinjsko posodo, ki je označena kot varna za uporabo v mikrovalovnih pečicah, lahko varno uporabljate. Za več informacij o ustrezni kuhinjski posodi glejte naslednje napotke in vedno uporabljajte steklen pekač na nivoju 1, če uporabljate funkcijo mikrovalovne pečice.

UPORABA

Kuhinjska posoda	Varna za uporabo v mikrovalovni pečici	Opombe
Aluminijasta folija	✓✗	Uporabljajte jo lahko v majhnih količinah, da preprečite, da bi se določeni deli jedi prekuhali. Folija se lahko usloči, če je preblizu vratom pečice ali če ste uporabili preveč folije.
Porcelan in glinena posoda	✓	Porcelan, glinena posoda, glazirana glinena posoda in porcelan v barvi slonovine so običajno primerni, razen če imajo kovinski rob.
Posoda za enkratno uporabo iz poliestra ali lepenke	✓	Zamrznjene jedi so včasih zapakirane v posodi za enkratno uporabo.
Embalaža hitre hrane • Skodelice iz polistirena • Papirnate vrečke ali časopis • Recikliran papir ali kovinski robovi	✓ ✗ ✗	Lahko se uporabljajo za segrevanje jedi. Polistiren se lahko stopi, če se preveč segreje. Lahko se vžge. Lahko povzročijo usločenje.
Steklena posoda • Posoda za uporabo v pečici • Fina steklena posoda • Stekljeni kozarci	✓	Lahko se uporablja, razen če ima kovinski rob. Lahko se uporablja za segrevanje jedi ali tekočin. Pri hitrem segrevanju lahko tanko steklo počí ali se razbije. Pokrov je treba odstraniti. Primerni so samo za segrevanje.
Kovina	✗	Lahko povzroči usločenje ali požar.
Papir • Krožniki, skodelice, papir za peko • Recikliran papir	✓ ✗	Za kratek čas kuhanja in segrevanje. Za absorbiranje odvečne vlage. Lahko povzročijo usločenje.
Plastika	✓	Predvsem termoplastični material, ki je odporen na toploto. Druge vrste plastike se lahko pri visokih temperaturah zvijejo ali spremenijo barvo. Ne uporabljajte melaminske plastike. Lahko se uporablja za zadrževanje vlage. Ne sme se dotikati hrane. Plast previdno odstranite, saj lahko pride do uhajanja vroče pare. Samo če je primerna za kuhanje in pečico. Ne sme biti neprodušna. Po potrebi jo prebodite z vilicami.

✓ : Priporočeno

✓✗ : Previdno

✗ : Ni varno


Funkcija mikrovalovne pečice




Ne uporabljajte kovinske kuhinjske posode ali kuhinjskih pripomočkov. Glejte »Napotke glede posode za uporabo v mikrovalovni pečici«. Pečice predhodno ne segrevajte.

Izberite stopnjo moči, ki je primerna za jed, ki jo pripravljate. V ta namen pritisnite na zavihek na dnu zaslona.

1. Vključite pečico s tipko za vklop/izklop.
2. Jed vstavite v pečico.
3. Pritisnite »MICROWAVE (MIKROVALOVNA PEČICA)«, da izberete funkcijo mikrovalovne pečice.

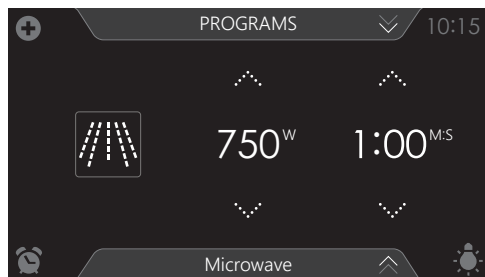

4. Izberite stopnjo moči (glejte poglavje »Zaslon za nastavitve funkcije«).
5. Izberite čas priprave hrane (glejte poglavje »Zaslon za nastavitve funkcije«).
6. Začnete pripravljati jed s pritiskom na potrditveno tipko (04).

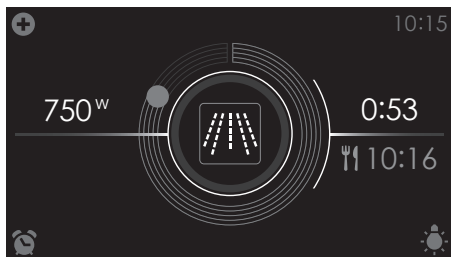


- Na zaslonu zdaj vidite naslednje vrednosti:
 - ▷ nastavljeno stopnjo moči (750 W),
 - ▷ status kontrolne lučke za čas (zunanji krog),
 - ▷ čas priprave hrane (00:53),
 - ▷ čas do zaključka (10:16).

Razpredelnica mikrovalovne pečice


Stopnja moči	Uporaba
1000 W	• Za hitro segrevanje pijač, vode in jedi z visoko vsebnostjo vlage. • Za kuhanje sveže in zamrznjene zelenjave.
750 W	• Za pripravo in segrevanje pijač in jedi.
600 W	• Za topljenje čokolade. • Za pripravo rib in morskih sadežev. • Za segrevanje na dveh nivojih. • Za kuhanje suhega fižola pri nizki temperaturi. • Za segrevanje ali kuhanje občutljivih jedi z jajci.
360 W	• Za kuhanje mlečnih izdelkov ali marmelade pri nizki temperaturi.
180 W	• Za hitro odtajanje jedi. • Za mehčanje masla ali sladoleda.
90 W	• Za odtajanje tort, ki vsebujejo kremo.

Uporaba dodatnih funkcij

Odprite zaslon »Extras (dodatne funkcije)«, da izberete nastavitve kombinirane mikrovalovne pečice ali za hitro predhodno segrevanje pečice. Izberete lahko tudi program čiščenja, funkcije segrevanja ali samodejne programe.

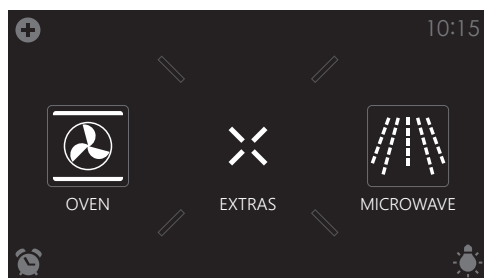

Pritisnite »EXTRAS (DODATNE FUNKCIJE)« za prikaz dodatnih funkcij naprave.

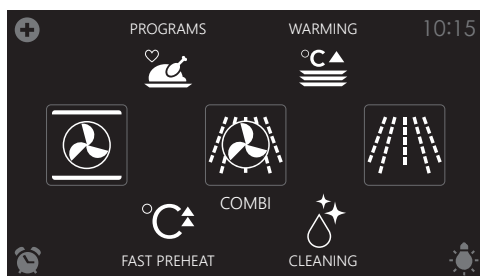

Zdaj lahko izberete naslednje funkcije:

- Hitro predhodno segrevanje
- Funkcija KOMBI
 - Vroč zrak + mikrovalovna pečica
 - Žar + ventilator + mikrovalovna pečica
- Čiščenje (glejte poglavje »Čiščenje«)
- Segrevanje (glejte poglavje »Dodatne funkcije«):
 - Gretje krožnikov
 - Odtajanje
 - Ohranjanje temperature
- Programi (glejte poglavje »Dodatne funkcije«):
 - Priljubljeno
 - Samodejni programi




Hitro predhodno segrevanje

Uporabite to funkcijo pečice za hitro predhodno segrevanje pečice. Med hitrim predhodnim segrevanjem ne vstavite jedi. Ko je pečica segreta na določeno temperaturo, je predhodno segrevanje končano in pečica je pripravljena na pripravo hrane.

Uporaba hitrega predhodnega segrevanja

1. Vključite pečico s tipko za vklop/izklop.
2. Pritisnite »EXTRAS (DODATNE FUNKCIJE)« za prikaz dodatnih funkcij naprave.
3. Pritisnite »FAST PREHEAT (HITRO PREDHODNO SEGREVANJE)«, da odprete funkcijo hitrega predhodnega segrevanja.

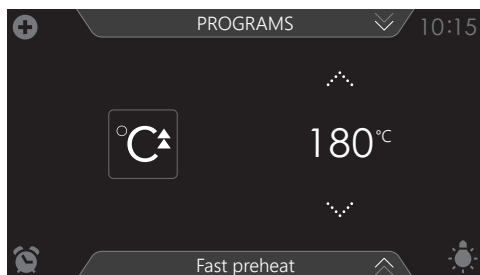

4. Izberite temperaturo (glejte poglavje »Zaslon za nastavev funkcije«).
5. Zaženite hitro predhodno segrevanje z uporabo potrditvene tipke.

- *Hitro predhodno segrevanje je mogoče povezati tudi s procesom priprave hrane.*
- *V ta namen aktivirajte »FAST PREHEAT (HITRO PREDHODNO SEGREVANJE)« iz menija »Plus«.*
- *Ko je dosežena nastavljena temperatura, se prikaže pojavno okno in zasliši zvočni signal.*
- *Čas priprave hrane se začne seštevati ali odštevati, ko zaprete vrata.*


Funkcija KOMBI

- Izberete lahko 2 različni kombinirani funkciji.
 - Vroč zrak + mikrovalovna pečica
 - Žar + ventilator + mikrovalovna pečica
- Temperaturo, stopnjo moči mikrovalovne pečice in čas priprave hrane je mogoče nastaviti za vsako kombinirano funkcijo.
- Aktivirate lahko tudi funkcije menija »Plus«, kot sta »stage cooking (priprava hrane po stopnjah)« in »delayed start (zakasnitev vklopa)«. V ta namen se dotaknite simbola plus. Glejte poglavje »Uporaba menija Plus«.


Uporaba funkcije KOMBI

Izberite kombinirano funkcijo pečice, ki je primerna za jed, ki jo pripravljate. V ta namen si oglejte razpredelnico funkcij. Ogledate si lahko tudi zavihek z informacijami. Pritisnite na zavihek na dnu zaslona, da zahtevate več informacij o trenutni funkciji.

1. Vključite pečico s tipko za vklop/izklop.
2. Jed vstavite v pečico.
3. Pritisnite »EXTRAS (DODATNE FUNKCIJE)« za prikaz dodatnih funkcij naprave.
4. Pritisnite »COMBI (KOMBI)«, da odprete meni funkcije kombiniranega kuhanja.

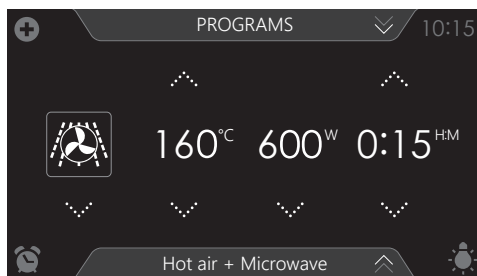

5. Izberite kombinirano funkcijo (glejte poglavje »Zaslon za nastavitve funkcije«).
6. Izberite temperaturo (glejte poglavje »Zaslon za nastavitve funkcije«).
7. Izberite stopnjo moči (glejte poglavje »Zaslon za nastavitve funkcije«).
8. Izberite čas priprave hrane (glejte poglavje »Zaslon za nastavitve funkcije«).
9. Izberite katero koli dodatno nastavitve s pomočjo menija »Plus«.
10. Začnite pripravljati jed s pritiskom na potrditveno tipko.


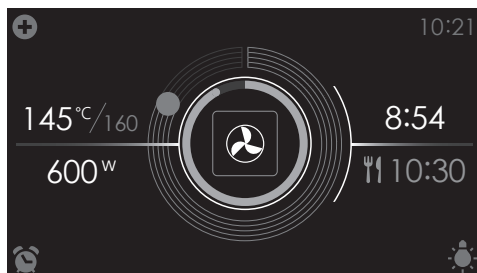





- Na zaslonu zdaj vidite naslednje vrednosti:
 - ▷ trenutno temperaturo (145 °C)/nastavljeno temperaturo (160 °C),
 - ▷ izbrano stopnjo moči (600 W),
 - ▷ status kontrolne lučke za čas (zunanji krog),
 - ▷ status kontrolne lučke za temperaturo (notranji krog),
 - ▷ čas priprave hrane (08:54),
 - ▷ čas do zaključka (10:30).
- Dotaknite se sredine zaslona med pripravo hrane, da odprete pojavni zaslon z vsemi nastavitvami. Po želji jih lahko prilagodite.
- Ob koncu časa priprave hrane se bo oglasil zvočni signal. Signal lahko izključite tako, da odprete vrata pečice ali pritisnete na tipko.
- Izbrane nastavitve lahko shranite v »Favourites (priljubljeno)«. Odprite »ADD TO FAVOURITES (DODAJ MED PRILJUBLJENO)« v meniju »Plus« (glejte poglavje »Shranjevanje metode priprave hrane« v poglavju »Dodatne funkcije«).







Razpredelnica funkcij





Za izbiro želene funkcije si oglejte razpredelnico. Prav tako si oglejte navodila za pripravo na embalaži jedi.

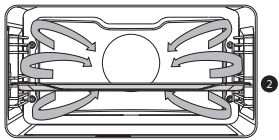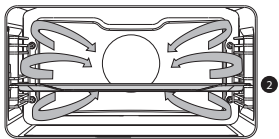Funkcija	Opis	
Funkcije pečice		
	Vroč zrak • Segrevanje s pomočjo vročega zraka z zadnje strani pečice. • Ta način zagotavlja enakomerno segrevanje in je idealen za peko. • Postavite pekač ali rešetko na sredino pečice. • Predlagana temperatura: 180 °C • Priporočeno je predhodno segrevanje.	
	EKO vroč zrak • Segrevanje s pomočjo vročega zraka. EKO vroč zrak porabi manj energije, zagotavlja pa enak rezultat kot nastavitev vročega zraka. Priprava hrane traja nekaj minut dlje. • Ta način lahko uporabljate za peko mesa in peciva. • Postavite pekač ali rešetko na sredino pečice. • Predlagana temperatura: 180 °C • Ta nastavitev uporablja preostalo toploto (segrevanje ni ves čas vklopljeno) in tako porabi manj energije (v skladu z energijskim razredom EN 60350-1). V tem načinu dejanska temperatura v pečici ni prikazana.	

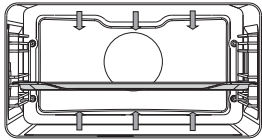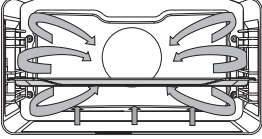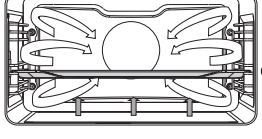
Funkcija	Opis	
	Segrevanje od zgoraj + segrevanje od spodaj • Segrevanje s pomočjo zgornjega in spodnjega grelnega elementa. • Ta način lahko uporabljate za tradicionalno peko in peko mesa. • Postavite pekač ali rešetko na sredino pečice. • Predlagana temperatura: 200 °C • Priporočeno je predhodno segrevanje.	
	Vroč zrak + segrevanje od spodaj • Segrevanje s pomočjo vročega zraka z zadnje strani pečice in spodnjega grelnega elementa. • Ta način lahko uporabljate za peko pice, sočnega peciva, sadnih tort, kvašenega in krhkega testa. • Postavite pekač ali rešetko na sredino pečice. • Predlagana temperatura: 200 °C • Priporočeno je predhodno segrevanje.	
	Segrevanje od spodaj + ventilator • Segrevanje s pomočjo spodnjega grelnega elementa. Toplota se razporedi s pomočjo ventilatorja. • Ta način lahko uporabljate za peko nizkega kvašenega peciva in za konzerviranje sadja ter zelenjave. • Postavite pekač, ki ni previsok, na spodnji nivo pečice tako, da lahko vroč zrak kroži tudi preko zgornje površine živil. • Predlagana temperatura: 180 °C	

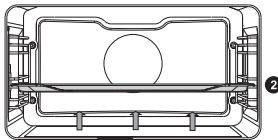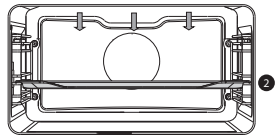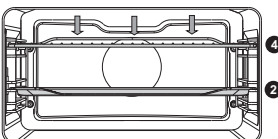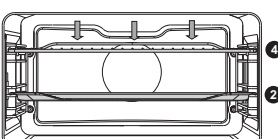Funkcija	Opis	
	Segrevanje od spodaj • Segrevanje samo s pomočjo spodnjega grelnega elementa. • Ta način lahko uporabljate za jedi in pečeno hrano, ki zahtevajo značilno spodnjo skorjico ali porjavitev. • Postavite pekač ali rešetko na spodnji nivo pečice. • Uporabite tik pred koncem peke. • Predlagana temperatura: 160 °C	
	Segrevanje od zgoraj • Segrevanje samo s pomočjo zgornjega grelnega. • To nastavitev lahko uporabljate, ko želite peči/ zapeči zgornji del vaše jedi. • Postavite pekač ali rešetko na sredino pečice. • Predlagana temperatura: 150 °C	
	Žar • Segrevanje s pomočjo žara. • Ta način lahko uporabljate za peko manjšega števila odprtih sendvičev, pivskih klobas in za opekanje kruha. • Položite rešetko na zgornji nivo pečice in pekač na sredino pečice. • Najvišja dovoljena temperatura je 240 °C. • Ves čas nadzorujte postopek priprave hrane. Jed se lahko zaradi visoke temperature hitro zažge. • Predhodno segrevajte 5 minut.	
	Veliki žar • Segrevanje s pomočjo zgornjega elementa in elementa žara. • Ta način lahko uporabljate za jedi in pečeno hrano, ki zahtevajo značilno spodnjo skorjico ali porjavitev. Uporabite tik pred koncem peke. • Položite rešetko na zgornji nivo pečice in pekač na sredino pečice. • Najvišja dovoljena temperatura je 240 °C. • Ves čas nadzorujte postopek priprave hrane. Jed se lahko zaradi visoke temperature hitro zažge. • Predhodno segrevajte 5 minut.	

UPORABA

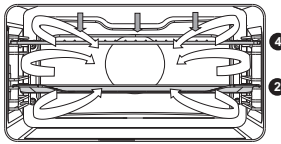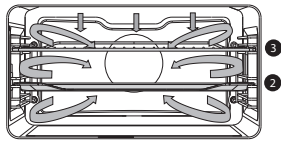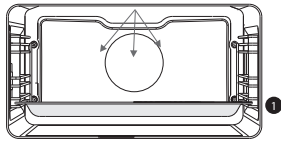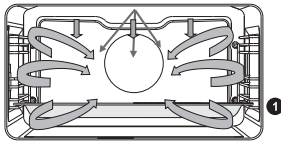Funkcija	Opis	
	Veliki žar + ventilator • Segrevanje s pomočjo zgornjih grelnih elementov. Toplota se razporedi s pomočjo ventilatorja. • Ta način lahko uporabljate za peko mesa, rib in zelenjave. • Položite rešetko na zgornji nivo pečice in pekač na sredino pečice. • Predlagana temperatura: 170 °C • Ves čas nadzorujte postopek priprave hrane. Jed se lahko zaradi visoke temperature hitro zažge. • Predhodno segrevajte 5 minut.	
	Peka Pro • Ta nastavitev ima samodejni cikel segrevanja. • Najprej je meso zapečeno pri visoki temperaturi s pomočjo vročega zraka in zgornjega grelnega elementa. • Nato se jed počasi peče pri nizki, predhodno nastavljeni temperaturi, s pomočjo zgornjih in spodnjih grelnih elementov. • Ta funkcija je primerna za meso, perutnino in ribe. • Predlagana temperatura: 180 °C	
Funkcija mikrovalovne pečice		
	Mikrovalovna pečica • Ta funkcija uporablja mikrovalove. Jedi so odtajane, segrete in pripravljene hitro in učinkovito. • Postavite stekleni pekač na nivo 1. • Predlagana moč: 750 W	
	Vroč zrak + mikrovalovna pečica • Priprava jedi poteka s kombinacijo mikrovalov in vročega zraka. To skrajša čas priprave hrane, jedi pa dobijo lepo zapečeno in hrustljivo skorjo. • Ta funkcija se uporablja za pripravo mesa, perutnine in zelenjave. Uporablja pa se tudi za jedi »casserole«, torte in kruh. • Postavite stekleni pekač na nivo 1. • Predlagana temperatura: 160 °C • Predlagana moč: 600 W	

UPORABA

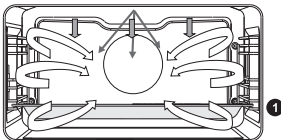Funkcija	Opis	
	Žar + ventilator + mikrovalovna pečica • Priprava jedi poteka s kombinacijo mikrovalov, žara in ventilatorja. To skrajša čas priprave hrane, jedi pa dobijo lepo zapečeno in hrustljivo skorjo. • Ta nastavek je primerna za pripravo majhnih porcij ali tanke kose rib, mesa ali perutnine. • Postavite stekleni pekač na nivo 1. • Predlagana temperatura: 200 °C • Predlagana moč: 600 W	
Dodatne funkcije		
	Hitro predhodno segrevanje • S to funkcijo se pečica hitro segreje na zeleno temperaturo. Te nastavitve ne uporabljajte, ko je jed v pečici. • Predlagana temperatura: 180 °C	
	Gretje krožnikov • Ta funkcija se uporablja za segrevanje namiznega pribora, zaradi česar postrežena hrana ostane topla dlje časa. • Predlagana temperatura: 60 °C	
	Odtajanje • Ta funkcija uporablja mikrovalove. Jedi so odtajane hitro in učinkovito. • Predlagana moč: 90 W	
	Ohranjanje temperature • Ta funkcija se uporablja za ohranjanje temperature že pripravljenih jedi. • Predlagana temperatura: 60 °C	
	Parno čiščenje • S to funkcijo in vlažno krpo lahko enostavno odstranite maščobo in umazanijo s sten pečice. • To funkcijo uporabite šele takrat, ko je pečica popolnoma hladna. Pred začetkom čiščenja nalijte 0,15 litra vode na dno pečice. • Po namakanju lahko z vlažno krpo odstranite ostanke hrane.	

Zakasnitev vklopa

Uporabite funkcijo za zakasnitev vklopa, da se peka prične pozneje. Funkcijo za zakasnitev vklopa lahko izberete samo prek menija »Plus« v funkciji pečice ali kombinirani funkciji. Glejte poglavje »Uporaba menija Plus«.


Nastavitev časa zakasnitve vklopa

1. Izberite funkcijo in temperaturo ter po potrebi nastavite čas priprave hrane (glejte poglavje »Zaslon za nastavitev funkcije«).



Čas zakasnitve vklopa lahko nastavite tudi brez nastavitve časa priprave hrane.


2. Dotaknite se simbola plus, da odprete meni »Plus«.
3. Pritisnite »DELAYED START (ZAKASNITEV VKLOPA)«, da odprete funkcijo.

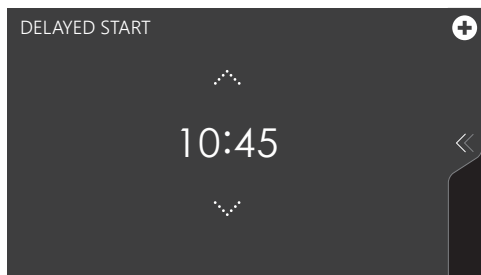

4. Izberite čas začetka (glejte poglavje »Zaslon za nastavitev funkcije«).
5. Potrdite nastavljeni čas začetka z uporabo potrditvene tipke. Ikona »delayed start time (čas zakasnitve vklopa)« se prikaže pod simbolom plusa in prikazuje aktivacijo. Čas zakasnitve vklopa lahko prekličete tako, da nastavitev povrnete na trenutni čas.
6. Začnite pripravljati hrano s pritiskom na potrditveno tipko.




Priprava hrane se bo začela samodejno ob nastavljenem času. Če je bil nastavljen čas peke, se bo peka tudi samodejno zaključila.

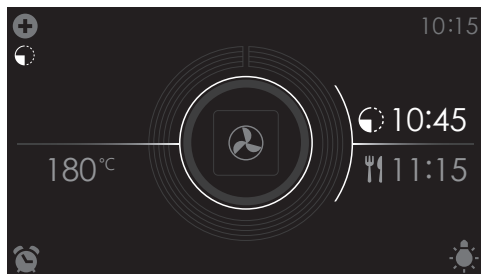

- Na zaslonu zdaj vidite naslednje vrednosti:
 - nastavljeno temperaturo (180 °C),
 - čas začetka (10:45)
 - čas zaključka (11:15) (viden samo, če je bil nastavljen čas priprave hrane!)

Priprava hrane po stopnjah


- Odprite meni »Stage cooking (priprava hrane po stopnjah)« prek menija »Plus«. Glejte poglavje »Uporaba menija Plus«.
 - Ta funkcija vam omogoča združevanje do treh funkcij v enem procesu priprave hrane.
 - Izberite različne funkcije in nastavitve, da ustvarite proces priprave hrane po vaši izbiri.
1. Dotaknite se simbola plus, da odprete meni »Plus«.
 2. Pritisnite »STAGE COOKING (PRIPRAVA HRANE PO STOPNJAH)«, da odprete funkcijo (odprete jo lahko samo, če se noben proces priprave hrane še ni začel). Vidne so nastavitve stopnje 1. Po želji jih lahko prilagodite.

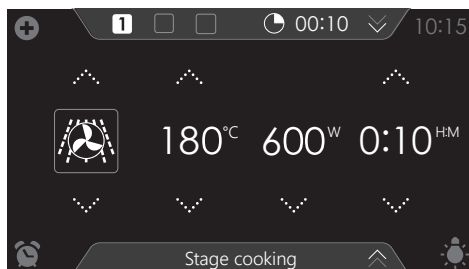


3. Izberite funkcijo (glejte poglavje »Zaslon za nastavev funkcije«).
4. Izberite temperaturo (glejte poglavje »Zaslon za nastavev funkcije«).
5. Izberite stopnjo moči (glejte poglavje »Zaslon za nastavev funkcije«).




6. Izberite čas priprave hrane (glejte poglavje »Zaslon za nastavitve funkcije«).
7. Potrdite nastavitve stopnje 1 z uporabo potrditvene tipke.

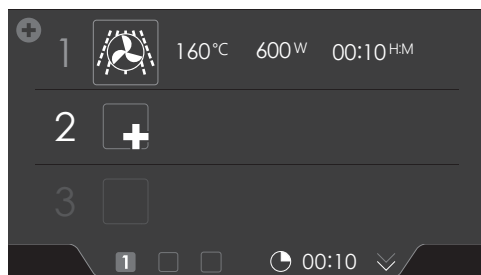

8. Pritisnite »2« za prikaz nastavitve stopnje 2.
9. Po potrebi spremenite privzete vrednosti stopnje 2 (funkcijo, temperaturo/stopnjo moči in čas priprave hrane) (glejte točke 3–6).

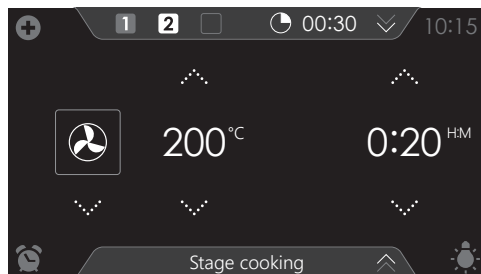

10. Potrdite nastavitve stopnje 2 z uporabo potrditvene tipke.

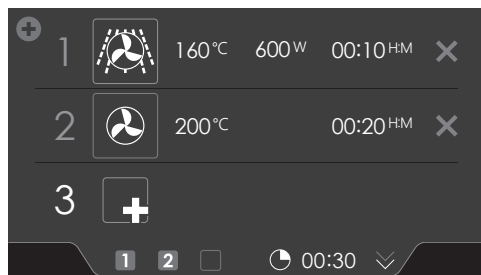

11. Po želji pritisnite »3« za prikaz nastavitve stopnje 3.
12. Po potrebi spremenite privzete vrednosti stopnje 3 (funkcijo, temperaturo/stopnjo moči in čas priprave hrane) (glejte točke 3–6).
13. Potrdite nastavitve stopnje 3 z uporabo potrditvene tipke.




Izbrišite stopnjo, tako da se dotaknete križca poleg nastavitve. Stopnjo lahko izbrišete samo, če se še ni začela.

14.S ponovnim pritiskom na potrditveno tipko začne pečica delovati v skladu s stopnjo 1 (aktivirana stopnja je prikazana v beli barvi). Po preteku časa se bo aktivirala naslednja stopnja, torej stopnja 2 in kasneje stopnja 3, če je nastavljena.



Izbrane nastavitve lahko shranite v »Favourites (priljubljeno)«. Odprite »ADD TO FAVOURITES (DODAJ MED PRILJUBLJENO)« v meniju »Plus« (glejte poglavje »Shranjevanje metode priprave hrane« v poglavju »Dodatne funkcije«).

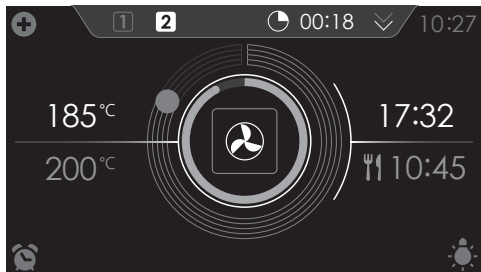

- Na zaslonu zdaj vidite naslednje vrednosti:
 - aktivno stopnjo (2),
 - celoten čas priprave hrane (00:18),
 - trenutno temperaturo (185 °C),
 - nastavljeno temperaturo aktivne stopnje (200 °C),
 - status kontrolne lučke za čas aktivne stopnje (zunanji krog),
 - status kontrolne lučke za temperaturo aktivne stopnje (notranji krog),
 - čas priprave hrane aktivne stopnje (17:32),
 - celoten čas do zaključka (10:45).

Gratiniranje


Za dodajanje funkcije žara na koncu napredka (čas gratiniranja bo dodan na koncu procesa priprave hrane).

1. Dotaknite se simbola plus, da odprete meni »Plus«.
2. Pritisnite »GRATINIRANJE«, da odprete funkcijo.
3. Nastavite lahko temperaturo in čas ali pa neposredno zaženete program s pritiskom potrditvene tipke.

Dodatne funkcije

Izberete lahko številne dodatne funkcije ali programe.

1. Pritisnite »EXTRAS (DODATNE FUNKCIJE)« za prikaz dodatnih funkcij naprave.

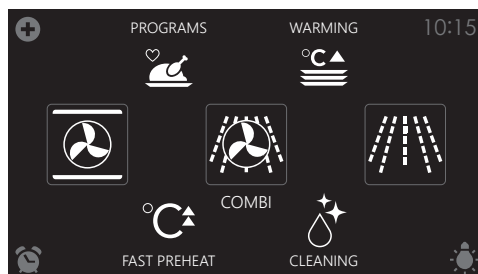

Zdaj lahko izberete naslednje dodatne funkcije in programe:


- Segrevanje:
 - Gretje krožnikov
 - Odtajanje
 - Ohranjanje temperature
- Programi:
 - Priključeno
 - Samodejni programi

Segrevanje

- Gretje krožnikov
 - Ta funkcija se uporablja, ko želite pogreti namizni pribor (krožnike, skodelice), da postrežena hrana ostane topla dalj časa.
 - Z izbiro te funkcije lahko določite temperaturo in trajanje segrevanja krožnikov.
- Odtajanje
 - Ta funkcija uporablja mikrovalove. Jedi so odtajane hitro in učinkovito. To funkcijo uporabite za počasno odtajanje zamrznjenih jedi (tort, piškotov, kruha, žemelj in zamrznjenega sadja).
 - Z izbiro te funkcije lahko določite stopnjo moči in trajanje odtajanja.
 - Ko preteče polovica časa odtajanja, živila obrnite, premešajte ali prelomite velike kose, če se držijo skupaj.
- Ohranjanje temperature
 - To funkcijo uporabite za ohranjanje temperature že pripravljene hrane.
 - Z izbiro te funkcije lahko določite temperaturo in trajanje ohranjanja temperature.

Izbira funkcij segrevanja

1. Pritisnite »EXTRAS (DODATNE FUNKCIJE)« za prikaz dodatnih funkcij naprave.
2. Pritisnite »WARMING (SEGREVANJE)«, da odprete meni funkcije segrevanja.

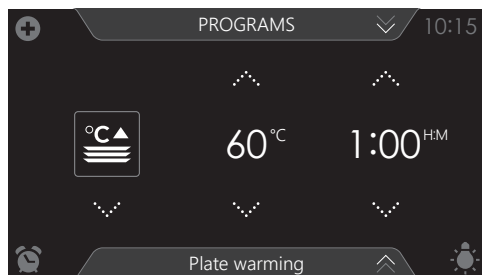

3. Izberite želeno funkcijo segrevanja (segrevanje krožnikov, odtajanje ali ohranjanje temperature). Po potrebi prilagodite nastavitve (glejte poglavje »Zaslon za nastavitve funkcije«).
4. Zaženite funkcijo z uporabo potrditvene tipke.




Programi:



- Priljubljeno
 - Izberete lahko svoje recepte, shranjene v »FAVOURITES (PRILJUBLJENO)«. Glejte tudi »Shranjevanje metode priprave hrane«.
- Samodejni programi
 - Za pripravo hrane lahko uporabite »samodejne programe«, tako da izberete jed s seznama predhodno programiranih jedi. Programi so razdeljeni v kategorije (MESTO, ZELENJAVA itd.).
 - Z razpoložljivega seznama najprej izberite kategorijo in nato jed.

Izbira funkcij programa

1. Pritisnite »EXTRAS (DODATNE FUNKCIJE)« za prikaz dodatnih funkcij naprave.
2. Pritisnite »PROGRAMS (PROGRAMI)«, da odprete meni programov.

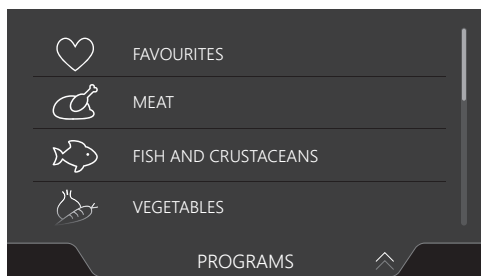

3. Pritisnite »FAVOURITES (PRILJUBLJENO)« ali eno od kategorij samodejnih programov.
 - Izberite eno od shranjenih jedi v »FAVOURITES (PRILJUBLJENO)«.
 - Izberite jed z razpoložljivega seznama v samodejnih programih.

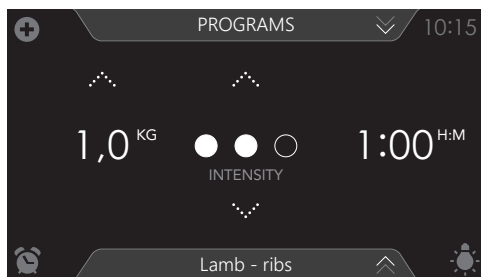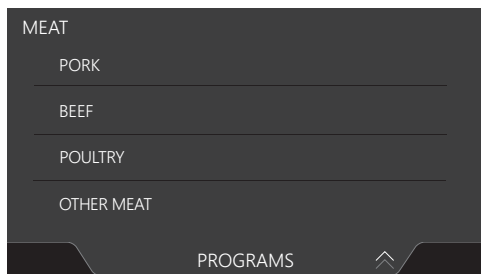

4. Po potrebi prilagodite intenzivnost in/ali težo.

Intenzivnosti ali teže ne morete prilagoditi v vseh samodejnih programih.

5. Zaženite izbrani program z uporabo potrditvene tipke.







- Odprite informacije o izbranem programu z uporabo zavihka z informacijami. V tem zavihku lahko preberete informacije o potrebnih pripomočkih in nivoju police v pečici. Včasih lahko v tem zavihku najdete tudi informacije o pripravi jedi.
- Za številne samodejne programe je včasih mogoče ročno prilagoditi nastavitve. Za prilagajanje nastavitev odprite meni »Plus« in pritisnite »MANUAL (ROČNO)«.

Shranjevanje metode priprave hrane

Funkcija/metoda priprave hrane je aktivna (pečica se je zagnala).

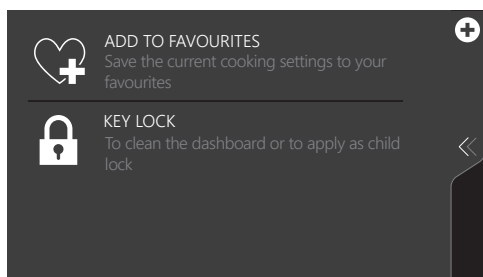

1. Odprite meni »Plus« in pritisnite »ADD TO FAVOURITES (DODAJ MED PRILJUBLJENO)«.

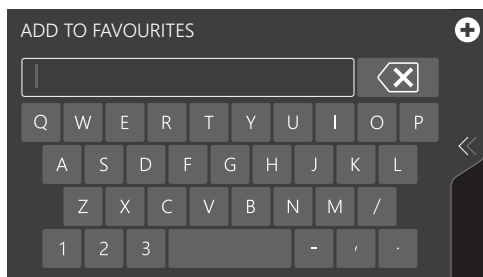


2. Dajte jedi, ki jo pripravljate, ime, tako da izberete ustrezne črke. Pritisnite na simbol puščice s križcem, če želite izbrisati črko.
3. Pritisnite potrditveno tipko, da shranite metodo priprave hrane.



Samodejne programe lahko shranite tudi med »FAVOURITES (PRILJUBLJENO)«.

Nastavitve


1. Z začetnega zaslona pritisnite na simbol plus.

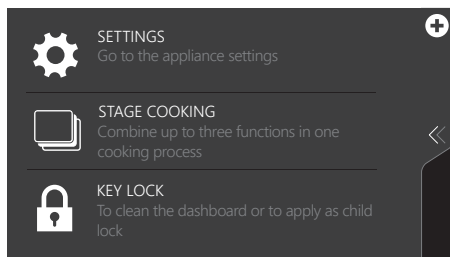

2. Pritisnite »SETTINGS (NASTAVITVE)«.

Ta meni ponuja naslednje možnosti:

- Splošno
- Zvok
- Zaslon in svetloba
- Priprava hrane
- Sistem

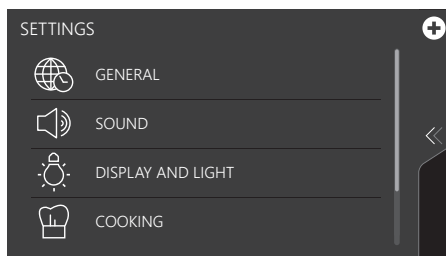

3. Pritisnite na želeno kategorijo in nastavev, ki jo želite prilagoditi.
 - Pritisnite na želeno izbiro s seznama;
 - prilagodite vrednost tako, da pritisnete na puščice nad in pod vrednostjo ali podršate po vrednosti;
 - ali vključite ali izključite nastavev tako, da pritisnete »ON (VKLOP)« ali »OFF (IZKLOP)«.

4. Za potrditev pritisnite potrditveno tipko.



SPLOŠNO

Iz tega menija lahko nastavite naslednje:

- Jezik (jezik zaslona na dotik)
- Čas (trenutni čas)
- Prikaz časa (12- ali 24-urni prikaz)
- Datum (trenutni datum)
- Prikaz datuma (datum na zaslonu v pripravljenosti je lahko viden ali ne)

ZVOK

Iz tega menija lahko nastavite naslednje:

- Splošni zvoki (glasnost zvočnih signalov in alarmov)
- Zvoki tipk (glasnost zvokov tipk)
- Zvok vklopa/izklopa (glasnost zvoka vklopa/izklopa)

ZASLON IN SVETLOBA

Iz tega menija lahko nastavite naslednje:

- Prikaži svetlost (možnost nastavitve 5 stopenj svetlosti)
- Luč v pečici (čas, ki določa, kako dolgo bo luč svetila po aktivaciji)
- Nastavitev prehoda naprave v način pripravljenosti (čas, preden naprava preide v čas pripravljenosti po zadnjem delovanju)
- Izklop naprave (kako dolgo naprava ostane v času pripravljenosti)
- Animacija zagona/izklopa (zagon/izklop animacije znamke)
- Nočni način (začetni in končni čas za temnejši zaslon)



Ko je izbrana nastavev »Manual (ročno)« za »APPLIANCE SWITCH OFF (IZKLOP NAPRAVE)«, se naprava ne izklopi samodejno. Ko napravo ročno izklopite, se ta nastavev ponastavi na tovarniško nastavev. To je obvezen predpis glede maksimalne porabe energije.

PRIPRAVA HRANE

Iz tega menija lahko nastavite naslednje:

- Hitri zagon mikrovalovne pečice (nastavev stopnje moči in časa hitrega zagona)
- Privzeta intenzivnost programa (intenzivnost samodejnih programov)

SISTEM

Iz tega menija lahko nastavite naslednje:

- Informacije o napravi (zahtevajte informacije o napravi)
- Tovarniške nastavitve (nazaj na tovarniške nastavitve)

Čiščenje naprave

Pečico redno čistite, da preprečite nabiranje maščobe in delcev hrane, še posebej na zunanjih in notranjih površinah, vratih in tesnilu.

- Aktivirajte varnostni zaklep (da preprečite nenamerni vklop).
- Očistite zunanje površine z mehko krpo in toplo milnico.
- Nato jih obrišite s čisto, vlažno krpo in osušite površino.
- Odstranite madeže na notranjih površinah s krpo in milnico.
- Nato jih obrišite s čisto, vlažno krpo in osušite površino.



Pomembno

- Zagotovite, da voda ne zaide v ventilator.
- Nikoli ne uporabljajte abrazivnih čistil ali kemičnih topil.
- Vedno zagotovite, da je tesnilo vrat čisto. To preprečuje nabiranje umazanije in omogoča pravilno zapiranje vrat.

Parno čiščenje

S parnim čiščenjem in vlažno krpo lahko enostavno odstranite maščobo in umazanijo s sten pečice.

Uporaba parnega čiščenja

Parno čiščenje uporabite šele takrat, ko se je pečica popolnoma ohladila. Umazanijo in maščobo je težje odstraniti, če je pečica vroča.

1. Odstranite vso dodatno opremo iz pečice.
2. Nalijte 0,15 litra vode na dno pečice.
3. Pritisnite »EXTRAS (DODATNE FUNKCIJE)« za prikaz dodatnih funkcij naprave.
4. Pritisnite »CLEANING (ČIŠČENJE)«, da odprete funkcijo čiščenja.
5. Za začetek parnega čiščenja pritisnite potrditveno tipko.




- *Med postopkom čiščenja ne odpirajte vrat.*
- *Proces traja 30 minut.*
Ostanki hrane na emajliranih stenah bodo po 30 minutah dovolj razmočeni, da jih boste lahko odstranili z vlažno krpo.

Odstranjevanje in čiščenje vodil

Za čiščenje vodil uporabite običajne izdelke za čiščenje.

- Odstranite vijak s pomočjo izvijača.
- Odstranite vodila iz odprtih na zadnji strani pečice. Skrbno shranite distančnike vodil. Po čiščenju distančnike ponovno vstavite. To preprečuje nastajanje isker med uporabo.

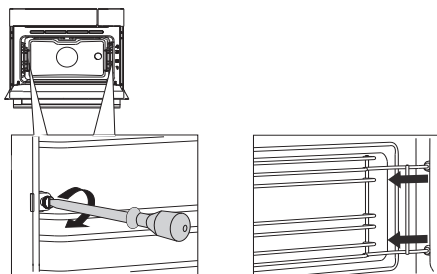

Zamenjava žarnice v pečici

Žarnici (2 x) (halogenski G9, 230 V, 25 W) sta potrošni material in nista zajeti v garanciji. Da ju zamenjate, najprej odstranite pekač, mrežo in vodila.

V pečico je vgrajen halogenski svetlobni vir.

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti (G).




Luč te gospodinjske naprave je primerna le za razsvetljavo v napravi. Luč ni primerna za razsvetljavo sobe.

Napravo izklopite iz napajanja, tako da odstranite vtič iz vtičnice ali izkjučite odklopnik v škatli z varovalkami.

Upošteвайте, da je lahko žarnica zelo vroča! Za odstranitev žarnice uporabite zaščitno opremo.

1. Odvijte štiri vijake na pokrovu. Odstranite pokrov in steklo.
2. Odstranite okvarjeno halogensko žarnico in jo nadomestite z novo.
Da bi preprečili opekline, za odstranitev žarnice uporabite zaščitno opremo.
3. Tesnila ne odstranite s pokrova.
Tesnilo na pokrovu ne sme biti obrabljeno. Tesnilo se mora povsem prilegati v vdolbino stene pečice.

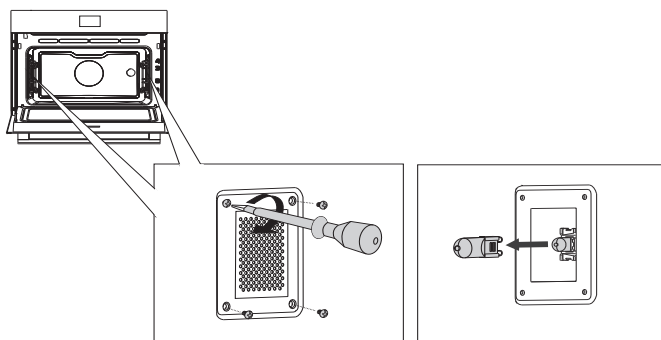

Splošno

Če imate težave s pečico, si oglejte spodnji pregled napak. Če težave ne bodo odpravljene, se obrnite na oddelek servisne službe.

Hrana ostane surova.

- Preverite, ali je bil odštevalnik nastavljen in ali ste pritisnili potrditveno tipko.
- Ali so vrata pravilno zaprta?
- Preverite, ali je pregorela varovalka in ali je aktiviran odklopnik.

Hrana je prepečena ali premalo pečena.

- Preverite, ali je bil nastavljen pravi čas.
- Preverite, ali je bila nastavljena pravilna moč.

Senzorji se ne odzivajo; zaslon je zaklenjen.

- Za nekaj minut izklopite napravo iz napajanja (odvijte varovalko ali jo odklopite iz omrežne napetosti), nato pa jo znova priklopite in vklopite.

Iskrenje v pečici.

- Zagotovite, da so vse plošče ohišja luči varno pritrjene in da so vse podloške postavljene na vodila.

Izpad električne energije lahko povzroči ponastavitev zaslona.

- Odstranite vtič iz vtičnice in ga ponovno vstavite.
- Ponovno nastavite čas.

V pečici se pojavi kondenz.

- To je običajno. Po uporabi obrišite pečico do čistega.

Ventilator po izklopu pečice še naprej deluje.

- To je običajno. Ventilator bo deloval še nekaj časa po izklopu pečice.

Ob vratih in zunanji strani naprave je čutiti pretok zraka.

- To je običajno.

Pri vratih ali režah uhaja para.

- To je običajno.

Med delovanjem pečice, še posebej pri nastavitvi odtajanja, se slišijo klikajoči zvoki.

- To je običajno.

Varovalka se redno izklaplja.

- Posvetujte se s serviserjem.

Na zaslonu se prikaže koda o napaki, NAPAKA XX ...

(XX označuje številko napake).

- Prišlo je do napake v elektronskem modulu. Napravo za nekaj minut odklopite iz napajanja. Nato jo znova priklopite in nastavite trenutni čas.
- Če napaka ni odpravljena, se posvetujte s serviserjem.

Shranjevanje in popravilo pečice

Popravila mora vedno izvajati pooblaščen serviser.

Če je potrebno vzdrževanje, odstranite vtič iz vtičnice in se obrnite na servisno službo podjetja ASKO.

Ko kličete serviserja, imejte pri roki naslednje informacije:

- Številko modela in serijsko številko (ki se nahaja na notranji strani vrat pečice)
- Podrobnosti garancije
- Jasen opis težave



Če morate pečico začasno shraniti, jo shranite v čist in suh prostor, saj bi jo lahko prah in vlaga poškodovala.

Odlaganje naprave in embalaže

Izdelek je izdelan iz trajnostnih materialov. Kljub temu je treba napravo po koncu njene uporabne dobe odgovorno odvreči. Glede informacij o tem se lahko obrnete na ustrezne organe.

Embalaža naprave se lahko reciklira. Uporabljeni so bili naslednji materiali:

- Karton
- Polietilenski ovoj (PE)
- Polistiren brez CFC (trda PS-pena)

Te snovi odlagajte odgovorno v skladu z zakonskimi določbami.



Na izdelku se nahaja piktogram prečrtanega zabojnika za odpadke.

To pomeni, da je treba gospodinjske naprave odlagati ločeno.

To pomeni, da naprave po koncu njene uporabne dobe ne smete odvreči med običajne odpadke. Odvreči jo morate na posebno mestno odlagališče odpadkov ali jo odnesti na prodajno mesto, kjer bodo izdelek odvrgli namesto vas.

Ločeno zbiranje gospodinjskih odpadkov varuje okolje in javno zdravje. Materiali, uporabljeni pri proizvodnji te naprave, se lahko reciklirajo, kar zagotavlja znatne prihranke energije in surovin.

Izjava o skladnosti



Izjavljamo, da so naši izdelki skladni z ustreznimi evropskimi direktivami, standardi in predpisi ter z vsemi zahtevami, navedenimi v standardih.

ASKO



688758

sl (03-22)