

Hyvä asiakas!

Kiitos, että olet valinnut tämän ASKO-laatu tuotteen.

Toivomme, että se vastaa odotuksiasi ja täyttää tarpeesi vuosiksi eteenpäin. Pohjoismaisessa muotoilussa yhdistyvät puhtaat linjat, arkipäivän käytännöllisyys ja korkea laatu. Se on kaikkien tuotteidemme tunnusmerkki ja sen ansiosta tuotteitamme arvostetaan kaikkialla maailmassa.

Saat uudesta astianpesukoneestasi parhaan mahdollisen hyödyn, kun luet käyttöohjeen ennen astianpesukoneen käyttöä. Käyttöohjeessa annetaan myös tietoja siitä, miten vähennetään ympäristövaikutuksia.




Käyttöohje

**Astianpesukone
ASKO D5438I NS**


Sisällys

Ohjelmapaneeli	2	Vianetsintä	12
Turvallisuusohjeet	3	Tietoja testauslaitokselle	14
Ennen ensimmäistä pesukertaa	4	Tekniset tiedot	15
Täytä astianpesukone	4	Asennus	16
Astianpesukoneen käyttö	6	Huolto	21
Asetukset	8	Kuivausohjelmataulukko	22
Hoito ja puhdistus	10	Omat muistiinpanot	23

Ohjelmapaneeli

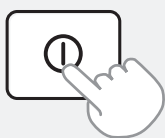

Kone käynnistetään painamalla päävirtakytkintä, kunnes näyttö syttyy.

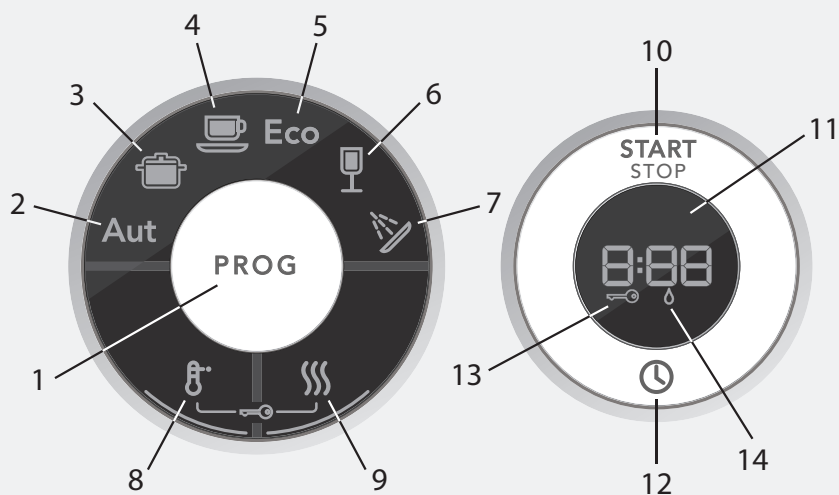

- | | | |
|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 Ohjelmanvalitsin | 6 Pikapesu | 11 Näyttö |
| 2 Automaattipesu | 7 Huuhtelu | 12 Ajastin |
| 3 Tehopesu | 8 Korkea lämpötila | 13 Lapsilukko (näppäinlukko) |
| 4 Normaalipesu | 9 Pitkä kuivaus | 14 Huuhtelukirkasteen symboli |
| 5 Ekopesu | 10 Start/Stop | |

Paneelissa on painikkeet, joiden painaminen vahvistetaan äänisignaalilla (katso luku Asetukset).

HUOM!

- Kahden minuutin kuluttua viimeisestä painikkeen painalluksesta näyttö siirtyy lepotilaan energian säästämiseksi. Näyttö himmenee. Aktivoi näyttö painamalla kerran ohjelmanvalitsinta tai jotain lisävalintapainiketta.

Turvallisuusohjeet

Yleistä

- Lue ja säilytä käyttöohje!
- Älä käytä astianpesukonetta mihinkään muuhun kuin tämän käyttöohjeen mukaiseen tarkoitukseen.
- Älä kuormita astianpesukoneen luukkua tai astiakoreja muilla kuin pestävillä astioilla.
- Älä jätä luukkua auki, koska se voi aiheuttaa kompastumisvaaran.
- Käytä ainoastaan kotitalousastianpesukoneisiin tarkoitettua koneastianpesuainetta!
- Tätä konetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä, psyykkisiä tai aistimellisia rajoitteita tai vähän kokemusta ja tietoa koneesta. Näiden henkilöiden toimintaa koneen parissa on kuitenkin valvottava tai heidät on perehdytettävä koneen käyttämiseen niin, että he ymmärtävät siihen liittyvät vaaratekijät. Lapset eivät saa suorittaa koneen puhdistustöitä ilman valvontaa.
- Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki koneella.
- Vaurioituneen liitäntäjohdon saa vaihtaa vain valtuutettu asentaja.
- Tämä astianpesukone on tarkoitettu kotitalouskäyttöön tai vastaaviin kuten:
 - henkilökunnan keittiöt myymälöissä, toimistoissa tai muissa työympäristöissä.
 - maatilat.
 - hotellien, motellien ja muun tyyppisten majoitusliikkeiden huoneet.
 - bed & breakfast -hotellit.
- Älä laita koneeseen astioita, joissa on liuotinjäämiä. Ne voivat aiheuttaa räjähdysvaaran. Astianpesukoneessa ei myöskään saa pestä astioita, joissa on tuhkua, vahaa tai voiteluaineita.

! VAROITUS!

Veitset ja muut terävät esineet pitää asettaa ruokailuvälinekoriin kärki alaspäin tai lappeelleen muihin koreihin.

Asennus

Katso luku Asennus.

Lasten turvallisuus

- Sulje aina luukku ja käynnistä ohjelma heti, kun olet lisännyt pesuaineen.
- Pidä lapset kaukana astianpesukoneesta, kun sen luukku on auki. Koneessa voi olla pesuainejäämiä!
- Älä anna lasten käyttää astianpesukonetta tai leikkiä sillä. Ole erityisen tarkkaavainen silloin, kun koneen luukku on auki.

! VAROITUS!

Huolehdi lasten turvallisuudesta - konepesuaine on syövyttävää!

Säilytä pesu- ja huuhteluaineet lasten ulottumattomissa! Jos joku vahingossa nielee konepesuainetta, juota hänelle heti yhdestä kahteen lasillista maitoa tai vettä. Älä yritä oksennuttaa. Ota yhteys lääkäriin! Jos konepesuainetta joutuu silmiin, huuhtelee silmiä runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia.

Aktivoi lapsilukko (Kid Safe™)

Lapsia voidaan estää käynnistämästä konetta aktivoimalla näpäinlukko, katso luku. Asetukset.

Talvisäilytys/kuljetus

- Säilytä kone tilassa, jossa lämpötila ei pääse laskemaan pakkasen puolelle.
- Vältä pitkiä kuljetusmatkoja pakkasella.
- Kuljeta kone pystyasennossa tai siten, että se lepää takalevyn varassa.

Ylitulvimissuoja

Ylitäyttösuoja käynnistää poistopumpun ja sulkee vedenoton, jos vedenpinnan korkeus koneessa ylittää normaalitason. Jos suojaukset laukeaa, sulje vesihana ja ota yhteys huoltoon.

Puhdistus

Käytä luukun reunan puhdistukseen vain kevyesti kostutettua puhdistusliinaa. Älä ruiskuta suihkepullolla! Vesi voi tunkeutua lukkoon ja päästä kosketuksiin sähköosien kanssa.

Pakkausmateriaalit

Lajittele pakkausmateriaalit jätehuoltomääräyksiä noudattaen.


Käytöstä poisto

- Kun kone poistetaan käytöstä, se on heti tehtävä toimimattomaksi. Irrota kone sähköverkosta ja katkaise virtajohto mahdollisimman lyhyeksi.
- Koneen valmistuksessa käytetyt kierrätettävät materiaalit on merkitty.
- Kysy paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta, mihin käytetyt kodinkoneet toimitetaan kierrätettäväksi asianmukaisesti.

Ennen ensimmäistä pesukertaa

Ohjelmatarra

Tiettyjen astianpesukoneiden mukana tulee erikieliset ohjelmatarrat. Kiinnitä haluamasi ohjelmatarra luukun yläsivulle.

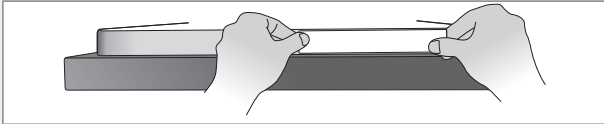


Tarkasta veden kovuus

Selvitä veden kovuus paikalliselta vesilaitokselta. Se vaikuttaa astianpesuaineen ja huuhtelukirkasteen annosteluun.

Lisää huuhtelukirkastetta

Huuhtelu- ja kirkasteaineen käyttäminen nopeuttaa astioiden kuivumista ja parantaa lopputulosta. Myös pesutulos on parempi, sillä astiat ovat kirkkaita ja tahrattomia.

- 1 Avaa huuhtelukirkastesäiliön kansi.
- 2 Lisää varovasti huuhtelukirkastetta. Täytä vain niin paljon huuhtelukirkastetta, että nestepinta on **max**-tasolla.
- 3 Pyyhi mahdollinen huuhtelukirkaste säiliön ympäriltä.
- 4 Sulje kansi kunnolla.

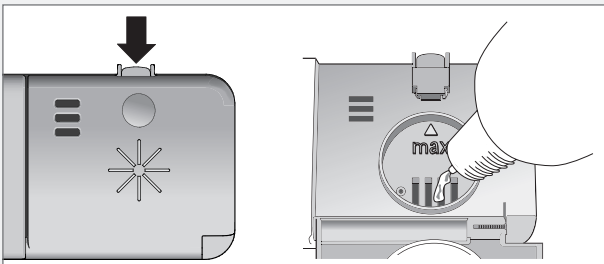

Huuhtelukirkasteen täyttötarpeen ilmaisin

Kun huuhtelukirkaste loppuu, näyttöön syttyy yllä oleva symboli.

HUOM!

Täytön jälkeen saattaa kestää jonkin aikaa, ennen kuin symboli sammuu.

Aseta huuhtelukirkasteen annostus

Luvussa Asetukset kuvataan, miten huuhtelukirkasteen annostus asetetaan. Huuhtelukirkasteen annostelu voidaan asettaa välille **S: □ (Pois) – S: 6 (Suuri annostus)**. (Tehdasasetus: **S: 5**)

Lisää huuhtelukirkasteen annostusta:

- Jos astioissa on vesitahroja.

Vähennä huuhtelukirkasteen annostusta:

- Jos astioissa on valkoinen/sininen tahmea kalvo.
- Jos astioissa on raitoja.
- Astioihin jää vaahtoa. Jos vesi on erittäin pehmeää, huuhtelukirkastetta voi laimentaa lisäämällä puolet vettä.

Jos veden kovuus on yli 10-12 °dH, on käytettävä sitruunahappoa sisältävää huuhtelukirkastetta (nk. hapanta huuhteluainetta).

Täytä astianpesukone

Pese taloudellisesti

Pese vain täysiä koneellisia

Siirrä pesua, kunnes kone on täynnä, niin säästät energiaa. Huuhtele astiat Huuhtelu-ohjelmalla, jos koneesta tulee epämiellyttävää hajua odottaessasi että kone tulisi täyteen.

Pese alemmalla lämpötilalla

Jos astiat eivät ole kovin likaisia, voit tietyissä ohjelmissa valita alemman lämpötilan. Lisätietoa on kohdassa Valitse lisävalinnat luvussa Astianpesukoneen käyttö.

Valitse ohjelma ja lisävalinta Lyhyt kuivaus

Käytä lisävalintaa Lyhyt kuivaus energian säästämiseksi. Saat paremman kuivaustuloksen, kun jätät luukun hieman raolleen ohjelman päätyttyä.

Älä huuhtele astioita juoksevilla vedellä

Kaavi vain enimmät ruuantähteet pois ennen koneeseen laittoa.

Valitse ympäristön kannalta turvallinen pesuaine

Tutustu pakkauksen ympäristöselosteeseen!

Liitä kylmään veteen...

Jos lämmität talosi öljyllä tai sähköllä.

Liitä kuumaan veteen (maks. 70 °C)...

Jos lämmität talosi esimerkiksi kaukolämmöllä, aurinkokennoilla tai maalämpöpumpulla. Kuumaa vettä käyttämällä voit lyhentää pesuaikaa ja pienentää koneen sähkönkulutusta.

Herkästi vahingoittuvat astiat

Kaikki astiat ja ruokailuvälineet eivät kestä konepesua. Tähän voivat vaikuttaa monet tekijät. Tietty materiaalit eivät kestä kuumentumista, ja toiset taas eivät siedä konepesuainetta.

Herkästi vahingoittuvat koristeet

Posliinia, jonka koristeet on tehty lasituksen pinnalle (tuntuu kosketettaessa karhealta), ei pidä pestä astianpesukoneessa.

Kristalli/lasi

Aseta astiat niin, etteivät ne kolhi toisiaan. Käytä lyhyttä ohjelmaa, jossa on alin mahdollinen pesulämpötila. Valitse Lyhyt kuivaus. Antiikkiastioita ja muita herkästi vahingoittuvia esineitä ei pidä pestä astianpesukoneessa.

Jos laseja pestään koneella korkeissa lämpötiloissa, niihin voi ajan mittaan kehittyä harmaa pinta, jota ei saa pois. Pese hienot lasit alhaisessa lämpötilassa pienellä pesuainemäärällä.

Hopea

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ja hopeiset esineet eivät saa koskettaa toisiaan, koska hopea voi tällöin värjäytyä.

Liimatuilla kahvoilla varustetut ruokailuvälineet

Eräät liimatyypit eivät kestä konepesua. Kahvat voivat tällöin irrota.

Puu

Puuesineitä saa pestä koneellisesti vain, jos niissä on konepesua koskeva merkintä.

Alumiini

Alumiini voi tummentua konepesussa. Hyvälaatuiset alumiinikatilat voidaan kuitenkin pestä koneellisesti, vaikka niiden kiilto saattaa hieman kärsiä tästä.

Muoviastiat



Vältä pesemästä muoviasioita, jotka eivät kestä korkeita lämpötiloja.

Astianpesukoneen korit

Astianpesukoneessa on yläkori ja ruokailuvälinekorilla varustettu alakori.

Yläkori


Aseta lasit, kupit, kulhot, pikkulautaset ja vadit yläkoriin. Käännä aina likaiset pinnat sisään- ja alaspäin! Aseta viinilasit viinilasihyllylle ja veitset oikealla olevaan veitsitelineeseen, jos sellainen on.

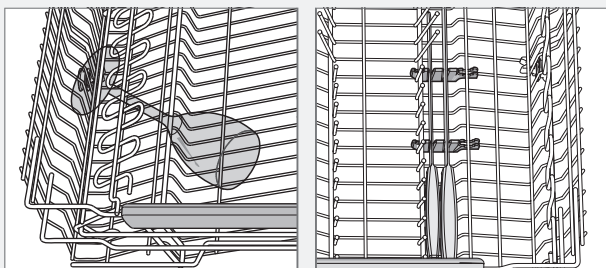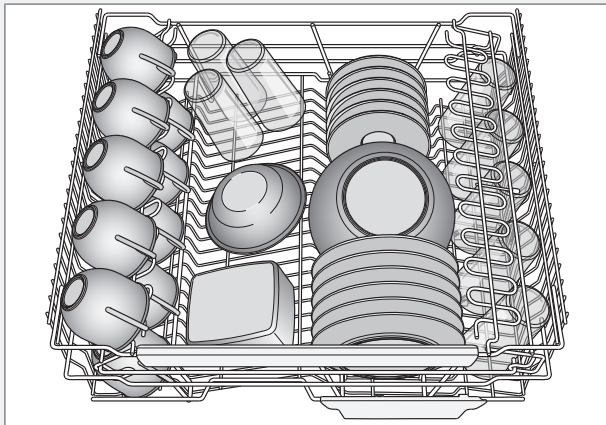

Alakori


Aseta lautaset, pikkulautaset, tarjoiluvadit, kattilat ja ruokailuvälineet (ruokailuvälinekorissa) alakoriin.

Aseta kattilat alakorin takaosaan oikealle, jossa tämäntyyppisille astioille (WideSpray™) tarkoitettua taemman suihkusuuttimen pesuteho tulee parhaiten hyödynnettyksi.

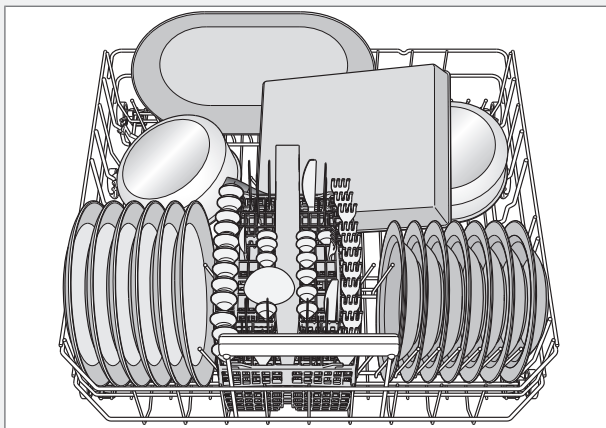

Tapit

Kaada lautastuet alas kattiloita pestessä. Vapauta lautastuet painamalla kiinnikettä sisäänpäin ennen asennon säätämistä.

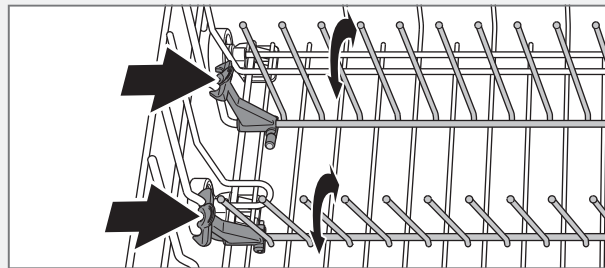

Suurien lautasten peseminen

Saat alakoriin sopivasti tilaa yli 25 cm cm lautasia varten siirtämällä kaadettavat lautastuet kiinnikkeineen leveämmälle.

Ruokailuvälinekori

Aseta ruokailuvälineet koriin kahva alaspäin (ei koske teräviä veitsiä) ja mahdollisimman väijästi. Varmista, että lusikoiden pesät eivät ole sisäkkäin.


Aseta ruokailuvälinekori alakorin keskiosaan, jotta voit parhaiten hyödyntää ainutlaatuisen ruokailuvälinekorille tarkoitettua suihkusuuttimen (Power Zone Cutlery™) pesutehon.

VAROITUS!


Veitset ja muut terävät esineet pitää asettaa ruokailuvälinekoriin kärki alaspäin tai lappeelleen muihin koreihin.

Kallistettava luukku pikkuesineille

Ruokailuvälinekorissa on keskellä avattava kansi pienille tai kaapeille esineille, kuten sähkövatkaimen vispilöille.

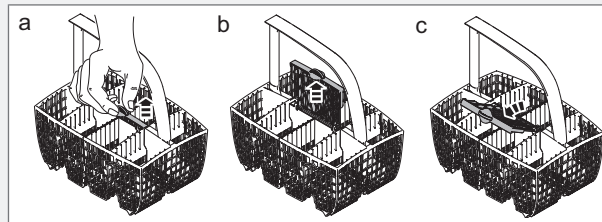


Kannellinen ruokailuvälinekori

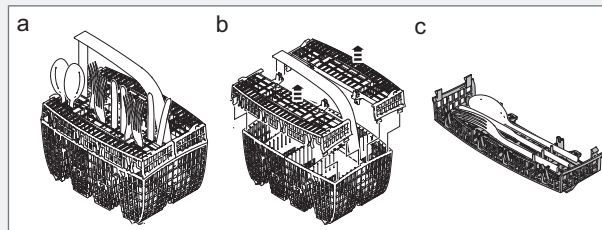

Ruokailuvälinekorin kannen paikka (yläkorissa)

Ruokailuvälinekorin kansi voidaan irrottaa ja asettaa yläkoriin ylimääräiseksi ruokailuvälinekoriksi, katso alla olevat kuvat.

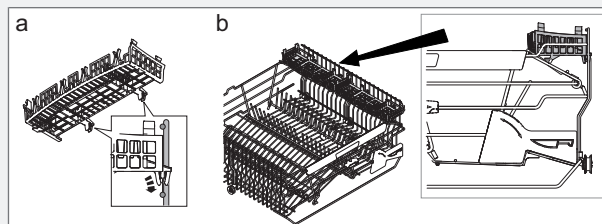


HUOM!

Varmista, että suihkuvartet pääsevät pyörimään vapaasti.

Astianpesukoneen käyttö

Annostele astianpesuaine

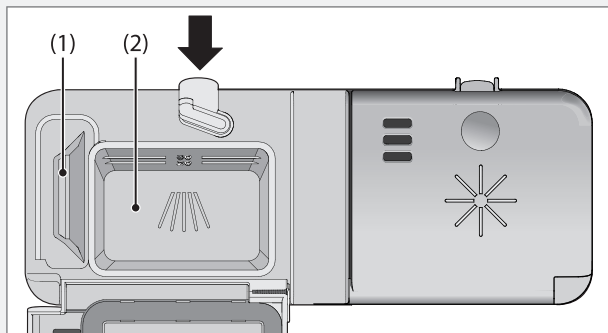

- 1 Esipesuainelokero
- 2 Pesuainelokero

Pesuaine on annosteltava veden kovuuden mukaan.

Noudata pesuainepakkauksen annosteluohjeita.

Pesuaineen yliannostus voi heikentää pesutulosta ja lisää ympäristön kuormitusta.

Kaada pesuaine pesuainelokeroon. Koneessa on erilliset lokerot esipesulle ja varsinaiselle pesulle. Jos käytät jauhemaista tai nestemäistä konepesuainetta, annostele pieni osa pesuaineesta esipesulokeroon. Käänny pesuainevalmistajan puoleen, jos sinulla on kysyttävää pesuaineesta.

VAROITUS!

Huolehdi lasten turvallisuudesta - konepesuaine on syövyttävää!

HUOM!

Käytä ainoastaan konepesuainetta! Tavallista astianpesuainetta ei voi käyttää, koska vaahdonmuodostus haittaa koneen toimintaa.

Pesuainetabletit

Jaa tabletit kahtia, jos annostelijan kansi on vaikea sulkea. Pesuainetta ei ehkä annostella oikein, jos kansi on tiukassa eikä avaudu oikein.

HUOM!

Pesuainetabletteja ei tulisi käyttää lyhyiden ohjelmien kanssa (alle 75 minuuttia). Käytä silloin konepesujauhetta tai -nestettä.

Yhdistelmäpesuaineet (esim. 3 in 1)

Lue huolellisesti näiden tuotteiden ohjeet. Jos jotain jää epäselväksi, ota yhteyttä pesuaineen valmistajaan.

① Päävirtakytkin

Paina päävirtakytkintä ja sulje luukku.

Valitse ohjelma

Paina ohjelmanvalitsinta kerran tai useampia kertoja, kunnes haluttu ohjelmasyntymä syttyy.

Aut Automaattipesu

Astianpesukone tunnistaa astioiden likaantumistasen ja soviittaa vedenkulutuksen ja lämpötilan sen mukaan. Asennuksen jälkeen ohjelmaa pitää käyttää viisi kertaa ennen kuin se on mukautunut ja tuottaa parhaan tuloksen.



Tehopesu

Ohjelma hyvin likaisille astioille, esim. kattiloille, padoille ja gratiinuivoille. Ellei kone täyty näistä astioista, voit laittaa koneeseen lautasia ym.



Normaalipesu

Tehokas perusohjelma kuivuneiden astioiden pesuun, mutta sitä ei ole tarkoitettu kiinnipalaneen ruuan irrottamiseen esim. gratiinuivoista. Tämä program har maximal sköljfeffekt.

Eco Ekopesu

Tämä ohjelma on tarkoitettu kevyesti likaantuneiden astioiden pesuun. Se on tehokkain ohjelma yhdistetystä energian- ja vedenkulutuksesta puhuttaessa.

Lisävalinta Korkea lämpötila täytyy valita, jotta saadaan valittua energiamerkinnän perusteena oleva ohjelma.



Pikapesu

Ohjelmaa käytetään vähemmän likaantuneiden lasi- ja posliiniasutioiden, esimerkiksi kahvikuppien, pesuun.



Huuhtelu

Käytetään astioiden huuhteluun silloin, kun odotetaan, että kone tulisi täyteen.

Valitse lisävalinnat

Valitse lisävalinta painamalla haluttua lisävalintapainiketta. Painikkeen vieressä oleva alue syttyy, kun lisävalinta on aktivoitu. Käytettävissä olevat lisävalinnat vaihtelevat ohjelmittain. Kun olet käynnistänyt ohjelman, tekemäsi lisävalinnat tallennetaan seuraavaan kertaan kun valitset saman ohjelman. Poikkeuksena lisävalinta Ajastin.



Korkea lämpötila

Aktivoi tämä lisävalinta, jos haluat parantaa tiskaustulosta. Kone käyttää silloin korkeampaa lämpötilaa varsinaisessa pesussa.

Jos haluat matalamman lämpötilan, paina uudelleen niin, että painikkeen vieressä oleva symboli sammuu.

Lämpötila vaihtuu seuraavasti:



Tehopesu: 60 °C / 70 °C



Normaalipesu: 60 °C / 65 °C



Pikapesu: 30 °C / 60 °C



Eco Ekopesu: 50 °C / 54 °C



Pitkä kuivaus

Lisävalinta Pitkä kuivausparantaa kuivaustulosta, sillä se nostaa viimeisen huuhtelun lämpötilaa ja pidentää kuivausjaksoa. Se lisää hieman koneen energiankulutusta.

Jos haluat ohjelman Lyhyt kuivaus, paina uudelleen niin, että painikkeen vieressä oleva symboli sammuu.



Ajastin

Kun valitaan Ajastin, kone käynnistyy 1-24 tunnin kuluttua painikkeen Start/Stop painamisesta.

- 1 Aktivoi Ajastin painamalla painiketta kerran. Aseta siirtoaika painamalla toistuvasti lisävalintapainiketta tai pitämällä se painettuna.
- 2 Paina Start/Stop-painiketta, ajastin laskee alaspäin tunti kerrallaan ja kone käynnistyy valitun ajan kuluttua.

Voit keskeyttää lisävalinnan Ajastin pitämällä Start/Stop-painiketta painettuna viiden sekunnin ajan.

HUOM!

Muista painaa painiketta Start/Stop, jotta ohjelma käynnistyisi.

Astianpesukoneen käynnistäminen

Paina ja pidä Start/Stop painettuna, kunnes jäljellä oleva aika välähtää näytössä kolme kertaa. Tämä ilmaisee, että ohjelma on käynnistynyt. Sulje luukku huolellisesti, sillä muuten kone ei käynnisty. Näytössä näkyy , kun luukku on auki.

HUOM!

Ellei konetta käynnistetä 2 minuutin sisällä viimeisestä painikkeen painalluksesta, näytössä näytetään viimeinen käytetty ohjelma.

Jäljellä oleva aika

Kun olet valinnut ohjelman ja lisävalinnat, näyttöön ilmestyy ohjelman kesto edellisellä kerralla. Kun olet käynnistänyt astianpesukoneen, näytössä näkyy jäljellä oleva ohjelma-aika. Jäljellä oleva aika päivitetään viimeisen huuhteluveden lämmityksen jälkeen.

Aika voi vaihdella jonkin verran pesukerrasta toiseen tuloveden lämpötilan, astioiden määrän, ympäristön lämpötilan yms. mukaan.

Ohjelman edetessä laskuri laskee aikaa ohjelman loppuun ja jäljellä oleva aika näkyy näytössä. Jäljellä oleva aika näytetään muodossa 1:15, mikä tarkoittaa, että ohjelmasta on jäljellä 1 tunti ja 15 minuuttia.

HUOM!

Jäljellä olevan ajan näyttö saattaa ensimmäisellä käyttökerralla olla kullakin ohjelmalla hieman harhaanjohtava, koska kone arvioi ajan. Kyseisen ohjelman toisella ajokerralla kone lähtee ajasta, jonka ohjelman suorittaminen kesti edellisellä kerralla.

Jos haluat keskeyttää tai vaihtaa ohjelman

Jotta ohjelmaa ei voisi peruuttaa vahingossa, sinun on pidettävä Start/Stop-painiketta painettuna viiden sekunnin ajan, jos haluat vaihtaa ohjelmaa koneen käynnistämisen jälkeen. Täytä uutta pesuainetta, jos annostelijan pesuainelokero on avautunut. Valitse sitten uusi ohjelma ja paina Start/Stop-painiketta.

Haluatko lisätä astioita koneeseen?

Avaa luukku. Astianpesukone pysähtyy automaattisesti. Lisää astiat koneeseen ja sulje luukku, jolloin kone jatkaa ohjelmaa siitä, mihin se jäi.

Jos astianpesukone pysäytetään päävirtakytkimestä tai sähkökatkoksen yhteydessä

Jos ohjelma ei ole ehtinyt päättyä, keskeytynyt ohjelma jatkuu, kun virta jälleen kytkeytyy.

HUOM!

Jos virta katkaistaan tai jos luukku on auki 2 minuuttia kuivauksen aikana, ohjelma keskeytyy.

Pesuohtelman päätyttyä


Ohjelman päätyttyä näytössä näkyy "End".

Ohjelman päätyminen ilmoitetaan myös lyhyellä äänisignaalilla. Luvussa Asetukset selostetaan miten voit muuttaa tätä toimintoa.

Kun astianpesukone ei ole käynnissä, koneessa on vain lepovirta. Jos haluat katkaista virran kokonaan, sammuta se päävirtakytkimestä. Sulje aina vesihana käytön jälkeen.


Asetukset

Näin avaat asetusvalikon:


	Painallus	Kuvaus
1.		Katkaise virta päävirtakytkimestä. Odota noin viisi sekuntia. Kytke virta päävirtakytkimestä. Odota numeroiden syttymistä näytön oikeaan reunaan ennen seuraavaa vaihetta.
2.		Paina viiden sekunnin sisällä ohjelmanvalitsinta, pidä se painettuna (odota painalluksen vahvistavaa äänimerkkiä) ja paina sitten välittömästi painiketta Pitkä kuivaus. Pidä painikkeita painettuna, kunnes ohjelmien Automaattipesu ja Huuhtelu symbolit alkavat vilkkua.

VINKKI!

Paina tarkalleen symbolien kohdalta, jotta et samalla kosketaisi ja aktivoisi jotain muuta painiketta. Kokeile uudelleen, jos et onnistu ensimmäisellä kerralla avaamaan asetusvalikkoa.

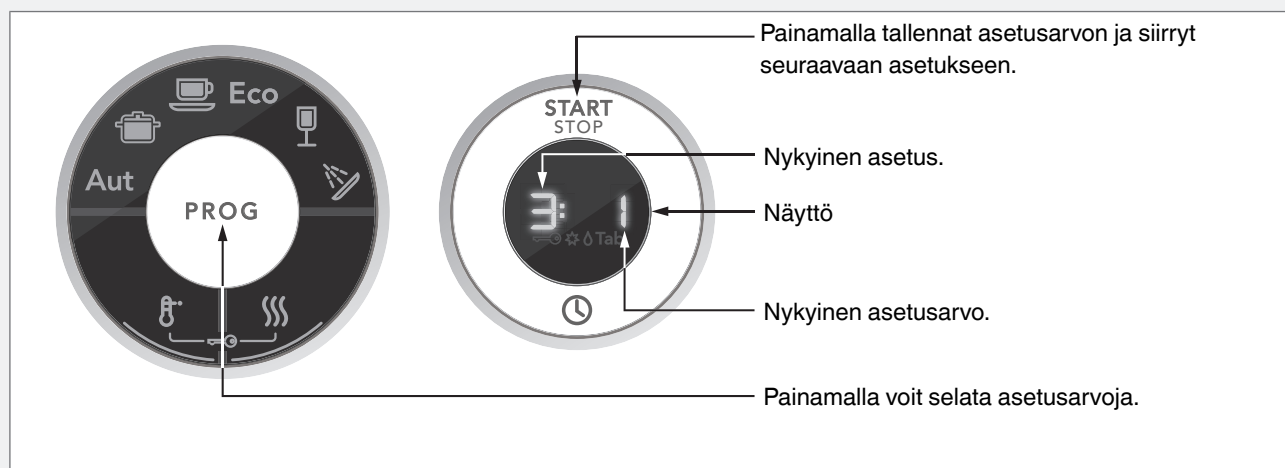

Voit nyt tehdä seuraavat asetukset:

Painallus	Vaihtoehto	Asetus	Kuvaus
	☐ (Pois) I (Päälle)	Lapsilukko (Kid Safe™)	Lapsia voidaan estää käynnistämästä konetta aktiivomalla lapsilukko (näppäinlukko). Deaktivoi painikelukko tilapäisesti astianpesukoneen käynnistystä varten painamalla samanaikaisesti Korkea lämpötila ja Pitkä kuivaus-painikkeita. Painikelukko aktivoituu automaattisesti 2 minuutin kuluttua. 
	Painamalla Start/Stop tallennat asetusarvon ja siirryt seuraavaan asetukseen. Ellet halua tehdä useampia asetuksia, siirry koko asetusvalikon läpi painamalla toistuvasti Start/Stop.		


Painallus	Vaihtoehto	Asetus	Kuvaus
PROG 	2: 0 (Pois)	Äänimerkin voimakkuus	Astianpesukone ilmoittaa äänimerkillä, kun ohjelma on valmis tai kun on ilmennyt vika.
	2: 1 (Matala)		
	2: 2		
	2: 3		
	2: 4 (Korkea)		
START STOP 	Painamalla Start/Stop tallennat asetusarvon ja siirryt seuraavaan asetukseen.		
PROG 	3: 0 (Pois)	Painikeäänet	Ääni vahvistaa painikkeen painamisen.
	3: 1 (Matala)		
	3: 2		
	3: 3		
	3: 4 (Korkea)		
START STOP 	Painamalla Start/Stop tallennat asetusarvon ja siirryt seuraavaan asetukseen.		
PROG 	4: 1 (Matala)	LCD-näytön kontrasti	Näytön kontrastin säätäminen.
	4: 0		
	4: 1		
	4: 2		
	4: 3 (Korkea)		
START STOP 	Painamalla Start/Stop tallennat asetusarvon ja siirryt seuraavaan asetukseen.		
PROG 	5: 0 (Pois)	Huuhtelukirkaste	Huuhtelukirkasteen annostuksen säätäminen
	5: 1 (Pieni annostus)		
	5: 2		
	5: 3		
	5: 4		
	5: 5		
	5: 6 (Suuri annostus)		
START STOP 	Poistu asetusvalikosta painamalla Start/Stop.		

Hoito ja puhdistus

Karkeasiivilä

Karkeasiivilään keräytyvät suurehkot ruuantähteet, jotka eivät sellaisenaan mahdu poistopumppuun. Tyhjennä karkeasiivilä tarvittaessa.


- 1 Nosta karkeasiivilä suoraan ylös.
- 2 Tyhjennä karkeasiivilä. Muista laittaa se takaisin paikalleen!

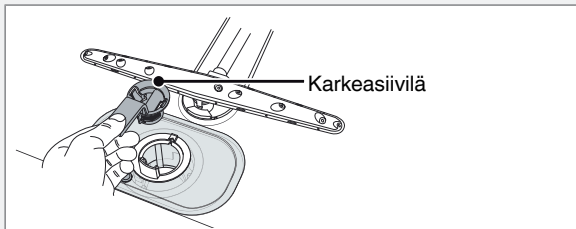


Hienosiivilä

Hienosiivilään keräytyvä aines huuhtoutuu automaattisesti pesun yhteydessä. Hienosiivilä on kuitenkin puhdistettava useampia kertoja vuodessa.


- 1 Kierrä kahvaa yksi kierros vastapäivään.

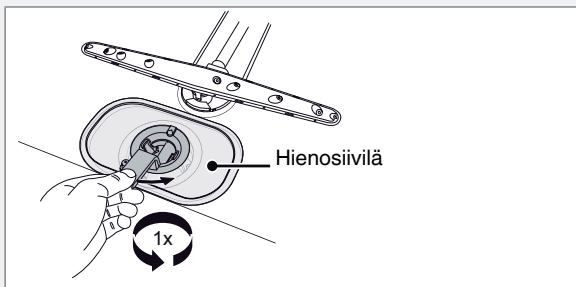

- 2 Nosta putkiosa suoraan ylös. Irrota karkeasiivilä putkiosan puhdistusta varten.
- 3 Irrota ja puhdista hienosiivilä.
- 4 Asenna päinvastaisessa järjestyksessä. Varmista, että siivilän reunat ovat tiiviisti alustaa vasten.

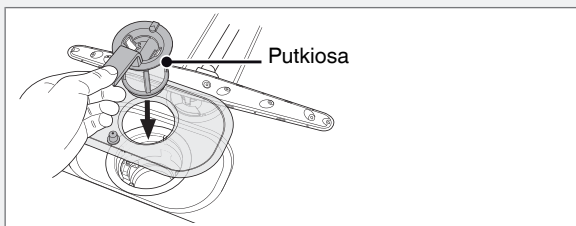

- 5 Lukitse siivilä kiertämällä kahvaa kierros myötäpäivään. Kahvan pitää osoittaa luukkua kohti.

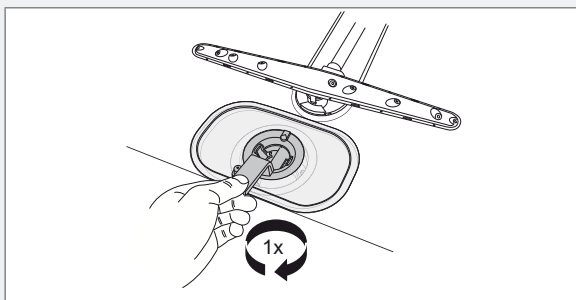

HUOM!


Astianpesukonetta ei saa käyttää ilman siivilöitä!

Pesutulos voi heikentyä, jos karkeasiivilä ei ole oikein asennettu.


Poistopumppu

Pumppuun pääsee käsiksi koneen sisäpuolelta.

- 1 Katkaise koneen virransyöttö irrottamalla pistotulppa pistorasiasta!
- 2 Irrota karkeasiivilä ja putkiosa.
- 3 Irrota pohjakaivon vasemmassa reunassa oleva pieni keltainen sovite (katso kuva alla).

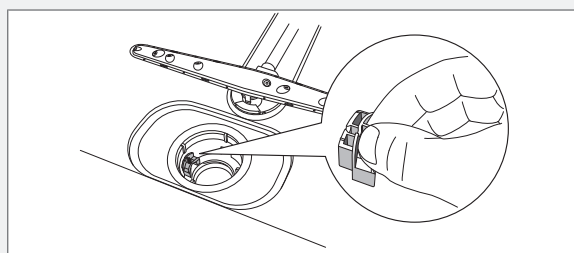


- 4 Työntämällä sormen aukkoon voit pyörittää pumppua ja poistaa mahdollisen tukoksen.

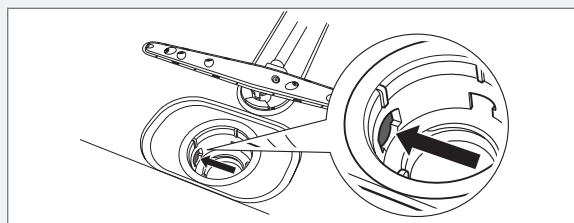

- 5 Kiinnitä sovite ja siivilät takaisin paikoilleen.
- 6 Kytke pistotulppa pistorasiaan.
Ellei konetta voi kuitenkaan käynnistää ja siitä kuuluu suriseva ääni, ylitulvimissuoja on aktivoitunut.
 - Sulje vesihana.
 - Irrota pistotulppa pistorasiasta.
 - Soita huoltoon.

HUOM!


Muista asentaa sovite takaisin paikalleen.

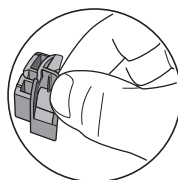

Suihkuvarret

Suihkuvarsien reiät ja laakeroinnit saattavat toisinaan tukkeutua. Poista tukos neulalla tai vastaavalla työkalulla. Suihkuvarsissa on reiät myös alapuolella.

Voit irrottaa suihkuvarret puhdistamisen helpottamiseksi. Muista kiertää ne lopuksi takaisin huolellisesti.

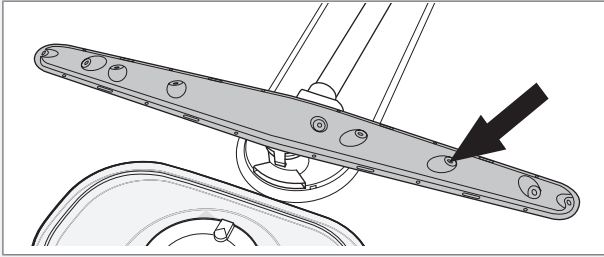


Alempi suihkuvarsi

- Irrota alempi suihkuvarsi nostamalla se suoraan ylös.

Ylempi suihkuvarsi

- Ylemmän suihkuvarren irrotusta varten on yläkori otettava irti. Vedä yläkori ulos ja käännä molempien kiskojen korinvaste ulospäin (ks. kuva). Kori voidaan nyt ottaa pois.

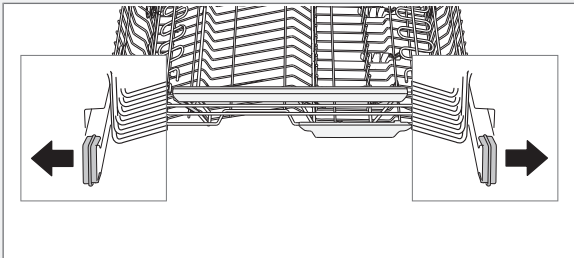


- Irrota ylempi suihkuvarsi nostamalla se suoraan ylös.

Luukku

Käytä luukun reunan puhdistukseen vain kevyesti kostutettua pyyhettä, jossa voi olla vähän puhdistusainetta.

! VAROITUS!

Älä ruiskuta vettä tai puhdistusainetta suihkepullolla tai vastaavalla luukun lukon läheisyyteen. Muuten luukun lukkoon voi päästä vettä, joka voi joutua kosketuksiin sähköosien kanssa.

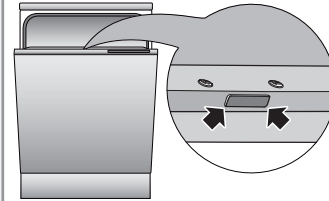

Kalkkikerrostumat

Koneen sisäpuoli on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja se puhdistuu normaalin käytön yhteydessä. Jos vesijohtoverkon vesi on kalkkipitoista (kovaa), koneeseen voi muodostua kalkkikerrostumia. Annostele tällöin pesuainelokeroon kaksi ruokalusikallista sitruunahappoa ja pese tyhjä koneellinen Normaali-pesu-ohjelmalla korkealla lämpötilalla.

Ohjelmanpaneeli

Pidä painikkeet puhtaina liasta ja rasvasta. Pyyhi ne kuivalla tai kostealla liinalla. Älä käytä puhdistusaineita – ne voivat naarmuttaa pinnan. Sammuta astianpesukone päävirtakytkimestä painikkeiden puhdistuksen ajaksi tahattomien painallusten välttämiseksi.



Vianetsintä

Näyttö	Vian tyyppi	Toimenpide
F: 10	Ylitäyttö	Soita huoltoon.
F: 11	Vedenpoistohäiriö	Katso "Koneeseen jää vettä" taulukossa alla.
F: 12	Vedenottohäiriö	Varmista, että vesihana on auki.
F:40	Vuoto tuloventtiilissä	Sulje vesihana ja soita huoltoon.

Saat vikailmoitukset pois näytöstä katkaisemalla virran päävirtakytkimestä ja kytkemällä virran sitten uudelleen.

Ongelma	Mahdollisia syitä	Toimenpiteet
Astiat jäävät likaisiksi.	Suihkuvarret eivät pyöri.	Nosta suihkuvarret pois ja puhdista.
		Tarkasta, etteivät astiat ole suihkuvarsien tiellä.
	Pesuaine vanhaa. Pesuaine on tuoretavaraa.	Vältä suurpakkauksia.
	Pesuaineen virheellinen annostelu.	Annostele veden kovuuden mukaan. Suuri ali- tai yliannostelu huonontaa pesutulosta.
	Pesuojelma ei ole tarpeeksi tehokas.	Valitse korkeampi lämpötila tai tehokkaampi ohjelma.
	Kone täytetty väärin.	Älä peitä posliinia suurilla kulhoilla tai vastavilla. Vältä korkeiden lasien laittamista korien nurkkiin.
	Lasit ja kupit ovat kaatuneet pesun aikana.	Asettele astiat tukevasti.
	Siivilä ei ole oikeassa asennossa.	Kierrä siivilä paikalleen. Katso luku Hoito ja puhdistus.
Astioihin jää läikkiä tai kalvo.	Virheellinen huuhtelukirkasteen annostus.	Katso luku Ennen ensimmäistä pesukertaa ja Asetukset.
	Liian korkea lämpötila ja/tai pesuaineen liika-annostus voi aiheuttaa nk. etsaantumista (kristalli)laseissa. Tätä ei valitettavasti voida korjata, ainoastaan ehkäistä!	Pese (kristalli)lasi matalassa lämpötilassa ja annostele pesuainetta varovasti. Ota yhteyttä pesuaineen valmistajaan.
Astioihin jää valkoinen/sininen tahmea kalvo.	Huuhtelukirkasteen annostus liian suuri.	Vähennä annostusta. Katso luvut Ennen ensimmäistä pesukertaa ja Asetukset. Jos vesi on erittäin pehmeää, huuhtelukirkastetta voi laimentaa lisäämällä puolet vettä.
Läikkiä ruostumattomassa teräksessä tai hopeassa.	Tietyt ruoka-aineet kuten sinappi, majoneesi, sitruuna, etikka, suola ja salaattinkastikkeet voivat aiheuttaa läikkiä ruostumattomaan teräkseen, jos ne jäävät kiinni pitkäksi aikaa.	Huuhtelee tällaiset ruuantähteet, jos et käynnistä astianpesukonetta heti. Käytä mieluummin Huuhtelu-ohjelmaa.
	Ruostumaton teräs aiheuttaa aina läikkiä hopeasineisiin, jos nämä materiaalit joutuvat kosketuksiin pesun aikana. Myös alumiini voi aiheuttaa läikkiä muihin astioihin.	Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ja hopeiset esineet eivät saa koskettaa pesun aikana.
Läikkiä, jotka eivät lähde pesussa.	Huulipuna ja tee voivat aiheuttaa tahroja, joita on vaikea pestä pois.	Vaihda pesuaineeseen, jossa on valkaisuainetta.
Pesun aikana kuuluu kolinaa.	Astiat on sijoitettu väärin tai suihkuvarret eivät pyöri.	Varmista, että astiat on sijoitettu tukevasti. Tarkasta suihkuvarsia pyörittämällä, että ne pyörivät vapaasti.

Ongelma	Mahdollisia syitä	Toimenpiteet
Astianpesukone ei käynnisty.	Painiketta Start/Stop on painettu liian lyhyen aikaa.	Paina ja pidä Start/Stop painettuna, kunnes jäljellä oleva aika välähtää näytössä kolme kertaa.
	Luukku ei ole suljettu kunnolla.	Tarkasta.
	Sulake on palanut.	Tarkasta.
	Pistotulppa ei ole pistorasiasassa.	Tarkasta.
	Vesihana on kiinni.	Tarkasta.
	Ylitulviminen/vuoto.	Tarkasta.
	Koneesta kuuluu suriseva ääni (poistopumppu), joka ei lakkaa, kun virta katkaistaan päävirtakytkimestä.	Sulje vesihana. Irrota pistotulppa pistorasiasasta ja soita huoltoon.
	Tarkasta, ettei lisävalinta Ajastin ole aktivoitu.	Voit keskeyttää lisävalinnan Ajastin pitämällä Start/Stop-painiketta painettuna viiden sekunnin ajan.
1 minuutti näkyy näytössä.	Ohjelma kestää arvioitua kauemmin.	Ei toimenpiteitä, ohjelman seuraavalla käyttökerralla näytetään korjattu aika.
Koneeseen jää vettä.	Tukos poistoletkussa.	Irrota poistoletku astianpesupöydän vesilukosta. Tarkasta, ettei letkuun ole tarttunut roskia. Onko kartiomainen liitosputki katkaistu niin, että sen halkaisija on vähintään 14 mm?
	Taitos poistoletkussa.	Varmista, ettei poistoletkussa ole taitoksia eikä se tee jyrkkiä kulmia.
	Siivilät ovat tukossa.	Puhdista karkeasiivilä ja hienosiivilä.
	Poistopumpussa roskia.	Puhdista poistopumppu. Katso luku Hoito ja puhdistus.
Koneessa paha haju.	Koneen pesutilassa tai siivilöissä on likaa.	Puhdista tiskiharjalla ja vähän vaahtoavalla pesuaineella.
	Alhaisen lämpötilan ohjelma on valittu pitkään ajan.	Pese normaallilämpöisellä ohjelmalla suunnitteen kerran kuukaudessa.
Astiat eivät kuivu riittävän kuivaksi	Astiat eivät kuivu.	Aktivoi lisävalinta Pitkä kuivaus.
	Kone ei ole kokonaan täytetty.	Täytä kone täyteen.
	Huuhtelukirkaste on lopussa tai säädetty annostus on liian pieni.	Täytä huuhtelukirkastetta tai lisää sen annostusta. Katso luvut Ennen ensimmäistä pesukertaa ja Asetukset.
		Avaa luukku kokonaan ohjelman päätyttyä.
Luukkua ei voi sulkea.	Korit eivät ole oikeassa asennossa.	Tarkasta, että korit ovat paikallaan.
		Tarkasta, etteivät astiat estä korien laittamista paikalleen.
Hipaisupainikkeet eivät reagoi.	Olet painanut painiketta liian nopeasti luukun avaamisen jälkeen.	Odota hetki ja yritä uudelleen.
	Painikkeet likaisia.	Pyyhi ne kuivalla tai kostealla liinalla.
	Lapsilukko (näppäinlukko) on aktivoitu.	Katso luku Asetukset.

Tietoja testauslaitokselle

Energianluokkamerkintä


Testistandardi Eurooppa:	EN 60436
Vakiokattauksien määrä:	13
Pesuhjelma:	Ekopesu, Korkea lämpötila
Liitäntä:	Kylmä vesi 15 °C
Veden kovuus:	Maks. 0,7 mmol/liter

Annostelu testissä



Astianpesuaine:	Katso EN 60436
Esipesu:	7,5 gram
Varsinainen pesu:	25 gram

Huuhtelukirkaste:	Katso EN 60436
Huuhtelukirkasteen annostelu:	5

Astianpesukoneen täyttäminen

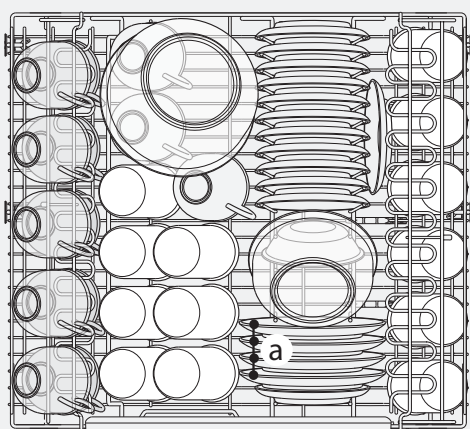

a kananmuna b jauheliha c pinaatti

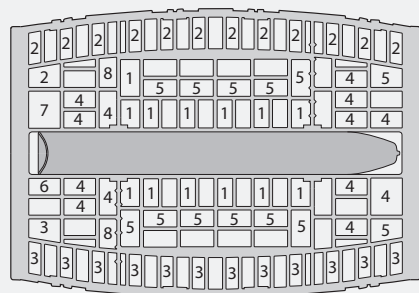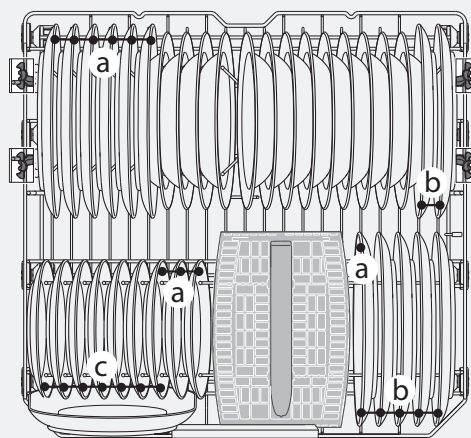

- 1 pikkulusikat
- 2 jälkiruokalusikat
- 3 ruokalusikat
- 4 haarukat
- 5 veitset
- 6 tarjoiluvälineet - haarukka
- 7 tarjoiluvälineet - kastikekauha
- 8 tarjoiluvälineet - lusikka

Äänitason mittaaminen

Äänenmittausmenetelmä:	IEC 60704-2-3
Kotelointi (sisämitat) ¹⁾	w: 604 mm, h: 822 mm, d: 570 mm
Sokkeli ¹⁾	Leveys: Sisämitat koteloinnissa, Korkeus: 91 mm (Asennetaan samaan linjaan kalusteoven kanssa.)
Muuta	Tiedot näkyvät tässä: IEC 60704-2-3. Katso mahdollisten lisävarusteiden asennus niiden omista asennusohjeista.

¹⁾ Lastulevy, 19 mm (tiheys 600-750 kg/m³)

Astianpesukoneen täyttäminen

Katso luku Energianluokkamerkintä.

Tekniset tiedot

Tiedot energiamerkinnästä

Tiedote, Komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1059/2010 mukaan

ASKO

Mallimerkintä:	D5438I NS
Vakiokattausten määrä:	13 ¹⁾
Energiatohokkuusluokka:	A+++
Vuotuinen energiankulutus(AE _C):	233 kWh/vuosi ²⁾
Normaalin pesukerran energiankulutus(E _p):	0,82 kWh
Tehonkulutus	
Päältä (P _O):	0,95 W
Lepotila (P _I):	0,10 W
Vuotuinen vedenkulutus(AW _C):	2926 litraa/vuosi ³⁾
Kuivaustehokkuusluokka:	A ⁴⁾
Vakio-ohjelma:	Ekopesu, Korkea lämpötila ⁵⁾
Vakiopesukerran ohjelma-aika:	210 minuuttia
Lepotilan kesto (T _I):	Jatkuva
Äänitaso:	44 dB(A) re 1 pW
Rakenne:	Kalusteisiin asennettava

1) Standardin EN 50242 mukaan.

2) Perustuu 280 vakiopesukertaan kylmävesiliitännällä ja energiansäästötilan mukaiseen kulutukseen. Todellinen energiankulutus riippuu siitä, miten konetta käytetään.

3) Perustuu 280 vakiopesukertaan. Todellinen vedenkulutus riippuu siitä, miten konetta käytetään.

4) Asteikolla G (pienin tehokkuus) - A (suurin tehokkuus).


5) Tämä pesuohjelma on vakiopesukerta, johon energiamerkinnän tiedot perustuvat. Se on tarkoitettu normaalisti likaantuneiden astioiden pesuun ja on tehokkain ohjelma yhdistetyn energian- ja vedenkulutuksen kannalta.

Tekniset tiedot

Korkeus:	817-872 mm
Leveys:	596 mm
Syvyys:	550 mm
Paino:	49 kg ¹⁾
Vedenpaine:	0,03–1,0 MPa 0,3–10 kp/cm ² 3-100 N/cm ²
Sähköliitäntä:	Katso arvokilpi
Liitäntäteho:	Katso arvokilpi

1) Paino voi vaihdella teknisten varusteiden mukaan.

Asennus

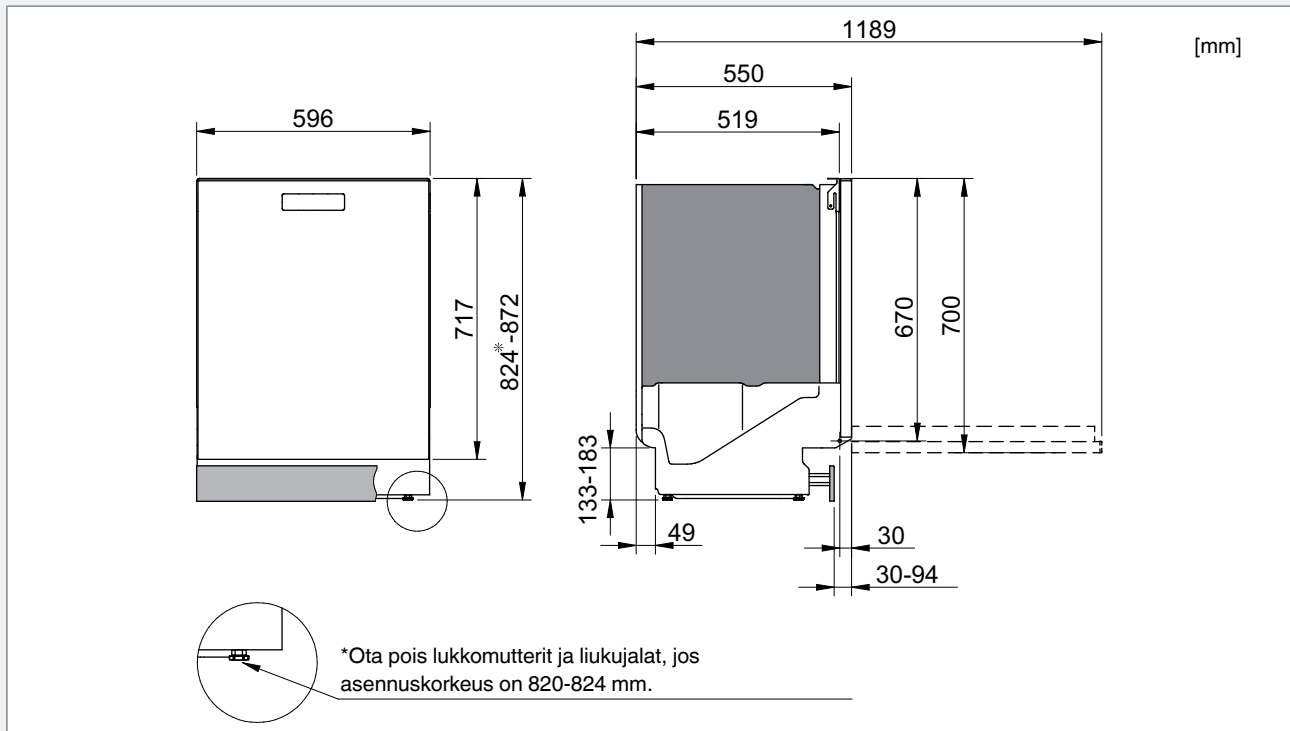

Turvallisuusohjeet

- Sähkö-, vesi- ja viemäriliitäntä on jätettävä ammattitaitoisen asentajan tehtäväksi.
- Noudata aina vesi-, viemäri- ja sähköasennuksia koskevia määräyksiä.
- Virheellinen tai puutteellinen asennus voi suurentaa energian, veden ja pesuaineen kulutusta, mistä voi olla seurauksena suuremmat käyttökustannukset ja huonompi pesutulos. Melun minimoimiseksi on tärkeää että ohjeita noudatetaan.
- Ole varovainen asennuksen yhteydessä! Käytä suojakäsineitä! Älä yritä asentaa konetta yksin!
- Aseta vesitiivis turva-allas lattialle pesukoneen alle mahdollisten vesivahinkojen ehkäisemiseksi.
- Ennen kuin kiinnität astianpesukoneen, koekäytä se Huuhtelu-ohjelmalla. Tarkasta että astianpesukone ottaa vettä ja poistaa sen. Tarkasta myös, ettei mikään liitäntä vuoda.

VAROITUS!


Sulje vedentulo asennuksen ajaksi!

VAROITUS!

Pistotulpan on oltava irti pistorasiasta tai pistorasian on oltava jännitteetön asennustyön aikana!

Luukun kuljetussuojus

Muista poistaa luukun kuljetussuojaus, kun purat astianpesukonetta pakkauksesta.

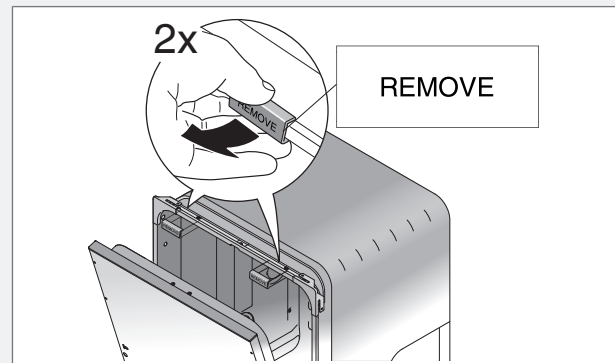


Astianpesukoneen asennusvaihtoehdot

Astianpesukone voidaan asentaa kiinteästi kalusteisiin, osittain kalusteisiin (työpöydän pätyyn) tai täysin vapaasti sijoitettavaksi.

A. Kiinteä asennus kalusteisiin


Astianpesukone on tarkoitettu asennettavaksi työtason alle. Asennusmitat näkyvät kuvasta. Letkujen/johtojen läpivientireiän halkaisijan ei tarvitse olla yli 38 mm. Varmista, että läpivientireiän reunat ovat tasaiset eivätkä voi vahingoittaa tulo- ja poistovesilet-kua ja sähköjohtoa.

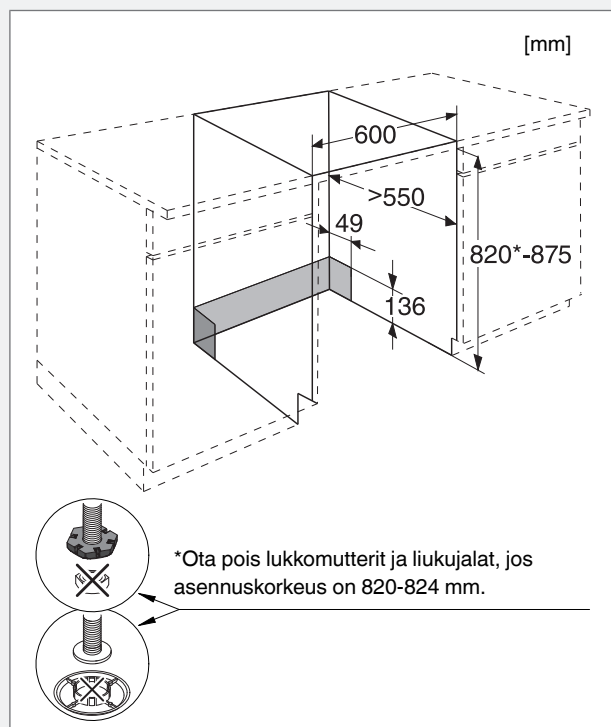

B. Vapaasti sijoitus

Vapaasti sijoitettavaan koneeseen on asennettava kaatumissuoja. Se koostuu kahdesta kiinnitysraudasta, jotka ruuvataan paikalleen kuvan osoittamalla tavalla.

Sen jälkeen kone työnnetään paikoilleen niin, että kiinnitysraudat tarttuvat takajalkoihin. Kone ei pääse nyt kaatumaan, vaikka luukulla olisikin painoa. Jos kone asennetaan täysin vapaasti sijoitettavaksi, molemmat sivulevyt ja työtaso on kiinnitettävä paikoilleen. Lisävarusteita saa valtuutetuista huoltoliikkeistä.

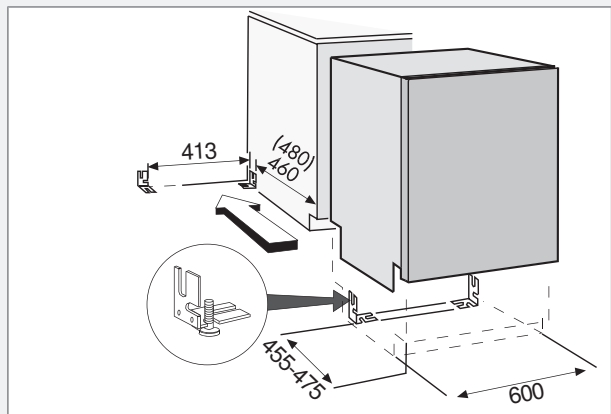

VAROITUS!

Vapaasti sijoitettavaan koneeseen on asennettava kaatumissuoja.

C. Osittain kalusteisiin asennettu


Jos kone sijoitetaan siten, että jompikumpi sivuista jää näkyviin, se tulee suojata sivulevyllä. Lisävarusteita saa valtuutetuista huoltoliikkeistä.

Asenna höyrysulku

Asenna höyrysulku (toimitetaan asiakirjojen mukana) työtason alle. Höyrysulku suojaa työtasoa kosteudelta.


HUOM!

Höyrynsuojakalvon kiinnityspinnan pitää olla puhdas ja kuiva.

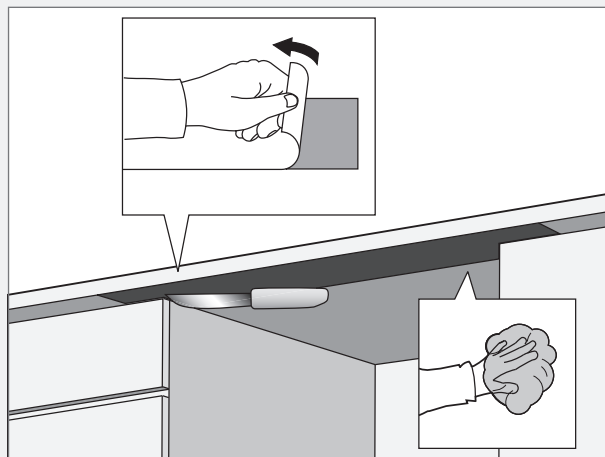


Säädä korkeus ja työnnä astianpesukone paikalleen


- 1 Aloita mittaamalla etäisyys lattiasta työtason alareunaan.
- 2 Mittaa etäisyys lattiasta koneen yläreunaan.
- 3 Kallista konetta hieman eteenpäin ja säädä takajalan korkeus alustavasti ruuvaamalla säätöruuvia joko myötäpäivään, jolloin korkeus kasvaa, tai vastapäivään, jolloin sen pienenee (ks. kuva alla). Käytä leveäteräistä ruuvitalttaa tai kuusiokoloavainta.

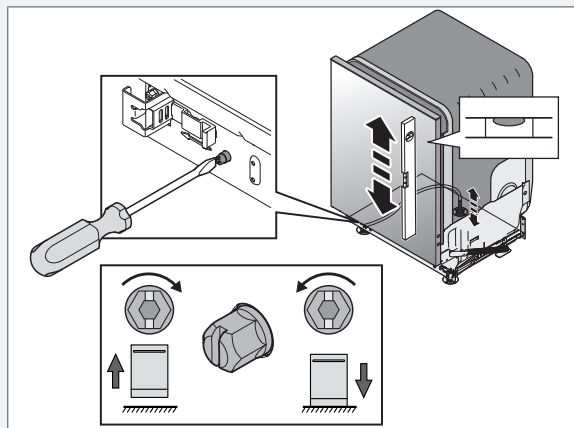

- 4 Säädä etujalkojen korkeus kiertämällä niitä joko myötäpäivään, jolloin korkeus kasvaa, tai vastapäivään, jolloin korkeus vähe-
nee.

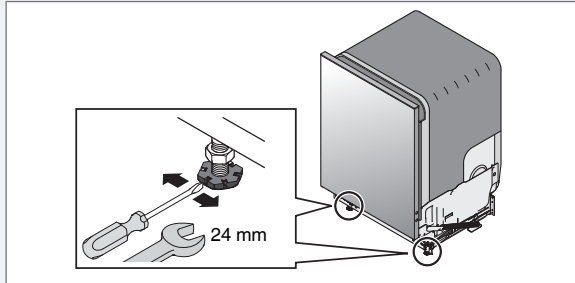

- 5 Varmista, että astianpesukoneen yläpinnan ja työtason alapin-
nan väliin jää vähintään 3 mm ilmarako.
- 6 Työnnä kone paikalleen.
- Vedä poistoletkusta ja liitäntäputkesta, kun työnnät konetta paikalleen.
 - Tarkasta, ettei letkuun jää taitoksia tai jyrkkiä mutkia, ja ettei mikään voi vahingoittaa letkuja.

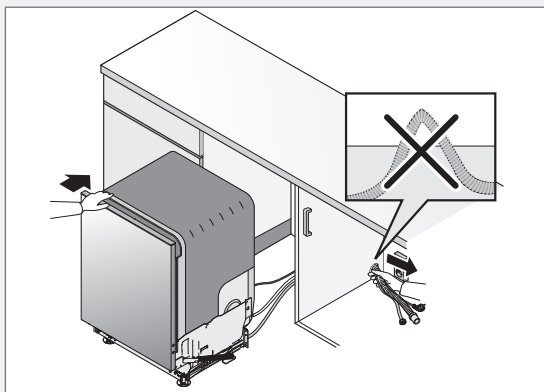

- 7 Hienosäädä etujalkojen korkeus (koneen kallistus saa olla enintään 5 mm) ja kiristä lukkomutterit.

Jos astianpesukone asennetaan vapaasti sijoitettavaksi, voit hy-
pätä kohtien 2, 3 ja 6 yli.

Viemäriiliitäntä

Poistoletku vedetään astianpesupöydän vesilukon liittimeen, ks. kuva 1. Huomaa, että letku on kiinnitettävä astianpesupöydän alareunan korkeudelle – muuten pesualtaasta tuleva vesi voi valua astianpesukoneeseen. Poistoletku painetaan astianpesupöydän vesilukon kartiomaiseen liitäntäputkeen. Kartiomainen putki on katkaistava niin, että sen sisähalkaisija on vähintään 14 mm. Katso vaihtoehtoiset liitännät kuvista 2 ja 3.

Poistoletkua saa jatkaa enintään 3 m (poistoletkun kokonaispituus ei saa ylittää 4,5 m). Mahdollisten jatkoletkujen ja jatkoputkien sisähalkaisijan tulee olla vähintään 14 mm. Mieluiten poistoletku kuitenkin korvataan uudella letkulla, jossa ei ole liitoksia.


Poistoletkun mikään osa ei saa olla yli 950 mm korkeudella koneen pohjasta. Letkua ei saa vetää suoraan lattiakaivoon tai vastaa-
vaan. Jos näin tehdään, letku voi toimia lappona, joka imee veden koneesta.

Letkun suun pitää olla vähintään 350 mm korkeammalla kuin ko-
neen pohja.


Varmista, ettei poistoletkuun tule taitoksia.

HUOM!


Letku on kiinnitettävä astianpesupöydän alareunan korkeudelle.

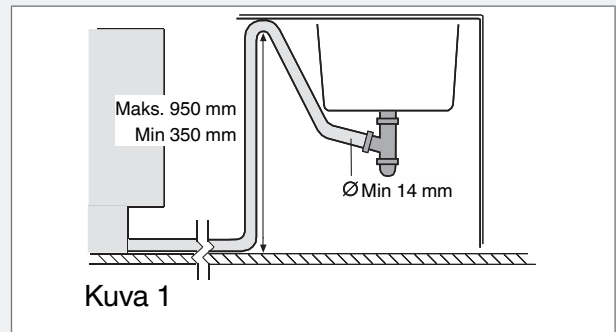

Kuva 1

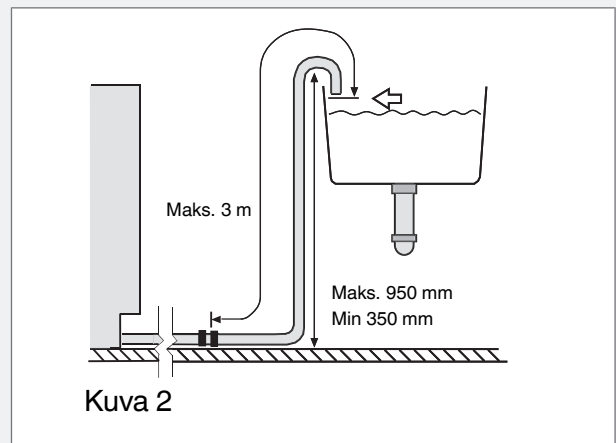

Kuva 2

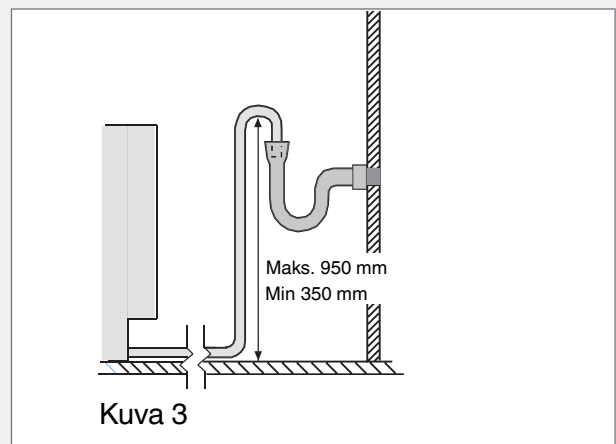

Kuva 3

Vesiliitäntä

Käytä vain koneen mukana toimitettua tuloletkua. Älä käytä van-
hoja tai muita irrallisia letkuja.

Tuloletkussa on oltava sulkuhana. Sulkuhana pitää sijoittaa hel-
posti käsillä olevaan paikkaan, jotta veden tulon voi katkaista, jos
astianpesukonetta pitää siirtää.

Kun asennus on valmis, avaa sulkuhana ja anna vedenpaineen
tasaantua hetken aikaa, jotta nähdään, että kaikki liitännät ovat
tiiviitä.

Liitä kylmään veteen...

Jos lämmität talosi öljyllä tai sähköllä.

Liitä kuumaan veteen (maks. 70 °C)...

Jos lämmität talosi esimerkiksi kaukolämmöllä, aurinkokennoilla
tai maalämpöpumpulla. Kuumaa vettä käyttämällä voit lyhentää
pesuaikaa ja pienentää koneen sähkönkulutusta.

Sähköliitäntä

Sähköliitännän tiedot löytyvät arvokilvestä. Niiden on vastattava sähköverkon tietoja.

Koneessa on pistotulppa, joka kytetään maadoitettuun pistorasiaan.

Pistorasia on sijoitettava asennustilan ulkopuolelle, jotta siihen pääsee helposti käsiksi astianpesukoneen asennuksen jälkeen. Älä käytä jatkojohtoja!


HUOM!

Korjaukset ja huollot, jotka vaikuttavat turvallisuuteen tai suoritusarvoihin, tulee teettää valtuutetulla asentajalla.

Kiinnitä astianpesukone

(Koskee kalusteisiin asennettavia astianpesukoneita.)

Tarkista kiinnityksen jälkeen, että etujalat lepäävät lattiaa vasten.

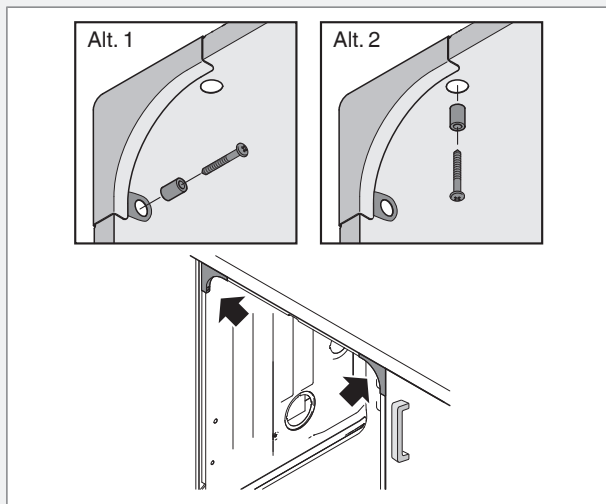

Sokkelilevyn asennus (lisävaruste)


Astianpesukoneen mukana toimitetaan yksi tai kaksi sokkelilevyä mallista riippuen. Taulukosta näkyy mitä sokkelilevyä tulee käyttää eri korkuisissa ja syvyisissä kalusteissa.

Asennusaukon korkeus (mm)	Syvyys (mm)							
	30	40	50	60	70	80	90	100
820	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L
830	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L	L
840	L	L	L	L	L	L	L	L
850	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	H	H	H
860	N/A	N/A	N/A	N/A	H	H	H	H
870	H	H	H	H	H	H	H	H

L Matala sokkelilevy (korkeus = 90 mm), Tuotenumero 80 735 66









H Korkea sokkelilevy (korkeus = 120 mm), Tuotenumero 80 735 67

N/A Ei suositella ulkonäön vuoksi.

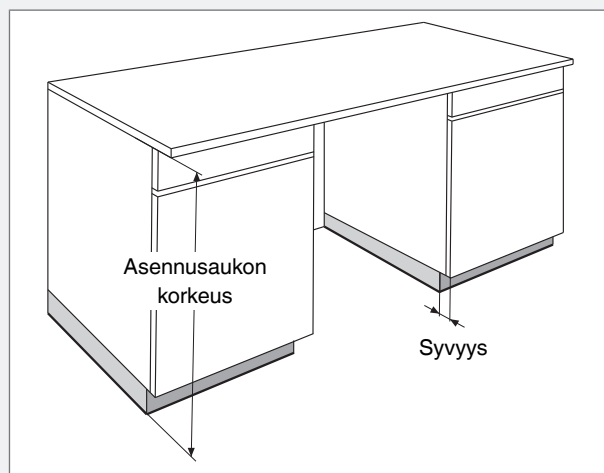

Sokkelin syvyydensäätö

* (Ei koske kaikkia malleja)

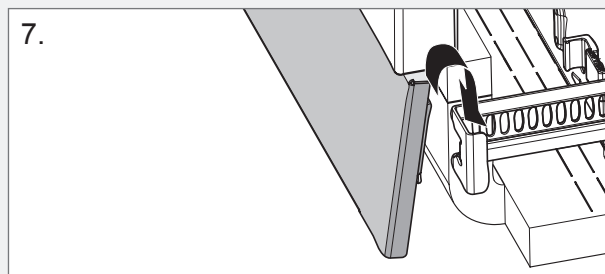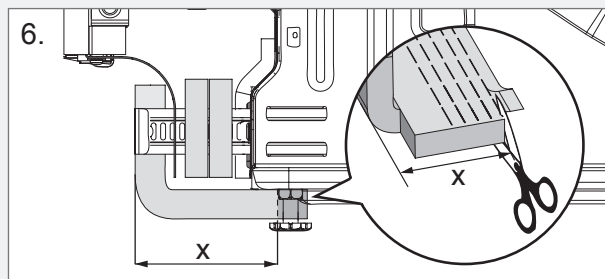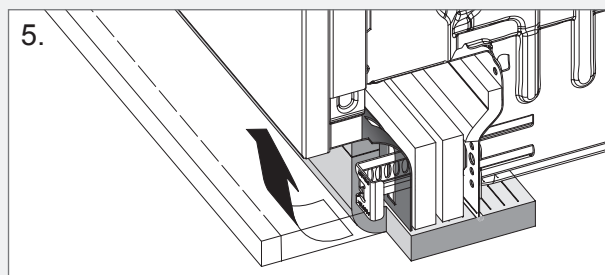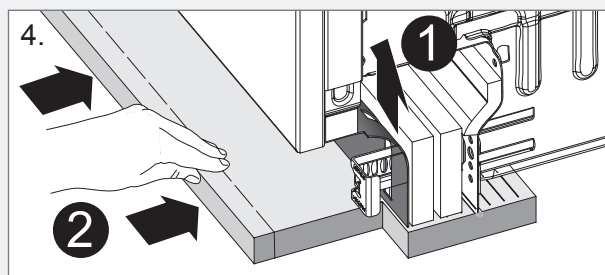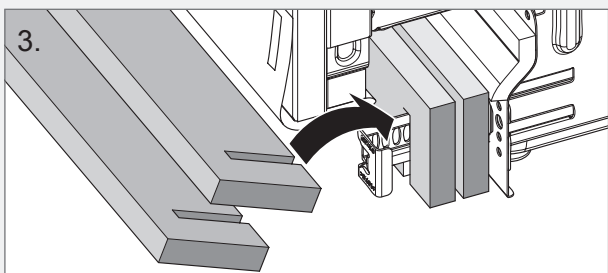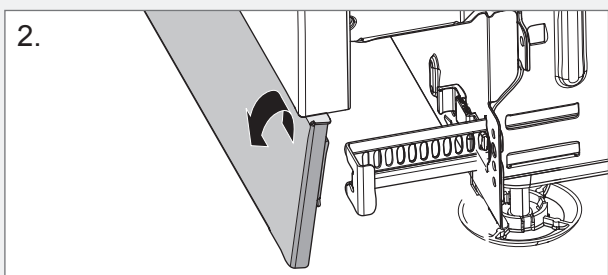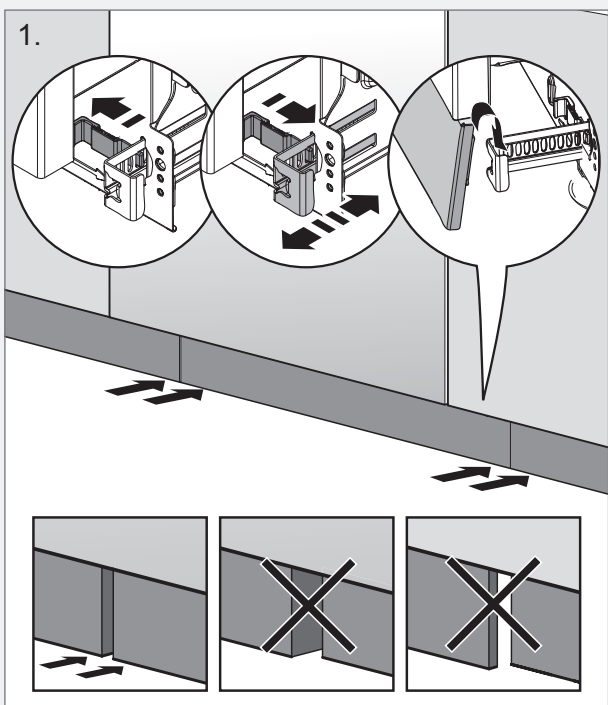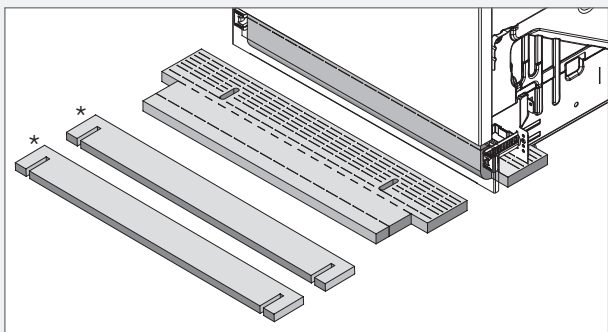

Huolto

Lue kappale Vianetsintä ennen kuin otat yhteyttä huoltoon. Kirjoita muistiin astianpesukoneen sisäpuolella oikealla olevassa tyyppikilvessä olevat tiedot. Merkitse muistiin tuotenumero (1) ja sarjainumero (2).

1

ART. NO.

SERIAL NO.

2

Kuivausohjelmataulukko


Ohjelma	Lisä- valinnat	Esipesu	Varsinainen pesu (°C)	Huuhtelujen määrä	Viimeisen huuhtelun lämpötila (°C)	Kulutustiedot ¹⁾			
						Kylmä vesi ²⁾		Kuumaa vesi ³⁾	
						Pesuaika (n. hh:min)	Energia (n. kWh)	Pesuaika (n. hh:min)	Energia (n. kWh)
Aut Automaattipesu		1-3	40-65 °C	2-4	65 °C	2:10-2:50	1,1- 1,6	2:00-2:40	0,7- 1,0
 Tehopesu		2	60 °C	2	60 °C	3:15	1,5	3:00	1,0
 Normaalipesu		2	60 °C	3	65 °C	2:50	1,5	2:25	0,8
 Pikapesu			30 °C	2	30 °C	0:20	0,2	0:20	0,1
Eco Ekopesu ⁴⁾		1	54 °C	2	48 °C	3:30	0,82	3:05	0,6
 Huuhtelu				1	--- °C	0:06	0,01	0:06	0,01

¹⁾ Kulutustiedot vaihtelevat jonkin verran riippuen tuloveden lämpötilasta, huonelämpötilasta, astioiden määrästä, valituista lisätoiminnoista jne.

²⁾ Liitäntä n. 15 °C-asteiselle kylmälle vedelle.


³⁾ Liitäntä n. 60 °C-asteiselle kuumalle vedelle.

⁴⁾ Tämä pesuohjelma on vakiopesukerta, johon energiamerkinän tiedot perustuvat. Se on tarkoitettu normaalisti likaantuneiden astioiden pesuun ja on tehokkain ohjelma yhdistetyn energian- ja vedenkulutuksen kannalta.

[illegible]

Pikaopas

1.

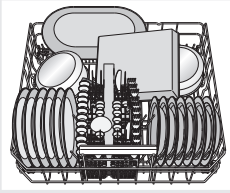


Täytä korit

(Ks. sivu 4.)

Astioita ei tarvitse huuhdella juoksevalla vedellä ennen koneeseen laittoa. Kaavi vain enimmät ruuantähteet pois ennen koneeseen laittoa.


2.

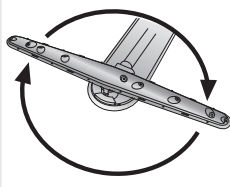

Varmista, että suihkuvarret pääsevät pyörimään vapaasti

Varmista, että vesihana on auki.


3.

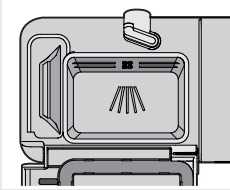

Annostele astianpesuaine

Pesuainelokerossa on pienempi lokeri esipesua ja suurempi varsinaista pesua varten. (Ks. sivu 6.)

4.

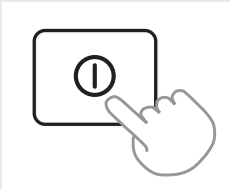

Paina päävirtakytkintä ja sulje luukku

5.



Tarkasta/Annostele huuhtelu- ja kirkasteaine

Lisää huuhtelu- ja kirkasteainetta hyvän pesu- ja kuivaustuloksen varmistamiseksi. (Ks. sivu 4.)

💧 Huuhtelu- ja kirkasteaineen täyttötarpeen ilmainen.

6.



Valitse ohjelma ja mahdolliset lisävalinnat

(Ks. sivu 6.)

 Normaalipesu on tehokas, erittäin hyvin huuhteleva perusohjelma. Sen pesu- ja kuivaustulokset ovat erinomaiset.

7.



Paina Start/Stop

 **ASKO**



CE

fi (04-15)