

ET

KASUTUSJUHEND
NÕUDEPESUMASIN
GV66160

gorenje



Teie nõudepesumasin	2
Ohutusjuhised	3
Enne esimest korda pesemist	4
Nõudepesumasinaga täitmine	5
Nõudepesumasinaga kasutamine	6
Sätted	10
Hooldamine ja puhastamine	12
Tõrgete kõrvaldamine	15
Paigaldamine	19
Teenindus	20
Testimisasutusele ettenähtud teave	21
Tehniline teave	24

Teie nõudepesumasin



- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| 1. Peatoitelüliti | 8. SpeedWash |
| 2. Programmivalija | 9. Automaatne avamine |
| 3. Automaatpesu | 10. Poolenisti täis |
| 4. Intensiivne pesu | 11. Viitkäivitus |
| 5. Ökopesu | 12. Näidik |
| 6. Kiirpesu | 13. Loputusvahendi indikaator |
| 7. Loputus | 14. Soolaindikaator |

Üldine

- Lugege läbi kasutusjuhised ja hoidke need kindlas kohas alles.
- Ärge kasutage nõudepesumasinat muudel kui kasutusjuhistes kirjeldatud eesmärkidel.
- Ärge asetage nõudepesumasina uksele ega korvidesse midagi muud kui nõusid.
- Ärge jätke nõuepesumasina ust lahti, kuna keegi võib selle otsa komistada.
- Kasutage ainult nõudepesuvahendit!
- Masinat võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja pärsitud füüsiliste ja vaimsete võimete, mälupuude või kogemuste ja teadmisteta isikud. Kirjeldatud isikuid tuleb masina kasutamisel jälgida või anda juhiseid, kuidas masinat kasutada ja mõista seonduvaid ohte. Lapsed ei tohi masinat ilma järelevalveta puhastada.
- Kahjustatud toitejuhtmeid võib välja vahetada ainult kvalifitseeritud elektrik.
- Kasutage nõudepesumasinat ainult koduses keskkonnas toidunõude pesemiseks. Kõik muud kasutusviisid on keelatud.
- Plahvatusohu vältimiseks ärge pange nõudepesumasinasse lahustijääkidega nõusid. Samuti ei tohi nõudepesumasinas pesta tuha, vaha või määrdeainetega nõusid.

HOIATUS!

Noad ja teised teravaotsalised esemed tuleb asetada horisontaalselt nõudepesumasina spetsiaalsetesse söögiriistade korvidesse.

Paigaldamine

Vt jaotist Paigaldamine.

Laste ohutus

Lapsi tuleb jälgida. Ärge lubage lastel nõudepesumasinat kasutada ega sellega mängida. Olge eriti ettevaatlik, kui masina uks on avatud. Sinna võib olla jäänud veidi pesuvahendit! Käivitage nõudepesumasin alati kohe pärast nõudepesuvahendi lisamist.

HOIATUS!

Laste tegevust tuleb jälgida – nõudepesuvahend on söövitav!

Talvine hoiustamine/transport

Hoidke nõudepesumasinat kohas, kus temperatuur ei lange alla külmumispunkti, ning vältige külma ilmaga masina

transportimist pikkade vahemaade taha. Nõudepesumasina transportimisel peab see asetsema kas püsti või tagumise külje peal.

Ülevoolukaitse funktsioon

Ülevoolukaitse alustab masina tühjaks pumpamist ja lülitab veevarustuse välja, kui veetase nõudepesumasina sees ületab tavapärase kõrguse. Ülevoolukaitse käivitumisel lülitage veevarustus välja ja võtke ühendust teenindusosakonnaga.

Pakkematerjalid

Pakend kaitseb toodet transportimise ajal. Pakkematerjal on taaskasutatav. Sorteerige erinevad pakkematerjalid, et aidata vähendada toormaterjali kasutamist ja jäätmeid. Teie toote müüja võtab pakkematerjali vastu ringlussevõtuks või juhatab teid lähimasse ümbertöötlemise keskusesse. Pakend koosneb järgnevatest materjalidest:

- lainepapp, mis on valmistatud 100% ümbertöödeldud materjalist;
- vahtpolüstüreen (EPS), mis ei sisalda kloori ega fluori;
- töötlemata puidust valmistatud alused;
- polüetüleenist (PE) valmistatud kaitsekile.

Utiliseerimine

Nõudepesumasin on toodetud ja sildistatud ringlussevõtmise otstarbel.

Kui nõudepesumasin on jõudnud oma tööea lõppu ja tuleb ära visata, tuleb see esiteks muuta kasutuskõlbmatuks. Tõmmake toitejuhe välja ja lõigake võimalikult lühikeseks.

Nõudepesumasina korrektse ringlussevõtu koha ja viisi kohta täpsemalt teada saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse poole.

Vee kareduse kontrollimine

Heade nõudepesutulemuste saavutamiseks vajab masin pehmet vett (madala mineraalide sisaldusega vett). Kare vesi jätab nõudele ja nõudepesumasinal valge kihi.

Vee kareduse kindlaksmääramisel kasutatakse saksa veekareduse skaalat (°dH) või prantsuse veekareduse skaalat (°fH).

Kui veevarustuse vee karedus ületab 6 °dH (9 °fH), siis tuleb vett pehendada. See toimub automaatselt, kasutades sisseehitatud veepehmendajat. Selleks, et veepehmendaja toimiks optimaalselt, tuleb seda reguleerida, arvestades vee karedust. Kui olete veepehmendajat reguleerinud, kasutage pehme vee jaoks ettenähtud pesuvahendi ja loputusvahendi koguseid.

Pöörduge kohaliku veevärgi poole, et kontrollida vee karedust oma piirkonnas.

Seoses vee karedusega arvestage järgneva-
ga: _____

Kui vee karedus ületab 50 °dH (89 °fH), soovitame ühenda-
da välise veepehmendaja.

HOIATUS!

Kare vesi jätab nõudele ja nõudepesumasinas valge kattekihi. Seetõttu on oluline, et valite veepehmendaja jaoks õige seadistuse! Vt Vee karedus.

Ärge kasutage nõudepesumasinat kunagi tühja soolanõuga, kui vee karedus ületab 6 °dH (9 °fH).


Roosteplekide vältimiseks tuleb kohe pärast soola lisamist käivitada nõudepesuprogramm.

Seadistage Loputusvahend

Jaotis Sätted kirjeldab loputusvahendi koguse seadistamist.

Loputusvahendi lisamine

Kuivatamine on kiirem ja tulemused on paremad, kui kasutatakse loputusvahendit. Samuti saate puhaste ja plekkideta nõudega parema pesutulemuse.

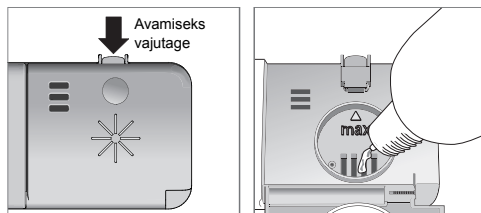


1. Avage loputusvahendi sahtli kaas.
2. Lisage ettevaatlikult loputusvahendit ainult kuni märgiseni **max**.
3. Pühkige võimalikud loputusvahendi pritsmed sahtli ümber ära.
4. Sulgege kindlalt kaas.

Seadistage Vee karedus

Peatükk Sätted kirjeldab, kuidas veepehmendajat reguleerida.

Soola lisamine

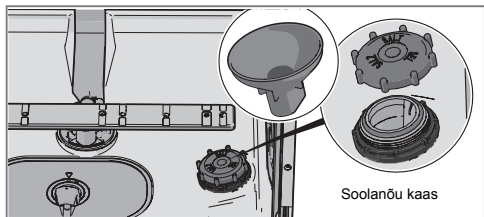

1. Keerake soolanõu kaas lahti.
2. Asetage nõuepesumasinaga kaasas olev lehter soolanõu soola lisamise avasse. Esiteks valage sisse umbes 1 l vett.
3. Seejärel lisage kuni 1,0 kg soola, kuni soolanõu on täis. Kasutage jämesoola või spetsiaalset nõudepesumasina soola.
4. Pühkige üleliigne sool ära, nii et kaane saaks uuesti peale keerata.

Keskkonnasõbralikum nõudepesu

- Ärge loputage jooksva vee all. Eemaldage taldrikult enne nõudepesumasinasse asetamist lihtsalt suuremad toidutükid.
- Valige keskkonnasõbralik pesuvahend. Lugege pakendil toodud keskkonnateavet!
- Energia säästmiseks ärge käivitage nõudepesumasinat enne, kui see on täiesti täis.
- Kui nõud on ainult kergelt määrdunud, võite valida madala temperatuuriga programmi.
- Paremad kuivatamistulemused saate, kui kasutate valikut Automaatne avamine, mis avab programmi lõppedes nõudepesumasina ukse automaatselt. Enne nõudepesumasina tühjendamist oodake, kuni nõudepesumasin näitab, et programm on lõppenud ja nõud on maha jahtunud. (Integreeritud nõudepesumasina korral peavad ümbritsevad mööbliesemed vastu pidama nõudepesumasina kondensaadile.)

Õrnad nõud

Osa nõusid ei sobi nõudepesumasinas pesemiseks. Sel võib olla mitmeid põhjuseid. Osa materjale ei talu kõrget kuumust, teisi kahjustab pesuvahend.

Toimige ettevaatlikult näiteks käsitsi valmistatud esemete, õrnade kaunistuste, kristall- ja klaasnõude, hõbeda, vase, tina, alumiiniumi, puidu ja plasti puhul. Otsige märgistust „Lubatud pesta nõudepesumasinas“.

Tähtsad märkused

- Kõik määrdunud pinnad peavad olema suunatud sissepoole ja alla!
- Nõusid ei tohi asetada üksteise sisse ega peale.
- Seadke õõnsustega nõud (nt tassid) selliselt, et loputusvesi saab välja voolata. See on oluline ka plastikust esemete puhul.
- Veenduge, et väikesed esemed ei kuku läbi nõudepesumasina korvi; asetage need ülemisse söögiriistade sahtlisse.

PANE TÄHELE!

Kontrollige, kas pihustilabad saavad vabalt pöörelda.


Nõudepesumasina korvid

Nõudepesumasinal on ülemine söögiriistade sahtel, ülemine korv ja alumine korv.

Korvide välimus võib erineda olenevalt nõudepesumasina teostusest.



Ülemine söögiriistade sahtel

Ülemises söögiriistade sahtlis on ruumi nügadele, visplitele, kulpidele, serveerimisriistadele jms.

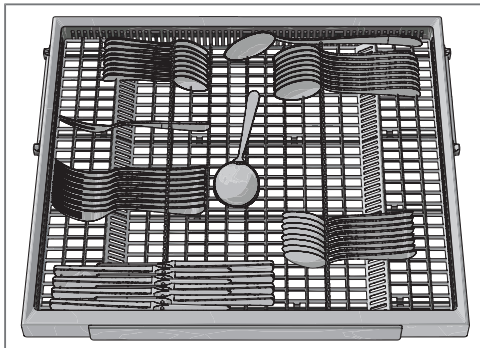

Ülemine korv


Pange ülemisse korvi klaasid, tassid, kausid, leivataldrikud ja alustassid. Kõik määrdunud pinnad peavad olema suunatud sissepoole ja alla. Veiniklaasid tuleb panna veiniklaaside riilile ja noad tuleb paigutada paremal asuval nügade alusele (kui see on olemas).

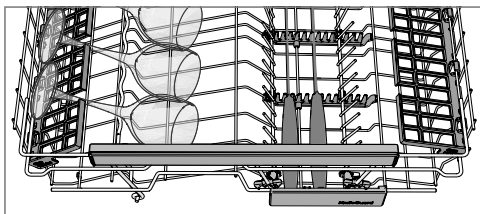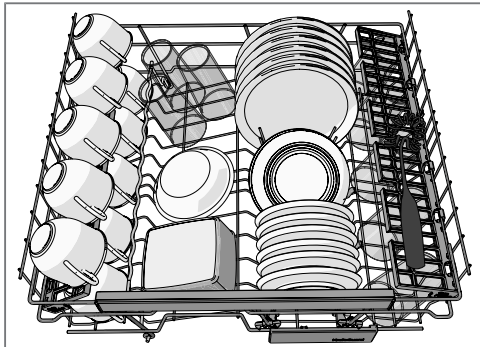

Ülemise korvi langetamine ja tõstmine


1. Tõmmake ülemine korv välja.
2. Haarake mõlema käega kinni ülemise korvi külgedelt ja tõstke korv üles.
3. Korvi asendi muutmiseks tõstke seda mitu korda mõlema käega üles. (Ülemist korvi võib seada kolme asendisse.)

Kui ülemine korv on kõige kõrgemas asendis, viib korvi uuesti tõstmine selle tagasi kõige madalamasse asendisse. Korvi mõlemad küljed peavad olema seatud alati samale kõrgusele.

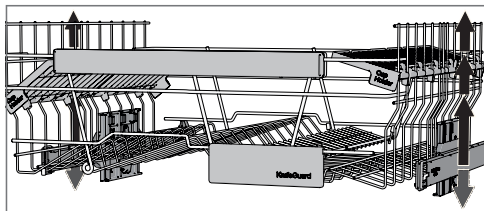


Kokkuklapitavad piid

Piisid on võimalik üles või alla klappida, et lihtsustada pottide, kausside ja klaaside masinasse panemist. Kokkuklapitavate piide vabastamiseks vajutage lukustusriivi enne piide asendi muutmist sissepoole.

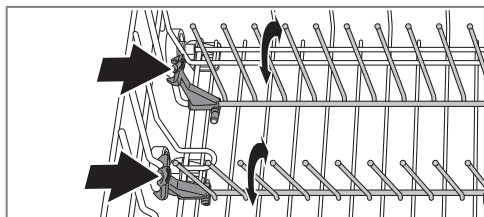

Alumine korv


Asetage taldrikud, leivataldrikud, serveerimisnõud ja potid alumisse korvi.

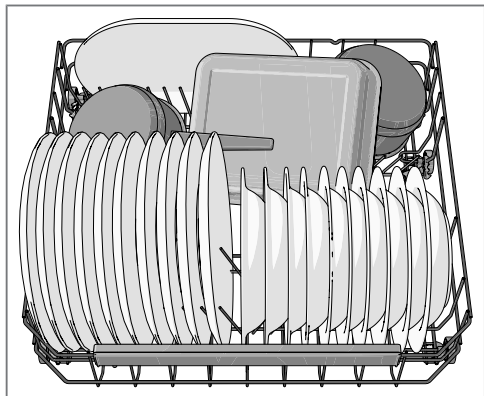

Kokkuklapitavad piid

Pottide pesemisel klappige kokkuklapitavad piid (taldrikute toed) alla. Kokkuklapitavate piide vabastamiseks vajutage lukustusriivi enne piide asendi muutmist sissepoole.

Pesuvahendi lisamine

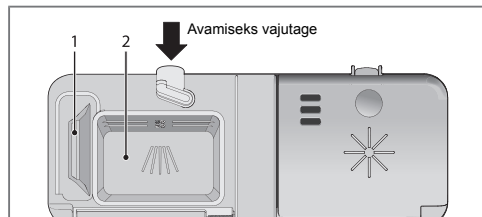

1. Eelpesu pesuvahendi sahtel
2. Põhipesu pesuvahendi sahtel

Pesuvahendit lisatakse vee kareduse kohaselt.

Järgige pesuvahendi pakendil toodud juhiseid. Sellel nõudepesumasinal on veepihendaja, mistõttu kasutage pesuvahendit ja loputusvahendit pehmele veele sobivates kogustes.

Liiga suur kogus pesuvahendit annab tulemuseks vähemtõhusa nõudepesu ja on loodusesekonnale kahjulikum.

Pesuvahendi sahtel peab pesuvahendi lisamisel olema kuiv. Üks sahtel on eelpesu ja teine põhipesu jaoks. Pulbrilise või vedela pesuvahendi kasutamisel lisage väike kogus pesuvahendit ka eelpesusahtlisse. Küsimuste tekkimisel pesuvahendi kohta võtke ühendust pesuvahendi tootjaga.

PANE TÄHELE!

Kasutage ainult nõudepesumasina vahendit! Nõude käsitsi pesemiseks mõeldud pesuvahendit ei tohi kasutada, kuna tekkiv ülemäärane vaht ei lase nõudepesumasinal efektiivselt töötada.

Nõudepesutablettid

Kui dosaatori kaant on raske sulgeda, tehke tablett pooleks. Kui kaas on liiga tihedalt suletud ja ei avane korralikult, ei pruugi pesuvahend õigesti välja pääseda.

PANE TÄHELE!

Nõudepesutablette ei soovitata lühikeste programmide puhul (lühemad kui 75 minutit). Kasutage selle asemel pulbrilisi või vedelaid nõudepesuvahendeid.

Kõik ühes pesuvahend

Kaupluses on palju kõik ühes pesuvahendi tüüpe. Lugege nende toodete juhiseid hoolikalt läbi.

Peatükk Sätted kirjeldab, kuidas aktiveerida TABi (kolm ühes / kõik ühes pesuvahend). Pange tähele, et soolanõusse tuleb lisada soola. Kui nõudepesu või kuivatamise tulemused ei ole rahuldavad, inaktiveerige säte TAB (kolm ühes / kõik ühes pesuvahend) ja lisage juurde soola, pesuvahendit ning loputusvahendit. Vt peatükki Enne esimest korda pesemist.

PANE TÄHELE!

Optimaalsed nõudepesu- ja kuivatamistulemused saavutatakse tavalise nõudepesuvahendi kasutamisel koos loputusvahendi ja soola eraldi doseerimisega.

Peatoitelüliti

Vajutage ja hoidke peatoitelüliti all, kuni näidik kustub. Samuti kontrollige, et veekraan oleks avatud.

PROGRAMMS - Valige programm

Valige programm vastavalt nõude tüübile ja nende määrumisastmele. Õkopesu on alati eelvalitud režiim.

Vajutage üks või mitu korda programmivalijat, kuni soovitud programm on aktiveeritud.

auto
45-65° **Automaatpesu**

Nõudepesumasin suudab mõõta, kui määratud nõud on, ja reguleerida vee tarbimist ja temperatuuri sellele vastavalt. Vastselt paigaldamise järel peab programm töötama umbes viis korda, enne kui see on täielikult kohenenud ja suudab tagada parimad tulemused.

auto
45-65° **Automaatpesu** ¹⁾ +  **SpeedWash** + 

Automaatne avamine

Mõjus programm igapäevaseks kasutamiseks kergelt kiuvanud toidunõude puhul. (Programm ei sobi kõrbenud toidu, näiteks ahjunõude korral.)



70° **Intensiivne pesu**

Väga määratud nõude, näiteks pannide, haudepottide ja ahjupottide pesemiseks mõeldud programm. Samuti sobib suurepäraselt olukordades, kus hügieeninõuded on eriti kõrged, näiteks laste söögipudelite ja lõikelaudade pesemisel. Kui nende nõudega ei ole nõudepesumasinat võimalik täielikult täita, võite lisada juurde taldriku jms.

eco

55° **Õkopesu**

See programm on mõeldud normaalselt määratud nõude pesemiseks ning on energia ja vee tarbimise kombinatsiooni mõistes kõige efektiivsem pesuprogramm.



35° **Kiirpesu**

Seda programmi kasutatakse kergelt määratud klaaside ja portselani, näiteks kohvitasside puhul.

Koos valikuga SpeedWash on võimalik programmi kestust lühendada (15 minutit).



*° **Loputus**

Kasutatakse nõude loputamiseks ajal, kui ootate, millal masin täiesti täis saab.

EXTRA - Valikute valimine

Valiku valimiseks vajutage ühte valikunuppudest, kuni valik on aktiveeritud. Kasutatavad valikud on erinevates programmides erinevad ja osa valikuid ei ole võimalik samaaegselt kasutada (lubatud valikud helendavad nõrgalt).



SpeedWash

See valik lühendab programmi kestust, kuid kasutab rohkem vett ja energiat.



Automaatne avamine

Nõudepesumasina uks avaneb automaatselt, mis võimaldab saada paremad kuivatamistulemused. Enne nõudepesumasina tühjendamist oodake, kuni nõudepesumasin näitab, et programm on lõppenud ja nõud on maha jahtunud. (Integreeritud nõudepesumasina korral peavad ümbritsevad mööbliesemed vastu pidama nõudepesumasina kondensaadile.)

PANE TÄHELE!

Kui nõudepesumasina uks on seatud automaatselt avanema, ei tohi selle liikumine olla takistatud. See võib rikkuda ukسلuku toimimist.

1/2 Poolenisti täis

See valik kohandab nõudepesuprogrammi pooleldi täidetud nõudepesumasinala, kasutades vähem energiat ja vett.



Viitkävitus

Kui teete valiku Viitkävitus, käivitub nõudepesumasin 1–24 tundi pärast ukse sulgemist.

1. Valiku Viitkävitus aktiveerimiseks vajutage üks kord nuppu. Erineva arvu tundide määramiseks vajutage nuppu mitu korda või hoidke nuppu all.
2. Sulgege uks ja nõudepesumasin hakkab 1 tund korraga tunde maha lugema ja käivitub valitud viivituse täitumisel automaatselt.

Kui soovite valiku Viitkävitus tühistada, avage uks ning vajutage ja hoidke peatoitelüliti, kuni näidik kustub.

¹⁾ Seda kombinatsiooni (Automaatpesu + SpeedWash + Automaatne avamine) tuntakse ka nimega QuickIntensive (90 minutit).

Nõudepesumasina käivitamine

Nõudepesumasina käivitamiseks sulgege selle uks. Kui peatoitelüliti on sisse lülitatud, käivitub nõudepesumasin ukse sulgumisel automaatselt.

TIME - Järelejäänud aeg

Kui olete valinud programmi ja valikud, kuvatakse aeg, mis näitab programmi kestust selle viimasel kasutamisel.

Programmi peatamine või muutmine

Kui soovite programmi pärast nõudepesumasina käivitamist muuta, avage uks ning vajutage ja hoidke peatoitelülitit, kuni näidik kustub. Kui pesuvahendi dosaatori kaas on avatud, lisage pesuvahendit juurde. Seejärel vajutage peatoitelülitit, valige uus programm ja sulgege uks.

Kui soovite nõusid juurde lisada

Avage uks. Nõudepesumasin seiskub automaatselt. Lisage nõud ja sulgege uks. Mõne aja pärast jätkub nõudepesumasina programm.

Kui nõudepesumasin lülitub välja elektrikatkestuse tõttu

Kui nõudepesuprogramm ei ole veel lõpule jõudnud, jätkub katkestatud programm vooluvarustuse taastumisel.

PANE TÄHELE!

Kui kuivatamise ajal kestab voolukatkestus või avatakse uks kauemaks kui 2 minutiks, katkestatakse programm.

Programmi lõppedes

Programmi lõppedes lülitub nõudepesumasin automaatselt välja. Sulgege pärast iga kasutamist veekraan.

Kuidas saada parimaid kuivatamistulemusi

- Laadige nõudepesumasin täis.
- Seadke õõnsustega nõud (nt tassid) selliselt, et loputusvesi saab välja voolata. See on oluline ka plastikust esemete puhul.
- Lisage loputusvahendit juurde või suurendage loputusvahendi doosi.
- Aktiveerige valik Automaatne avamine.
- Laske nõudel enne nõudepesumasina tühjendamist maha jahtuda.

Nõudepesumasina tühjendamine

Kuum portselan on veelgi hapram. Jätke nõud enne välja võtmist nõudepesumasinasse jahtuma.

Tühjendage kõigepealt alumine korv, et vältida veepiiskade kukkumist ülemisest korvist alumises korvis olevatele nõudele.

Programmitabel

PROGRAMS - Programm	Pesuvahend, sahtel 1/2 (ml)	EXTRA - Vaikud	Eelpesu	Põhipesu	Loputuste arv	Viimane loputus	Vee- ja energiatarbe väärtused ¹⁾		
							Nõudepesuks kuluv aeg (umbes h:min)	Energia (umbes kWh)	Veekulu (L)
Automaatpesu	--- / 25	Automaatne avamine	1-3	50-65 °C	2-3	65 °C	2:10-2:50	0,9-1,5	11-20
Intensiivne pesu	10 / 25		2	70 °C	2	70 °C	2:55	1,7	17
Ökopesu ²⁾	--- / 25	Automaatne avamine	1	55 °C	2	49 °C	3:00	0,86	9,5
Kiirpesu	--- / 10			35 °C	1	25 °C	0:20	0,2	10
Loputus	--- / ---				1	--- °C	0:07	0,01	3


1) Vee- ja energiatarve oleb sissevoolava vee temperatuurist, toatemperatuurist, pestavate nõude kogusest, valitud lisafunktsioonidest jpm.

2) See nõudepesuprogramm on standardne puhastusükkel, mida kasutatakse energiamärgise teabe kogumiseks. Programm on mõeldud normaalselt määratud nõude pesemiseks ning on energia- ja veekulu kombinatsiooni mõttes kõige efektiivsem programm.

Sätete menüü avamine

- 
- 
- 1.. Esmalt avage uks. Lülitage masin välja. Vajutage ja hoidke peatoitelülitit, kuni näidik kustub.
 - 2.. Oodake 10 sekundit:
- vajutage programmivalijat ja valikunuppu valiku SpeedWash tegemiseks.
 - 3.. Näidikul kuvatakse sätetemenüü (hetkesäte ja selle hetkel seadistatud väärtus).
(Väljuge menüüst, sirvides läbi menüü või vajutades peatoitelülitit.)

Sätete menüüs navigeerimine

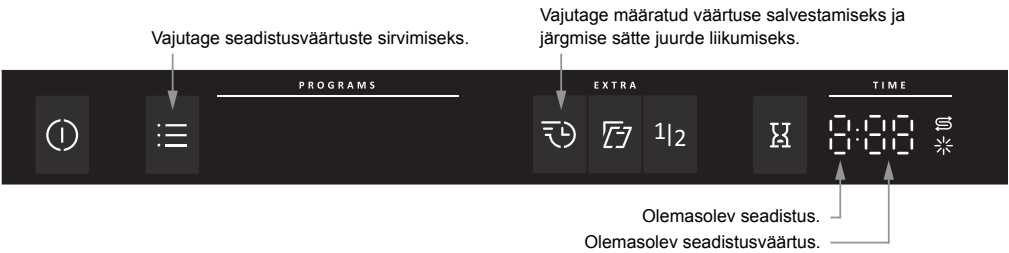


Nüüd on teil võimalik reguleerida järgmisi sätteid.

Sätted	Valikud	
1. Loputusvahend	1:00 - 1:05	Loputusvahendi doosi seadistamine. Suurendage loputusvahendi kogust: • kui nõudel on veejäljed. Vähendage loputusvahendi kogust: • kui nõudel on kleepuv valge/sinine kiht; • kui nõudel on triibud; • kui tekib vaht. Kui teil on veepehmeldaja, võib loputusvahendit lahjendada veega vahekorras 50 : 50. <i>Eelvalitud tehases: 05</i>

Sätted		Valikud																																		
2.	Vee karedus	2:00 - 2:09	Veepehmendaja reguleerimine. Valige seadistus vastavalt vee karedusele. On väga oluline, et seadistus oleks õige! <table><tr><th>Saksa veekareduse skaala</th><th>Prantsuse veekareduse skaala</th><th>Soovitatav seadistus</th></tr><tr><td>0-5°dH</td><td>0-9°fH</td><td>2:00</td></tr><tr><td>6-8°dH</td><td>10-14°fH</td><td>2:01</td></tr><tr><td>9-11°dH</td><td>15-20°fH</td><td>2:02</td></tr><tr><td>12-14°dH</td><td>21-25°fH</td><td>2:03</td></tr><tr><td>15-19°dH</td><td>26-34°fH</td><td>2:04</td></tr><tr><td>22-24°dH</td><td>35-43°fH</td><td>2:05</td></tr><tr><td>25-29°dH</td><td>44-52°fH</td><td>2:06</td></tr><tr><td>30-39°dH</td><td>53-70°fH</td><td>2:07</td></tr><tr><td>40-49°dH</td><td>71-88°fH</td><td>2:08</td></tr><tr><td>50°dH</td><td>89°fH</td><td>2:09</td></tr></table> Ärge unustage lisamast soolanõusse soola, kui olete seadnud veepehmendaja sättele 2:01 - 2:09. <i>Kui kasutatava vee karedus on väiksem kui 6°dH (9°fH), valige 2:00. Veepehmendaja on inaktiveeritud ja soola pole vaja.</i> <i>Eelvalitud tehases: 04</i>	Saksa veekareduse skaala	Prantsuse veekareduse skaala	Soovitatav seadistus	0-5°dH	0-9°fH	2:00	6-8°dH	10-14°fH	2:01	9-11°dH	15-20°fH	2:02	12-14°dH	21-25°fH	2:03	15-19°dH	26-34°fH	2:04	22-24°dH	35-43°fH	2:05	25-29°dH	44-52°fH	2:06	30-39°dH	53-70°fH	2:07	40-49°dH	71-88°fH	2:08	50°dH	89°fH	2:09
Saksa veekareduse skaala	Prantsuse veekareduse skaala	Soovitatav seadistus																																		
0-5°dH	0-9°fH	2:00																																		
6-8°dH	10-14°fH	2:01																																		
9-11°dH	15-20°fH	2:02																																		
12-14°dH	21-25°fH	2:03																																		
15-19°dH	26-34°fH	2:04																																		
22-24°dH	35-43°fH	2:05																																		
25-29°dH	44-52°fH	2:06																																		
30-39°dH	53-70°fH	2:07																																		
40-49°dH	71-88°fH	2:08																																		
50°dH	89°fH	2:09																																		
3.	TAB (kolm ühes / kõik ühes pesuvahend)	3:00 (Väljas) 3:01 (Sees)	Selle seadistuse saate aktiveerida, kui kasutate kolm ühes / kõik ühes pesuvahendit. Nõudepesumasina programmid kohanduvad automaatselt, et pakkuda iga kord parimaid võimalikke nõudepesu- ja kuivatamistulemusi. Selle sätte aktiveerimisel pole vaja loputusvahendit lisada, kuna säte lülitab loputusvahendi doseerimise välja. Samuti vähendab see vee pehmemdamiseks lisatavat soolakogust. <table><tr><th>PANE TÄHELE!</th></tr><tr><td>Heade nõudepesutulemuste saavutamiseks tuleb esmalt kontrollida, millist tüüpi pesuvahend või kõik ühes toode teie vajadustele kõige paremini sobib! Lugege õigesti kasutamise jaoks hoolikalt pakendil toodud teavet. Järgige alati pesuvahendi pakendil toodud kasutusjuhiseid või teavet.</td></tr></table>	PANE TÄHELE!	Heade nõudepesutulemuste saavutamiseks tuleb esmalt kontrollida, millist tüüpi pesuvahend või kõik ühes toode teie vajadustele kõige paremini sobib! Lugege õigesti kasutamise jaoks hoolikalt pakendil toodud teavet. Järgige alati pesuvahendi pakendil toodud kasutusjuhiseid või teavet.																															
PANE TÄHELE!																																				
Heade nõudepesutulemuste saavutamiseks tuleb esmalt kontrollida, millist tüüpi pesuvahend või kõik ühes toode teie vajadustele kõige paremini sobib! Lugege õigesti kasutamise jaoks hoolikalt pakendil toodud teavet. Järgige alati pesuvahendi pakendil toodud kasutusjuhiseid või teavet.																																				

☼ Loputusvahendi lisamine

Kui loputusvahendit on vaja juurde lisada, süttib näidikul ülaltoodud sümbol.

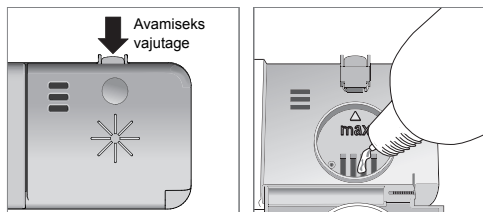


1. Avage loputusvahendi sahtli kaas.
2. Lisage ettevaatlikult loputusvahendit ainult kuni märgiseni **max**.
3. Pühkige võimalikud loputusvahendi pritsmed sahtli ümbert ära.
4. Sulgege kindlalt kaas.

Pärast soola lisamist võib sümboli kustumine võtta veel mõnda aega.

⤵ Soola lisamine

Kui soola on vaja juurde lisada, süttib näidikul ülaltoodud sümbol.

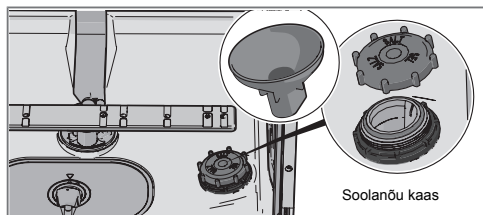

Kui sool on otsa saanud, keerake kaas ära ja täitke nõu soolaga. Vett on vaja lisada ainult esimese korra ajal! Pühkige ümbrus puhtaks ja keerake kaas kinni. Käivitage programm, et kogu ülevõtte sool saaks nõudepesumasinasst välja uhutud.

Pärast soola lisamist võib sümboli kustumine võtta veel mõnda aega.


⚠ HOIATUS!

Roosteplekide vältimiseks tuleb kohe pärast soola lisamist käivitada nõudepesuprogramm.

Mitte mingil juhul ärge lisage soolanõusse nõudepesuvahendit. See viib veepehmedaja täielikult töökorrasst!

Jämefilter


Jämefilter püüab kinni suuremad toiduosakesed, mis ei suudaks tühjenduspumpa läbida. Tühjendage jämefiltrit vajaduse järgi.

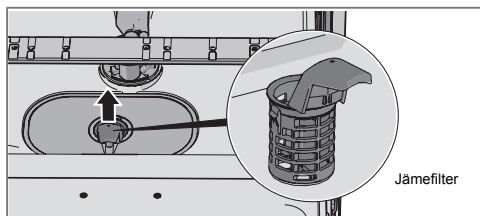

1. Tõstke jämefilter käega välja.
2. Tühjendage jämefilter. Ärge unustage seda tagasi panna.


Peenfilter

Peenfiltrile kogunev sodi loputatakse iga pesu ajal automaatselt ära. Vajadusel puhastage peenfiltrit.

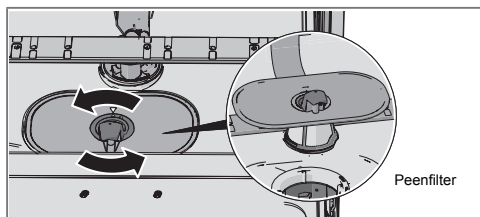


1. Pöörake käepidet vastupäeva.
2. Tõstke filter käepidet kasutades otse üles. Peenfiltri puhastamiseks vabastage jämefilter.
3. Pange vastupidises järjekorras tagasi kokku. Kontrollige peenfiltri tagasipanemisel, et ääred oleksid tihedalt koos.
4. Lukustage filter kohale, pöörates käepidet päripäeva stopp-asendisse. Käepide peab olema suunatud otse nõudepesumasinasst välja.

PANE TÄHELE!

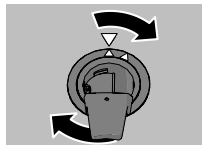

Valesti paigaldatud filtrid võivad negatiivselt mõjutada nõudepesu tulemust. Pange tähele, et nõudepesumasinat ei tohi kasutada ilma filtriteta!


PANE TÄHELE!

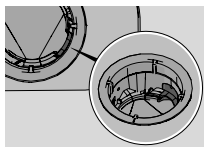

Kontrollige, kas alumise äravoolu paremal poolel asuv värviine kork on paigas.

Pihustilabad


Avad ja laagrid võivad teinekord ummistuda. Kasutage ummistuste kõrvaldamiseks nõela vms. Pihustilabadel on avad ka all.

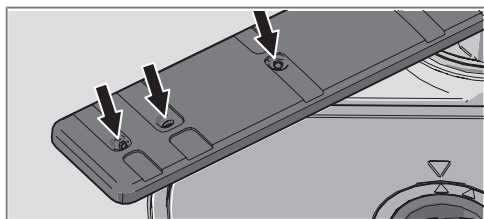

Puhastamise hõlbustamiseks saab pihustilabad ära võtta. Pange need pärast puhastamist kindlalt tagasi oma kohale.


Alumine pihustilaba

- Tõmmake alumine pihustilaba vabastamiseks otse üles.

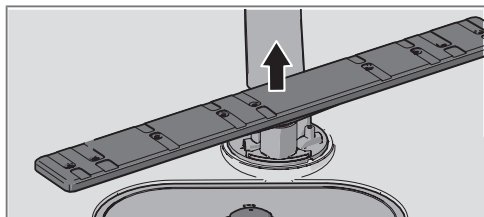

Ülemine pihustilaba

1. Tõmmake ülemine korv välja.
2. Ülemisest korvist pihustilaba eemaldamiseks keerake pihustilaba laagrid vastupäeva lahti.

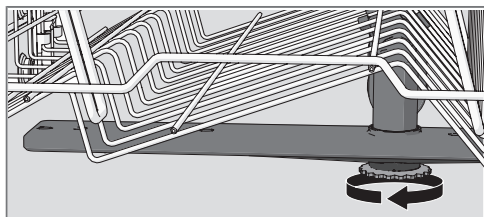

Uks ja uksetihend

Puhastage ukse külgi ja uksetihendit regulaarselt. Kasutage ainult natukene niisket lappi (vajaduse korral võib lisada natukene puhastusvahendit).

Esipaneel

Hoidke nupud puhta ja rasvavabana. Pühkige nupud puhtaks kuiva või kergelt niiske lapiga. Mitte mingil juhul ärge kasutage puhastusvahendeid, kuna need võivad pindasid kriimustada. Nuppude kogemata sisselülitamise vältimiseks eraldage nõudepesumasin nuppude puhastamise ajaks vooluvõrgust.

Nõudepesumasina vann

Nõudepesumasina vann on valmistatud roostevabast terasest ja see püsib normaalse kasutamise korral ise puhtana.

Katlakivisetted

Kui teil on kare vesi, võib nõudepesumasinasse tekkida katlakivisette. Kui nii juhtub, laske masinal käituda Intensiivne pesu programmi, lisades pesuvahendisahtlisse kaks supilusikatäit sidrunhapet (masin peab olema nõudest tühi).


Tühjenduspumba ummistuse eemaldamine

Kui nõudepesumasin sisaldab pärast programmi lõppemist endiselt vett, võib miski blokeerida tühjenduspumpa. Sellised esemed saab hõlpsasti eemaldada.

1. Lülitage masin peatoitelülitist välja ja eemaldage toitepistik seinapistikupesast.
2. Võtke välja jämefilter ja peenfilter.
3. Tõstke nõudepesumasina vann (nt kulbiga) veest tühjaks.
4. Tühjenduspumba kontrollimiseks eemaldage äravoolu paremal poolel asuv värviine stopper.
5. Pöörake tühjenduspumba korgi taga asuvat pumbaratast käega. Eemaldage mis tahes esemed.
6. Pange tühjenduspumba stopper koos peen- ja jäme-filtriga tagasi.
7. Ühendage masin uuesti vooluvõrku.

Kui nõudepesumasin ikka ei käivitu ja kostub vurisev heli, on rakendunud ülevoolukaitse.

- Sulgege vee pealevool.
- Eemaldage pistik seinakontaktist.
- Helistage teenindusosakonda.

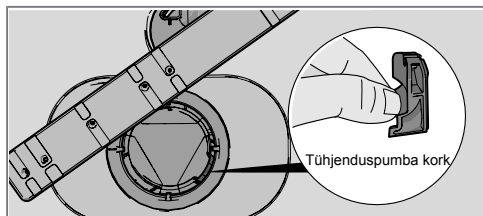


PANE TÄHELE!

Ärge unustage tühjenduspumba stopperit tagasi panna.

Sisselaskevooliku filtri ummistuse eemaldamine

Kui sissetulev vesi sisaldab väikseid osakesi, võib sisselaskevooliku välisfilter olla ummistunud, mis põhjustab Vee sissevoolu viga.

1. Lülitage masin peatoitelülitist välja ja eemaldage toitepistik seinapistikupesast.
2. Keerake veekraan kinni.
3. Keerake sisselaskevoolik lahti.
4. Eemaldage sisselaskevoolikult ettevaatlikult välisfilter ja puhastage seda.
5. Pange filter oma kohale tagasi ja kontrollige, et tihend asetseks õigesti.
6. Keerake sisselaskevoolik kindlalt oma koha peale tagasi.
7. Ühendage masina toitepistik seinapistikupesasse ja avage veekraan. Laske rõhul mõne aja jooksul võrdsustuda ja kontrollige, et ühendus oleks veekindel.

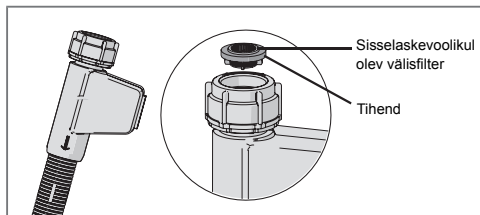

Tõrgete kõrvaldamine

Näidikule kuvatud tõrketüüp		Tegevus
F10	Ületäitmine	Puhastage tühjenduspump. Vt peatükki Hooldamine ja puhastamine. Probleemi püsimisel võtke ühendust teenindusosakonnaga.
F11	Vee väljavoolu viga	Vt „Vesi jääb nõudepesumasinasse“ järgnevas tabelis „Probleem“. Probleemi püsimisel võtke ühendust teenindusosakonnaga.
F12	Vee sissevoolu viga	Kontrollige, kas veekraan on avatud. Veenduge selles, et sisselaskevooliku välisfilter ei ole ummistunud. Vt Sisselaskevooliku filtri ummistuse eemaldamine peatükis Hooldamine ja puhastamine. Probleemi püsimisel võtke ühendust teenindusosakonnaga.
F40	Sisselaskeklapi leke	Sulgege veekraan ja võtke ühendust teenindusosakonnaga.
F52	Veetaseme viga	Puhastage jäme- ja peenfilter. Kontrollige, ega sisselaskevooliku välisfilter ei ole ummistunud. Probleemi püsimisel võtke ühendust teenindusosakonnaga.
F54	Ületäitmine	Sulgege veekraan ja võtke ühendust teenindusosakonnaga.
F56	Ringluse viga	Helistage teenindusosakonda.


Tõrketeate kustutamiseks vajutage suvalist nuppu.

Probleem	Võimalikud põhjused	Tegevus
Nupud ei reageeri vajutamisele.	Vajutasite nuppudele liiga vara pärast ukse avamist.	Oodake hetk ja proovige uuesti.
	Nupud on määrdunud.	Puhastage kuiva või natukene niiske lapiga.
	Uks on suletud.	Avage uks. Nupud reageerivad kasutamisele ainult siis, kui uks on avatud.
Ust ei saa sulgeda.	Korvid on valesti paigutatud.	Kontrollige, kas korvid on horisontaalselt korralikult paigutatud.
		Kontrollige, et nõud ei takistaks korve korralikult oma kohale liikumast.
	Uks ei liigu klõpsatusega oma kohale ega lukustu.	Kontrollige ukseelukku. Kui see ei liigu klõpsatusega oma kohale ega lukustu, avage uks. Vajutage ja hoidke valikut Automaatne avamine nuppu 15 sekundit. Seejärel oodake 30 sekundit. Sulgege uks. Kontrollige, kas ukseeluk liigub klõpsatusega oma kohale ja lukustub.

Probleem	Võimalikud põhjused	Tegevus
Nõudepesumasin ei käivitu.	Uks ei ole korralikult suletud.	Kontrollige.
	Olete avanud nõudepesumasina nõude lisamiseks ajal, mil programm töötab.	Sulgege uks ja oodake. Mõne aja pärast jätkab nõudepesumasin programmi läbi viimist.
	Uks ei ole klõpsatanud oma kohale ega lukustunud.	Kontrollige ukسلukku. Kui see ei ole klõpsatanud oma kohale ega lukustunud, avage uks. Vajutage ja hoidke valiku Automaatne avamine nuppu 15 sekundit. Seejärel oodake 30 sekundit. Sulgege uks. Kontrollige, kas ukسلukk liigub klõpsatusega oma kohale ja lukustub.
	Rakendunud on kaitse/kaitseülili.	Kontrollige.
	Pistik ei ole ühendatud seinakontakti.	Kontrollige.
	Veekraan on lahti keeratud.	Kontrollige.
	Ülevool/lekked.	Kontrollige.
	Nõudepesumasinast kostub vurisev heli (tühjenduspump) ja see ei lakka peatoitelüli väljalülitamisel.	Sulgege veekraan. Tõmmake pistik seinakontaktist ja võtke ühendust teenindusosakonnaga.
	Kontrollige, et ei oleks tehtud valikut Viitkäivitus.	Kui soovite valikut Viitkäivitus tühistada, vajutage ja hoidke peatoitelülitit, kuni näidik kustub. Käivitage nõuepesumasin uuesti.
Nõud ei ole puhtad.	Pihustilabad ei pöörle.	Eemaldage labad ja puhastage need. Kontrollige, et nõud ei takistaks pihustilabasad pöörlemast.
	Pihustilaba avad või laagrid on ummistunud.	Puhastage pihustilabad. Vt peatükki Hooldamine ja puhastamine.
	Sobimatu nõudepesuprogramm	Valige pikem programm.
	Valesti valitud pesuvahendi kogus.	Doseerige vee kareduse kohaselt. Liiga palju või liiga vähe pesuvahendit annavad halva pesutulemuse.
	Vana pesuvahend. Pesuvahend on aegunud toode.	Vältige suuri pakendeid.
	Nõud on valesti paigutatud.	Ärge pange tasside peale suuri kausse vms. Ärge pange kõrgeid klaase korvide nurkadesse.
	Klaasid ja tassid on programmi käigus ümber läinud.	Paigutage nõud selliselt, et nad ei liiguks kohalt.
	Filtrid ei ole õigesti paigaldatud.	Veenduge selles, et filtri käepide on stopp-asendisse lukustatud. Käepide peab olema nõudepesumasinast suunatud otse välja.
	Tühjenduspumba kork puudub.	Kontrollige, kas alumise äravoolu paremal pool olev värviline kork on paigas. Vt peatükki Hooldamine ja puhastamine.

Probleem	Võimalikud põhjused	Tegevus
Plekid roostevabal terasel või hõbedal.	Osa toiduaineid, nagu sinep, majonees, sidrun, äädikas, sool ja mitmed kastmed, võivad pika kokkupuute korral roostevabale terasele jälje jätta.	Loputage nõud sellistest toiduainetest puhtaks, kui te ei kavatse nõudepesumasinat kohe käivitada. Miks mitte kasutada programmi Loputus.
	Roostevaba teras võib nõude pesemise ajal hõbedaga kokkupuutumisel jätta hõbedale plekke. Samuti võib alumiinium nõudele plekke jätta.	Selleks, et vältida jälgi ja pinna tuhmumist, eraldage nõud, mis on valmistatud erinevatest metallidest, nagu hõbe, roostevaba teras ja alumiinium.
Nõudel on plekid või kihid.	Veepehmendajast lekib soola.	Kontrollige, kas soolanõu kaas on korralikult suletud. Muidu võtke ühendust teenindusosakonnaga.
	Veepehmendaja vale seadistus.	Vt jaotist Sätted.
	Loputusvahendi doosi vale seadistus.	Vt jaotist Sätted.
	Soolanõu on tühi.	Lisage soola. Vt jaotist Enne esimest korda pesemist.
	Kasutatakse kolm ühes / kõik ühes pesuvahendit ja valitud on säte TAB (kolm ühes / kõik ühes pesuvahend).	Lülitage säte TAB (kolm ühes / kõik ühes pesuvahend) välja ning lisage soola ja loputusvahendit.
	Liiga kõrge temperatuur ja/või liiga palju pesuvahendit võivad söövitada kristalle. Kahjuks on sellist tulemust võimalik ainult ennetada, mitte aga parandada.	Peske kristalli madalal temperatuuril ja vähese koguse pesuvahendiga. Võtke ühendust pesuvahenditootjaga.
Nõudel on kleepuv valge/sinine kiht.	Loputusvahendi doos on seatud liiga kõrgele.	Vähendage kogust. Vt jaotisi Enne esimest korda pesemist ja Sätted. Kui kasutate väga pehmet vett, võite lahjendada loputusvahendit vahekorras 50 : 50 veega.
Pesemisjärgselt on nõudel plekid.	Huulepulga jälgi ja teeplekke on raske ära pesta.	Kasutage valgendusainega pesuvahendit.
Pärast nõudepesu on pesuvahendisahtlis pesuvahendijäägid.	Pesuvahendisahtel oli pesuvahendi lisamise ajal niiske.	Pesuvahendisahtel peab olema pesuvahendi lisamise ajal kuiv.
Nõude pesemise ajal kostub tärinat.	Nõud on valesti paigutatud või pihustilabad ei pöörle.	Kontrollige, kas nõud on kindlalt kohale asetatud. Pöörake pihustilabasid veendumaks, et need saavad vabalt pöörleda.

Probleem	Võimalikud põhjused	Tegevus
Vesi jääb nõudepesumasinasse.	Filtrid on ummistunud.	Puhastage jäme- ja peenfilter.
	Filtrid ei ole õigesti paigaldatud.	Veenduge selles, et filtri käepide on stopp-asendisse lukustatud. Käepide peab olema nõudepesumasinast suunatud otse välja.
	Tühjenduspumbas on praht.	Puhastage tühjenduspump. Vt jaotist Hooldamine ja puhastamine.
	Tühjenduspumba kork puudub.	Kontrollige, kas alumise äravoolu paremal pool olev värviline kork on paigas. Vt peatükki Hooldamine ja puhastamine.
	Äravooluvoolikus on volt.	Kontrollige, et voolikut ei oleks volte ega järske paindeid.
	Äravooluvoolik on ummistunud.	Ühendage äravooluvoolik lahti kohas, kus see on ühendatud valamü äravooluga. Kontrollige, et mis tahes praht ei ole voolikut ummistanud ning et ühenduse siseläbimõõt oleks vähemalt 14 mm.
Nõudepesumasinas on halb lõhn.	Tihendite ümber ja nurkades on mustus.	Puhastage nõudepesuharja ja vähevahustuva puhastusvahendiga.
	Pika perioodi vältel on kasutatud ainult madala temperatuuriga programme.	Kasutage vähemalt kord kuus kõrgema temperatuuriga programmi.
Nõud ei ole piisavalt kuivad.	Valik Automaatne avamine ei ole aktiveeritud.	Aktiveerige valik Automaatne avamine.
	Nõudepesumasin ei ole täiesti täis.	Laadige nõudepesumasin täis.
	Loputusvahendit on vaja juurde lisada või siis on valitud liiga väike doos.	Lisage loputusvahendit juurde või suurendage loputusvahendi doosi. Vt jaotisi Enne esimest korda pesemist ja Sätted.
	Kasutatakse kolm ühes / kõik ühes pesuvahendit ja valitud on säte TAB (kolm ühes / kõik ühes pesuvahend).	Lülitage säte TAB (kolm ühes / kõik ühes pesuvahend) välja ning lisage soola ja loputusvahendit.

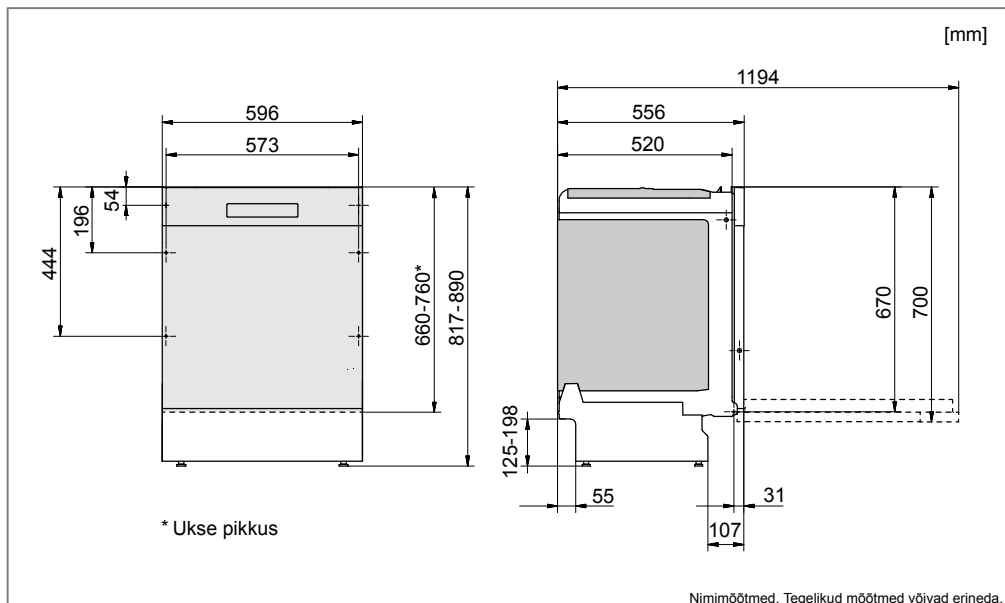

On väga oluline, et loeksite läbi järgmised juhised ja peaksite neist kinni. Paigaldamine ja ühendamine peab toimuma eraldi paigaldusjuhiste kohaselt.

Ohutusjuhised

- Elektri-, vee- ja äravooluühendused peab tegema kvalifitseeritud spetsialist.
- Pidage alati kinni asjakohastest vee-, äravoolu- ja elektriregulatsioonidest.
- Olge paigaldamisel ettevaatlik! Kandke kaitsekindaid! Seade tuleb paigaldada alati vähemalt kahekesi!
- Võimalikest veeleketest põhjustatud kahjustuste vältimiseks asetage nõudepesumasina alla põrandale tilgavann.
- Enne nõudepesumasina kohale kruvimist kontrollige nõudepesumasina tööd, käitades programmi Loputus. Kontrollige, kas nõudepesumasin täitub veega ja juhib vee välja. Samuti kontrollige, et ükski ühendustest ei lekiks.

et kõik mõõtmed oleks õiged. Pange tähele, et katteukse kõrgust saab teiste furnituuride järgi kohandada.

- Veenduge, et ala, millele nõudepesumasin on paigaldatud, oleks kindel. Reguleerige tugijalgade abil, et nõudepesumasin oleks loodis.
- Integreeritud nõudepesumasina korral peavad ümbritsevad mööbliesemed olema vastupidavad nõudepesumasinast lähtuva kondensaadi suhtes.
- Kinnitage tööpinna alla kaitsekile (asub dokumendikotis). Kaitsekile eesmärk on kaitsta tööpinda niiskuse eest.
- Kontrollige, et masin oleks paigaldatud niimoodi, et ukse avanemine vabalt. Vastasel juhul võivad tekkida häired ukseeluk toimimises.

Äravooluühendus

Vajaliku teabe saamiseks vaadake eraldi paigaldusjuhiseid.

See nõudepesumasin sobib paigaldamiseks tõstetud tühemikku (ergonoomilise kasutuskõrguse saavutamiseks). See tähendab, et nõudepesumasinat saab paigutada selliselt, et äravooluvoolik läheks nõudepesumasina põhjast madalamasse punkti, näiteks põrandas asuvasse äravooluavasse. Nõudepesumasinasse on sisse ehitatud lisaseade, mis ei lase veel pesutsükli ajal masinast välja voolata.

Äravooluvoolikut saab ühendada ka valamü äravooluliitmiku külge. Ühendusliitmiku siseläbimõõt peab olema vähemalt 14 mm.

⚠ HOIATUS!

Nõudepesumasina paigaldamise ajaks tuleb veevarustus sulgeda.

Tööde tegemise ajaks peab pistik olema pistikupesast lahutatud või pistikupesa peab olema välja lülitatud!

Seadistamine

- Tühemiku ja ühenduste mõõtmed on toodud eraldi paigaldusjuhistes. Kontrollige enne paigaldamise algust,

Äravooluvoolikut võib pikendada kuni 3 m võrra (äravooluvooliku kogupikkus ei tohi olla suurem kui 4,5 m). Kõigi liitmike ja ühendustorude siseläbimõõt peab olema vähemalt 14 mm. Äravooluvooliku asendamisel tuleks eelistatud kasutada uut voolikut, millel puuduvad liitekohad.

Äravooluvooliku ükski osa ei tohi olla nõudepesumasinast kõrgemal kui 950 mm.

Kinnitage äravooluvoolik voolikuklambriga. Veenduge, et äravooluvoolik ei oleks niverdunud.

Veevarustusega ühendamine

Kasutage ainult nõudepesumasina kaasas olevat sisse-laskevoolikut. Ärge kasutage uuesti juba kasutatud voolikut või teisi tagavaravoolikuid.

Veevarustustorul peab olema veekraan (sulgurklapp). Veekraan peab olema kergesti ligipääsetav, et nõudepesumasina liigutamise korral saaks vee pealevoolu sulgeda.

Kui paigaldamine on lõpule viidud, tuleb veekraan avada, et rõhk saaks mõne aja jooksul võrdsustuda. Kontrollige, et kõik ühendused oleksid veekindlad.

Külmaveevarustusega ühendamine

Ühendage nõudepesumasin külmaveevarustusega, kui hoone kütmiseks kasutatakse kütteõli, elektrit või gaasi.

Kuumaveevarustusega ühendamine

Ühendage nõudepesumasin kuumaveevarustusega (max 70 °C), kui hoone kütmiseks kasutatakse energiatõhusat meetodit nagu näiteks kaugküte, päikeseküte või maaküte. Kuumaveeühenduse valimine ühendab nõudepesu aega ja vähendab nõudepesumasina energiakulu.

PANE TÄHELE!

Ärge ületage lubatud sissetuleva vee temperatuuri. Kõõginõudes kasutatavad teatud materjalid ei talu tugevat kuumust. Vt Õrnad nõud peatükki Nõudepesumasina täitmine.

Elektriühendus

Teabe elektriühenduse kohta leiate seadme seerianumbriplaadilt. Sellel olevad andmed peavad vastama vooluvarustuse näitajatele.

Nõudepesumasin peab olema ühendatud maandatud pistikupesasse.


Elektriühenduse seinakontakt tuleb paigutada paigalduspiirkonnast väljaspoole, et sellele oleks juurdepääs ka pärast nõudepesumasina paigaldamist. Ärge kasutage pikendusjuhet!

PANE TÄHELE!

Elektrikaablite vahetamise, nagu ka ohutuse või jõudlusega seonduvad remondi- ja hooldustööd peab teostama tootja hooldustehnik või samaväärse kutsekvalifikatsiooniga isik.

Lugege peatükki Tõrgete kõrvaldamine enne teenindusosakonna poole pöördumist. Kui teil esineb probleem, mida te ei saa ise lahendada, pöörduge lähima müüja poole, vt www.gorenje.com.


Meiega ühenduse võtmisel esitage seadme seerianumbriplaadil toodud andmed. Lisage artiklinumber (1) ja seerianumber (2).

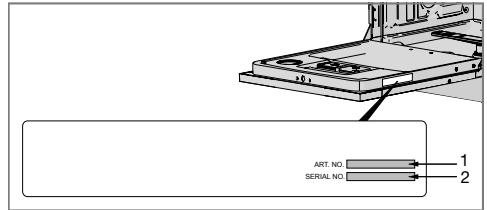

Testimisasutusele ettenähtud teave

Testimisasutuse teabe saamiseks saatke e-kiri aadressile dishwashers@appliance-development.com.

E-kiri peab sisaldama seadme seerianumbriplaadil toodud andmed. Lisage artiklinumber (1) ja seerianumber (2).

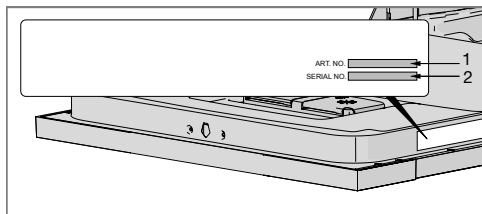

Energiamärgise teave

Teabeleht, kooskõlas Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) nr 1059/2010

Gorenje

Mudeli tähis:	GV66160, GFS633
Standardsete nõudekohtade arv:	16 ¹⁾
Energiatõhususe klass:	A+++
Aastane energiakulu (AE _C):	245 kWh aastas ²⁾
Standardse puhastustsükli energiakulu(E _p):	0,86 kWh
Voolutarve	
Väljalülitatud režiim (P _o):	0,49 W
Sisselülitatud režiim (P _i):	0,49 W
Aastane veekulu (AW _C):	2660 liitrit aastas ³⁾
Kuivatamise tõhususe klass:	A ⁴⁾
Standardprogramm:	Ökopesu ⁵⁾ , valik Automaatne avamine
Programmi kestus standardse pesutsükli korral:	180 minutit
Sisselülitatud režiimi kestus (T _i):	lõpmatu
Müraemissioon:	45 dB(A) re 1 pW
Konstruksioon:	integreeritud toode

1) Standardi EN 50242 kohaselt.

2) Põhineb 280 standardsel puhastustsükli, külma veega ühendusel ja energiasäästmisrežiimile vastaval tarbimisel. Tegelik energiakulu oleneb masina konkreetsest kasutamisest.

3) Põhineb 280 standardsel pesutsükli. Tegelik veekulu oleneb sellest, kuidas masinat kasutatakse.

4) Skaalal G (kõige mittetõhusam) kuni A (kõige tõhusam).

5) See nõudepesuprogramm on standardne puhastustsükkel, mida kasutatakse energiamärgise teabe kogumiseks. Programm on mõeldud normaalselt määratud nõude pesemiseks ning on energia- ja veekulu kombinatsiooni mõttes kõige efektiivsem programm.

Tehnilised andmed

Kõrgus:	817-890 mm
Laius:	596 mm
Sügavus:	556 mm
Kaal:	35 kg ¹⁾
Veesurve:	0,03–1,0 MPa
Elektriühendus:	vt seerianumbriplaati
Nimivõimsus:	vt seerianumbriplaati

1) kaal võib erinevate tehniliste parameetrite tõttu erineda.



584908



et (01-20)