

LT

**NAUDOJIMO
INSTRUKCIJOS
INDAPLOVĖ
GV66160**

gorenje



Jūsų indaplovė 2

Saugos instrukcijos 3

Prieš plaunant pirmą kartą 4

Indaplovės prikrovimas 5

Indaplovės naudojimas 6

Nuostatos 10

Priežiūra ir valymas 12

Trikdžių nustatymas ir šalinimas 15


Montavimas 19

Priežiūra 20

Informacija bandymų institucijai21

Techninė informacija24

Jūsų indaplovė

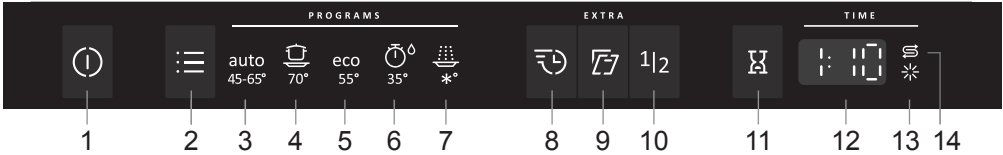

1. Pagrindinis maitinimo jungiklis

2. Programų parinkiklis

3. Automatinis plovimas

4. Intensyvus plovimas

5. Ekonomiškas plovimas

6. Greitas plovimas

7. Skalavimas
8. SpeedWash

9. Automatinis atidarymas

10. Pusė įkrovos

11. Pradžios delsa

12. Ekranas

13. Skalavimo priemonės indikatorius

14. Druskos indikatorius

Bendroji informacija

- Perskaitykite naudojimo instrukcijas ir laikykite jas saugioje vietoje!
- Jokiū būdu nenaudokite indaplovės kitu tikslu, nei nurodyta šiose naudojimo instrukcijose.
- Į indaplovės dureles ar krepšius dėkite tik indus.
- Jokiū būdu nepalikite atvirų indaplovės durelių, nes į jas gali kas nors atsitrekti.
- Naudokite tik indaplovės plovimo priemonę!
- Šį įrenginį gali naudoti vyresni nei 8 metų vaikai ir ribotų fizinių ar protinių gebėjimų asmenys bei asmenys, turintys atminties sutrikimų arba neturintys patirties ar žinių. Kai naudoja įrenginį, šiuos asmenis reikia prižiūrėti, arba jie turi vadovautis įrenginio naudojimo instrukcijomis ir suprasti galimus pavojaus veiksnius. Neprižiūrimi vaikai įrenginio valyti negali.
- Apgadintus maitinimo kabelius gali keisti tik kvalifikuotas elektrikas.
- Naudokite indaplovę tik namų ūkyje buityje naudojamiems indams plauti. Draudžiama naudoti kokių nors kitu tikslu.
- Jokiū būdu nedėkite į indaplovę indų su tirpiklio likučiais, nes kyla sprogimo pavojus. Ant indaplovėje plaunamų indų negali būti pelenų, vaško ar tepalo.

ĮSPĖJIMAS!

Pėlius ir kitus aštrius daiktus reikia dėti horizontaliai į indaplovės specialius stalo įrankių krepšelius.

Montavimas

Žr. skyrių Montavimas.

Vaikų apsauga

Vaikus būtina stebėti. Neleiskite vaikams naudoti ar žaisti su indaplove. Būkite ypač atidūs, kai durelės yra atidarytos. Viduje gali būti plovimo priemonės! Įpylę plovimo priemonės, visada iš karto įjunkite indaplovę.

ĮSPĖJIMAS!

Vaikus būtina prižiūrėti – indaplovės plovimo priemonė yra esdinanti!

Laikymas žiemos metu / gabenimas

Laikykite indaplovę teigiamoje temperatūroje ir venkite pervežti ilgus atstumus esant labai šaltam orui. Gabenkite indaplovę pastatytą stačiai ar paverstą ant galinės dalies.

Apsaugos nuo perpylimo funkcija

Jei vandens lygis indaplovėje viršija įprastinį, suveikia apsauga nuo perpylimo, ir pradeda pumpuoti iš įrenginio bei išjungiamas vandens tiekimas. Suveikus apsaugai nuo perpylimo, išjunkite vandens tiekimą ir kreipkitės į techninės pagalbos skyrių.

Pakuotės medžiaga

Pakuotė apsaugo gaminį gabenimo metu. Pakuotės medžiaga yra perdirbama. Atskirkite skirtingas pakuotės medžiagas, kad būtų sunaudojama mažiau žaliavų ir sukuriami mažiau atliekų. Prekybos atstovas taip pat gali surinkti pakuotę perdirbimui ar nukreipti jus į artimiausią perdirbimo centrą. Pakuotę sudaro:

- kartonas, pagamintas iš 100 % perdirbtos medžiagos;
- putų polistirenas (EPS) be chloro ar fluoro;
- atramos, pagamintos iš neapdirbtos medienos;
- apsauginis plastikas, pagamintas iš polietileno (PE).

Likvidavimas

Indaplovė pagaminta ir paženklinta kaip perdirbama.

Pasibaigus indaplovės eksploatavimo laikui, kai ji turi būti likviduojama, reikia nedelsiant padaryti ją nenaudotiną. Atjunkite maitinimo kabelį ir nupjaukite jį, kad liktų kuo trumpesnis galas.

Kreipkitės į vietos valdžios instituciją, kad sužinotumėte, kur ir kaip tinkamai atiduoti perdirbti indaplovę.

Vandens kietumo tikrinimas

Norint pasiekti gerų indų plovimo rezultatų, indaplovei reikia naudoti minkštą vandenį (su mažu mineralinių medžiagų kiekiu). Naudojant kietą vandenį, ant indų ir indaplovėje susidaro baltą dangą.

Vandens kietumas nurodytas taikant Vokietijos vandens kietumo skalę (°dH) arba Prancūzijos vandens kietumo skalę (°fH).

Vandentiekio vanduo, kurio kietumas viršija 6°dH (9°fH), turi būti minkštinamas. Tai atliekama automatiškai, naudojant įmontuojamą vandens minkštitį. Norint, kad vandens minkštitis veiktų optimaliai, jį reikia sureguliuoti pagal vandentiekio vandens kietumą. Suregulavę vandens minkštitį, naudokite plovimo ir skalavimo priemones, tinkamas minkštam vandeniui.

Kreipkitės į vietos vandens tiekimo įmonę, kad pasitikslintumėte savo vietovės vandens kietumą.

Atkreipkite dėmesį į vandens kietumą: _____

Jei vandens kietumas viršija 50°dH (89°fH), rekomenduojama prijungti išorinį vandens minkštitį.

ĮSPĖJIMAS!


Kietas vanduo palieka baltą plėvelę ant indų ir indaplovės. Todėl svarbu pasirinkti tinkamą vandens minkštitlio nuostatą! Žr. Vandens kietumas.

Jokiu būdu neleiskite indaplovei veikti su tuščiu druskos skyriumi, jei vandentiekio vandens kietumas viršija 6°dH (9°fH).

Nustatykite Vandens kietumas

Skyriuje Nuostatos aprašoma, kaip reguliuoti vandens minkštitį.

Pripilkite druskos

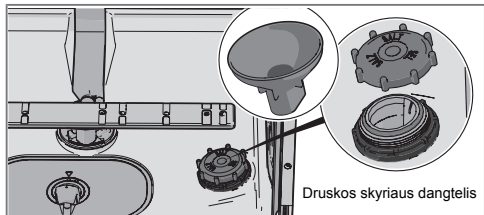

1. Atsukite druskos skyriaus dangtelį.
2. Įstatykite su indaplove pateiktą piltuvą į druskos skyriaus pildymo angą. Iš pradžių įpilkite apie 1 l vandens.
3. Tada įpilkite druskos, daugiausiai 1,0 kg, kol skyrius bus pilnas. Naudokite rupią druską ar specialią druską indaplovėms.
4. Nuvalykite druskos perteklių, kad būtų galima tvirtai prisukti dangtelį.


Norint, kad neatsirastų rūdžių dėmių, indų plovimo programą reikia įjungti iš karto, kai įpilama druskos.

Nustatykite Skalavimo priemonę

Skyriuje Nuostatos aprašoma, kaip nustatyti skalavimo priemonės dozavimą.

Skalavimo priemonės pildymas

Naudojant skalavimo priemonę, indai greičiau ir geriau džiusa. Taip pat jie geriau išplaunami – lieka švarūs ir be dėmelių.

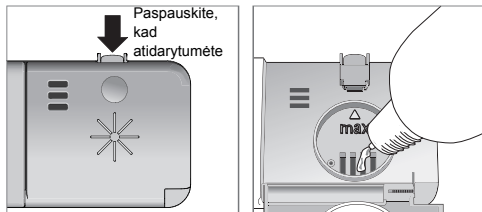

1. Atidarykite skalavimo priemonės skyriaus dangtelį.
2. Atidžiai įpilkite skalavimo priemonės iki lygio, paženklinto **max**.
3. Nušluostykite aplink skyrių ištiškusią skalavimo priemonę.
4. Tvirtai uždarykite dangtelį.

Ekologiškesnis indų plovimas

- Neskalaukite tekančiu vandeniu. Tiesiog nugrandykite dideles maisto daleles, prieš dėdami indus į indaplovę.
- Pasirinkite draugišką aplinkai plovimo priemonę. Perskaitykite aplinkosaugos deklaraciją ant pakuotės!
- Nejunkite indaplovės, kol ji nėra pilnai prikrauta, kad taupytumėte energiją.
- Jei indai tik šiek tiek sutepti, galite pasirinkti žemos temperatūros programą.
- Geriau džiovinama, jei naudojama parinktis Automatinis atidarymas, kuri automatiškai atidaro indaplovės dureles. Prieš iškraudami indaplovę palaukite, kol indaplovėje bus nurodyta, kad programa baigta ir indai atvėsę. (Kai indaplovė įmontuojamoji, aplinkiniai baldai turi būti atsparūs iš jos sklindančiam kondensatui.)

Dužūs indai

Kai kurie virtuviniai indai nėra tinkami naudoti indaplovėje. Taip gali būti dėl kelių priežasčių. Kai kurios medžiagos nėra atsparios dideliam karščiui, kitas gali apgadinti indų plovimo priemonę.

Būkite atsargūs prižiūradami rankų darbo daiktus, dužias dekoracijas, kristolo ar stiklinius indus, sidabrinius, varinius, alavinius, aliuminius, medinius, plastikinius gaminius ir pan. Žiūrėkite, ar jie paženklinoti žyme, kad yra saugūs plauti indaplovėje.

Svarbūs punktai

- Visi nešvarūs paviršiai turi būti pasukti į vidinę pusę ir žemyn!
- Negalima sudėti indų vienas į kitą ar vieną ant kito.
- Pakreipkite indus su įdubomis, pvz., puodelius, kad būtų nuplaunamas skalavimo vanduo. Taip pat tai svarbu plauant plastikinius daiktus.
- Patikrinkite, ar smulkūs daiktai neiškris iš indaplovės krepšio. Sudėkite juos į viršutinį stalo įrankių dėklą.

PASTABA!

Patikrinkite, ar laisvai sukasi purškimo svirtys.


Indaplovės krepšiai

Indaplovėje yra viršutinis stalo įrankių dėklas, viršutinis krepšys ir apatinis krepšys.

Skirtingos sąrankos indaplovių krepšių išvaizda gali skirtis.



Viršutinis stalo įrankių dėklas

Viršutiniame stalo įrankių dėkle yra vieta, skirta stalo įrankiams, samčiams, plaktuvams, serviravimo ir pan. įrankiams.

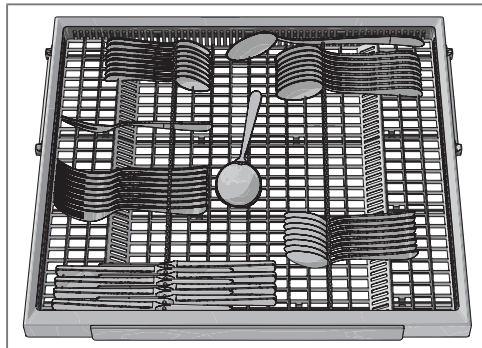

Viršutinis krepšys


Į viršutinį krepšį dėkite taures, stiklines, puodelius, dubenėlius, smulkias lėkštes ir padažines. Visi nešvarūs paviršiai turi būti nukreipti į vidų ir žemyn! Vyno taurės dedamos į vyno taurių lentyną, o peiliai – į peilių stovą dešinėje (jei įrengta).

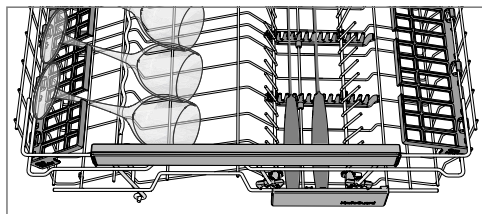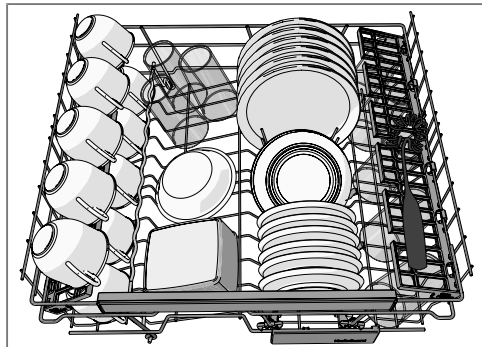

Viršutinio krepšio pakėlimas ir nuleidimas


1. Ištraukite viršutinį krepšį.
2. Suimkite už viršutinio krepšio šonų abiem rankomis ir pakelkite jį.
3. Pakartotinai pakelkite krepšį abiem rankomis, kad pakeistumėte jo padėtį (viršutinį krepšį galima nustatyti į tris padėtis). Kai viršutinis krepšys nustatytas į aukščiausią

padėti, jį pakėlus sugrąžinama žemiausia padėtis. Atkreipkite dėmesį, kad abu krepšio šonus reikia nustatyti į tą patį aukštį.

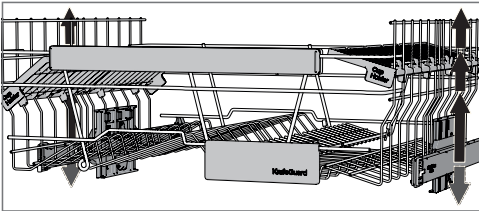


Suskleidžiami virbai

Suskleidžiamus virbus galima suskleisti aukštyn ar žemyn, kad būtų patogiau sudėti puodus, dubenis ir stiklines. Atleiskite suskleidžiamus virbus, paspausdami fikساتorių į vidų, prieš reguliuodami jų padėtį.

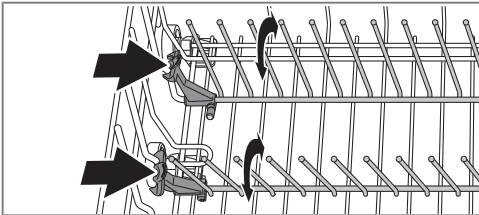

Apatinis krepšys


Sudėkite lėkštes, smulkias lėkštes, serviravimo indus ir puodus į apatinį krepšį.

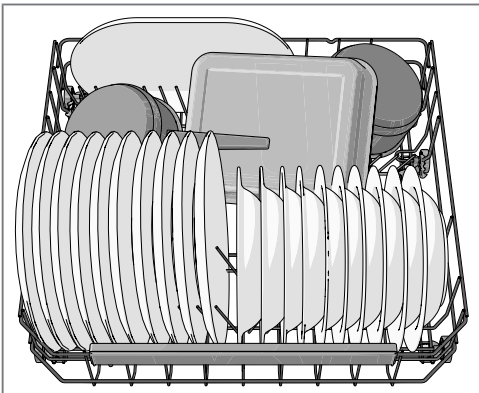

Suskleidžiami virbai

Suskleiskite suskleidžiamus virbus (lėkščių atramas), kai plaunate puodus. Atlenkite suskleidžiamus virbus, paspausdami fikساتorių į vidų, prieš reguliuodami jų padėtį.

Plovimo priemonės įdėjimas

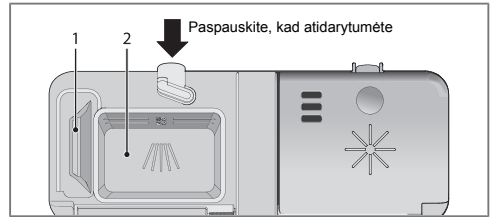

1. Pirminio plovimo priemonės skyrius
2. Pagrindinio plovimo priemonės skyrius

Plovimo priemonė dozuoja vandens kietumą.

Vadovaukitės instrukcijomis ant plovimo priemonės pakuotės. Ši indaplovė yra su vandens minkštikliu, todėl dozaukite plovimo ir skalavimo priemonę kaip minkštam vandeniui.

Kai per daug plovimo priemonės, indai prasčiau plaunami, taip pat labiau kenkiama aplinkai.

Plovimo priemonės skyrius turi būti sausas, kai pilama plovimo priemonė. Yra vienas pirminio plovimo ir vienas pagrindinio plovimo skyriai. Jei naudojamos miltelinės ir skystos indaplovės plovimo priemonės, įpilkite mažą kiekį plovimo priemonės į pirminio plovimo skyrių. Kreipkitės į plovimo priemonės gamintoją, jei turite apie ją klausimų.

PASTABA!

Naudokite tik indaplovei skirtą plovimo priemonę! Negalima naudoti indų ploviklio, nes susidariusios putos trukdo tinkamai veikti indaplovei.

Indaplovėjų tablečių

Perlaužkite tabletę per pusę, jei sudėtinga uždaryti dozatorių dangtelį. Plovimo priemonė gali užstrigti, jei dangtelis yra prispaustas ir tinkamai neatsidarys.

PASTABA!

Indaplovėjų tablečių nerekomenduojama naudoti, jungiant trumpas programas (iki 75 minučių). Vietoje jų naudokite miltelines ar skystas indų plovimo priemones.

„Viskas viename“ plovimo priemonė

Rinkoje yra daugybė „viskas viename“ plovimo priemonių. Atidžiai perskaitykite šių gaminių naudojimo nurodymus.

Skyriuje Nuostatos rašoma, kaip suaktyvinti TAB (3-1 / VISKAS vienoje plovimo priemonėje). Atkreipkite dėmesį, kad druską reikia dėti į druskos skyrių. Jei netenkina indų plovimo ar džiovinimo rezultatai, išjunkite nuostatą TAB (3-1 / VISKAS vienoje plovimo priemonėje) ir dar papildykite druskos, plovimo ir skalavimo priemones. Žr. skyrių Prieš plaunant pirmą kartą.

PASTABA!

Optimalūs plovimo ir džiovinimo rezultatai pasiekiami naudojant įprastą indaplovėjų plovimo priemonę kartu su atskirai dozuojama skalavimo priemone ir druska.

① Pagrindinis maitinimo jungiklis

Paspauskite ir palaikykite nuspaustą pagrindinį maitinimo jungiklį, kol įsijungs ekranas. Taip pat patikrinkite, ar atsuktas vandens čiaupas.

☰ PROGRAMS – pasirinkti programą

Pasirinkite programą, tinkamą pagal indų tipą ir jų užterštumą. Ekonomiškas plovimas visada pasirinkta iš anksto.

Paspauskite programų parinkiklį vieną ar daugiau kartų, kol bus suaktyvintas norimos programos simbolis.

auto

45-65° Automatinis plovimas

Indaplovė gali įvertinti, kiek nešvarūs yra indai, ir atitinkamai reguliuoti vandens sąnaudas bei temperatūrą. Naujai sumontavus, programą reikia įjungti penkis kartus, kol ji bus iki galo pritaikyta ir bus pasiekti geriausi rezultatai.

auto

45-65° Automatinis plovimas ¹⁾ + ☰ SpeedWash +

☑ Automatinis atidarymas

Efektyvi kasdienio naudojimo programa, esant truputį pridžiūvusių likučių (ši programa nėra skirta prisvilusiam maistui išplauti, pvz., kepintuvams plauti).



70° Intensyvus plovimas

Ypač nešvarių indų programa, pvz., keptuvėms, troškintuvams ir kepintuvams plauti. Taip pat puikiai tinka, kai reikalinga išskirtinė švara, pvz., plaukiant kūdikiams skirtus buteliukus ir įpaustymo lenteles. Jei indaplovė nėra visiškai pripildoma indų, galite įdėti lėkščių ir pan.

ECO

55° Ekonomiškas plovimas

Ši programa skirta įprastinio nešvarumo indams plauti ir yra pati efektyviausia pagal energijos ir vandens sąnaudas.



35° Greitas plovimas

Ši programa naudojama taurėms, stiklinėms ir porceliano indams plauti, kurie yra šiek tiek nešvarūs, pvz., kavos puodeliams.

Kartu su SpeedWash sudaroma trumpesnė programa (15 min.).

¹⁾ Šis derinys (Automatinis plovimas + SpeedWash + Automatinis atidarymas) taip pat yra žinomas kaip QuickIntensive (90 min.).



*° Skalavimas

Naudojama indams skalauti, kol laukiate iki bus visiškai prikrauta indaplovė.

EXTRA – parinkčių pasirinkimas

Norėdami pasirinkti parinktį, paspauskite vieną iš parinkčių mygtukų, kol bus suaktyvinta parinktis. Galimos parinktys skiriasi pagal programą ir kai kurių parinkčių negalima derinti (galimos parinktys blankiai šviečia).



☰ SpeedWash

Ši parinktis sutrumpina programos laiką, bet naudoja daugiau energijos ir vandens.



☑ Automatinis atidarymas

Indaplovės durelės atsidaro automatiškai ir džiovinama geriau. Prieš iškraudami indaplovę palaukite, kol indaplovėje bus nurodyta, kad programa baigta ir indai atvėsę. (Kai indaplovė įmontuojamoji, aplinkiniai baldai turi būti atsparūs iš jos sklindančiam kondensatui.)

PASTABA!

Negalima užblokuoti indaplovės durelių, kai nustatyta, kad jos atsidarys automatiškai. Taip gali būti sugadintas durelių užraktas.

1|2 Pusė įkrovos

Ši parinktis pritaiko indų plovimo programą pusiau pripildytai indaplovei, taip pat naudojama mažiau energijos bei vandens.



☑ Pradžios delsa

Pasirinkus Pradžios delsa, indaplovė bus įjungta po 1–24 valandų po to, kai uždaromos durelės.

1. Paspauskite mygtuką vieną kartą, kad suaktyvintumėte Pradžios delsa. Paspauskite mygtuką kelis kartus ar palaikykite įspaustą, kad nustatytumėte norimą valandų skaičių.
2. Uždarykite dureles, indaplovės skaitiklis pradės skaičiuoti po 1 valandą, indaplovė bus įjungta, pasibaigus pasirinktam delsos laikui.

Jei norite atšaukti Pradžios delsa nuostatą, atidarykite dureles, paspauskite ir palaikykite nuspaustą pagrindinį maitinimo jungiklį, kol išsijungs ekranas.

Indaplovės įjungimas

Uždarykite dureles, kad įsijungtų indaplovė. Jei indaplovė yra su pagrindiniu maitinimo jungikliu, uždarius dureles, indaplovė įsijungs automatiškai.

TIME – likęs laikas

Pasirinkus programą ir parinktis, ekrane rodoma, kiek truko programa praėjusį kartą.

Programos sustabdymas ar perjungimas

Jei norite perjungti programą įjungę indaplovę, atidarykite dureles, tada paspauskite ir palaikykite nuspaustą pagrindinį maitinimo jungiklį, kol išsijungs ekranas. Įpilkite daugiau plovimo priemonės, jei buvo atidarytas plovimo priemonės dozatoriaus dangtelis.

Jei norite įdėti daugiau indų

Atidarykite dureles. Indaplovė sustos automatiškai. Sudėkite indus ir uždarykite dureles. Po pauzės indaplovė tęs programą.

Jei indaplovė išjungiamą dėl maitinimo gedimo

Jei indų plovimo programa nebuvo baigta, įsijungus maitinimui pertraukta programa yra tęsiama.

PASTABA!

Džiovinant programa pertraukiama, jei dingsta maitinimas ar durelės lieka atidarytos ilgiau nei 2 minutes.

Pasibaigus programai

Pasibaigus programai, indaplovė išsijungia automatiškai. Kiekvieną kartą po naudojimo užsukite vandens čiaupą.

Kaip geriausiai išdžiovinti

- Prikraukite indaplovę.
- Pakreipkite indus su įdubomis, pvz., puodelius, kad būtų nuplaunamas skalavimo vanduo. Taip pat tai svarbu plaukiant plastikinius daiktus.
- Papildomai įpilkite skalavimo priemonės ar padidinkite jos dozės lygį.
- Suaktyvinkite Automatinis atidarymas parinktį.
- Prieš iškraudami indaplovę, palaukite, kol indai atvės.

Iškraukite indaplovę

Karštas porcelianas labiau dūžta. Palaukite, kol indai indaplovėje atvės prieš juos iškraudami.

Iš pradžių iškraukite apatinį krepšį, kad vandens lašeliai iš viršutinio krepšio netikėtų ant apatiniame krepšyje esančių indų.

Programų schema


PROGRAMS – programa	Plovimo priemonė, 1 / 2 skyrius (ml)	EXTRA – parinktis	Pirminiai plovimai	Pagrindinis plovimas	Skalvimų skaičius	Galutinis skalavimas	Sąnaudų vertės ¹⁾		
							Indų plovimo laikas (apyt. val.:min.)	Energija (apyt. kWh)	Vandens sąn. (l)
Automatinis plovimas	--- / 25	Automatinis atidarymas	1-3	50-65 °C	2-3	65 °C	2:10-2:50	0,9-1,5	11-20
Intensyvus plovimas	10 / 25		2	70 °C	2	70 °C	2:55	1,7	17
Ekonomiškas plovimas ²⁾	--- / 25	Automatinis atidarymas	1	55 °C	2	49 °C	3:00	0,86	9,5
Greitas plovimas	--- / 10			35 °C	1	25 °C	0:20	0,2	10
Skalvimas	--- / ---				1	--- °C	0:07	0,01	3

1) Sąnaudų vertės skiniasi, atsižvelgiant į tiekiamo vandens temperatūrą, patalpos temperatūrą, įkrautų indų skaičių, pasirinktas papildomas funkcijas ir t. t.
2) Ši indų plovimo programa yra standartinis plovimo ciklas, atitinkantis etiketėje nurodytą energijos sąnaudų informaciją. Ji yra skirta įprastinio nešvarumo indams plauti ir efektyviausia pagal energijos ir vandens sąnaudas.

Nuostatų meniu atidarymas

- 1.. Iš pradžių atidarykite dureles. Išjunkite įrenginį. Paspauskite ir palaikykite nuspaustą pagrindinį maitinimo jungiklį, kol įsijungs ekranas.
- 2.. Per 10 sekundžių:
paspauskite programos parinkiklį ir parinkties mygtuką SpeedWash.
- 3.. Ekrane rodomas nuostatų meniu (esama nuostata ir jos esama nustatyta vertė)
(išjunkite meniu, perjungdami meniu ar paspausdami pagrindinį maitinimo jungiklį).

Naršymas nuostatų meniu

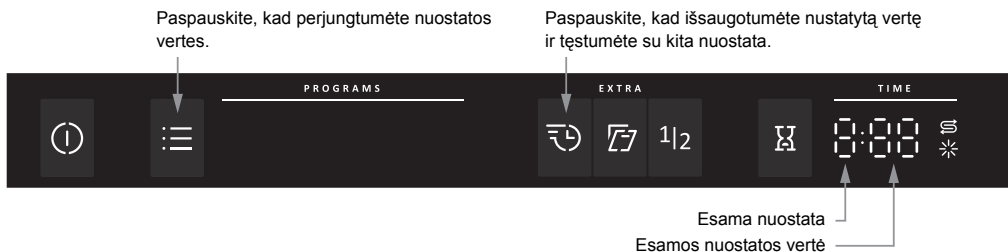


Dabar galite reguliuoti toliau pateiktas nuostatas.

Nuostatos	Parinktys	
1. Skalavimo priemonė	1:00 - 1:05	Skalavimo priemonės dozavimo nuostata Didinkite skalavimo priemonės dozę: • Jei ant indų lieka vandens žymių. Mažinkite skalavimo priemonės dozę: • Jei ant indų lieka lipni balta / žydra plėvelė. • Jei indai yra su dryžiais. • Putų susidarymas. Jei vanduo yra labai minkštas, skalavimo priemonę galima skiesti vandeniu, santykiu 50:50. <i>Iš anksto nustatyta gamykloje: 05</i>

Nuostatos		Parinktys																																		
2.	Vandens kietumas	2:00 - 2:09	Įpilkite vandens minkštiklio. Pasirinkite nuostatą atsižvelgdami į tiekiamo vandens kietumą. Svarbu, kad nuostata būtų tinkama! <table><tr><th>Vokietijos vandens kietumo skalė</th><th>Prancūzijos vandens kietumo skalė</th><th>Rekomenduojamos nuostatos</th></tr><tr><td>0-5°dH</td><td>0-9°FH</td><td>2:00</td></tr><tr><td>6-8°dH</td><td>10-14°FH</td><td>2:01</td></tr><tr><td>9-11°dH</td><td>15-20°FH</td><td>2:02</td></tr><tr><td>12-14°dH</td><td>21-25°FH</td><td>2:03</td></tr><tr><td>15-19°dH</td><td>26-34°FH</td><td>2:04</td></tr><tr><td>22-24°dH</td><td>35-43°FH</td><td>2:05</td></tr><tr><td>25-29°dH</td><td>44-52°FH</td><td>2:06</td></tr><tr><td>30-39°dH</td><td>53-70°FH</td><td>2:07</td></tr><tr><td>40-49°dH</td><td>71-88°FH</td><td>2:08</td></tr><tr><td>50°dH</td><td>89°FH</td><td>2:09</td></tr></table> Nepamirškite įberti druskos į druskos skyrių, kai vandens minkštiklį nustatote ties 2:01 - 2:09. <i>Kai tiekiamo vandens kietumas yra iki 6°dH (9°FH), pasirinkite 2:00. Vandens minkštiklis išjungtas ir druska nereikalinga.</i> <i>Iš anksto nustatyta gamykloje: 04</i>	Vokietijos vandens kietumo skalė	Prancūzijos vandens kietumo skalė	Rekomenduojamos nuostatos	0-5°dH	0-9°FH	2:00	6-8°dH	10-14°FH	2:01	9-11°dH	15-20°FH	2:02	12-14°dH	21-25°FH	2:03	15-19°dH	26-34°FH	2:04	22-24°dH	35-43°FH	2:05	25-29°dH	44-52°FH	2:06	30-39°dH	53-70°FH	2:07	40-49°dH	71-88°FH	2:08	50°dH	89°FH	2:09
Vokietijos vandens kietumo skalė	Prancūzijos vandens kietumo skalė	Rekomenduojamos nuostatos																																		
0-5°dH	0-9°FH	2:00																																		
6-8°dH	10-14°FH	2:01																																		
9-11°dH	15-20°FH	2:02																																		
12-14°dH	21-25°FH	2:03																																		
15-19°dH	26-34°FH	2:04																																		
22-24°dH	35-43°FH	2:05																																		
25-29°dH	44-52°FH	2:06																																		
30-39°dH	53-70°FH	2:07																																		
40-49°dH	71-88°FH	2:08																																		
50°dH	89°FH	2:09																																		
3.	TAB (3-1 / VISKAS vienoje plovimo priemonėje)	3:00 (išjungta) 3:01 (įjungta)	Šią nuostatą galite suaktyvinti, kai naudojate 3-1 / VISKAS vienoje plovimo priemonėje. Indų plovimo programos automatiškai pritaikomos, kad kiekvieną kartą indai būtų kuo geriau išplauti ir išdžiovinti. Jei ši nuostata suaktyvinta, nereikia papildomai įpilti skalavimo priemonės, nes ši parinktis išjungia skalavimo priemonės dozavimą. Taip pat mažiau reikia druskos į vandens minkštiklį. Atkreipkite dėmesį, kad druską reikia berti į druskos skyrių. <table><tr><th>PASTABA!</th></tr><tr><td>Norint kuo geriau išplauti indus, svarbu patikrinti, kurio tipo ploviklis ar universalus, viskam skirtas gaminy yra tinkamiausias! Atidžiai perskaitykite plovimo priemonės pakuotę, kur nurodyta, kaip tinkamai naudoti. Visada vadovaukitės naudojimo nurodymais ar ant plovimo priemonės pakuotės pateikta informacija!</td></tr></table>	PASTABA!	Norint kuo geriau išplauti indus, svarbu patikrinti, kurio tipo ploviklis ar universalus, viskam skirtas gaminy yra tinkamiausias! Atidžiai perskaitykite plovimo priemonės pakuotę, kur nurodyta, kaip tinkamai naudoti. Visada vadovaukitės naudojimo nurodymais ar ant plovimo priemonės pakuotės pateikta informacija!																															
PASTABA!																																				
Norint kuo geriau išplauti indus, svarbu patikrinti, kurio tipo ploviklis ar universalus, viskam skirtas gaminy yra tinkamiausias! Atidžiai perskaitykite plovimo priemonės pakuotę, kur nurodyta, kaip tinkamai naudoti. Visada vadovaukitės naudojimo nurodymais ar ant plovimo priemonės pakuotės pateikta informacija!																																				

☼ Skalavimo priemonės pildymas

Kai reikia įpilti skalavimo priemonės, ekrane šviečia prieš tai nurodyti simboliai.

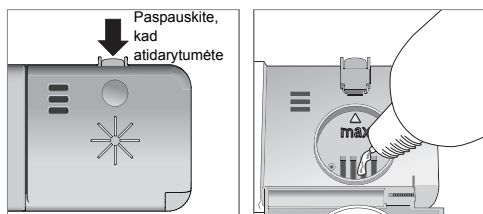


1. Atidarykite skalavimo priemonės skyriaus dangtelį.
2. Atidžiai įpilkite skalavimo priemonės iki lygio, paženklinoto **max**.
3. Nušluostykite aplink skyrių ištiškusią skalavimo priemonę.
4. Tvirtai uždarykite dangtelį.

Papildžius gali šiek tiek užtrukti, kol išsijungs simbolis.

☞ Pripilkite druskos

Kai reikia įpilti druskos, ekrane šviečia prieš tai nurodyti simboliai.

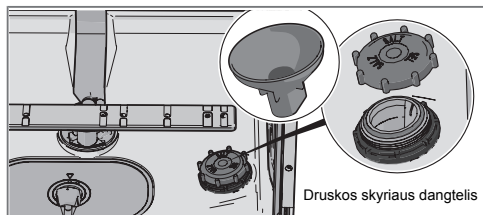

Pasibaigus druskai, atsukite dangtelį ir pripildykite skyrių druskos. Vandens įpilti reikia tik pirmą kartą! Švariai nušluostykite ir priveržkite. Įjunkite programą, kad patikrintumėte, ar išplauta druska iš indaplovės.

Papildžius gali šiek tiek užtrukti, kol išsijungs simbolis.


⚠ ĮSPĖJIMAS!

Norint, kad neatsirastų rūdžių dėmių, indų plovimo programą reikia įjungti iš karto, kai įpilama druskos.

Jokiu būdu nepilkite indaplovės plovimo priemonės į druskos skyrių. Taip bus sugadintas vandens minkštiklis!

Stambus filtras


Stambus filtras surenka didesnes maisto daleles, kurios negali ištekti per išleidimo siurbį. Ištuštinkite stambą filtrą pagal poreikį.

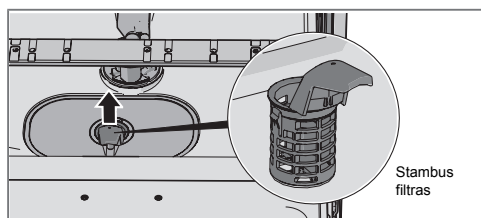

1. Iškelkite stambaus valymo filtrą už rankenos.
2. Ištuštinkite stambą filtrą. Nepamirškite jo pakeisti!


Smulkus filtras

Smulkiame filtre susirenkantys nešvarumai automatiškai išplaunami kiekvieno plovimo metu. Kai reikia, išvalykite smulkų filtrą.

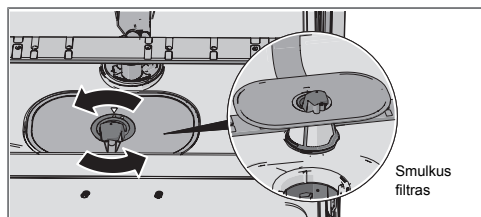


1. Pasukite rankeną prieš laikrodžio rodyklę.
2. Pakelkite filtrą tiesiai aukštyn už rankenos. Išimkite stambą filtrą, kad išvalytumėte smulkų filtrą.
3. Atgal sudėkite atvirkščia seka. Kai įstatote smulkų filtrą, patikrinkite, ar kraštai tinkamai priglunda.
4. Užfiksuokite, pasukdami rankeną pagal laikrodžio rodyklę iki stabdymo padėties. Rankena turi būti nukreipta nuo indaplovės.

PASTABA!

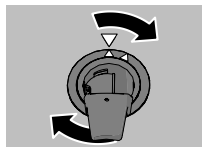

Jei filtrai įstatyti netinkamai, tai gali turėti įtakos indų plovimo rezultatams. Atkreipkite dėmesį, kad negalima naudoti indaplovės be įstatytų filtrų!


PASTABA!

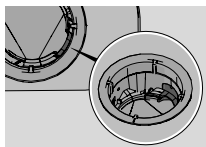

Patikrinkite, ar yra spalvotas stabdiklis apatinės išleidimo angos dešinėje.

Purškimo svirtys


Angos ir guoliai kartais gali užsikimšti. Pašalinkite nešvarumus smeigtuku ar panašiu daiktu. Po purškimo svirtimis taip pat yra angos.

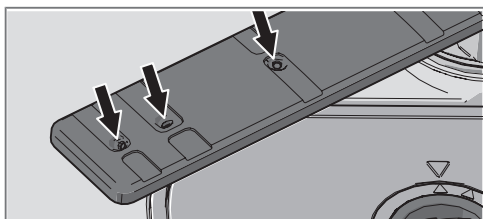

Norėdami sparčiau išvalyti, galite atjungti purškimo svirtis. Nepamirškite jų po to vėl pritvirtinti.


Apatinė purškimo svirtis

- Norėdami atjungti, patraukite apatinę purškimo svirtį tiesiai aukštyn.

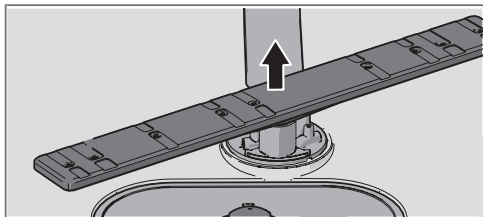

Viršutinė purškimo svirtis

1. Ištraukite viršutinį krepšį.
2. Pasukite purškimo svirties guolius prieš laikrodžio rodyklę, kad atjungtumėte ją nuo viršutinio krepšio.

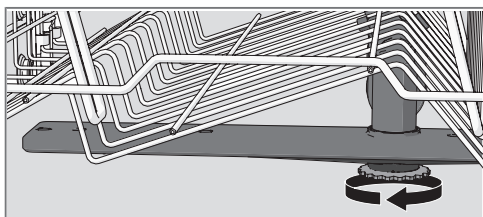

Durelės ir durelių sandariklis

Reguliariai valykite durelių kraštą ir jų sandariklį. Naudokite šiek tiek sudrėkintą audinio skiautę (jei reikia, naudokite šiek tiek valiklio).

Priekinis skydelis

Prižiūrėkite, kad mygtukai būtų švarūs ir neriebaluoti. Švariai juos nušluostykite sausa ar šiek tiek sudrėkinta audinio skiaute. Jokiu būdu nenaudokite valiklių, nes jie subraižo paviršių. Pagrindiniu maitinimo jungikliu išjunkite indaplovę, prieš valydami mygtukus, kad jų netyčia neįjungtumėte.

Indaplovės vidus

Indaplovės vidus pagamintas iš nerūdijančio plieno ir įprastai naudojant lieka švarus.

Kalkių nuosėdos

Jei tiekiamas kietas vanduo, indaplovėje gali susidaryti kalkių nuosėdų. Tokiu atveju įjunkite programą Intensyvus plovimas ir į plovimo priemonės skyrių įberkite du šaukštus citrinų rūgšties (įrenginyje neturi būti indų).


Išleidimo siurblio atblokavimas

Jei pasibaigus programai indaplovėje dar lieka vandens, gali būti, kad kažkas blokuoja išleidimo siurblį. Būtina pašalinti tokius elementus.

1. Išjunkite įrenginį pagrindiniu maitinimo jungikliu ir ištraukite kištuką iš sieninio lizdo.
2. Išimkite stambų ir smulkų filtrą.
3. Išsemkite vandenį iš indaplovės vidaus.
4. Norėdami patikrinti išleidimo siurblį, išimkite spalvotą stabdiklį išleidimo angos dešinėje.
5. Ranka pasukite siurblio ratą, esantį už išleidimo siurblio stabdiklio. Atsargiai išimkite blokuojančius elementus.
6. Įstatykite išleidimo siurblio stabdiklį bei smulkų ir stambų filtrus.
7. Vėl įjunkite įrenginio kištuką.

Jei indaplovė vis tiek neįsijungia ir girdimas ūžesys, gali būti suaktyvinta apsauga nuo perpylimo.

- Išjunkite vandenį.
- Ištraukite kištuką iš sieninio lizdo.
- Kreipkitės į techninės pagalbos skyrių.

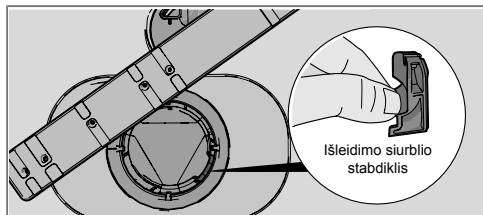


PASTABA!

Nepamirškite įstatyti išleidimo siurblio stabdiklį.

Įleidimo žarnos filtro atblokavimas

Jei tiekiamame vandenyje yra smulkių dalelių, gali užsikimšti išorinis filtras ant įleidimo žarnos, todėl gali kilti Vandens įleidimo gedimas.

1. Išjunkite įrenginį pagrindiniu maitinimo jungikliu ir ištraukite kištuką iš sieninio lizdo.
2. Užsukite vandens čiaupą.
3. Atsukite įleidimo žarną.
4. Atsargiai išimkite išorinį filtrą iš įleidimo žarnos ir išvalykite jį.
5. Įstatykite filtrą ir patikrinkite, ar tinkamai įstatytas tarpiklis.
6. Tvirtai priveržkite įleidimo žarną.
7. Įjunkite įrenginio kištuką į sieninį lizdą ir atsukite vandens čiaupą. Palaukite, kol nusistovės slėgis ir patikrinkite, ar jungtis nepraleidžia vandens.

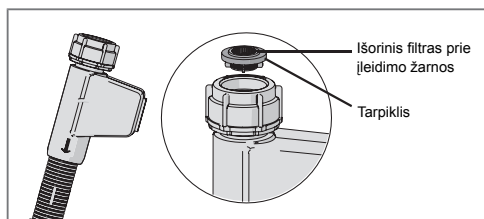

Trikdžių nustatymas ir šalinimas

Gedimo tipas ekrane		Veiksmas
F10	Perpylimas	Išvalykite išleidimo siurbį. Žr. skyrių Priežiūra ir valymas. Jei problema nepašalinama, kreipkitės į techninės pagalbos skyrių.
F11	Vandens išleidimo gedimas	Žr. „Indaplovėje lieka vandens“ toliau esančios lentelės stulpelyje „Problema“. Jei problema nepašalinama, kreipkitės į techninės pagalbos skyrių.
F12	Vandens įleidimo gedimas	Patikrinkite, ar atsuktas vandens čiaupas. Patikrinkite, ar nėra užsikimšęs išorinis filtras prie įleidimo žarnos. Žr. Įleidimo žarnos filtro atblokavimas skyriuje Priežiūra ir valymas. Jei problema nepašalinama, kreipkitės į techninės pagalbos skyrių.
F40	Įleidimo vožtuvo pratekėjimas	Užsukite vandens čiaupą ir kreipkitės į techninės pagalbos skyrių.
F52	Vandens lygio gedimas	Išvalykite stambų ir smulkų filtrus. Patikrinkite, ar nėra užsikimšęs išorinis filtras prie įleidimo žarnos. Jei problema nepašalinama, kreipkitės į techninės pagalbos skyrių.
F54	Perpylimas	Užsukite vandens čiaupą ir kreipkitės į techninės pagalbos skyrių.
F56	Cirkuliavimo gedimas	Kreipkitės į techninės pagalbos skyrių.


Paspauskite bet kurį mygtuką, kad ištrintumėte klaidos pranešimą.

Problema	Galimos priežastys	Veiksmas
Paspaudus, mygtukai nereaguoja.	Atidarę dureles, per greitai paspaudėte mygtukus.	Truputį palaukite ir mėginkite vėl.
	Nešvarūs mygtukai.	Nuvalykite sausa ar šiek tiek sudrėkinta audinio skiaute.
	Durėlės uždarytos.	Atidarykite dureles. Mygtukai reaguoja į paspaudimą, tik atidarius dureles.
Nepavyksta uždaryti durelių.	Netinkamai įstatyti krepšiai.	Patikrinkite, ar tinkamai horizontaliai įstatyti krepšiai.
		Patikrinkite, ar indai nekliudo tinkamai įstumti krepšius.
	Nesigirdi durelių spragtelėjimo garso ir jos neužsirakina.	Patikrinkite durelių užraktą. Jei nesigirdi spragtelėjimo garso ir jos neužsirakina, atidarykite dureles. Paspauskite ir palaukite nuspaustą Automatinis atidarymas parinkties mygtuką 15 sekundžių. Tada palaukite 30 sekundžių. Uždarykite dureles. Patikrinkite, ar spragtelė ir užsirakina durelių užraktas.

Problema	Galimos priežastys	Veiksmas
Neįsijungia indaplovė.	Netinkamai uždarytos durelės.	Patikrinkite.
	Veikiant programai, atidarėte indaplovę, kad įdėtumėte daugiau indų.	Uždarykite dureles ir palaukite. Po šiek tiek laiko indaplovė tęs programą.
	Nesigirdėjo durelių spragtelėjimo garso ir jos neužsirakino.	Patikrinkite durelių užraktą. Jei nesigirdi spragtelėjimo garso ir jos neužsirakina, atidarykite dureles. Paspauskite ir palaikykite nuspaustą Automatinis atidarymas parinktį mygtuką 15 sekundžių. Tada palaukite 30 sekundžių. Uždarykite dureles. Patikrinkite, ar spragtelė užsirakina durelių užraktas.
	Suveikė saugiklis / srovės išjungiklis.	Patikrinkite.
	Kištukas neįjungtas į sieninį lizdą.	Patikrinkite.
	Užsuktas vandens čiaupas.	Patikrinkite.
	Perpylimas / pratekėjimas.	Patikrinkite.
	Iš indaplovės sklinda dūzgesys (išleidimo siurblys), išjungus pagrindinį maitinimo jungiklį jis nenutyla.	Užsukite vandens čiaupą. Išjunkite kištuką ir kreipkitės į techninės pagalbos skyrį.
	Patikrinkite, ar nebuvo pasirinkta Pradžios delsa parinktis.	Paspauskite ir palaikykite nuspaustą pagrindinį maitinimo jungiklį, kol išsijungs ekranas, jei norite atšaukti Pradžios delsa parinktį. Vėl įjunkite indaplovę.
Indai nešvarūs.	Nesisuka purškimo svirtys.	Atjunkite svirtis ir jas išvalykite. Patikrinkite, ar indai neblokuoja purškimo svirtčių.
	Purškimo svirties angos arba guoliai užsikimšę.	Nuvalykite purškimo svirtis. Žr. skyrį Priežiūra ir valymas.
	Netinkama indų plovimo programa.	Pasirinkite ilgesnę programą.
	Netinkama plovimo priemonės dozė.	Dozuokite pagal vandens kietumą. Pripylus per daug ar per mažai plovimo priemonės, indai išplaunami prasčiau.
	Sena plovimo priemonė. Plovimo priemonė yra gendantis gaminy.	Stenkitės nepirkti didelių pakuočių.
	Netinkamai sudėti indai.	Neuždenkite porceliano indų dideliais dubenimis ar panašiais indais. Stenkitės nedėti aukštų taurių į krepšių kampus.
	Veikiant programai, apvirto taurės ir puodeliai.	Sudėkite indus, kad laikytųsi stabiliai.
	Filtrai pritaikyti netinkamai.	Patikrinkite, ar filtro rankena užfiksuota stabdymo padėtyje. Rankena turi būti nukreipta nuo indaplovės.
	Trūksta išleidimo siurblio stabdiklio.	Patikrinkite, ar yra spalvotas stabdiklis išleidimo angos dešinėje. Žr. skyrį Priežiūra ir valymas.

Problema	Galimos priežastys	Veiksmas
Dėmės ant nerūdijančiojo plieno ar sidabro.	Jei per ilgai nenuplaunami kai kurių maisto produktų likučiai (pvz., garstyčių, majonezo, citrinos, acto ir padažų), jie palieka dėmių ant nerūdijančiojo plieno.	Nuskaulaukite šio tipo maisto likučius, jei iš karto neįjungsite indaplovės. Pasinaudokite Skalavimas programa.
	Jei plaunant nerūdijančiojo plieno indai prisiliečia prie sidabro indų, jie palieka dėmių. Aliuminis taip pat gali palikti dėmių ant indų.	Norėdami, kad neliuktų dėmių ir taškų, atskirkite indus iš skirtingų metalų, pvz., sidabrinis, nerūdijančiojo plieno ir aliuminio.
Dėmės ar plėvelė ant indų.	Prasiskverbia druska iš vandens minkštiklio.	Patikrinkite, ar tinkamai prisuktas druskos skyrius dangtelis. Jei taip nėra, kreipkitės į techninės pagalbos skyrį.
	Netinkama vandens minkštiklio nuostata.	Žr. skyrių Nuostatos.
	Netinkama skalavimo priemonės dozavimo nuostata	Žr. skyrių Nuostatos.
	Tuščias druskos skyrius.	Įpilkite druskos. Žr. skyrių Prieš plaunant pirmą kartą.
	Naudojama 3-1 / VISKAS vienoje plovimo priemonėje ir suaktyvinama nuostata TAB (3-1 / VISKAS vienoje plovimo priemonėje).	Išjunkite nuostatą TAB (3-1 / VISKAS vienoje plovimo priemonėje) ir įpilkite druskos bei skalavimo priemonės.
	Esant per aukštai temperatūrai ir (ar) per daug plovimo priemonės, bus išsinamas kristalas. Deja, to negalima atitaisyti, tik imtis prevencinių priemonių.	Plaukite krištolinius indus, esant žemai temperatūrai ir naudodami nedidelį plovimo priemonės kiekį. Kreipkitės į plovimo priemonės gamintoją.
Ant indų lieka lipni balta / žydra plėvelė.	Per didelė skalavimo priemonės dozavimo nuostata.	Sumažinkite kiekį. Žr. skyrius Prieš plaunant pirmą kartą ir Nuostatos. Jei vanduo labai minkštas, galite praskiesti skalavimo priemonę vandeniu, santykiu 50:50.
Po plovimo lieka dėmių.	Gali būti sudėtinga nuplauti lūpdažio ir arbatos dėmes.	Naudokite plovimo priemonę su balikliu.
Išplovus indus lieka plovimo priemonės likutis plovimo priemonės skyriuje.	Pilant plovimo priemonės, plovimo priemonės skyrius buvo drėgnas.	Pilant plovimo priemonę, plovimo priemonės skyrius turi būti sausas.
Plaunant indus, sklinda barškesys.	Netinkamai sudėti indai arba nesisuka purškimo svirtys.	Patikrinkite, ar tinkamai sudėti indai. Pasukite purškimo svirtis ir patikrinkite, ar jos gali sukisti.

Problema	Galimos priežastys	Veiksmas
Indaplovėje lieka vandens.	Užsikimšę filtrai.	Išvalykite stambų ir smulkų filtrus.
	Filtrai pritaikyti netinkamai.	Patikrinkite, ar filtro rankena užfiksuota stabdymo padėtyje. Rankena turi būti nukreipta nuo indaplovės.
	Nešvarumai išleidimo siurblyje.	Išvalykite išleidimo siurbį. Žr. skyrių Priežiūra ir valymas.
	Trūksta išleidimo siurblio stabdiklio.	Patikrinkite, ar yra spalvotas stabdiklis išleidimo angos dešinėje. Žr. skyrių Priežiūra ir valymas.
	Sulenкта išleidimo žarna.	Patikrinkite, ar žarna nėra sulenкта ar užlenкта dideliu kampu.
	Užsikimšusi išleidimo žarna.	Atjunkite išleidimo žarną toje vietoje, kur ji jungiasi su kriauklės nuotekų alkūne. Patikrinkite, ar nėra prikibusių nešvarumų ir jungties vidinis skersmuo yra bent 14 mm.
Nemalonus kvapas indaplovėje.	Nešvarumai aplink sandariklius ir kampuose.	Išvalykite valymo šepečiu ir mažai putojančiu valikliu.
	Ilgą laiką buvo pasirenkamos žemos temperatūros programos.	Bent kartą per mėnesį įjunkite aukštesnės temperatūros programą.
Indai nepakankamai sausi.	Nesuaktyvinta Automatinis atidarymas parinktis.	Suaktyvinkite Automatinis atidarymas parinktį.
	Ne iki galo prikrauta indaplovė.	Pikraukite indaplovę.
	Reikia papildyti skalavimo priemonės arba per mažą dozavimo nuostatą.	Papildykite skalavimo priemonės arba padidinkite jos dozės lygį. Žr. skyrius Prieš plaunant pirmą kartą ir Nuostatos.
	Naudojama 3-1 / VISKAS vienoje plovimo priemonėje ir suaktyvinama nuostata TAB (3-1 / VISKAS vienoje plovimo priemonėje).	Išjunkite nuostatą TAB (3-1 / VISKAS vienoje plovimo priemonėje) ir įpilkite druskos bei skalavimo priemonės.

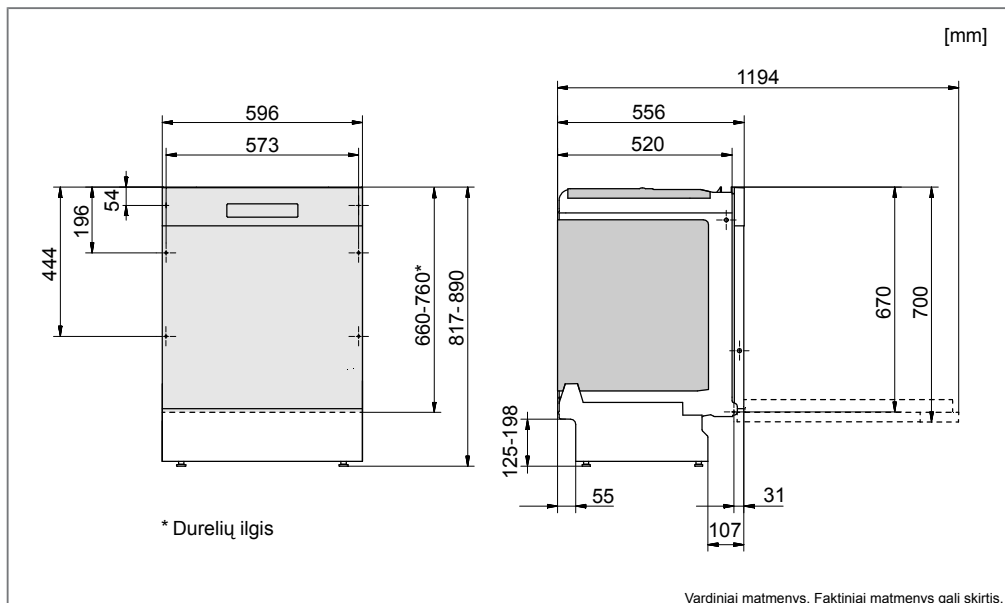

Svarbu perskaityti ir vadovautis toliau pateiktomis instrukcijomis bei nurodymais. Montuokite ir sujunkite, vadovaudamiesi atskirai pateiktomis montavimo instrukcijomis.

Saugos instrukcijos

- Elektros, vandens ir nuotekų jungtis turi sujungti kvalifikuoti specialistai.
- Visada vadovaukitės galiojančiais reikalavimais dėl vandens, nuotekų ir elektros.
- Būkite atidūs montuodami! Mūvėkite apsaugines pirštines! Visada turi dalyvauti du žmonės!
- Po indaplovės ant grindų padėkite sandarų apsauginį indą, kad nebūtų apgadinti daiktai pratekėjus vandeniui.
- Prieš pritvirtindami indaplovę, išbandykite ją, įjungdami Skalavimas programą. Patikrinkite, ar vyksta indaplovės pripildymas vandens ir ar jis yra išleidžiamas. Patikrinkite, ar sandarios visos jungtys.

- Patikrinkite, ar indaplovė pastatyta tvirtoje vietoje. Sureguliuokite reguliuojamą indaplovės kojelių aukštį, kad ji stovėtų lygiai.
- Kai indaplovė įmontuojama, aplinkiniai baldai turi būti atsparūs iš jos sklindančiam kondensatui.
- Pritvirtinkite apsauginę plėvelę (supakuota dokumentų maišelyje) prie stalviršio apačios. Apsauginė plėvelė turi apsaugoti stalviršį nuo drėgmės.
- Patikrinkite, ar įrenginys sumontuotas taip, kad durelės laisvai atsidarytų, nes priešingu atveju tai gali kenkti jų veikimui.

Išleidimo jungtis

Reikiamą informaciją žiūrėkite atskirose montavimo instrukcijose.

Indaplovę galima montuoti pakeltoje nišoje (norint, kad būtų ergonomiškas darbinis aukštis). Tai reiškia, kad indaplovę galima pastatyti taip, kad išleidimo žarna būtų nuvesta žemiau nei indaplovės apačia, kaip nuvedant tiesiai į grindyse esančią išleidimo angą. Indaplovėje integruota sklendė, neleidžianti išleisti vandens plovimo ciklo metu.

Išleidimo žarną taip pat galima jungti su jungiamąja įmova ant kriauklės nuotekų alkūnės. Jungiamosios įmos vidinis skersmuo turi būti mažiausiai 14 mm.

Išleidimo žarną galima pailginti daugiausiai 3 m (bendras išleidimo žarnos ilgis neturi viršyti 4,5 m). Visų jungčių ir

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Išjunkite vandens tiekimą, kai montuojate indaplovę!

Reikia išjungti kištuką ar lizdo maitinimą, kai atliekami darbai!

Sąranka

- Nišos ir jungimo matmenys pateikti atskirose montavimo instrukcijose. Prieš pradėdami montuoti, patikrinkite, ar visi matmenys yra tinkami. Atkreipkite dėmesį – durelių aukštį galima reguliuoti, kad atitiktų kitus nustatymus.

jungiamųjų vamzdžių vidinis skersmuo turi būti mažiausiai 14 mm. Be to, idealiu atveju išleidimo žarną turi būti galima pakeisti nauja žarna be jungčių.

Jokia išleidimo žarnos dalis negali būti aukščiau nei 950 mm virš indaplovės apačios.

Išleidimo žarną pritvirtinkite laikikliu. Įsitikinkite, kad žarna nesusisukusi.

Vandens tiekimo jungimas

Naudokite tik su indaplove pateiktą įleidimo žarną. Nenaudokite pakartotinai senų žarnų ar kitų atsarginių žarnų.

Įleidimo žarna turi būti su uždaromuoju čiaupu. Turi būti galimybė patogiai prieiti prie uždaromojo vandens čiaupo, kad paslinkus indaplovę būtų galima atjungti vandens tiekimą.

Baigę montuoti, atsukite vandens čiaupą ir palaukite, kol nusistovės slėgis. Patikrinkite, ar pro jungtis nesisunkia vanduo.

Šalto vandens tiekimo jungimas

Prijunkite indaplovę prie šalto vandens tiekimo linijos, jei pastatas šildomas mazutu, elektra ar dujomis.

Karšto vandens tiekimo jungimas


Prijunkite indaplovę prie karšto vandens tiekimo linijos (daug. 70 °C), jei pastatas šildomas energiją taupančiu būdu, pvz., centralizuotu šildymu, naudojant Saulės ar geoterminę energiją. Prijungus karšto vandens jungtį, sutrumpėja indų plovimo laikas ir mažesnės indaplovės energijos sąnaudos.

PASTABA!

Neviršykite leistinos tiekimo vandens temperatūros. Virtuviniai indai iš kai kurių medžiagų negali būti plaunami esant dideliam karščiui. Žr. Dužūs indai skyriuje Indaplovės prierovimas.

Perskaitykite skyrių Trikdžių nustatymas ir šalinimas prieš kreipdamiesi į techninės pagalbos skyrių. Jei susidūrėte su problema, kurios negalite išspręsti, prašome kreiptis į artimiausią prekybos atstovą, žr. www.gorenje.com.

Kreipdamiesi nurodykite ant serijos numerio plokštelės pateiktą informaciją, įskaitant elemento numerį (1) ir serijos numerį (2).

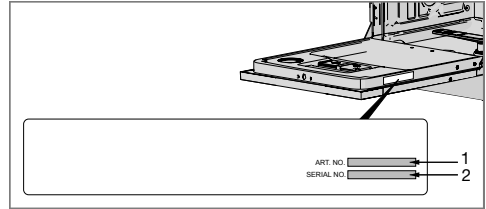

Elektros jungtis

Informacijos apie elektros jungtį galima rasti ant serijos numerio plokštelės. Šios specifikacijos turi atitikti tiekiamą elektros maitinimą.

Indaplovę reikia jungti į įžemintą maitinimo lizdą.

Sieninis elektros maitinimo lizdas turi būti už montavimo vietos ribų, kad būtų galima lengvai prieiti sumontavus indaplovę. Nenaudokite ilgintuvo!


PASTABA!

Elektros kabelių keitimą, remontą ir techninę priežiūrą, susijusią su sauga ar eksploatacinėmis savybėmis, turi atlikti gamintojo techninės priežiūros atstovas arba kitas panašios profesinės kvalifikacijos asmuo.

Informacija bandymų institucijai

Bandymų institucijos informacijai gauti užklausą pateikite el. paštu dishwashers@appliance-development.com.

Kreipdamiesi nurodykite ant serijos numerio plokštelės pat-eiktą informaciją, įskaitant elemento numerį (1) ir serijos nu-merį (2).

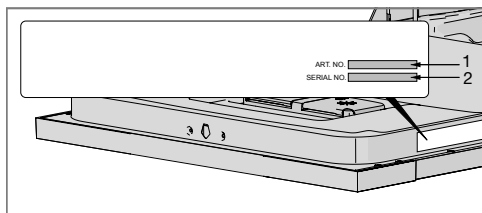

[illegible]

Informacija apie energijos sąnaudų ženklimą

Informacinis lapas, atitinkantis Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1059/2010

Gorenje

Modelio žymėjimas:	GV66160, GFS633
Standartinės vietos nuostatų numeris:	16 ¹⁾
Energijos efektyvumo klasė:	A+++
Metinės energijos sąnaudos(AE _C):	245 kWh per metus ²⁾
Standartinio plovimo ciklo energijos sąnaudos(E _p):	0,86 kWh
Energijos sąnaudos	
Išjungus režimą (P _o):	0,49 W
Įjungus režimą (P _i):	0,49 W
Metinės vandens sąnaudos(AW _C):	2660 litrų per metus ³⁾
Džiovinimo efektyvumo klasė:	A ⁴⁾
Standartinė programa:	Ekonomiškas plovimas ⁵⁾ , parinktis Automatinis atidarymas
Standartinio plovimo ciklo programos laikas:	180 min.
Įjungto režimo trukmė (T _i):	Begalybė
Triukšmo emisija:	45 dB(A)/1 pW
Konstrukcija:	Integruotas gaminys

1) Atitinka standartą EN 50242.

2) Esant 280 standartinių plovimo ciklų prijungus šalto vandens jungtį ir sąnaudoms, atitinkančioms energijos taupymo režimą. Faktinės energijos sąnaudos priklauso nuo įrenginio naudojimo būdo.

3) Esant 280 standartinių plovimo ciklų. Faktinės vandens sąnaudos priklauso nuo įrenginio naudojimo būdo.

4) Skalėje nuo G (mažiausiai efektyvi) iki A (efektyviausia).

5) Ši indų plovimo programa yra standartinis plovimo ciklas, atitinkantis etiketėje nurodytą energijos sąnaudų informaciją. Ji yra skirta įprastinio nešvarumo indams plauti ir efektyviausia pagal energijos ir vandens sąnaudas.

Techniniai duomenys

Aukštis: 817-890 mm

Plotis: 596 mm

Gylis: 556 mm

Svoris: 35 kg¹⁾

Vandens slėgis: 0,03–1,0 MPa

Elektros jungtis: Žr. serijos numerio plokštelę

Vardinė galia: Žr. serijos numerio plokštelę

1) Svoris gali kisti atsižvelgiant į skirtingas specifikacijas.