



Betjeningsvejledning
Käyttöohjeet
Indbygget enhed
Keittoyksikkö

CC4527S / 4000

CC4727S / 4000

CC4927S / 4000

CC41227S / 4000

DA Brugsvejledning

DA 3 - DA 13

FI Käyttöohjeet

FI 3 - FI 13

Benyttes piktogrammer - Piktogrammit käytetty:



Vigtig information - Tärkeää tietoa



Tips - Vinkkejä

INDHOLD

Emhætte

Beskrivelse	4
Indledning	4

Brug

Betjeningskaster	5
------------------	---

Vedligeholdelse

Rengøring	7
Fjernelse af fedtfilter	8
Udskiftning af kulfilter	8
Udskiftning af pærer	8

Installation

Generelt	9
Elektrisk tilslutning	10
Montering af emhætte	11

Tekniske specifikationer

12

Bilag

Bortskaffelse af apparat og emballage	13
---------------------------------------	----

Beskrivelse



- A** Tænder/slukker ventilator
- B** Reducerer emhættens kapacitet
- C** Øger emhættens kapacitet
- D** Aktiverer intensiv-indstilling
- E** Ren luft-funktion/filter-indikation
- F** Timerfunktion
- G** Tænder/slukker lys
- H** Dæmper lys
- I** Display

Indledning

Denne brugsanvisning giver dig et hurtigt overblik over alle muligheder, dette apparat tilbyder. Her finder du oplysninger om sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse af apparatet.



*Opbevar venligst denne brugsanvisning og installationsguide.
De kan være til gavn for fremtidige brugere af apparatet.*

Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer hermed, at vores produkter er i overensstemmelse med de Europæiske Direktiver, Forordninger og Bestemmelser og de krav som er nævnt i standardhenvisningerne.



Læs de enkelte sikkerhedsinstruktioner, før du tager eheden i brug.

Betjeningskaster



Tænding og slukning af ventilator

- Tænd ventilatoren med tænd/sluk-knappen (A), og vælg den ønskede indstilling for emhætte med knapperne 'B' og 'C'.
Visningen 'I' angiver, hvilken indstilling er blevet valgt.
- Brug knappen 'D' for at tænde intensiv-indstillingen.
"HI" vises på 'I'-displayet.

Efter 6 minutter går den intensive-indstilling automatisk tilbage til den forrige indstilling.

Tænding og slukning af lys

- Brug 'G'-knappen for at tænde eller slukke lyset.

Dæmpning af lys

- Lyset dæmpes med knappen 'H'.
Lysets styrke varierer mellem maksimum og minimum, og omvendt.

Ren luft-funktion:

Med ren luft-funktionen kan du opfriske luften i køkkenet i løbet af maks. 24 timer.

- Husk at slukke emhætten.
- Tryk på ren luft-knappen 'E'.

Hver time vil emhætten tændes automatisk i 10 minutter og køre ved den laveste udsugning. Displayet viser "24", og en indikator nederst til højre blinker.

Tænde for timeren

- Tænd emhætten med knappen 'A'.
- Indstil udsugningsstyrken med knapperne 'B' og 'C'.
- Tryk på timer-knappen 'F'.

Emhætten slukkes automatisk efter 30 minutter. Timer-funktionen slukkes ved igen at trykke på knappen 'F' eller ved at slukke for emhætten med knappen 'A'. Displayet viser den valgte hastighed og den resterende tid.

Indikator for fedtfilter

Efter 100 timers brug kommer "FF" -indikatoren frem på displayet.

- Rengør fedtfilterne.
- Nulstil filterindikatoren. Når emhætten er slukket, skal du trykke på knappen 'E' i 3 sekunder, indtil filterindikatoren forsvinder.

Indikator for kulfilter

Efter 200 timers brug kommer "EF" -indikatoren frem på displayet.

- Udskift kulfilterne.
- Nulstil filterindikatoren. Når emhætten er slukket, skal du trykke på knappen 'E' i 3 sekunder, indtil filterindikatoren forsvinder.

VEDLIGEHODELSE

Rengøring



Bemærk! Før du udfører en vedligeholdelse, skal du koble emhætten fra strømmen ved at slukke den ved stikforbindelsen og fjerne sikringen. Hvis emhætten er tilsluttet via et stik og stikkontakt, skal stikket trækkes ud af stikkontakten.

Emhætten skal rengøres regelmæssigt (mindst lige så ofte, som man vedligeholder fedtfiltere), både indvendigt og udvendigt. Brug ikke slibende rengøringsmidler. **Brug ikke alkohol!**

Bemærk! Manglende overholdelse af de grundlæggende anbefalinger for rengøring af emhætten og udskiftning af filtrene kan medføre brandfare.

Derfor anbefaler vi, at du overholder disse instruktioner.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for enhver skade på motoren eller brandskader forbundet med uhensigtsmæssig vedligeholdelse eller manglende overholdelse af ovenstående sikkerhedsanbefalinger.

Emhætte

Rengør emhætten med sæbevand og en blød klud. Skyl sæben af med rent vand og tør emhætten af. Undgå at anvende kraftige rengøringsmidler, som f.eks. soda. Emhættens lak vil forblive pæn, hvis du vokser den lejlighedsvis.



Emhætte af rustfrit stål


Undlad at bruge skuremidler. Behandles med plejemidler til rustfrit stål, og poleres i retningen af stålets struktur.

Metal fedtfiltere

Metal fedtfiltere skal rengøres hver måned (eller efter anvisning på filtermætnings indikationssystem, hvis det findes i din model) ved hjælp af milde rengøringsmidler, enten manuelt eller i opvaskemaskine, der skal indstilles til en lav temperatur og en kort vaskecyklus. Åbningshuller skal placeres nedad for at lade vandet løbe ud af filteret. Rengøringsmidler vil gøre aluminium filtre matte, det er normalt.

VEDLIGEHODELSE

Fedtfiltre

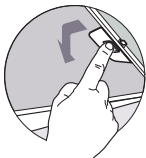


Fjernelse af fedtfiltre

Sluk for strømmen! Fjern stikket fra stikkontakten eller afbryd strømmen ved tavlen. Åbn panelet og træk håndtaget til at fjerne filtret.

Udskiftning af kulfilter

Kulfilteret skal altid anvendes, hvis emhætten ikke er sluttet til aftrækskanalen.

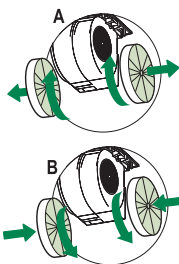

1. Åbn panelet.
2. Fjern fedtfiltrene.
3. Montér kulfiltret ved at kilde det i kabinettet (D).
4. Udskift filternettet i emhætten.

Bemærk:

- Der kan forekomme mætning af det aktive kul efter langvarig brug, afhængigt af madlavningstypen og hvor ofte fedtfilteret rengøres.
- I alle tilfælde skal filterpatronen udskiftes mindst hver 4. måned.
- Kulfilteret MÅ IKKE vaskes eller genbruges. Mættet kul er ikke miljøvenlig, og filteret skal udskiftes regelmæssigt.

Belysning

Udskiftning af pærer

Defekte LED'er skal udskiftes af en professionel installatør.

Generelt

Apparatet skal tilsluttes strømmen af en kvalificeret elektriker, som er bekendt og arbejder i overensstemmelse med sikkerhedsforanstaltninger. Dette apparat overholder de europæiske krav.

Det skal du vide:

- Den mindste afstand mellem bærefladen for kogegrej på komfuret og den lavste del af og emhætten skal være mindst 65 cm. Ved brug af et elektrisk, keramisk eller induktionskomfur skal afstanden være mindst 55 cm.
- Hvis emhætten skal monteres på en eksisterende kanal, må ingen andre apparater, såsom en vandvarmer eller et varmeapparat, tilsluttes samme kanal.
- Følg lokale regler med hensyn til ventilation af gasapparater.
- Jo kortere aftrækskanal og jo færre bøjninger, des bedre vil emhætten arbejde.
- Før du begynder at bore skal du kontrollere, at der ikke er nogen installationskabler til stede.
- Tilslutningsrøret til emhætten har en diameter på 120 eller 150 mm. Det er også bedst at anvende en trækkanal i samme diameter.
- Installationsmaterialer, der leveres med denne emhætte, er designet til fastgørelse til armeret beton eller murede vægge. Til bestemte vægtyper skal du muligvis bruge specielle plugs og skruer.

INSTALLATION

Elektrisk tilslutning

Udstyret er indbefattet i klasse I, og skal derfor tilsluttes er jordstik.

Sørg for, at forsyningsspændingen svarer til den, der er angivet på apparatets dataplade. Strømtilslutningen udføres som følge:

BRUN = L fase

BLÅ = N fase

GUL/GRØN = Jord




Når den elektriske tilslutning udføres, kontroller, at strømtikket er udstyret med jordforbindelse.

Emhætten er forsynet med et stik. Når du installerer emhætten skal du sørge for, at stikket er tilgængeligt.

Bemærk:



Hvis der skal laves en fast tilslutning, skal man sørge for, at strømforsyningen er forsynet med en flerpolet afbryder med en kontaktafstand på mindst 3 mm.

maks. 100 mm

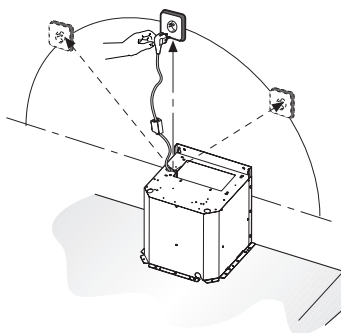


INSTALLATION

Montering


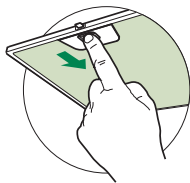
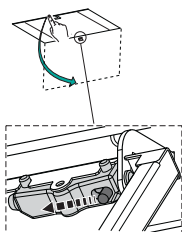


- Åbn panelet.

- Fjern fedtfiltret.
- Træk stikforbindelser fra betjeningsknapperne.

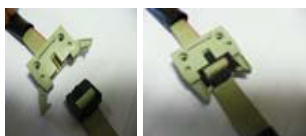

- Fjern først de 6 skruer (2 på venstre, 2 på højre side, 2 på forside), og fjern derefter rammen.

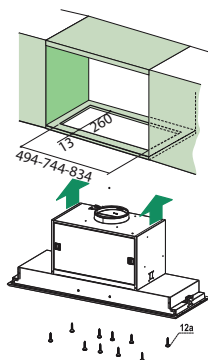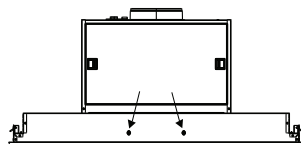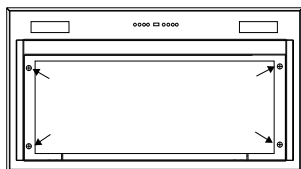

- Brug en sav til at skabe en fordybning i bunden af skabet (med en afstand på mindst 650 mm fra et gaskomfur). Se måltegningen for yderligere instruktioner.
- Fastgør enheden med de 10 medfølgende skruer (12a).
- Sæt rammen på plads.
- Sæt stikforbindelser til betjeningsknapperne.
- Sæt fedtfiltret på plads og luk panelet.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Model	CC4527S	CC4727S	CC4927S	CC41227S
Type / Godkendelse	Indbygget enhed / G02-1M BRS ATB 2LED	Indbygget enhed / G02-1M BRS ATB 2LED	Indbygget enhed / G02-1M BRS ATB 2LED	Indbygget enhed / G02-1M BRS ATB 2LED
Kontrol	Elektroniske trykknapper	Elektroniske trykknapper	Elektroniske trykknapper	Elektroniske trykknapper
Bredde (cm)	52	77	86	116
Strømforsyning	220~240 V / 50 Hz	220~240 V / 50 Hz	220~240 V / 50 Hz	220~240 V / 50 Hz
Effekt (W)	280	280	280	280
Elektrisk motor (W)	270	270	270	270
Power lights (W)	2 x LED 5.0 W	2 x LED 5.0 W	2 x LED 5.0 W	2 x LED 5.0 W
Niveau 1 Luftstrøm, Støj, Tryk	340 m³/h, 55 dB(A), 420 Pa	340 m³/h, 55 dB(A), 420 Pa	340 m³/h, 55 dB(A), 420 Pa	340 m³/h, 55 dB(A), 420 Pa
Niveau 2 Luftstrøm, Støj, Tryk	505 m³/h, 60 dB(A), 490 Pa	505 m³/h, 60 dB(A), 490 Pa	505 m³/h, 60 dB(A), 490 Pa	505 m³/h, 60 dB(A), 490 Pa
Niveau 3 Luftstrøm, Støj, Tryk	610 m³/h, 64 dB(A), 550 Pa	610 m³/h, 64 dB(A), 550 Pa	610 m³/h, 64 dB(A), 550 Pa	610 m³/h, 64 dB(A), 550 Pa
Niveau 4 Luftstrøm, Støj, Tryk	670 m³/h, 67 dB(A), 580 Pa	670 m³/h, 67 dB(A), 580 Pa	670 m³/h, 67 dB(A), 580 Pa	670 m³/h, 67 dB(A), 580 Pa

Bortskaffelse


Bortskaffelse af apparat og emballage

Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert affaldshåndtering af dette produkt. De lokale myndigheder kan give dig alle relevante oplysninger.

Emballagen af apparatet kan genbruges. Den kan være lavet af:

- pap;
- polyethylenfolie (PE);
- CFK-fri polystyren (PS hårdt skum).

Du skal bortskaffe disse materialer ansvarligt i henhold til de officielle regler.

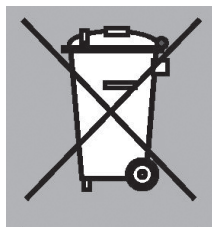

Apparatet er forsynet med et symbol af en affaldscontainer med et kryds over for at angive, at segregationen af elektrisk affald er obligatorisk. Det betyder, at når apparatet skal kasseres, må det ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Apparatet skal bringes til et opsamlingssted for genbrug af elektriske og elektroniske apparater.

Segregationen af husholdningsapparater forhindrer negativ miljøpåvirkning og folkesundhed, der ellers kunne opstå. Segregationsprocessen muliggør genopretning af materialer, der anvendes i produktionen af dette apparat, hvorved der spares betydeligt i form af råvarer og energi.



Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer hermed, at vores produkter opfylder de gældende europæiske direktiver, bekendtgørelser og regler, samt de krav, der fremgår af de benyttede standarder.

SISÄLLYSLUETTELO

Liesituuletin

Kuvaus	4
Johdanto	4

Käyttö

Käyttöpainikkeet	5
------------------	---

Kunnossapito

Puhdistus	7
Rasvasuodattimet	8
Valo	8

Asennus

Yleistä	9
Sähköliitäntä	10
Asennus	11

Tekniset tiedot

12

Liite

Hävittäminen	13
--------------	----

LIESITUULETIN

Kuvaus



- A** Tuulettimen käynnistäminen ja sammuttaminen
- B** Poistopuhaltimen tehon pienentäminen
- C** Poistopuhaltimen tehon suurentaminen
- D** Tehotilan käyttöönotto
- E** Puhdasilmatoiminnon/suodattimen ilmaisin
- F** Ajastintoiminto
- G** Valon sytyttäminen ja sammuttaminen
- H** Himmeä valo
- I** Näyttö

Johdanto

Tämä käyttöohje tarjoaa nopean yleiskatsauksen laitteen tarjoamista mahdollisuuksista. Se sisältää myös turvallisuustoimenpiteitä ja laitteen ylläpito-ohjeita.



*Säilytä tämä käyttöohje ja asennusopas.
Laitteen tulevat käyttäjät saattavat tarvita niitä.*

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme, että tuotteemme ovat EU:n direktiivien, päätösten ja säännösten sekä mainituissa standardeissa ilmoitettujen vaatimusten mukaisia.



Lue erilliset turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä!

KÄYTTÖ

Käyttöpainikkeet



Puhaltimen käynnistäminen ja sammuttaminen

- Kytke tuuletin päälle virtapainikkeella (A) ja valitse haluamasi poistopuhaltimen asetus painikkeilla B ja C.
I-näyttö ilmaisee valitun asetuksen.
- Painikkeella D voi kytkeä tehoasetuksen päälle.
I-näyttöön tulee näkyviin "HI".

Tehoasetus palautuu aiemmin valituksi tilaksi automaattisesti 6 minuutin kulutta.

Valon sytyttäminen ja sammuttaminen

- Painikkeella G voi sytyttää ja sammuttaa valon.

Valon himmentäminen

- Valon voi himmentää painikkeella H.
Valon voimakkuus vaihtelee suurimman ja pienimmän välillä.

Puhdasilmatoiminto:

Puhdasilmatoiminnolla voi raikastaa keittiön ilman enintään 24 tunnin aikana.

- Varmista, että liesituuletin on kytketty pois päältä.
- Paina puhdasilmapainiketta E.

Liesituuletin kytkeytyy päälle kerran tunnissa 10 minuutiksi pienimmällä poistoteholla. Näyttöön tulee teksti "24" ja vasemmassa alakulmassa oleva merkkivalo vilkkuu.

Ajastimen kytkeminen päälle

- Kytke liesituuletin päälle painamalla painiketta A.
- Aseta poistoteho painikkeilla B ja C.
- Paina ajastinpainiketta F.

Liesituuletin sammuu automaattisesti 30 minuutin kuluttua.

Kytke ajastintoiminto pois päältä painamalla painiketta F uudelleen tai kytkemällä liesituuletin pois päältä painamalla painiketta A.

Näytössä näkyy valittu nopeus ja jäljellä oleva aika.

Rasvasuodattimen ilmainen

100 käyttötunnin jälkeen näyttöön tulee ilmainen "FF".

- Puhdista rasvasuodattimet.
- Nollaa suodattimen ilmainen. Kun liesituuletin on kytketty pois päältä, paina painiketta E kolmen sekunnin ajan, kunnes suodattimen ilmainen katoaa.

Hiilisuodattimen ilmainen

200 käyttötunnin jälkeen näyttöön tulee ilmainen "EF".

- Vaihda hiilisuodattimet.
- Nollaa suodattimen ilmainen. Kun liesituuletin on kytketty pois päältä, paina painiketta E kolmen sekunnin ajan, kunnes suodattimen ilmainen katoaa.

Puhdistus



Huomio! Eristä liesituuletin virtalähteestä ennen huoltotoimien aloittamista katkaisemalla virta liittimestä ja irrottamalla liitinsulake. Jos laite on kytketty pistokkeella pistorasiaan, pistoke täytyy irrottaa pistorasiasta.

Liesituuletin tulee puhdistaa säännöllisesti (vähintään rasvasuodattimien huoltamisen yhteydessä) sisä- ja ulkopuolelta. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita. **Älä käytä alkoholia!**

Huomio! Liesituulettimen puhdistamiseen ja suodattimien vaihtamiseen liittyvien perussuositusten laiminlyöminen saattaa aiheuttaa tulipalovaaran. Siksi suosittelemme, että noudatat näitä ohjeita.

Valmistaja ei vastaa moottorivaurioista tai tulipaloista, jotka johtuvat asiattomista huoltotoimista tai edellä mainittujen turvallisuussuositusten laiminlyömisestä.

Liesituuletin

Puhdista liesituuletin saippuavedellä ja pehmeällä liinalla. Huuhtelee pyyhkimällä puhtaalla vedellä. Älä käytä vahvoja puhdistusaineita, kuten lipeää. Liesituulettimen maalipinta säilyy hyväkuntoisena, jos vahaat sen ajoittain.




Liesituulettimet ruostumattomasta teräksestä

Kaikkien hankaavien aineiden ja materiaalien käyttö on kielletty. Käsittele ruostumattomalle teräkselle tarkoitettulla hoitoaineella ja kiillota teräksen harjauksen suuntaisesti.

Metalliset rasvasuodattimet

Nämä täytyy puhdistaa kerran kuussa (tai kun suodattimen kyllästymisen ilmoitusjärjestelmä – jos mallissasi on sellainen – kehottaa tekemään niin) miedolla pesuaineella joko käsin pesemällä tai astianpesukoneessa käyttäen alhaista lämpötilaa ja lyhyttä pesuohjelmaa. Avoimet puolet tulee asettaa alaspäin, jotta vesi pääsee valumaan suodattimista pois. Puhdistusaineet himmentävät alumiinisuodattimen pintaa. Tämä on normaalia.

Rasvasuodattimet

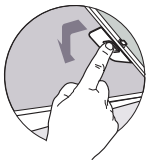


Rasvasuodattimien irrottaminen

Katkaise virta! Irrota pistoke pistorasiasta tai katkaise virta pääkatkaisijasta. Avaa paneeli ja irrota suodatin vetämällä kahvasta.

Hiilisuodattimen vaihtaminen

Hiilisuodatinta tulee käyttää aina, kun liesituuletinta ei ole kytketty horniin.

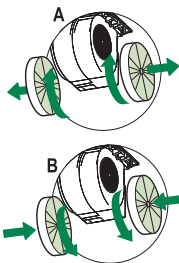

1. Avaa paneeli.
2. Irrota rasvasuodattimet.
3. Asenna hiilisuodatin kiilaamalla se paikalleen koteloon (D).
4. Vaihda liesituulettimen suodatinsäleiköt.

Huomaa:

- Aktiivihiihi kyllästyy ajan saatossa pitkän käytön jälkeen, riippuen ruoanlaittavasta ja rasvasuodattimen puhdistustiheydestä.
- Vaihda hiilisuodatin vähintään neljän kuukauden välein.
- ÄLÄ pese hiilisuodatinta tai käytä sitä uudelleen. Kyllästynyt hiili ei ole ympäristöystävällistä. Vaihda suodatin säännöllisesti.

Valo

Lamppujen vaihtaminen

Vialliset LED-lamput saa vaihtaa vain valtuutettu asentaja.

Yleistä

Laitteen saa kytkeä virtalähteeseen ainoastaan valtuutettu asentaja, joka on tutustunut asianmukaisiin turvallisuussäännöksiin ja noudattaa niitä. Tämä laite täyttää EU-direktiivien vaatimukset.

Tärkeitä tietoja:

- Kaasulieden keittolevyjen tukipinnan ja liesituulettimen alimman osan välinen vähimmäisetäisyys on 65 cm. Jos käytössä on sähköliesi, keraaminen liesi tai induktioliesi, vähimmäisetäisyys on 55 cm.
- Jos liesituuletin asennetaan valmiiseen hormiin, samaan hormiin ei saa liittää muita laitteita (esim. kuumavesivaraajaa tai lämmitintä).
- Ota huomioon kaasulaitteiden ilmanvaihtoon liittyvät paikalliset määräykset.
- Mitä lyhyempi ja suurempi hormi on, sitä paremmin liesituuletin toimii.
- Ennen poraamista on varmistettava, ettei porauskohdassa ole virtajohtoja.
- Liesituulettimen liitosputken halkaisija on 120 tai 150 mm. On parasta käyttää halkaisijaltaan samankokoista poistoputkea.
- Liesituulettimen mukana toimitetut asennusmateriaalit on tarkoitettu betoni- ja kiviseiniin. Tietyissä seinämateriaaleissa tarvitaan erikoistulppia ja -ruuveja.

ASENNUS

Sähköliitäntä

Tämä laite on suunniteltu luokan I vaatimusten mukaan, joten se on kytkettävä maadoitettuun järjestelmään.

Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen tietokilvessä annettuja tietoja. Kytkeä verkkovirtaan tehdään seuraavasti:

RUSKEA = vaihe L

SININEN = vaihe N

KELTAINEN/VIHREÄ = maa




Varmista sähköliitännän aikana, että pistorasia on varustettu maadoitusliitännällä.

Tässä liesituulettimessa on virtapistoke. Kun asennat liesituulettimen, varmista, että pistokkeeseen pääsee käsiksi.

Huomio:



Jos laite asennetaan pysyvällä liitännällä, varmista, että syöttöjohtoon asennetaan moninapainen kytkin, jonka koskettimien välimatka on vähintään 3 mm.

enintään 100 mm

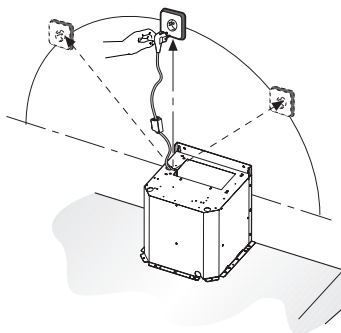


ASENNUS

Asennus


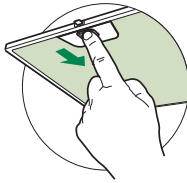
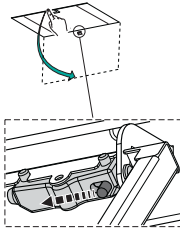


- Avaa paneeli.

- Irrota rasvasuodatin.
- Avaa käyttöpainikkeiden liitin.

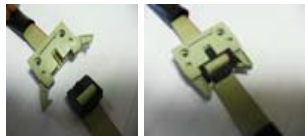

- Irrota ensin 6 ruuvia (2 vasemmalla, 2 oikealla, 2 edessä) ja sitten kehys.

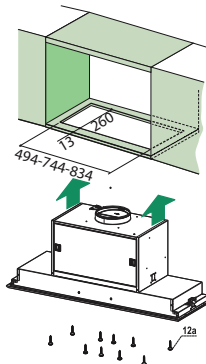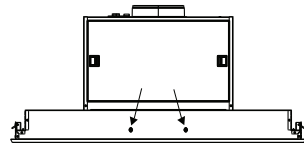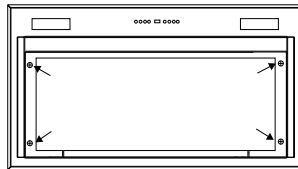

- Sahaa kaapiston alareunaan syvennys (vähintään 650 mm:n etäisyydelle kaasupoltimesta). Katso ohjeet mittapiirustuksesta.
- Kiinnitä yksikkö kymmenellä mukana toimitetulla ruuvilla (12a).
- Aseta kehys paikalleen.
- Kytke käyttöpainikkeiden liitin.
- Aseta rasvasuodatin paikalleen ja sulje paneeli.

TEKNISET TIEDOT

Malli	CC4527S	CC4727S	CC4927S	CC41227S
Tyyppi / hyväksyntä	Sisäänrakennettu yksikkö / G02-1M BRS ATB 2LED	Sisäänrakennettu yksikkö / G02-1M BRS ATB 2LED	Sisäänrakennettu yksikkö / G02-1M BRS ATB 2LED	Sisäänrakennettu yksikkö / G02-1M BRS ATB 2LED
Käyttöpainikkeet	Sähköinen painonapit	Sähköinen painonapit	Sähköinen painonapit	Sähköinen painonapit
Leveys (cm)	52	77	86	116
Virransyöttö	220~240 V / 50 Hz	220~240 V / 50 Hz	220~240 V / 50 Hz	220~240 V / 50 Hz
Teho (W)	280	280	280	280
Moottorin teho (W)	270	270	270	270
Valojen teho (W)	2 x LED 5.0 W	2 x LED 5.0 W	2 x LED 5.0 W	2 x LED 5.0 W
Taso 1				
Ilmanvirtaus, Melu, Paine	340 m³/h, 55 dB(A), 420 Pa	340 m³/h, 55 dB(A), 420 Pa	340 m³/h, 55 dB(A), 420 Pa	340 m³/h, 55 dB(A), 420 Pa
Taso 2				
Ilmanvirtaus, Melu, Paine	505 m³/h, 60 dB(A), 490 Pa	505 m³/h, 60 dB(A), 490 Pa	505 m³/h, 60 dB(A), 490 Pa	505 m³/h, 60 dB(A), 490 Pa
Taso 3				
Ilmanvirtaus, Melu, Paine	610 m³/h, 64 dB(A), 550 Pa	610 m³/h, 64 dB(A), 550 Pa	610 m³/h, 64 dB(A), 550 Pa	610 m³/h, 64 dB(A), 550 Pa
Taso 4				
Ilmanvirtaus, Melu, Paine	670 m³/h, 67 dB(A), 580 Pa	670 m³/h, 67 dB(A), 580 Pa	670 m³/h, 67 dB(A), 580 Pa	670 m³/h, 67 dB(A), 580 Pa

Hävittäminen

Pakkausmateriaalien ja laitteen hävittäminen

Varmistamalla tämän tuotteen asianmukaisen hävitystavan autat suojelemaan ympäristöä ja ihmisten terveyttä mahdollisilta haittavaikutuksilta, joita saattaisi ilmetä tämän tuotteen asiattomasta hävittämisestä. Kysy asiaan liittyviä lisätietoja paikallisilta viranomaisilta.

Tämän laitteen pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Seuraavia materiaaleja on voitu käyttää:

- pahvi
- polyeteenikalvo (PE)
- freoniton polystyreeni (PS-vahtomuovi).

Nämä materiaalit tulee hävittää ympäristöystävällisellä tavalla ja virallisten määräysten mukaisesti.



Osoituksena siitä, että sähköiset kodinkoneet on kerättävä hävitettäväiksi erillään, tuotteessa on rastitetun roska-astian merkki. Tämä tarkoittaa, että käytöstä poistettua laitetta ei pidä hävittää kotitalousjätteen mukana. Sen sijaan se tulee viedä viralliseen keräyspisteeseen tai jälleenmyyjän keräyspalveluun.

Kodinkoneiden kierrätys suojelee ympäristöä ja kansalaisten terveyttä haitallisilta vaikutuksilta, joita muuten voisi ilmetä.

Se mahdollistaa valmistusmateriaalien talteenoton, mikä säästää merkittävästi sekä energiaa että luonnonvaroja.



Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Täten vakuutamme, että tuotteemme ovat asiaankuuluvien EU:n direktiivien, päätösten ja säännösten sekä mainituissa standardeissa ilmoitettujen vaatimusten mukaisia.

 **ASKO**



562273

562273 / VER 1 / 09-02-2016