

**MANUAL DE UTILIZAÇÃO
PORMENORIZADO
FRIGORÍFICO
CONGELADOR ARMÁRIO**

gorenje

Agradecemos muito a confiança que demonstrou ao comprar um aparelho da nossa marca e obrigado pela sua escolha. Esperemos que lhe dê inteira satisfação por muitos anos.

O aparelho é apenas destinado para uso doméstico.

O frigorífico congelador (a seguir chamado »o aparelho«) possui duas partes: a parte superior é o frigorífico e a parte inferior é o congelador.

O frigorífico é destinado a um uso doméstico para a conservação dos alimentos frescos a uma temperatura superior a 0°C.

O congelador é destinado a um uso doméstico para a congelação dos alimentos frescos e à conservação a longo prazo dos congelados (até um ano, consoante a natureza dos produtos).

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	
4 RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES E PRECAUÇÕES	
11 CONSELHOS PARA POUPAR ELECTRICIDADE COM O SEU COMBINADO FRIGORÍFICO/CONGELADOR	
12 DESCRIÇÃO DO APARELHO	DESCRIÇÃO DO APARELHO
13 INSTALAR E LIGAR	
16 INVERTER O SENTIDO DE ABERTURA DA PORTA	
20 FUNCIONAMENTO DO APARELHO	
29 EQUIPAMENTOS DO APARELHO	
34 CONSELHOS PARA GUARDAR OS ALIMENTOS NO COMBINADO	
35 COMO GUARDAR ALIMENTOS NO FRIGORÍFICO	ARRUMAÇÃO E CONGELAÇÃO DOS ALIMENTOS
37 CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS NA GAVETA MAXI FRESCURA (FRESHZONE)	
38 CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS NA GAVETA FRESCURA+ (ZEROZONE)	
40 CONGELAMENTO DOS ALIMENTOS FRESCOS E ARMAZENAMENTO DOS CONGELADOS	
40 Procedimento de congelamento	
41 Precauções a ter para o congelamento dos alimentos frescos	
41 Conservação dos congelados do comércio	
42 Duração de conservação dos congelados	
42 Descongelamento dos congelados	
43 DESCONGELAR O APARELHO	DESCONGE- LAMENTO E LIMPEZA DO APARELHO
44 LIMPEZA DO APARELHO	
45 GUIA DE REPARAÇÃO	DIVERSOS
47 INFORMAÇÃO SOBRE O RUÍDO DO APARELHO	

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES E PRECAUÇÕES




ANTES DE UTILIZAR O APARELHO PELA PRIMEIRA VEZ

Antes de ligar o seu aparelho à rede elétrica, dedica um pouco do seu tempo à leitura atenta deste manual. Este descreve o aparelho e a forma como utilizá-lo corretamente em toda a segurança. Foi redigido para diferentes modelos daí ser possível este descrever funções e acessórios que não estão disponíveis no seu aparelho. Recomendamos-lhe que conserva este manual para consultá-lo ulteriormente e de o entregar juntamente com o aparelho se o vender mais tarde.

Este manual aplica-se igualmente ao congelador com FRIO VENTILADO (NO FROST) com ventilador integrado e degelo automático (apenas em alguns modelos).

Verifique se o seu aparelho está em bom estado. Se notar que este está danificado, assinale-o ao revendedor a quem o comprou.

Antes de ligar o aparelho à rede elétrica, deixe-o em posição vertical durante pelo menos 2 horas; reduzirá assim os riscos de disfuncionamento devido à influência do transporte e da manutenção sobre o sistema de refrigeração.

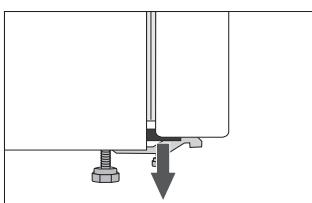

Os cantos da porta estão protegidos por cruzetas. Remove-as e substitua-as pelas tampas de portas que são entregues com o aparelho (apenas para alguns modelos).



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

⚠️ CUIDADO! Risco de incêndio/materiais inflamáveis.

O aparelho deve estar ligado à rede elétrica e ligação à terra segundo a regulamentação e as normas em vigor.

CUIDADO! Não ligue extensões atrás do aparelho.

Antes de limpar o aparelho, desligue-o da rede elétrica tirando a ficha da tomada elétrica.

CUIDADO! Se o cabo de alimentação elétrica estiver danificado, tem de o mandar substituir pelo fabricante, pelo seu serviço pós-venda, ou por pessoas de qualificação similar para evitar qualquer perigo.

CUIDADO! Se o cabo de alimentação elétrica estiver danificado, tem de o mandar substituir pelo fabricante, pelo seu serviço pós-venda, ou por pessoas de qualificação similar para evitar qualquer perigo.

CUIDADO! Não ligue extensões atrás do aparelho.

Se a iluminação LED não funcionar, recorra a um técnico do serviço pós-venda. Não tente repará-lo, pois, corre o risco de entrar em contacto com uma corrente de alta tensão.

-  AVISO: não utilize aparelhos elétricos no frigorífico ou no congelador, excetos os autorizados pelo fabricante deste produto.
-  AVISO: para acelerar o degelo do aparelho, não utilize nenhum acessório mecânico nem qualquer outro meio outro que os recomendados pelo construtor.
-  AVISO: para evitar qualquer risco provocado por uma estabilidade insuficiente, tenha o cuidado de instalar o aparelho como indicado no manual.

Risco de queimaduras provocadas pelo frio

Não ponha à boca alimentos congelados e evite tocá-los, pois o frio extremo pode causar queimaduras.

Segurança das crianças e das pessoas vulneráveis

Este aparelho não é previsto para as pessoas (incluindo as crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e sem conhecimento. Apenas poderão utilizá-lo sob a vigilância de um adulto responsável pela segurança e após ter sido informado do seu funcionamento.

Vigie as crianças para estas não brincarem com o aparelho.

As crianças também não devem proceder sem vigilância à sua limpeza e à sua manutenção.

Retire a embalagem que protegia o aparelho ou algumas das suas peças durante o transporte e mantenha-o fora do alcance das crianças, porque representa um risco de sufocação.

Quando entregue o aparelho a um centro de recolha, desligue o cabo elétrico, retire as portas, mas deixe as prateleiras no devido lugar: impeça as crianças de fechar-se no interior.

Apenas para os mercados europeus

As crianças a partir dos 8 anos e as pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e sem conhecimento, podem utilizar este aparelho sob vigilância, exceto se tiver recebido instruções sobre o funcionamento em toda a segurança e ter percebido os riscos aos quais se expõe.

As crianças não devem brincar com o aparelho.

Também não devem proceder sem vigilância à sua limpeza e à sua manutenção.

As crianças de 3 a 8 anos podem tirar os alimentos dos aparelhos frigoríficos ou guardá-los no interior.

Advertência sobre o refrigerante

O aparelho contém uma pequena quantidade de gás R600a, respeitoso do ambiente, mas inflamável. Tenha o cuidado de não danificar o sistema de refrigeração. Uma fuga de gás não provocaria danos no meio ambiente, mas pode provocar lesões oculares e inflamar.

No caso de fuga de gás refrigerante, ventile bem a peça, desligue o aparelho da rede elétrica e contate o serviço pós-venda.

RECOMANDAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A UTILIZAÇÃO DO APARELHO

CUIDADO! Este aparelho é destinado para um uso doméstico e para as aplicações similares tais como:

- as cozinhas reservadas ao pessoal das lojas, escritórios e outros locais de trabalho;
- as habitações privadas de tipo quarto de hóspedes;
- as casas rurais, as unidades de habitação destinadas aos clientes das residenciais hoteleiras, motéis e outros estabelecimentos de habitação;
- os estabelecimentos oferecendo um serviço de restauração/catering mas que não pratica a venda a retalho.

 AVISO: as aberturas de ventilação do aparelho ou do móvel no qual está embutido nunca devem ficar obstruídas.

O aparelho não deve ser utilizado ao ar livre ou exposto às intempéries.

Não guarde neste aparelho substâncias explosivas tais como as bombas aerossol que contêm um agente propelidor inflamável.

Se prevê não utilizar o seu aparelho durante um longo período, deslique-o com o botão correto, e depois deslique-o da tomada elétrica. Esvazie-o, descongele-o, limpe-o e deixe as suas portas entreabertas.

No caso de avaria de eletricidade, não abra o compartimento do congelador, exceto se não funcionou durante mais de 16 horas. Além disso, utilize os congelados ou guarde-os num congelador de substituição.

Características técnicas do aparelho

A placa das características fica no interior do aparelho. Indica a tensão, o peso bruto e líquido, o tipo e a quantidade de refrigerante e as classes climáticas. Se não estiver no idioma da sua escolha ou o do seu país, cole por cima a etiqueta adesiva em anexo.

If the language on the rating plate is not the language of your choice or the language of your country, replace it with the one supplied.



PROTEÇÃO DO AMBIENTE

A embalagem é constituída por materiais ecológicos que podem ser reciclados, entregues aos centros de reciclagens ou destruídos sem prejudicar o meio ambiente.



Desfazer-se do aparelho usado

Quando o seu aparelho chegar ao fim da sua vida útil, entrega-o a um centro de reciclagem que recolha os equipamentos domésticos; protegerá assim o meio ambiente.

Mas antes, terá de fazer o seguinte:

- desligue o aparelho da rede elétrica;
- não deixe as crianças brincar com o aparelho.



AVISO: é favor não danificar o circuito do fluido frigorígeno. Evitará também poluir.



O símbolo do lixo barrado aparece no produto ou na sua embalagem em aplicação da diretiva europeia 2002/96/CE sobre os Resíduos de Equipamento Elétrico e Eletrónico (REEE). Esta diretiva serve de regulamento quadro à retoma, reciclagem e valorização dos aparelhos domésticos usados em toda a Europa.


Este produto não pode, portanto, ser tratado como lixo doméstico, em vez disso deve ser entregue ao centro de recolha seletiva. Quando não o utilizar, entregue-o a um serviço de recolha especializado ou a um centro de reciclagem - municipal ou privado - que trata dos REEE; evitará assim consequências nefastas para a saúde e o meio ambiente.

Para obter informações mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste produto, é favor contatar a câmara ou os serviços municipalizados locais ou ainda a loja onde o comprou.

CONSELHOS PARA POUPAR ELECTRICIDADE COM O SEU COMBINADO FRIGORÍFICO/ CONGELADOR

- Respeite as instruções de instalação.
- Não abra a porta do aparelho mais do que o necessário.
- Verifique de vez em quando se o ar circula livremente atrás do aparelho.
- O condensador montado na parede traseira do aparelho deve estar sempre limpo (ver o capítulo «Limpeza do aparelho»).
- Se a junta estiver danificada ou descolada, substitua-a o mais rápido possível.
- Guarde os seus alimentos em recipientes fechados ou em outras embalagens apropriadas.
- Antes de guardar os alimentos no frigorífico, deixe-os arrefecer à temperatura ambiente.
- Descongele os seus congelados no frigorífico.
- Pode remover algumas gavetas do congelador como descrito no manual de forma a utilizar a totalidade do espaço disponível.
- Descongele o seu congelador convencional quando a camada de gelo acumulada nas paredes atinge 3 a 5 mm de espessura.
- Verifique se as prateleiras estão distribuídas regularmente e se algum ar circula facilmente entre os alimentos (lê as recomendações do manual sobre a arrumação dos alimentos).
- Se o seu aparelho estiver equipado de um ventilador, não obstrua as chegadas de ar.

DESCRIÇÃO DO APARELHO

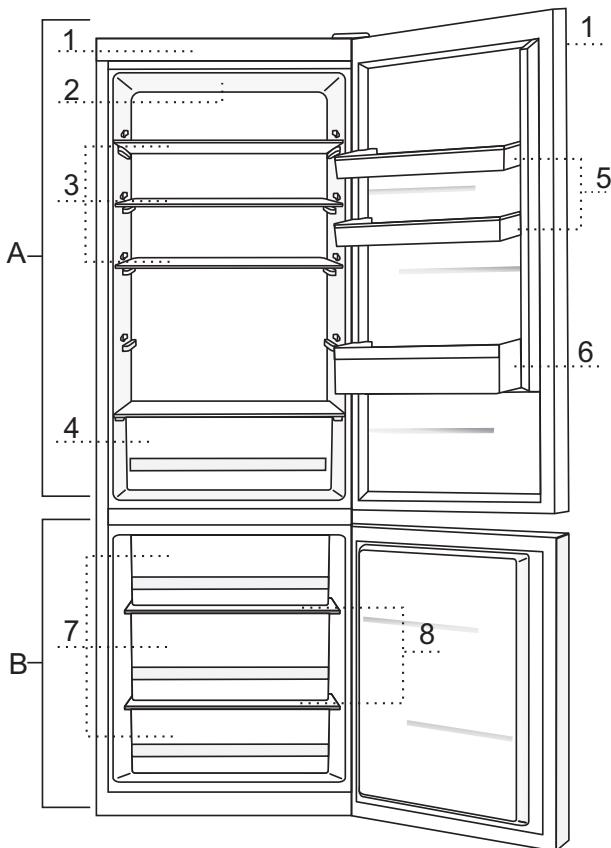

A) Frigorífico

- 1 Painel de comandos
- 2 Iluminação interior (LED) do frigorífico
- 3 Prateleiras de porta extraíveis de vidro (reguláveis em altura)
- 4 Recipiente para legumes
- 5 Prateleiras ajustáveis em altura
- 6 Compartimento para garrafas

B) Congelador

- 7 Gavetas do congelador
- 8 Prateleiras de vidro

- As gavetas estão protegidas contra a queda. Se retirar uma gaveta, abra-a, e depois levante-a ligeiramente para a frente e puxe-a para si para fora do aparelho.
- Em alguns modelos, o painel de comandos está na porta.

INSTALAR E LIGAR



ESCOLHER A LOCALIZAÇÃO

- Coloque o aparelho num lugar seco e bem ventilado. A temperatura ambiente mais favorável para o seu bom funcionamento está indicada na tabela abaixo. A classe climática do aparelho aparece na sua placa de identificação.

Descrição	Classe	Intervalo de temperatura ambiente °C	Humidade relativa
Temperado estendido	SN	+10 a +32	
Temperado	N	+16 a +32	
Subtropical	ST	+16 a +38	
Tropical	T	+16 a +43	≤ 75%

Aviso: verifique se a peça na qual o aparelho está instalado é o suficiente grande. É necessário contar pelo menos 1m³ para 8 g de fluido frigorigéneo. A quantidade de refrigerante contida no aparelho está indicada na placa das características colocada no interior do combinado.


POSICIONAR O APARELHO

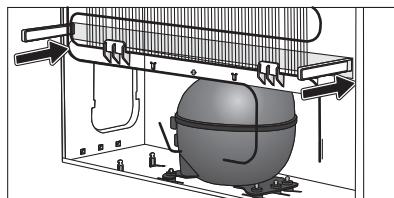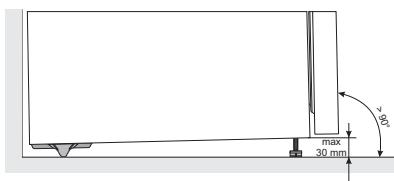

A instalação do aparelho requer duas pessoas para evitar qualquer acidente e dano.

- Este eletrodoméstico não se destina a ser utilizado encastrado.
- O aparelho deve estar instalado horizontalmente ou levemente inclinado para trás numa posição estável num solo plano e duro. Na parte frontal, está equipado de pés reguláveis em altura permitindo nivelá-lo facilmente. Na parte traseira, rodinhas facilitam a sua instalação no lugar escolhido (apenas em alguns modelos).
- Se estiver instalado um placard por cima do aparelho, este terá de ficar colocado a uma distância de pelo menos 5 cm para permitir uma ventilação satisfatória do condensador.
- O aparelho é entregue com dois tirantes que devem ser montados na parte inferior do aparelho para o impedir de tocar a parede. Pode instalar o combinado sem os tirantes, mas isso pode aumentar o consumo de eletricidade.
- Evite expor o aparelho aos raios solares ou de o colocar em proximidade de uma fonte de calor. Se não for possível, instalar uma placa de isolamento entre o frigorífico e a fonte de calor.

- O aparelho pode ser instalado só, ou ao lado de um móvel, ou à frente de uma parede. Tenha o cuidado de deixar suficientemente espaço livre para poder abrir comodamente a porta e as gavetas (ver o esquema de instalação).

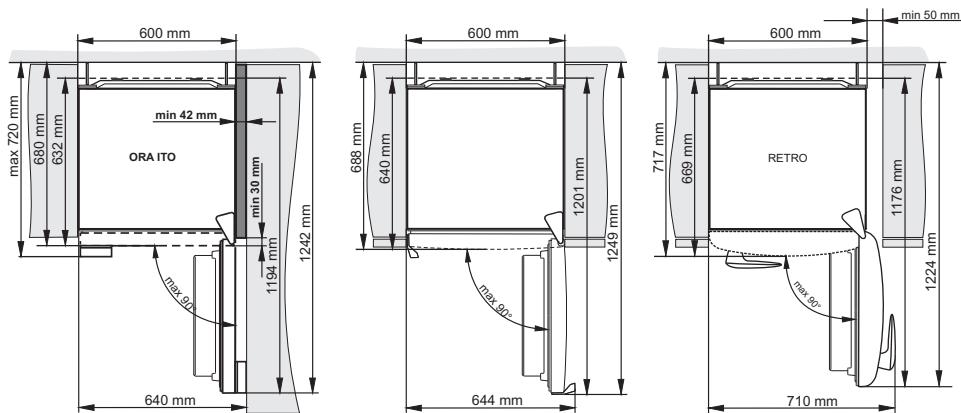

Nota: quando coloque os aparelhos um ao lado do outro, terá obrigatoriamente de ter comprado e instalado o dispositivo anti-embaciamento (anti-condensação).

Referência a indicar para encomendar o kit:

Peça seca (humidade relativa inferior a 60%)	Aparelhos com 1850 mm de altura	Aparelhos com 2000 mm de altura
PLACA DE METAL (INOX)	576604	576606
PLACA DE PLÁSTICO		
BRANCO	672114	672118
CINZENTO	672115	672117
PRETO	672116	672120
Peça húmida (humidade relativa superior a 60%) *	Aparelhos com 1850 mm de altura	Aparelhos com 2000 mm de altura
PLACA DE METAL (INOX)	558776*	558855*

* Por razões de segurança, o aparelho deve ser instalado exclusivamente por um técnico autorizado!

LIGAR À REDE ELÉCTRICA

- Ligue o aparelho à rede eléctrica com o cabo de alimentação. A tomada eléctrica deve ser ligada à terra para garantir a sua segurança. A tensão nominal e a frequência estão indicadas na placa de identificação do aparelho.
- A ligação à rede eléctrica e a ligação à terra do aparelho devem ser realizadas de acordo com os regulamentos e normas eléctricas em vigor. O aparelho pode tolerar diferenças de tensão de curta duração, mas no máximo de +/-6%.

INVERTER O SENTIDO DE ABERTURA DA PORTA

VERSÃO I – COMANDOS NO INTERIOR DO APARELHO











Ferramentas necessárias: chave de caixa 8 mm, chave de fendas Torx 25 mm, chave de fendas plana.

Esta operação necessita de pelo menos duas pessoas.

1. Remova a tampa (A) da dobradiça superior.
2. Desaperte a dobradiça superior (B) e remova a porta superior (C).
3. Retire depois a tampa (D), desaperte a dobradiça do meio (E) e remova a porta inferior (F) desencaixando-a da dobradiça inferior (G).
4. Incline o aparelho para trás (tenha o cuidado de não chocar com o condensador na parte traseira do aparelho, pois pode danificar o sistema de refrigeração), desaperte a dobradiça inferior (G) e o pé (H), depois volte a montá-los no lado oposto. Tenha o cuidado de recolocar a rodela no devido lugar como estava antes da desmontagem.
5. Aperte a dobradiça (I) no lado oposto.
6. Coloque a dobradiça do meio (E) na porta inferior (F) e encaixe a porta inferior na dobradiça inferior (G). Aperte a dobradiça do meio (a porta dever ficar aberta durante esta operação). Não se esqueça de voltar a colocar a rodela (J) e a tampa (M) como antes da desmontagem.
7. Encaixe a porta superior (C) na dobradiça do meio (E), retire a tampa (K) e aperte a dobradiça superior (B).
8. Volte a colocar no devido lugar a tampa (A) da dobradiça superior e a tampa (K).
9. Inversão do lado das pegas (L): remova as tampas, desaperte os parafusos, e volte a montar a pega no lado oposto. Insira as tampas no lado oposto.



Nos aparelhos RETRO e ORA-ITO, não é possível inverter o sentido de abertura da porta.

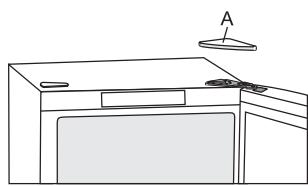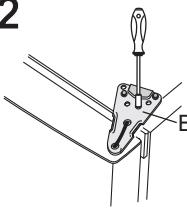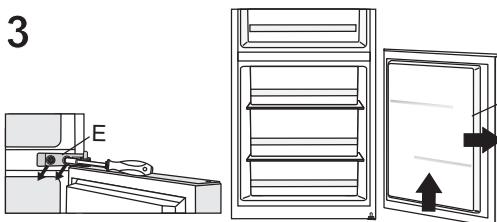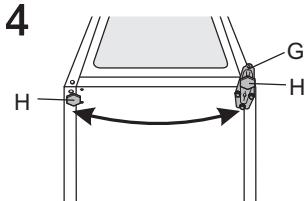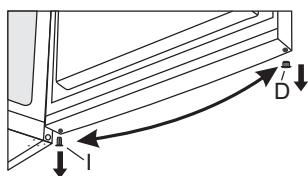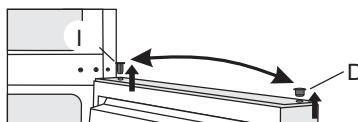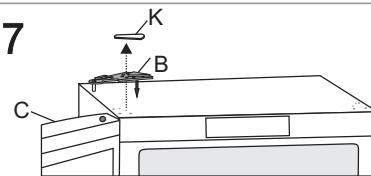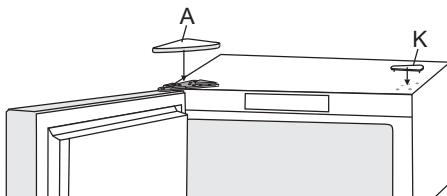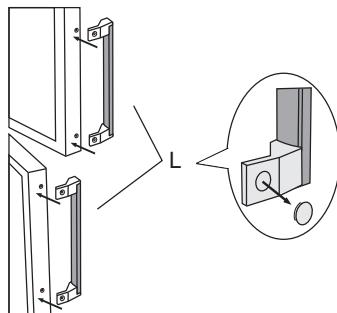
1**2****3****4****5****6****7****8****9**

VERSÃO II - COMANDOS NA PORTA

Ferramentas necessárias: chave de caixa 8 mm, chave de fendas Torx 25 mm, chave de fendas planas.


Esta operação necessita de pelo menos duas pessoas.

1. Remova a tampa (A) da dobradiça superior e a tampa (B1) do conector.
2. Desligue o conector (C), desaperte a dobradiça superior (D) e remova a porta superior (E).
3. Remova os painéis à direita e à esquerda (F) e (G), depois desaperte e remova o painel do meio (H).
4. Desloque a dobradiça superior (A) bem como o conector e o cabo no lado oposto. Volte a colocar no devido lugar os três painéis (F), (G) e (H); é favor verificar se o cabo corre nas cubas dos painéis como estava antes de desmontagem.
5. Remova depois a tampa (I), desaperte a dobradiça do meio (J) e remova a porta inferior (K) desencaixando-a da dobradiça inferior (L).
6. Incline o aparelho para trás, desaperte a dobradiça inferior (L) e o pé (M), depois volte a montá-los no lado oposto. É favor voltar a colocar a rodelã no devido lugar como estava antes da desmontagem.
7. Desloque os pivôs (N) e as arestas da porta (S) no lado oposto.
8. Coloque a dobradiça do meio (J) na porta inferior (K) e encaixe a porta inferior na dobradiça inferior (L). Aperte a dobradiça do meio (a porta deve ficar aberta durante esta ação). Não se esquece de voltar a colocar a rodelã (O) e a tampa (I) como antes da desmontagem.
9. Encaixe a porta superior (C) na dobradiça do meio (J), remova as tampas (P) e (B2). Volte a ligar o conector (C) e aperte a dobradiça superior.
10. Volte a colocar a tampa (A) da dobradiça superior, a tampa (B1) do conector e as tampas (P) e (B2).
11. Inversão do lado das pegas (R): remova as tampas, desaperte os parafusos, e volte a colocar a pega no lado oposto. Insira as tampas no lado oposto.

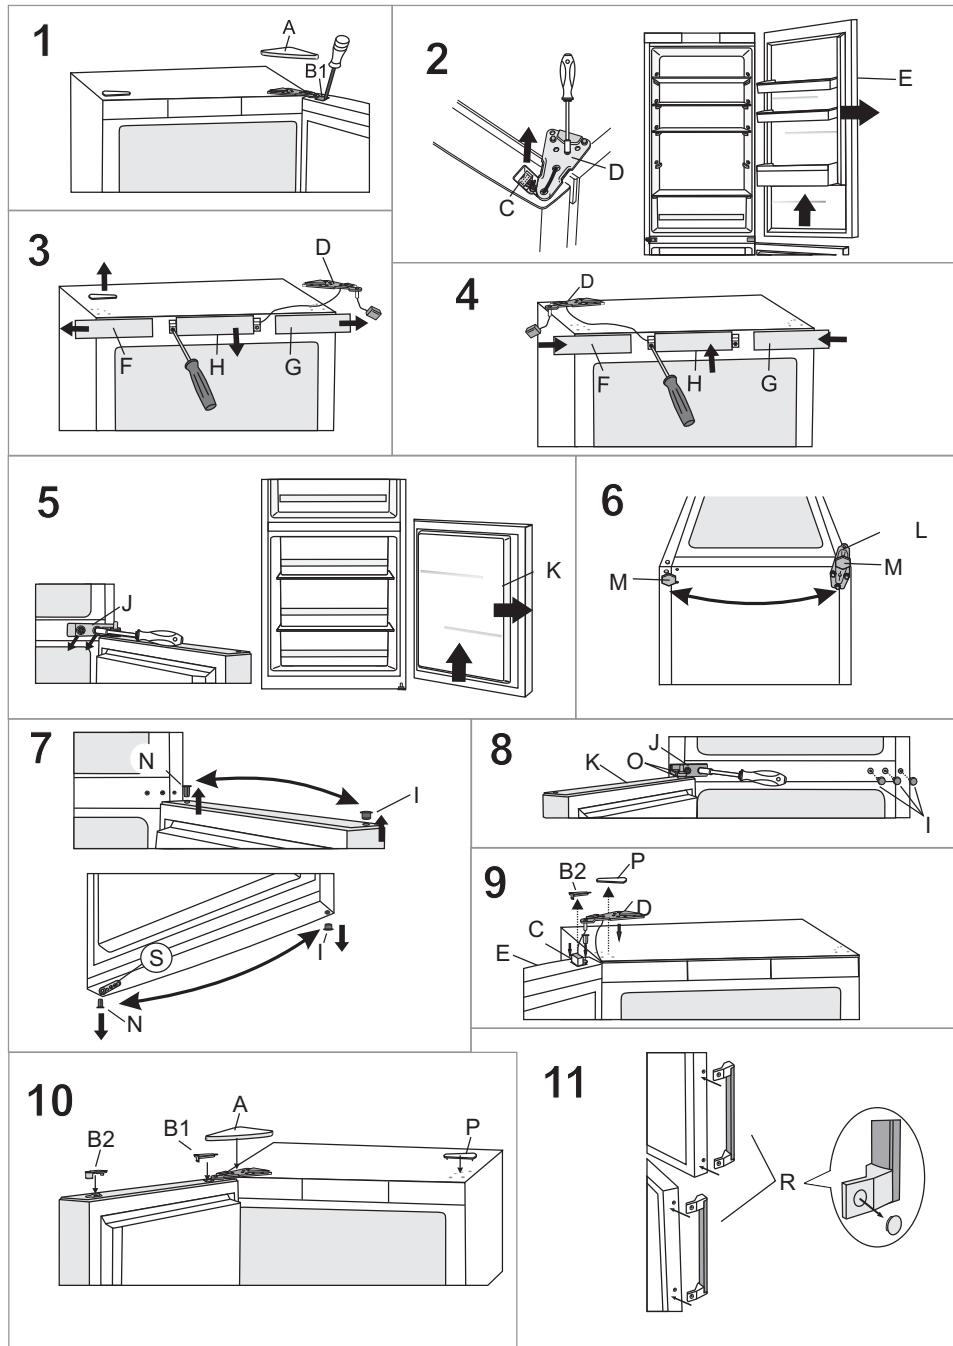

FUNCIONAMENTO DO APARELHO

PAINEL DE COMANDOS 1

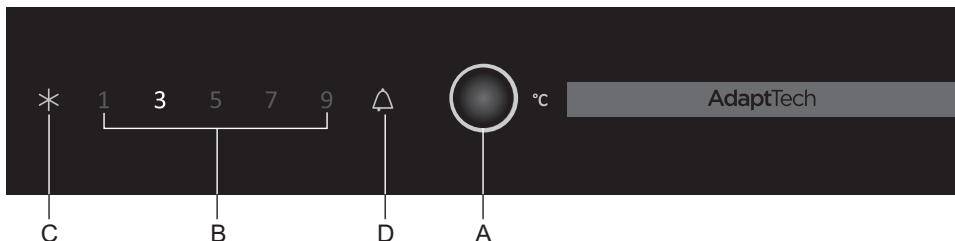

A Tecla de ajuste da temperatura e Congelamento rápido


(igualmente tecla LIGAR/DESLIGAR nos modelos com frio ventilado / NoFrost)

B Visualizador de temperatura do compartimento do frigorífico

C Indicador da função Congelação rápida

D Indicador de Alarme

PAINEL DE COMANDOS 2

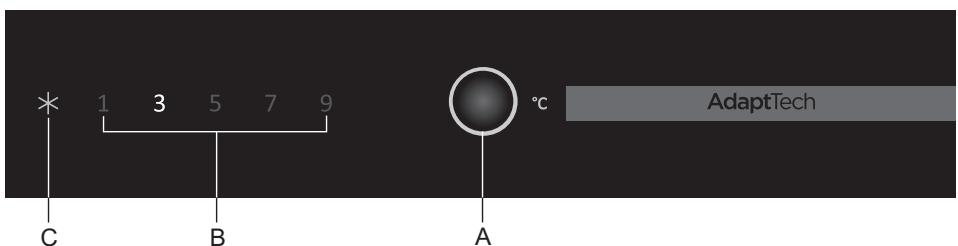


A Tecla de ajuste da temperatura e de congelação rápida

B Visualizador de temperatura do compartimento do frigorífico

C Indicador da função Congelação rápida

LIGAR E DESLIGAR O APARELHO

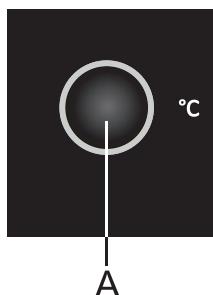


Quando liga o seu aparelho à rede elétrica pela primeira vez, o mesmo fica em modo stand-by (sob tensão, mas desligado).

Para colocar o seu aparelho **em funcionamento**, prima durante 3 segundos a tecla **A**.


Para **desligá-lo**, prima novamente e durante 3 segundos a tecla **A**. O aparelho fica então em modo Stand-by (sempre sob tensão).

- Ajuste a temperatura desejada premindo rapidamente a tecla **A**.
- Prima as vezes que forem necessárias esta tecla até a temperatura desejada ficar ajustada.

AJUSTE DA TEMPERATURA DO APARELHO

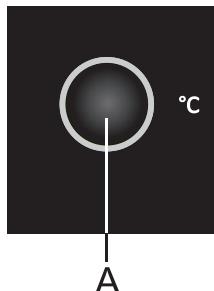


- Ajuste a temperatura desejada no frigorífico rodando o botão **A**.
- Prima esta tecla até a temperatura desejada aparecer no visualizador.

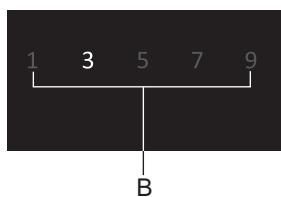


Aparelho exibição da temperatura ajustada no frigorífico.

- A temperatura real no interior do aparelho depende da sua utilização (quantidade e repartição dos alimentos, temperatura ambiente, frequência de abertura da porta, funcionamento ou interrupção periódica do compressor, ligar ou desligar o ventilador, etc.).
- Ajuste recomendado: 3°C.
- Se a temperatura da peça na qual o aparelho está instalado for inferior a 16°C, recomendamos-lhe de ajustar o frigorífico a 5°C ou mais baixo.
- Além disso, quando a temperatura ambiente é inferior a 16°C, recomendamos-lhe de ajustar a aba regulável manualmente (esta aba está apenas disponível em alguns modelos) na posição 1.

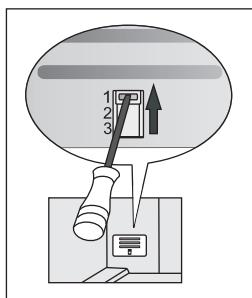


FUNÇÃO CONGELAÇÃO RÁPIDA



Para ativar a função Congelamento rápido, prima a tecla **A** até o ícone **C** acender-se.

- Utilize esta função aquando da colocação em serviço do aparelho, antes de o limpar e 24 horas antes de introduzir uma grande quantidade de produtos a congelar.
- Para desativar o Congelamento rápido, prima a tecla **A** e selecione a temperatura desejada. Se não parar manualmente esta função, a mesma desativar-se-á automaticamente passado cerca de 2 dias.
- Quando o Super Congelamento estiver ativo, a temperatura pode ficar mais baixa no congelador, mas também no frigorífico.


ALARME ASSINALANDO UMA TEMPERATURA ELEVADA (ESTE EQUIPAMENTO ESTÁ DISPONÍVEL APENAS EM ALGUNS MODELOS)



Quando o aparelho acaba de estar ligado à rede elétrica pela primeira, ou quando a temperatura está demasiada elevada no frigorífico (mais de 13°C), toca um sinal sonoro **intermitente** e o ícone **D** fica intermitente.

- Para desativar o alarme sonoro, prima a tecla **A**. Se não a desativar, tocará durante 5 minutos todas as horas.
- O ícone **D** pisca enquanto o aparelho não descer a uma temperatura correta.

ALARME ASSINALANDO UMA PORTA ABERTA (ESTE EQUIPAMENTO ESTÁ DISPONÍVEL APENAS EM ALGUNS MODELOS)

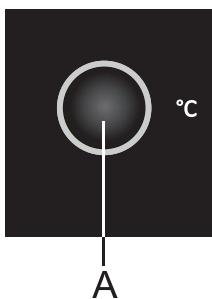


Se a porta do frigorífico ou do congelador ficar aberta durante dois minutos, um alarme sonoro toca permanentemente.

Para eliminar e parar o alarme sonoro, prima a tecla **A** ou feche a porta.


PAINEL DE COMANDOS 3

(COMANDOS NA PORTA)

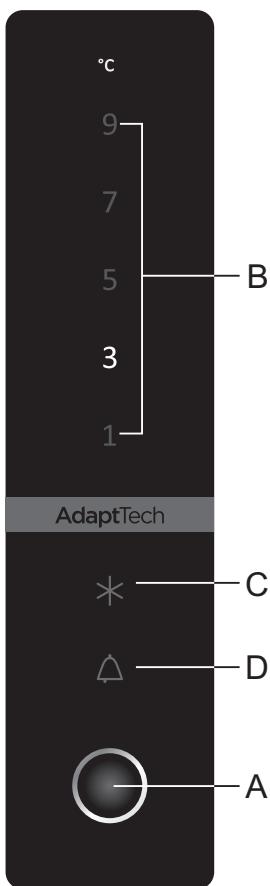

- A Tecla de ajuste da temperatura e Congelamento rápido
(igualmente tecla LIGAR/DESLIGAR nos modelos com frio ventilado / NoFrost)
- B Visualizador de temperatura do compartimento do frigorífico
- C Indicador da função Congelação rápida
- D Indicador de Alarme

LIGAR E DESLIGAR O APARELHO

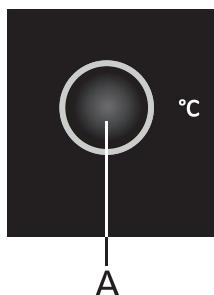


Quando liga o seu aparelho à rede elétrica pela primeira vez, o mesmo fica em modo stand-by (sob tensão, mas desligado).

Para colocar o seu aparelho **em funcionamento**, prima durante 3 segundos a tecla **A**.

Para **desligá-lo**, prima novamente e durante 3 segundos a tecla **A**. O aparelho fica então em modo Stand-by (sempre sob tensão).

- Ajuste a temperatura desejada premindo rapidamente a tecla **A**.
- Prima as vezes que forem necessárias esta tecla até a temperatura desejada ficar ajustada.

AJUSTE DA TEMPERATURA DO APARELHO

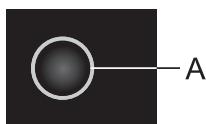


- Ajuste a temperatura desejada no frigorífico rodando o botão **A**.
- Prima esta tecla até a temperatura desejada aparecer no visualizador.




Aparelho exibição da temperatura ajustada no frigorífico.

- A temperatura real no interior do aparelho depende da sua utilização (quantidade e repartição dos alimentos, temperatura ambiente, frequência de abertura da porta, funcionamento ou interrupção periódica do compressor, ligar ou desligar o ventilador, etc.).
- Ajuste recomendado: 3°C.
- Se a temperatura da peça na qual o aparelho está instalado for inferior a 16°C, recomendamos-lhe de ajustar o frigorífico a 5°C ou mais baixo.

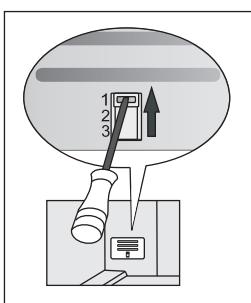

- Além disso, quando a temperatura ambiente é inferior a 16°C, recomendamos-lhe de ajustar a aba regulável manualmente (esta aba está apenas disponível em alguns modelos) na posição 1.

FUNÇÃO CONGELAÇÃO RÁPIDA

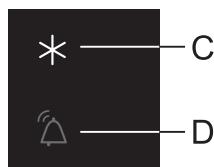

Para ativar a função Congelamento rápido, prima a tecla **A** até o ícone **C** acender-se.

- Utilize esta função aquando da colocação em serviço do aparelho, antes de o limpar e 24 horas antes de introduzir uma grande quantidade de produtos a congelar.
- Para desativar o Congelamento rápido, prima a tecla **A** e selecione a temperatura desejada. Se não parar manualmente esta função, a mesma desativar-se-á automaticamente passado cerca de 2 dias.
- Quando o Super Congelamento estiver ativo, a temperatura pode ficar mais baixa no congelador, mas também no frigorífico.


ALARME ASSINALANDO UMA TEMPERATURA ELEVADA



Quando o aparelho acaba de estar ligado à rede eléctrica pela primeira, ou quando a temperatura está demasiada elevada no frigorífico (mais de 13°C), toca um sinal sonoro **intermitente** e o ícone **D** fica intermitente.

- Para desativar o alarme sonoro, prima a tecla A. Se não a desativar, tocará durante 5 minutos todas as horas.
- O ícone **D** pisca enquanto o aparelho não descer a uma temperatura correta.

ALARME ASSINALANDO UMA PORTA ABERTA

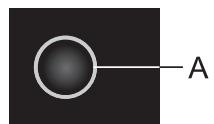


Se a porta do frigorífico ou do congelador ficar aberta durante dois minutos, um alarme sonoro toca permanentemente.

Para eliminar e parar o alarme sonoro, prima a tecla **A** ou feche a porta.


ABA REGULÁVEL MANUALMENTE

(APENAS EM ALGUNS MODELOS COM FRIO VENTILADO/NOFROST)

Esta aba encontra-se atrás do recipiente de legumes. O ajuste de fábrica é a posição 2 ou 3. Se for impossível obter a temperatura adequada, ajuste então a aba como indicado no capítulo "Guia de reparação".

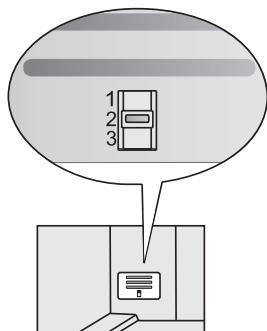

Aparelhos com 1850 mm de altura

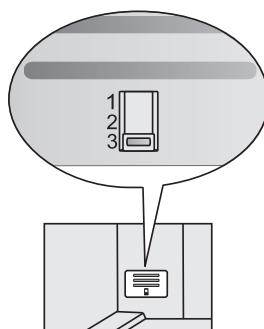


Aparelhos com 2000 mm de altura

EQUIPAMENTOS DO APARELHO


(*: os equipamentos variam consoante os modelos)

PRATELEIRAS DA PORTA

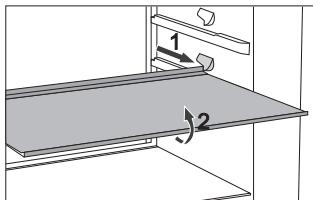

- Para aceder mais facilmente aos alimentos e melhorar a visibilidade no conteúdo do aparelho, as prateleiras da porta podem ser avançadas de alguns centímetros.
- Também são reguláveis à altura que lhe convier. Para retirar uma prateleira da porta do frigorífico, puxe-a para si tão longe que o permitir a corrediça, e depois levante-a ligeiramente a frente e retire-a completamente.
Coloque os produtos alimentares rapidamente perecíveis para o fundo, no lugar em que a temperatura é mais baixa.

PRATELEIRA DE PORTA PORTA-GARRAFAS EM FILA*

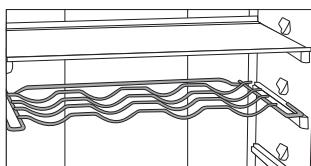


- Alguns modelos possuem igualmente uma prateleira de porta porta-garrafas em fila. Está protegida contra a queda accidental e apenas a pode retirar se estiver vazia. Para tal, levante a parte traseira e puxe-a para si. Verifique se as grandes garrafas não impedem o fecho

da porta. Esta prateleira de porta pode conter no máximo 9 garrafas de 0,75 l ou suportar 13 kg no total (ver a etiqueta no lado direito no interior do aparelho).

- Nesta prateleira da porta, pode igualmente guardar latas de bebidas (no sentido do comprimento ou da largura).


TAPETE ELÁSTICO PARA GARRAFAS*

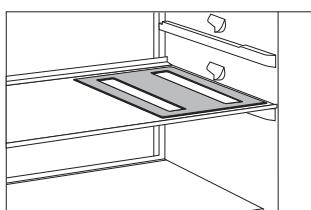

- Alguns modelos estão equipados de um tapete elétrico no qual pode colocar as garrafas ou as latas.
- Este tapete pode igualmente servir de base debaixo dos pratos para os recipientes quentes.


RECIPIENTE DE LEGUMES COM REGULADOR DE HUMIDADE

- O recipiente na parte inferior do frigorífico é destinado à conservação das frutas e legumes. Garante um grau de humidade adequado e evita que estes sequem. Guarde as frutas e os legumes numa embalagem adequada para evitar a transmissão mútua dos odores. O recipiente de legumes possui um regulador de humidade que pode ajustar em função das quantidades conservadas.

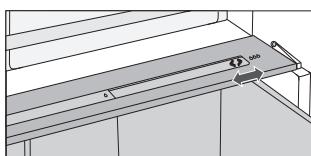

Pequenas quantidades: empurre o botão corrediça para a direita.

Grandes quantidades: empurre o botão corrediça para a esquerda.

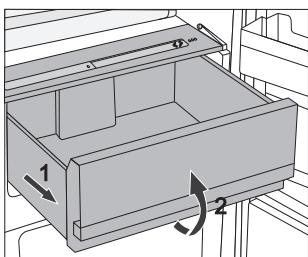


- Para remover o recipiente de legumes:
 - Puxe-o tão longe que puder, e depois levante-o para a frente e retire-o completamente.

CONTRAPORTA DO FRIGORÍFICO

Na contraporta do frigorífico, as prateleiras da porta são destinadas à conservação do queijo, da manteiga, dos ovos, dos iogurtes e de outros pequenos saquinhos, tubos e conservas. A parte inferior da porta está equipada de um compartimento para garrafas.

PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS EM ALTURA

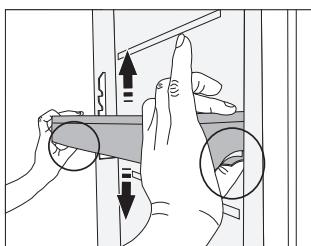


Pode ajustar como lhe convier a altura das prateleiras sem ter de as retirar do aparelho.

Prima as duas tirinhas situadas em ambos os lados da prateleira e faça correr para cima ou para baixo.

Para retirar uma prateleira, faça-a correr tão alto que puder, e depois retire-a.

CAIXA MULTI-USO*

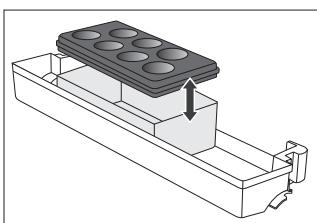

- A caixa multi-uso é um acessório prático para guardar os alimentos soltando um forte odor, como o queijo ralado, o azul ou o roquefort, as salsichas, as cebolas, a manteiga, etc.
- A tampa de silicone fecha hermeticamente a caixa e impede os alimentos de secar e os odores de se espalhar em todo o frigorífico.
- Esta tampa de silicone pode servir igualmente de recipiente aos ovos ou aos gelos.
- Se utilizar a tampa flexível como recipiente de ovos, coloque-a diretamente na prateleira de porta de cima e sirva-se da caixa para guardar os alimentos em pequeno acondicionamento tais como paté, doce, tubos, etc.

VENTILADOR*

- O Ventilador – implantado na parede superior do frigorífico, ou dissimulado no congelador – garante uma repartição homogénea do frio e reduz a condensação nas superfícies de arrumação.

IONISADOR DE AR*


- O **ionisador** situado na parte frigorífico garante a salubridade do ar no interior. Assim, os alimentos ficam frescos por mais tempo e guardam o seu sabor por mais tempo.
- Pode-se desativar o ionisador com o interruptor colocado no alojamento do Ventilador ou no lado da coluna de arrefecimento (consoante os modelos).

APARELHOS CONVENCIONAIS

Ligar e desligar do ionisador


Ligar = |

Desligar = O

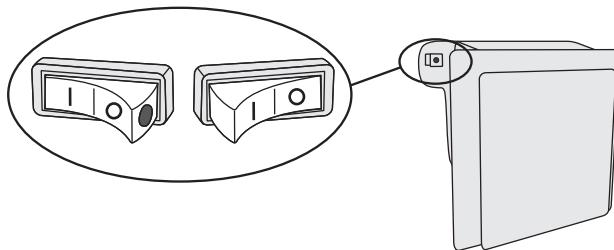

Quando o ionisador está em funcionamento, um ponto vermelho fica visível no interruptor.

APARELHOS A FRIO VENTILADO (NOFROST)

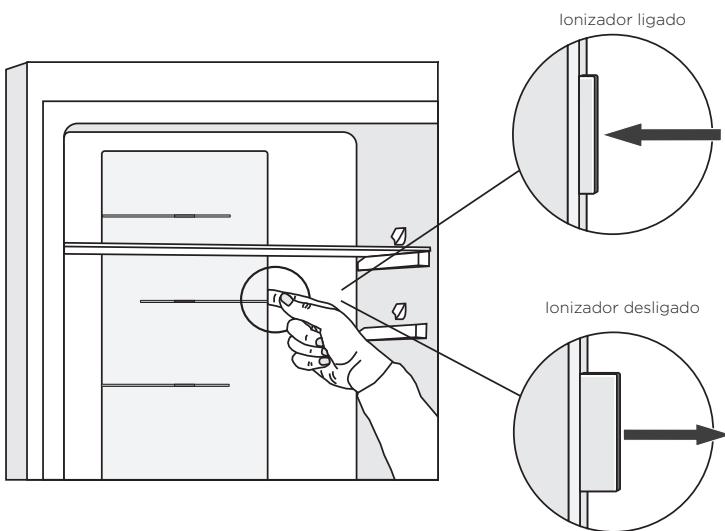


ADAPTIVE INTELLIGENT TECHNOLOGY

A tecnologia inovadora dos sensores permite ajustar o funcionamento do aparelho aos hábitos ou ao comportamento do utilizador. O sistema adaptativo inteligente observa, analisa e regista, numa base semanal, o uso que faz o utilizador do seu aparelho, e depois adapta o seu funcionamento aos hábitos que detetou. Se o aparelho é capaz de antecipar a frequência acrescida de abertura da porta em certos momentos, baixa automaticamente a temperatura do aparelho antes destes períodos; evita assim que os alimentos aqueçam quando se abra a porta com mais frequência. O aparelho antecipa igualmente o momento em que se guardará grandes quantidades de alimentos no frigorífico ou no congelador e adapta-se aumentando a intensidade da refrigeração ou do congelamento.

CONSELHOS PARA GUARDAR OS ALIMENTOS NO COMBINADO

Parte frigorífico - Prateleiras de porta e gavetas:

- **em cima:** conservas, pão, vinho, bolos, etc.
- **no meio:** produtos lácteos, pratos confeccionados, sobremesas, sumo de frutas, cerveja, alimentos cozidos, etc.
- **compartimento maxi Frescura / Frescura+:** carne, alimentos à base de carne, produtos traiteur;
- **recipiente de legumes:** frutas frescas, legumes, salada, legumes raízes, batata, cebolas, alho, tomates, frutos tropicais, chucrute, nabos, etc.

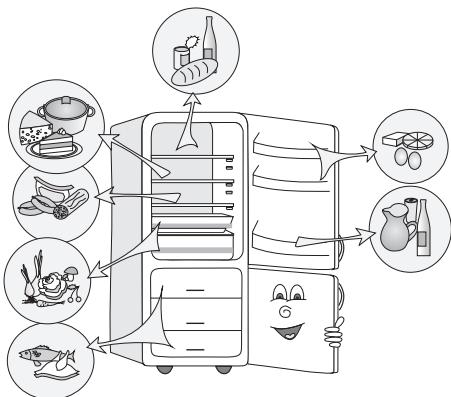

Contra-porta do frigorífico:

- **em cima / no meio:** ovos, manteiga e queijo, etc.
- **em baixo:** bebidas, latas, garrafas, etc.

Parte congelador:

- congelamento e conservação dos congelados (ver o capítulo: Congelamento dos alimentos frescos e armazenamento dos congelados).

COMO GUARDAR ALIMENTOS NO FRIGORÍFICO

PRECAUÇÕES E CONSELHOS



A utilização correta do aparelho, a embalagem cuidada dos alimentos, o ajuste adaptado da temperatura e o respeito das regras de higiene são essenciais para salvaguardar a qualidade dos alimentos conservados no frigorífico.

Respeite sempre a data limite de consumo indicada nas nossas embalagens.

Conserve os seus alimentos em recipientes fechados ou embale-os cuidadosamente para que não se impregnem mutuamente dos diferentes odores.

Não guarde matérias inflamáveis, voláteis ou explosivas no seu frigorífico.

As garrafas com bebidas muito alcoolizadas devem ficar fechadas hermeticamente e guardadas na posição vertical.

Algumas soluções orgânicas, os óleos essenciais de citrinos, o ácido da manteiga e das matérias gordas, podem causar o envelhecimento prematuro das matérias plásticas e da junta se estes estiverem expostos por muito tempo aos seus efeitos.

Um odor desagradável significa que um alimento está estragado ou que o frigorífico não está limpo (ver o capítulo Limpeza).

Um odor desagradável significa que um alimento está estragado ou que o frigorífico não está limpo (ver o capítulo Limpeza).

EVITAR A CONTAMINAÇÃO DOS ALIMENTOS

Para evitar a contaminação dos alimentos, é favor respeitar as seguintes instruções:

- Não deixe a porta aberta durante muito tempo, pois pode levar a um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.
- Limpe regularmente as superfícies que podem entrar em contacto com os alimentos bem como o gargalo destinado ao escorrimento da água de degelo.
- Guarde a carne e o peixe crus em recipientes apropriados, de forma a não ficar em contacto com outros alimentos nem escorrer em cima.
- Se o aparelho frigorífico ficar vazio durante um longo período, desligue-o, descongele-o, limpe-o, seque-o e deixe a porta entreaberta para evitar o desenvolvimento de bolores no interior.

DURAÇÃO DE CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS


Duração de conservação recomendada no frigorífico

Alimentos	Duração
Ovos, marinadas, carne fumada	Até 10 dias
Queijo	Até 10 dias
Legumes raiz	Até 8 dias
Manteiga	Até 7 dias
Sobremesas, frutos, pratos confeccionados, carne fresca em pedaços	
Até 2 dias	do 1 dan
Peixe, carne fresca triturada, frutos do mar	1 dia

CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS NA GAVETA MAXI FRESCURA (FRESHZONE)

Os produtos conservados na gaveta **Maxi Frescura** ficam frescos por mais tempo que num frigorífico convencional; o seu sabor e os seus nutrientes são preservados, alteram-se menos rapidamente e as perdas de peso são abrandadas. Os frutos e legumes guardam o seu primeiro aspecto de frescura.

- Para uma ótima eficácia, a gaveta deve ficar bem fechada.
- Quando faz compras, tenha o cuidado de comprar produtos bem frescos: a sua qualidade nutricional e a sua duração de conservação no frigorífico depende deste fator.
- Guarde os seus alimentos em recipientes fechados ou envolve-os convenientemente para que não se impregnem mutuamente dos seus odores.
- Cerca de 30 a 60 minutos antes de utilizar, retire os alimentos da gaveta para deixar o seu aroma e o seu sabor desenvolver-se à temperatura ambiente.
- É preferível não conservar na gaveta **Maxi Frescura** os alimentos muito sensíveis às baixas temperaturas: ananás, abacates, bananas, azeitonas, batata, beringela, pepinos, feijão verde, pimentos, melões, melancia, abóbora, abobrinhas, curgetes, etc.

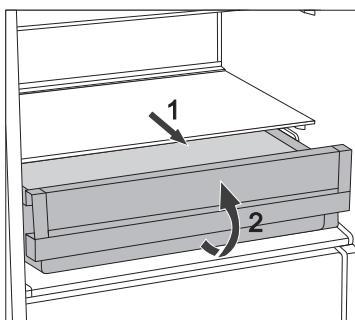


- Para retirar a gaveta:
 - puxe-a para si até chegar ao batente
 - levante-o para a frente e depois retire-o completamente.

CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS NA GAVETA FRESCURA+ (ZEROZONE)

O compartimento **Frescura+** (ZeroZone) permite conservar uma grande variedade de produtos durante três vezes mais tempo do que num frigorífico convencional. Os produtos ficam frescos durante um longo período, o seu sabor e os seus nutrientes são preservados. A temperatura deste compartimento depende da temperatura ajustada para a parte do frigorífico, da temperatura ambiente, da frequência de abertura da porta e da quantidade de alimentos que contém. Para que a gaveta **Frescura+** (ZeroZone) esteja com aproximadamente 0°C, recomendamos-lhe de ajustar o frigorífico a 4°C ou abaixo. A temperatura da gaveta Frescura+ (ZeroZone) pode descer a menos 0°C; por conseguinte, coloque os alimentos sensíveis ao frio nos espaços de arrumação situados mais acima no frigorífico.

Para uma ótima eficácia, a gaveta deve ficar corretamente fechada.

- Quando faz as suas compras, é favor comprar produtos bem frescos: a sua qualidade nutricional e a sua duração de conservação ao frigorífico depende deste fator.
- Guarde os seus alimentos em recipientes fechados ou envolve-os convenientemente para que não se impregnem mutuamente dos seus odores ou fiquem com humidade.
- Cerca de 30 a 60 minutos antes de utilizar, retire os alimentos da gaveta para deixar o seu aroma e o seu sabor desenvolver-se à temperatura ambiente
- É preferível não conservar na gaveta **Frescura+** os alimentos muito sensíveis às baixas temperaturas: ananás, abacates, bananas, azeitonas, batata, berinjela, pepinos, feijão verde, pimentos, melões, melancia, abóbora, abobrinhas, curgetes, etc.

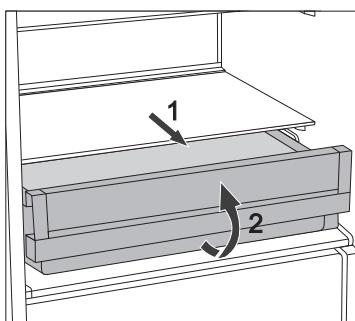

- Para retirar a gaveta:
 - puxe-a para si até chegar ao batente
 - levante-o para a frente e depois retire-o completamente.

DURAÇÃO DE CONSERVAÇÃO APROXIMADA NA GAVETA FRESCURA+ (ZEROZONE)*

Alimentos	Duração de conservação
Carne e produtos do mar	
Salsichas, charcutaria, vaca, porco, carne de caça, carne fresca	Até 7 dias
Ave	Até 5 dias
Peixe	Até 4 dias
Marisco	Até 3 dias
Legumes:	
Couve (verde, branca, vermelha), alho, cenouras	Até 180 dias
Aipo, ervas finas	Até 30 dias
Alface, couve-flor, chicória, ruibarbo	Até 21 dias
Couve-de-bruxelas, espargos, couves frisadas, couves chinesas, nabos, rabanetes	Até 14 dias
Cebolas, cogumelos, espinafres, ervilhas	Até 7 dias
Frutos:	
Maçãs	Até 180 dias
Peras, kiwis	Até 120 dias
Uvas, marmelos	Até 90 dias
Pêssegos	Até 30 dias
Groselha, groselha-espim, ameixas	Até 21 dias
Damascos, mirtilos, cerejas	Até 14 dias
Framboesas, morangos	Até 3 - 5 dias
Diversos:	
Leite	Até 7 dias
Manteiga	Até 30 dias
Queijo	Até 30 dias

* Consoante a qualidade e a frescura dos produtos comprados.

CONGELAMENTO DOS ALIMENTOS FRESCOS E ARMAZENAMENTO DOS CONGELADOS

PROCEDIMENTO DE CONGELAMENTO



A quantidade de alimentos frescos que pode congelar numa só vez está indicada na placa das características do aparelho. Se congelar uma maior quantidade, pode prejudicar a qualidade do congelamento e dos alimentos que já estão congelados.

- Para utilizar a totalidade do espaço disponível no congelador, retire todas as gavetas. Coloque os alimentos directamente nas prateleiras e no fundo do congelador.
 - Não retire a gaveta de baixo nos aparelhos de frio ventilado (No Frost) da classe energética A+++.
 - Não remova a gaveta de cima dos aparelhos OLD TIMER (não se aplica aos aparelhos com FRIO VENTILADO / NO FROST).
- 24 horas antes de congelar alimentos frescos, ative a função Congelamento rápido:
 - prima diversas vezes a tecla **A** até o ícone **C** acender-se;

Quando decorrem as 24 horas, coloque os alimentos frescos no compartimento de congelamento.

É favor verificar se os alimentos frescos não toquem nos já congelados.

Na localização mais adaptada para congelar uma grande quantidade de alimentos frescos é a parte superior do congelador.

- Se congelar apenas pequenas quantidades (1 a 2 kg), não será necessário ativar previamente a função congelamento rápido.
- 24 horas mais tarde, pode deslocar para outro compartimento ou gaveta os alimentos que acabou de congelar, e recomeçar se necessário um novo procedimento de congelamento.

PRECAUÇÕES A TER PARA O CONGELAMENTO DOS ALIMENTOS FRESCOS



Apenas congele os alimentos adaptados e que suportam bem as temperaturas baixas. Os produtos destinados ao congelamento devem ser frescos e de boa qualidade.

Escolha a embalagem conveniente para cada tipo de produto e embale-os correctamente.

A embalagem deve ser estanque ao ar e à humidade para evitar a secura e a perda das vitaminas dos alimentos congelados.

Marque as porções embaladas indicando a data de congelamento, a quantidade e a natureza do produto.

É indispensável que os alimentos congelam o mais rápido possível. As porções não devem portanto ser demasiadas grandes. Recomenda-se de as deixar ficar no frigorífico antes de os congelar.

CONSERVAÇÃO DOS CONGELADOS DO COMÉRCIO

- Respeite as instruções do fabricante para a conservação e a utilização dos congelados. A temperatura de armazenamento e a data limite de consumo dos congelados comprados no comércio aparecem nas embalagens.
- Aquando das suas compras, escolha apenas congelados corretamente embalados, com uma rotulagem regulamentar, e conservados a uma temperatura sempre inferior a -18°C.
- Não compre produtos cobertos por gelo, porque indica que já começaram a descongelar várias vezes; estes congelados são de qualidade inferior.
- No trajeto para sua casa, proteja os congelados contra o descongelamento, porque a elevação da temperatura encurte a sua duração de conservação e altera as suas qualidades nutricionais.

DURAÇÃO DE CONSERVAÇÃO DOS CONGELADOS

DURAÇÃO DE CONSERVAÇÃO RECOMENDADA NO CONGELADOR

Alimentos	Duração de conservação
Frutos, vaca	de 10 a 12 meses
Legumes, vitela, ave	de 8 a 10 meses
Carne de caça	de 6 a 8 meses
Porco	de 4 a 6 meses
Carne picada ou em pedaços	4 meses
Pão, pastelarias, pratos confeccionados, peixes magros	3 meses
Tripas	2 meses
Salsichas fumadas, peixes gordos	1 mês

DESCONGELAMENTO DOS CONGELADOS

O frio não destrói os micro-organismos que voltam muito rapidamente ativos após o descongelamento e podem estragar os produtos. É portanto necessário consumir o mais rápido possível os alimentos parcial ou totalmente descongelados. Um descongelamento parcial reduz o valor nutricional dos alimentos, especialmente dos frutos, dos legumes e dos pratos confeccionados.

DESCONGELAR O APARELHO

DESCONGELAR AUTOMATICAMENTE O FRIGORÍFICO

Não é necessário descongelar o frigorífico, porque a película de gelo que fica colocada na parede traseira elimina-se automaticamente.

Durante os períodos de inatividade do compressor, o gelo derrete e a água escorre por um orifício situado na parede traseira, e depois fica recolhida no coletor montado por cima do compressor de onde se evapora.

No caso da parede estar coberta com uma camada de gelo excessiva (3 a 5 mm), desligue o frigorífico e descongele-o manualmente.

DESCONGELAMENTO DO CONGELADOR CONVENCIONAL

- Quando a camada de gelo atinge 3 a 5 mm de espessura, é necessário descongelar o congelador.
- 24 horas antes do descongelamento, active a função Congelamento rápido para arrefecer os seus congelados ao máximo (ver o capítulo: Congelamento dos alimentos frescos e armazenamento dos congelados).

Quando decorrerem as 24 horas, retire os seus alimentos do congelador e proteja-os contra o descongelamento.

- Desligue o congelador (ver o capítulo Ligar e desligar do aparelho) e desligue o cabo de alimentação elétrica.
- Não utilize nenhum aerossol destinados ao descongelamento porque podem danificar as peças de plástico ou serem prejudicáveis para a saúde.
- Não se sirva de uma faca ou de outros utensílios bicudos para retirar o gelo, pois pode danificar as tubulações do sistema de refrigeração.
- Para acelerar o descongelamento, coloque uma panela de água quente numa prateleira de porta de vidro.
- Limpe e enxuga o interior do aparelho (ver o capítulo Limpeza do aparelho).

DESCONGELAMENTO DO CONGELADOR A FRIO

VENTILADO (NO FROST)

- O congelador a Frio ventilado (No Frost) descongele automaticamente. Se se formar uma película de gelo ocasionalmente nas paredes, esta desaparece por si mesmo.
- A formação de gelo e de cristais no compartimento congelador pode ser a consequência de uma utilização incorrecta do aparelho (porta aberta demasiadas vezes ou durante demasiado tempo, porta mal fechada, etc.). Neste caso, desligue o aparelho, remova os alimentos do congelador e proteja-os contra o descongelamento. Limpe e depois seque o interior do congelador; antes de colocar os alimentos, volte a colocar o aparelho em ligar e selecione o ajuste desejado.


LIMPEZA DO APARELHO

Antes de começar a limpeza, desligue o aparelho da fonte de alimentação: desligue o congelador (ver o capítulo Ligar e desligar do aparelho) e desligue o cabo de alimentação elétrica da ficha.


- Utilize um **pano macio** para limpar todas as superfícies. Os detergentes com **substâncias abrasivas, ácidos, ou solventes** não convêm porque danificariam o aparelho.

Limpe o **exterior** do aparelho com água e um detergente leve. Para as superfícies lacadas ou de alumínio, pode utilizar água morna com um pouco de detergente líquido ou um produto fracamente doseado em álcool (produto de limpeza para os vidros). No entanto, não utilize nenhum detergente com álcool para limpar as peças de plástico.

Lave o **interior** do aparelho com água morna e **vinagre**.

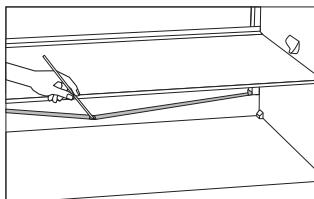



- Uma goteira e um orifício pelos quais escorre água de descongelamento estão situados debaixo da coluna de arrefecimento; não devem ficar obstruídos. Ispécione-os periodicamente e limpe-os se necessário (por exemplo com uma palha de plástico).
- Se a camada de gelo ultrapassar 3 a 5 mm de espessura, aumentará o consumo de energia; portanto é necessário descongelar o aparelho regularmente (exceto para os modelos com Frio Ventilado / No Frost). Não utilize para o efeito objetos bicudos, solventes, nem aerossóis.

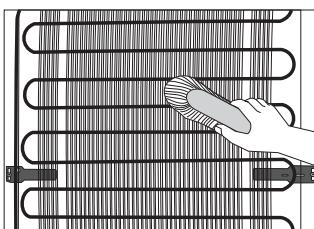

- **O condensador** colocado na parede traseira (no exterior) deve sempre ficar limpo, isento de poeira e de resíduos gordos. Limpe o pó regularmente com uma escova não metálica ou um aspirador.
- Quando acabar a limpeza, volte a colocar o aparelho em ligar e guarde os alimentos no combinado.

GUIA DE REPARAÇÃO

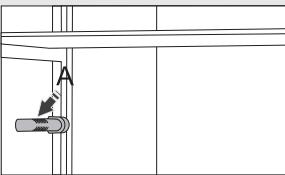Anomalia:	Causa / solução
O aparelho não funciona após ter sido ligado à fonte de alimentação eléctrica:	<ul style="list-style-type: none">O aparelho não funciona após ter sido ligado à fonte de alimentação eléctrica.
O sistema de refrigeração funciona em contínuo sem interrupções intermediárias: 	<ul style="list-style-type: none">A temperatura ambiente é demasiada elevada.A porta ficou aberta durante demasiadas vezes e durante demasiado tempo.A porta está mal fechada (porta amolada, junta suja ou danificada, etc.)Colocou uma demasiada quantidade de provisões no frigorífico.A sonda do frigorífico (A) está obstruída por alimentos. É favor permitir ao ar circular à volta da sonda (apenas em alguns modelos).O compressor e o condensador não arrefecem suficientemente. Verifique se o ar circula corretamente atrás do aparelho e limpe o condensador.
As razões de um depósito excessivo de gelo na parede traseira do frigorífico são as seguintes:	<ul style="list-style-type: none">A porta ficou aberta durante demasiadas vezes e durante demasiado tempo.Introduziu pratos quentes no congelador.Os alimentos ou os recipientes tocam a parede traseira.Péssima impermeabilidade da porta.Limpe ou substitua a junta se esta estiver suja ou danificada.
Aparece gelo no interior do congelador pelas razões seguintes:	<ul style="list-style-type: none">A porta ficou aberta durante demasiadas vezes e durante demasiado tempo.A porta está mal fechada.Péssima impermeabilidade da junta.Limpe ou substitua a junta se esta estiver suja ou danificada.
Condensação (embaciamento) na prateleira de porta por cima das gavetas:	<ul style="list-style-type: none">É um fenómeno transitório que não pode ser completamente evitado em períodos de grande calor e de humidade. Dissipa-se quando a temperatura e a humidade voltam a ficar normais. Recomenda-se de limpar mais frequentemente as gavetas e limpar o embaciamento de vez em quando.Abra as ventilações do regulador de humidade com o botão corrediça.Ponha os alimentos em saquinhos de plástico ou numa outra embalagem hermética.
A água escorre do aparelho:	<ul style="list-style-type: none">O orifício de drenagem está tapado, a água não pode ser escorrida na goteira.Limpe o orifício tapado com uma palha de plástico.Descongele manualmente a camada de gelo demasiada espessa (ver o capítulo Descongelar o aparelho).

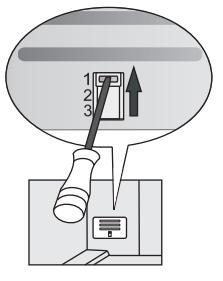Anomalia:	Causa / solução
A tecla D pisca:	<ul style="list-style-type: none"> A porta ficou aberta durante demasiadas vezes e durante demasiado tempo. A porta ficou mal fechada (porta amolada, junta suja ou danificada, etc.). A corrente eléctrica foi cortada durante demasiado tempo. Colocou uma demasiada grande quantidade de alimentos frescos no aparelho.
A porta é difícil de abrir:	<ul style="list-style-type: none"> Talvez tenha dificuldades em abrir uma porta do congelador que acaba de ser fechada. Quando a porta está aberta, o ar frio que saia da cuba é substituído por ar em temperatura ambiente. Durante o arrefecimento deste ar quente, uma depressão forma-se, cria-se um vazio e a porta torna-se difícil de abrir. Passados 5 a 10 minutos, a pressão volta ao normal e pode abrir facilmente a porta.
A iluminação LED não funciona:	<ul style="list-style-type: none"> Se a iluminação LED não funcionar, contate um técnico do serviço pós-venda.
A temperatura do congelador fica demasiada elevada: 	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste a tampa (situada atrás do recipiente de legumes) pressionando o botão e deslocando-a para a posição 1 (apenas em alguns modelos).

Se não conseguir eliminar as anomalias apesar dos conselhos acima indicados, avise o Serviço Pós Venda mais próximo indicando-lhe o tipo, o modelo e o número de série que aparece na placa das características colocada no interior do aparelho.

INFORMAÇÃO SOBRE O RUÍDO DO APARELHO

Nos aparelhos frigoríficos, a refrigeração é efectuada por um compressor (e por vezes por um ventilador) cujo funcionamento pode produzir um certo ruído. A intensidade do ruído depende da estabilidade, da idade e da utilização – correcta ou não – do aparelho. A intensidade do ruído depende da estabilidade, da idade e da utilização – correcta ou não – do aparelho.

- **Após o arranque do aparelho**, o funcionamento do compressor e a circulação do fluido refrigerante podem ser um pouco ruidosos. Isso não é um defeito e não tem nenhuma influência na longevidade do aparelho. Com o tempo, a intensidade destes ruídos diminui.
- Por vezes, pode ouvir-se igualmente ruídos não habituais ou excessivos que são provocados mais frequentemente pelo posicionamento incorrecto do aparelho.
 - Deve ser estável e perfeitamente horizontal num chão plano e duro.
 - Não deve tocar a parede ou os elementos vizinhos.
 - Verifique se as disposições interiores estão correctamente no lugar, ou então se as caixas, garrafas ou outros recipientes não chocam.
- O funcionamento do aparelho pode ficar temporariamente mais ruidoso quando o sistema de refrigeração é mais solicitado; isso acontece durante os períodos em que se abra a porta mais frequentemente ou durante mais tempo, ou quando se introduz uma grande quantidade de alimentos frescos, ou ainda quando a congelação rápida ou a refrigeração rápida está activa.

RESERVEMO-NOS O DIREITO DE PROCEDER A MODIFICAÇÕES QUE NÃO TÊM INCIDÊNCIA NO FUNCIONAMENTO DO APARELHO.

Poderá igualmente encontrar o modo de utilização do aparelho no nosso site Internet:
[www.gorenje.com / < http://www.gorenje.com />](http://www.gorenje.com)

COMBI_FS600_ADVANCED



A standard linear barcode is positioned above the number 499418. The barcode consists of vertical black bars of varying widths on a white background.

499418

pt (01-21)