



HU

RÉSZLETES HASZNÁLATI UTASÍTÁS HŰTŐSZEKRÉNYHEZ

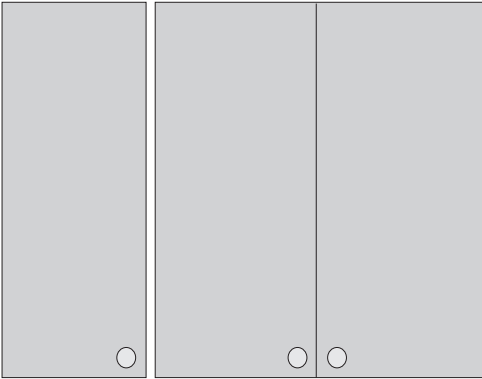

gorenje

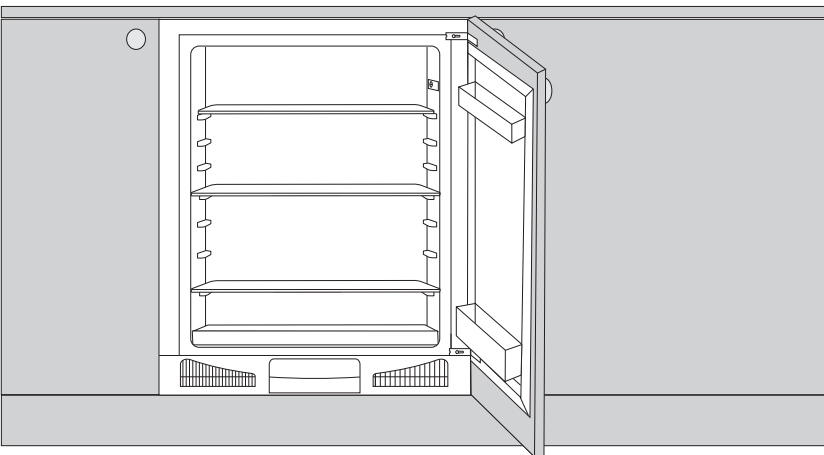

Köszönjük a bizalmat,
amit a termék megvásárlásával
irántunk tanúsított. Kívánjuk, hogy
sok örömben legyen része a készülék
használatában.

**A készülék kizárólag háztartásban
való használatra készült.**

A hűtőszekrény friss élelmiszerek
0°C feletti hőfokon történő tárolására
szolgál.

TARTALOM

4 FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK	BEVEZETŐ
8 NÉHÁNY ENERGIATAKARÉKOSSÁGI TIPP A COMBO HŰTŐ-FAGYASZTÓKÉSZÜLÉKKEL	
9 A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA	A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA
10 ELHELYEZÉS ÉS SATLAKOZTATÁS	
11 A KÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSE	
13 A KÉSZÜLÉK BELSŐ FELSZERELTSÉGE	
15 ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐTÉR BEN	ÉTELEK TÁROLÁSA ÉS FAGYASZTÁSA
16 A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA	A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA ÉS TISZTÍTÁSA
17 A KÉSZÜLÉK TISZTÍTSA	
18 HIBAEHÁRÍTÁS	EGYÉB
19 INFORMÁCIÓK A KÉSZÜLÉK ZAJSZINTJÉRŐL	

FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK



A készüléket csak akkor használhatják 8 évesnél idősebb gyerekek, illetve csökkent fizikális, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, vagy olyan személyek, akik nem rendelkeznek a készülék használatához szükséges tudással és tapasztalatokkal, ha felügyeletük biztosított, illetve ha megfelelő utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatáról és megértették az ezzel járó veszélyeket.

A gyerekek nem szabad, hogy játsszanak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.

A készülék elektromos hálózatra való csatlakoztatása előtt kérjük olvassa át figyelmesen a használati utasítást, amely ismerteti a készüléket és annak megfelelő, biztonságos használatát. A használati utasítás több típusra/modellre vonatkozik, így lehetséges, hogy az abban leírt beállítások és tartozékok az Ön készülékénél nem állnak rendelkezésre.

A beépíthető készülékek esetében az üzembe helyezési utasítás a készüléket a konyhabútorba beépítő szakembernek szólnak.

Távolítsa el a csomagolást, ami a készüléket és annak egyes részeit védi szállítás közben.

A készüléket az elektromos hálózatra való csatlakoztatás előtt pihentesse körülbelül 2 órán át függőleges helyzetben.

Ezzel csökkenthető az olyan működési zavarok kockázata, amelyek a szállítás hűtőrendszerre gyakorolt hatása miatt merülhetnének fel.

A készüléket az érvényes szabványoknak és rendelkezéseknek megfelelően kell az elektromos hálózatra csatlakoztatni és földelni.

A készüléket nem szabad kültéren használni és esőnek kitenni.

Az üzembe helyezést követően a készülék villásdugója könnyen elérhető kell hogy legyen.

A készülékben ne tároljon olyan robbanékony anyagokat, mint például a spray-s dobozok, amelyek gyúlékony hajtógázzal vannak feltöltve.

A készülék tisztítása előtt áramtalanítsa a készüléket (húzza ki a villásdugót a konnektorból).

Ha a csatlakozó kábel sérült, azt csak szerelő, vagy más hasonlóan képzett személy cserélheti ki.

Ha a készülék hosszabb ideig használaton kívül less, kapcsolja ki a megfelelő gomb segítségével és húzza ki a konnektorból. Ürítse ki a készüléket, olvassza le, tisztítsa meg és hagyja egy kicsit nyitva az ajtaját.

A környezet védelme érdekében a már nem használt készüléket egy, a használt háztartási készülékek begyűjtésével megbízott helyen adja le.

A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amelyek a környezet veszélyeztetése nélkül hasznosíthatók újra, helyezhetők el, illetve semmisíthetők meg.

Az adattábla a készülék belsejében található. Ha az adattáblán szereplő nyelv nem az Ön választása szerinti nyelv, illetve nem az Ön országának nyelve, cserélje ki azt a mellékelt táblára.

FIGYELMEZTETÉS! Ügyeljen rá, hogy a készülék szellőzőnyílásai ne tömődjenek el.

FIGYELMEZTETÉS! A leolvasztás folyamatának felgyorsítására ne használjon mechanikus eszközöket vagy más, a gyártó által nem javasolt dolgokat.

FIGYELMEZTETÉS! Ügyeljen rá, hogy ne sérüljön meg a hűtőrendszer.

FIGYELMEZTETÉS! A készülék ételek tárolására szolgáló részeiben ne használjon elektromos készülékeket, kivéve, ha azok a gyártó által javasolt típusúak.

FIGYELMEZTETÉS! A készülék instabilitásából eredő veszélyek elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy a készülék az utasításoknak megfelelően kerüljön elhelyezésre.




A terméken vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.

Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

NÉHÁNY ENERGIATAKARÉKOSSÁGI TIPP A COMBO HŰTŐ- FAGYASZTÓKÉSZÜLÉKKEL

- Tartsa be az üzembe helyezési utasításokat.
- Ne nyitogassa a készülék ajtaját a szükségesnél gyakrabban.
- Időnként ellenőrizze, hogy a levegő szabadon kering-e a készülék mögött.
- A készülék hátoldalán elhelyezett kondenzációs egységet mindig tisztán kell tartani (lásd "A készülék tisztítása" részt).
- Ha a tömítés megsérült, vagy laza, cserélje ki amilyen gyorsan csak lehet.
- Az ételeket tárolja zárt dobozokban vagy más megfelelő csomagolásban.
- Hagyja az ételt szobahőmérsékletre hűlni mielőtt a hűtőszekrénybe helyezné.
- A fagyasztott élelmiszereket a hűtő részben olvassza ki.
- A fagyasztó teljes kapacitásának kihasználása érdekében távolítsa el néhány fiókot a fagyasztótérből – a használati utasításban leírtaknak megfelelően.
- Olvassza le a hagyományos fagyasztót, ha körülbelül 3-5 milliméter vastag jég gyűlt fel a fagy- sztó térben.
- Ügyeljünk arra, hogy a polcok egyenletesen legyenek elosztva és hogy az étel úgy legyen elren- dezve, hogy a levegő szabadon keringhessen (az ételek javasolt elrendezését lásd a használati utasításban).
- A ventilátorral ellátott készülékek esetében ne takarja be a ventilátor réseit.
- Ha nincs szükség a ventilátor vagy az ionizáló használatára, kapcsolja ki őket az energia- felhasználás csökkentése érdekében.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

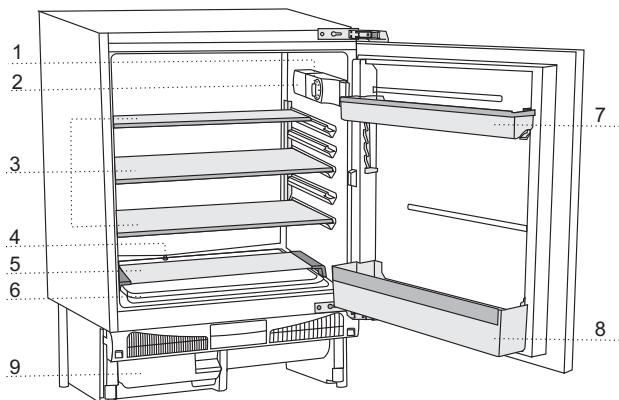

- 1 Vezérlő egység
- 2 Hűtőszekrény belső világítás
- 3 Üveg polc (magassága állítható)
- 4 Vízelvezető nyílás
- 5 Tálaló tálca
- 6 Gyümölcs és zöldségtároló rekesz
- 7 Állítható magasságú ajtópolc
- 8 Palacktartó
- 9 Kondenzációs tartály

- A készülék belső kialakítása modelltől függően változó lehet.

ELHELYEZÉS ÉS SATLAKOZTATÁS

A HELYISÉG MEGVÁLASZTÁSA

- A készüléket száraz és jól szellőző helyiségben helyezzük el. A készülék csak akkor működik megfelelően, ha a környezeti hőmérséklet az alábbi táblában megadott értékek között van. A készülék besorolása az adattáblán / a készülék alap-adatait tartalmazó matricán van feltüntetve.

Osztály	Hőmérséklet
SN (szubnormál)	+10°C-tól +32°C-ig
N (normál)	+16°C-tól +32°C-ig
ST (szubtrópusi)	+16°C-tól +38°C-ig
T (trópusi)	+16°C-tól +43°C-ig

Figyelmeztetés: Ügyeljen rá, hogy a helyiség, ahol a készülék elhelyezésre kerül, elég nagy legyen. 8 gramm hűtőközegre legalább 1 m³ tér kell hogy jusson. A hűtőközeg mennyisége a készülék belsejében elhelyezett adattáblán van feltüntetve.


A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE

- A készülék négy állítható magasságú lábbal rendelkezik, amelyek 82 és 90 cm közötti beállítást tesznek lehetővé.
A készülék magasságát még azelőtt állítsa be, hogy a konyhabútor nyílásába illeszteni.
A készülék magasságát úgy kell beállítani, hogy annak teteje éppen a munkalap / konyhabútor-elem fedőlapja alá essen (lásd az üzembe helyezésre vonatkozó információkat).
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek és ne helyezze hőforrások közelébe. Ha ez nem kerülhető el, szereljen fel egy szigetelő lemezt.

A KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA


- A készüléket csatlakozó kábel segítségével kell az elektromos hálózatra csatlakoztatni. A fali konnektornak földeltnek kell lennie (biztonsági konnektor). A névleges feszültség és a frekvencia az adattáblán / a készülék alap-adatait tartalmazó matricán van feltüntetve.
- A készüléket az érvényes szabványoknak és előírásoknak megfelelően kell az elektromos hálózatra csatlakoztatni és földelni. A készülék kibírja a névleges feszültségtől való, rövid ideig tartó eltéréseket, de ez nem lehet nagyobb, mint +/- 6%.

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSE

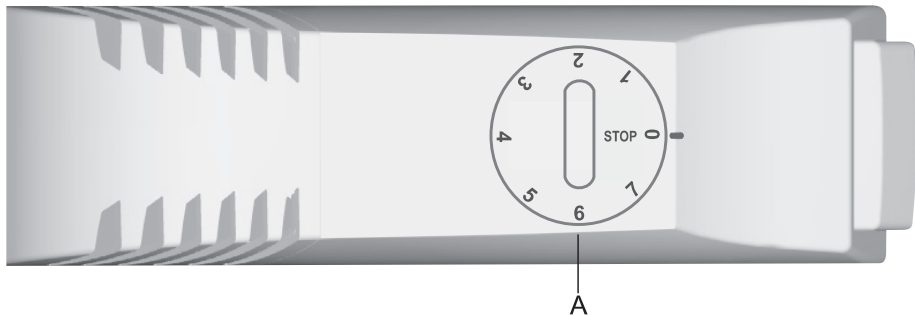


A Hőfok beállítás és be / kikapcsolás gomb

A KÉSZÜLÉK BE/KIKAPCSOLÁSA

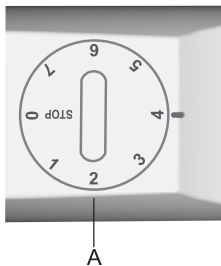


Bekapcsolás: forgassa el a termosztát gombot az óramutató járásával megegyező irányba, a **7-es** fokozat felé.

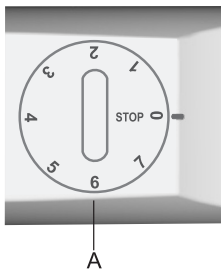


Kikapcsolás: forgassa el a gombot vissza, **STOP pozícióba (0)**.

A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

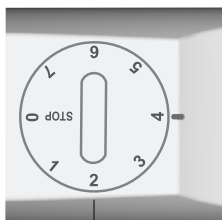

A

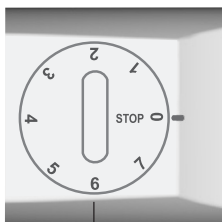

A

A magasabb beállítás (7-es fokozat felé) alacsonyabb (hidegebb) hőmérsékletnek felel meg. A hűtőszekrény belső hőmérséklete 0°C alá is süllyedhet. Csak akkor alkalmazzon magasabb beállítást, ha valóban alacsonyabb hőmérsékletre van szükség, vagy ha a környezeti hőmérséklet 16°C alatt van. Ha a környezeti hőmérséklet a normál tartományban van, közepes beállítás javasolt.

- A környezeti hőmérséklet változása befolyásolja a készülék hőmérsékletét is. A termosztát beállítását ennek megfelelően kell megválasztani.
- Ha a termosztát-gomb **STOP (0)** pozícióban van, a készülék nem működik (a hűtőrendszer kikapcsolt állapotban van); ugyanakkor a készülék továbbra is áram alatt less (ha kinyitjuk a készülék ajtaját, kigyullad a belső világítás).

A KÉSZÜLÉK BELSŐ FELSZERELTSÉGE

(* A felszereltség modelltől függően változhat)

POLC


A polc magassága szükség szerint módosítható – a hűtőszekrény belsejében található sínek segítségével. A polc védve van a teljes kicsúszás ellen.

A polc magasságának módosítása:


- Emelje fel a polcot és húzza maga felé a sínek közötti résig.
- A sínek közötti résben állítsa be a polc kívánt magasságát.
- Ha a polc a megfelelő magasságban van, tolja vissza a sínek végéig.

A polc eltávolítása:

- Emelje fel a polcot és húzza maga felé a sínek közötti résig.
- A sínek közötti réshez érve emelje fel a polc bal oldalát és húzza ki a polcot a készülékből a megfelelő szögben.
- A polc visszahelyezéséhez kövesse a fenti utasításokat fordított sorrendben.

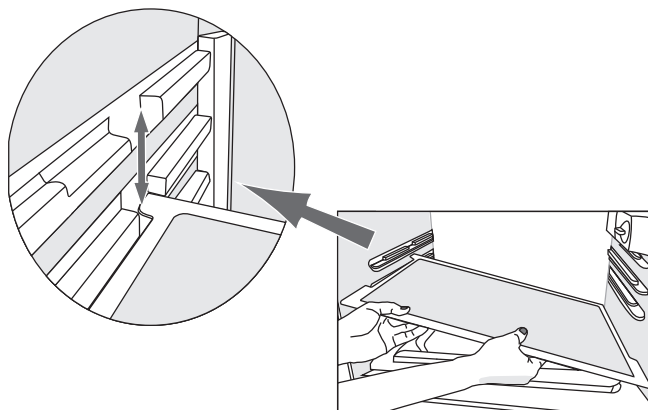


GYÜMÖLCS ÉS ZÖLDSÉGTÁROLÓ REKESZ

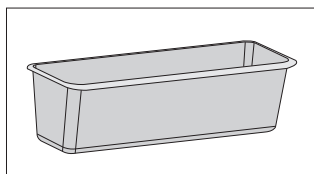

- A rekesz a hűtőtér alján található, a tálaló tálca alatt. Ez biztosítja a megfelelő nedvességet, ami jótékony hatással van a benne tárolt zöldségekre és gyümölcsökre (lassúbb kiszáradás).

TÁLALÓ TÁLCA

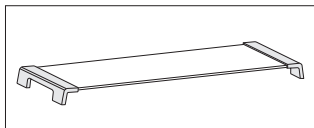


- A tálaló tálca a gyümölcs- és zöldségtároló rekesz felett található. Használható mind hűtőszekrény-polcként, mind tálaló tálcaként.

A HŰTŐSZEKRENY AJTAJÁNAK BELSŐ OLDALA

A hűtőszekrény ajtajának belső oldalán elhelyezett polcok sajt, vaj, tojás, joghurt és más kisebb dobozok, tubusok, palackok, stb. tárolására szolgálnak. Az ajtó alján palacktartó polc is található.

ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ AJTÓPOLC

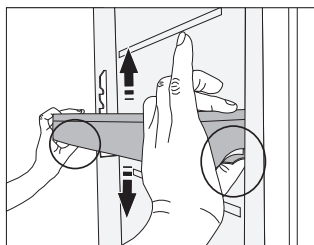


Az ajtópolc magassága szükség szerint szabályozható, anélkül, hogy a polcot ki kellene venni a készülékből.

Nyomja össze a polc két szélén található füleket és mozgassa a polcot lefelé vagy felfelé.

A polc úgy vehető ki a készülékből, ha felemeli amennyire csak lehet, majd kihúzza.

TÁROLÓ REKESZ (MULTIBOX)*

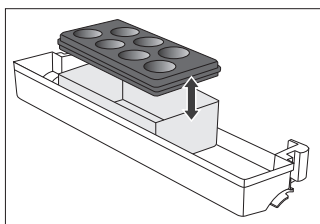

- A **MultiBox** megfelelő módot biztosít erős vagy pikáns szagú ételek – pl. érett vagy kék sajt, kolbász, hagyma, vaj, stb. – tárolására.
 - A szilikon fedél légmentes záródást tesz lehetővé, ezzel megelőzve az ételek kiszáradását és a szagok hűtőszekrénybe történő kiáramlását.
 - A szilikon fedél tojásartóként vagy jégkocka-készítőként is használható.
- Ha a fedelet tojásartóként használjuk, helyezzük közvetlenül az ajtórekesz aljára, a Multibox rekesz alsó, nyitott részében pedig tároljuk kisebb csomagokat: májkrém, lekvár, kisebb tubusok, stb.

ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA A HŰTŐTÉRBE

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK AZ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN



A készülék megfelelő használata, az ételek megfelelő csomagolása, az optimális hőfok fenntartása és a élelhyigiéiai szabályok betartása meghatározó hatással van az ételtárolás minőségére.

Ügyeljen a csomagoláson feltüntetett szavatossági időkre.

A hűtőszekrényben tárolt ételeket zárt dobozokban vagy egyéb megfelelő csomagolásban kell tartani, így megelőzve, hogy szagokat adjanak vagy vegyenek át.

A hűtőszekrényben ne tároljon gyúlékony, illékony vagy robbanásveszélyes anyagokat.

A magas alkoholtartalmú italok palackjait szorosan lezárva, függőleges helyzetben kell tárolni.

Egyes szerves oldatok, a citrom- és narancshéjban található olajok, a vajsav, stb. károsíthatják a műanyag felületeket, ha hosszabb ideig érintkeznek vele – így ezen anyagok idő előtti elöregedését okozhatják.

A kellemetlen szagok a készülék tisztaságának hiányára vagy a benne tárolt romlott élelmiszerekre figyelmeztetnek (lásd A készülék tisztítása fejezetet).

Ha hosszabb időre elutazik, távolítsa el a romlandó élelmiszereket a hűtőszekrényből.

AZ ÉLELMISZEREK TÁROLHATÓSÁGÁNAK IDŐTARTAMA

Javasolt tárolási idő a hűtőtérben

Ételtípus	Idő
tojás, pácok, füstölt hús	max. 10 nap
sajt	max. 10 nap
gyökérzöldségek	max. 8 nap
vaj	max. 7 nap
desszertek, gyümölcs, készételek, nyers hús	max. 2 nap
hal, nyers darált hús, tenger gyümölcsei	max. 1 nap

A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA


A HŰTŐSZEKRÉNY AUTOMATIKUS LEOLVASZTÁSA

A hűtőszekrény esetében nincs szükség külön leolvasztásra, mert a készülék belső hátsó falán felgyülemelő jég automatikusan elolvad.

A felgyülemlett jég akkor olvad el, amikor a kompresszor nem működik. V vízcseppek egy mélyedésben gyűlnek össze és egy nyíláson keresztül kerülnek elvezetésre egy, a készülék alsó részén található tálcára.

Ha a készülék hátsó falán tekintélyes mennyiségű jég gyülemlik fel (3-5 mm), kapcsolja ki a hűtőszekrényt és olvassza le a jeget manuálisan.

Ilyen esetben javasolt kiüríteni a készülék aljában található kondenzációs tálcát.

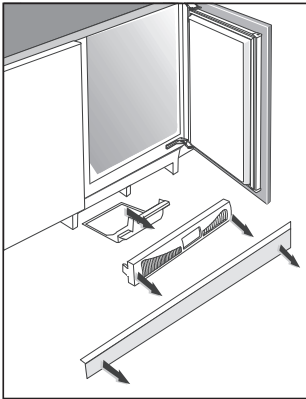

- Távolítsa el a szekrény védőlemezét.
- Nyúljon be a kapcsolótábla nyílásaiba és nyissa ki a zárat.
- Húzza a lemezt maga felé és távolítsa el.
- Vegye ki a kondenzációs tálcát és ürítse ki.

A KÉSZÜLÉK TISZTÍTSA

Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket: – kapcsolja ki a készüléket (lásd A készülék be/kikapcsolása fejezetet) és húzza ki a csatlakozó kábelt a fali konnektorból.


- Tisztítsa meg az összes felületet egy **puha ruha** segítségével. A készülék tisztítására nem megfelelőek az olyan tisztítószer, amelyek **súroló anyagokat, savakat vagy oldószereket tartalmaznak**, mivel kárt okozhatnak a felületekben.

A készülék **külsőjét** vízzel vagy szappanos vízzel tisztítsa. A lakkozott és alumínium felületek langyos vízzel tisztíthatók, amelyhez hozzá lehet adni egy kevés kímélő tisztítószer.


Alacsony alkoholtartalmú tisztítószer használata is engedélyezett (pl. ablaktisztítók).

A műanyag részekhez ugyanakkor ne használjon alkoholtartalmú tisztítószeret.

A készülék belseje ecetes langyos vízzel tisztítható.

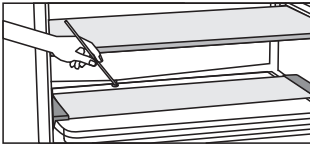


- A hűtőszekrény belsejét hűtő panel alatt található egy vajat és egy nyílás, amelyen keresztül az elolvadt jégből keletkező víz folyik ki. A vajat és a nyílás eltömődhet. Ellenőrizze gyakran ezeket és ha szükséges, tisztítsa is meg (pl. szívószál segítségével).
- Amennyiben 3-5 mm dér vagy jég gyülemlik fel, az elektromos áram-felhasználás ezzel párhuzamosan nő. A lerakódást ezért rendszeresen el kell távolítani. Ne használjon éles tárgyat, oldószereket vagy sprayket.

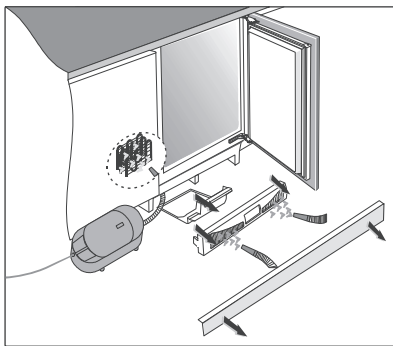

- A por eltávolítása a kondenzációs egységből:
 - távolítsa el a szekrény védőlemezét,
 - nyúljon be a kapcsolótábla nyílásaiba és nyissa ki a zárat,
 - húzza a lemezt maga felé és távolítsa el,
 - húzza ki a kondenzációs tálcát,
 - egy porszívó segítségével távolítsa el a port a kondenzációs egységből,
 - helyezze vissza a kondenzációs tálcát és a kapcsolótáblát, a fenti lépéseket fordított sorrendben elvégezve.
- A tisztítást követően kapcsolja be újra a készüléket és helyezze vissza bele az ételeket.

HIBAEELHÁRÍTÁS

Probléma:	Ok vagy megoldás:
A készülék csatlakoztatva van a hálózatra, mégsem működik:	<ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a konnektorban, illetve hogy a készülék be van-e kapcsolva.
A hűtőrendszer már hosszabb ideje folyamatosan működik:	<ul style="list-style-type: none">• Túl magas környezeti hőmérséklet.• Az ajtó túl gyakori vagy túl hosszú ideig tartó nyitogatása.• Az ajtó nincs megfelelően bezárva (lehetséges szennyeződések a tömítésen, elhajlott ajtó, sérült tömítés, stb.).• Egyszerre túl nagy mennyiségű friss élelmiszer került behelyezésre.• A kompresszor és a kondenzációs egység hűtése nem megfelelő. Tisztítsa meg a kondenzációs
A hűtőszekrény hátsó falán túl sok jég képződik:	<ul style="list-style-type: none">• Az ajtó túl gyakori vagy túl hosszú ideig tartó nyitogatása.• Meleg étel került a hűtőszekrénybe.• Az élelmiszerek hozzáérnek a hűtőszekrény hátsó falához.• Az ajtó tömítése nem megfelelő.• Ha a tömítés piszkos vagy sérült, tisztítsa meg vagy cserélje ki.
A hűtőszekrényből víz szivárog:	<ul style="list-style-type: none">• Eltömődött a vízleeresztő nyílás vagy a víz a vájat mellé csöpög.• Tisztítsa meg az eltömődött nyílást, például egy szívószállal.• Ha vastag jégréteg képződik, olvassza le a készüléket manuálisan (lásd A készülék leolvasztása részt).
Az ajtó nehezen nyílik:	<ul style="list-style-type: none">• Ha közvetlenül azután próbálja kinyitni a fagyasztó ajtaját, hogy bezárta, a nyitás nehezen bizonyulhat.• Amikor kinyitja az ajtót, valamennyi hideg levegő szabadul ki a készülékből és a helyére meleg levegő kerül a környezetből. Amikor ez a levegő hűl, negatív nyomás keletkezik, aminek az eredményeként nehéz lehet az ajtó kinyitása. Néhány perc elteltével a feltételek normalizálódnak és az ajtó ismét könnyedén kinyithatóvá válik.
Az izzó cseréje:	<ul style="list-style-type: none">• Az izzó cseréje előtt áramtalanítsa a készüléket (húzza ki a csatlakozó kábelt az aljzatból). Illesszen egy csavarhúzóval a fedél nyílásába és távolítsa el. Cserélje ki az izzót egy újra (E14, ugyanolyan teljesítményű, mint a gyártó által biztosított) és helyezze vissza a fedelet.• A kiégett izzót ne tegye a szerves hulladék közé.• Az izzó fogyóeszköz, ezért nem képezi a garancia tárgyát.• A készülékben használt izzók speciálisan, kizárólag háztartási készülékekben használatosak. Nem alkalmasak helyiségek megvilágítására.

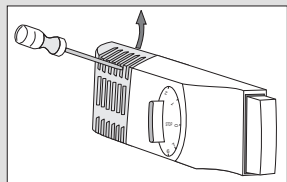

Ha a probléma a fenti utasításokkal sem orvosolható, hívja fel a legközelebbi meghatalmazott szervet és hivatkozzon a típusra, modellre és szériaszámra, amely adatok a készülék belsejében elhelyezett adattábláról olvashatók le.

INFORMÁCIÓK A KÉSZÜLÉK ZAJSZINTJÉRŐL

A hűtést a hűtő-fagyasztó készülékek esetében olyan hűtőrendszer teszi lehetővé, ami egy kompresszort (és egyes készülékeknél egy ventilátort) is magában foglal, ami bizonyos zajt idéz elő. A zaj szintje függ a készülék elhelyezésétől, megfelelő használatától és korától is.

- A készülék elektromos hálózatra történő csatlakoztatását követően a kompresszor működése vagy a keringő folyadék hangja erősebb lehet. Ez nem jelent működési hibát és nem befolyásolja a készülék élettartamát. Idővel a készülék működése és ez a zaj halkabbá válik.
- Időnként, szokatlan vagy hangos zaj jelentkezhet a készülék működése során; ezek általában a nem megfelelő elhelyezés miatt fordulnak elő:
 - A készüléknek vízszintesen kell állnia, stabil és szilárd padlón.
 - A készülék nem érintkezhet a fallal vagy a szomszédos bútorelemmel.
 - Ügyeljen rá, hogy a belső tartozékok megfelelően a helyükön vannak-e, illetve hogy a zajt nem az egymás mellett elhelyezett italos dobozok, palackok vagy más edények okozzák-e.
- A készülék működése időnként több zajjal járhat, a hűtőrendszer nagyobb terhelésének következményeként, amire az ajtó gyakori nyitogatása vagy hosszabb ideig való nyitva tartása miatt, vagy akkor lehet szükség, ha nagyobb mennyiségű friss élelmiszer kerül a elhelyezésre a készülékben, illetve ha be van kapcsolva az intenzív hűtés vagy fagyasztás funkció.

FENNTARTJUK AZ OLYAN VÁLTOZTATÁSOK JOGÁT, AMELYEK NEM BEFOLYÁSOLJÁK A KÉSZÜLÉK FUNKCIONALITÁSÁT.

A készülék használati utasítása megtalálható honlapunkon is: www.gorenje.com / < <http://www.gorenje.com> />

HPI1566 BIU600



hu (11-15)