
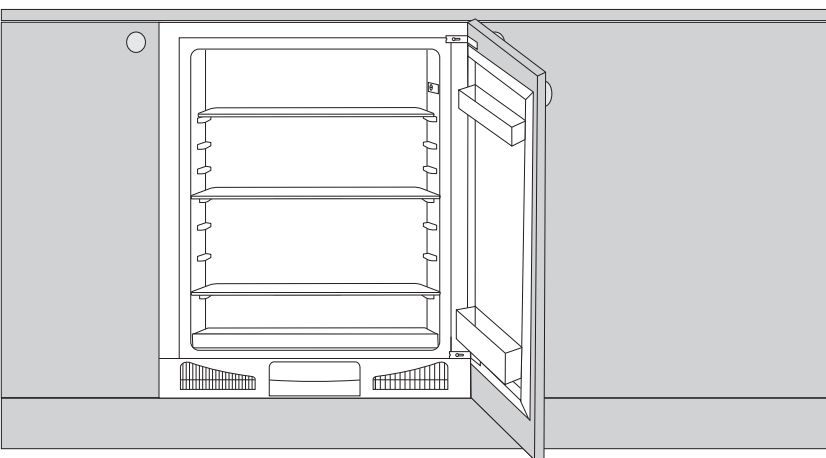


SK

PODROBNÝ NÁVOD NA POUŽITIE CHLADNIČKY

gorenje

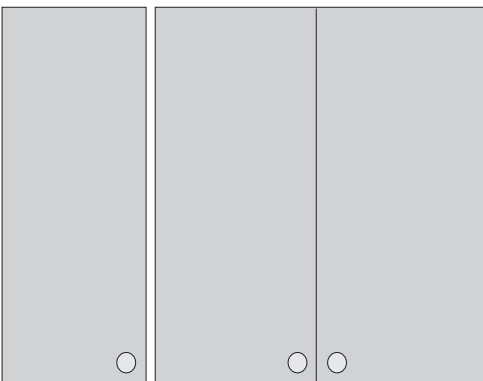

Ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste preukázali kúpou nášho spotrebiča. Prajeme Vám veľa potešenia pri jeho používaní.

Tento spotrebič je určený výhradne pre použitie v domácnosti.

Chladnička je určená na skladovanie čerstvých potravín pri teplote nad 0°C.

Odkaz na databázu EU EPREL

QR kód na energetickom štítku dodávanom spolu so spotrebičom poskytuje webový odkaz na registráciu tohto spotrebiča v databáze EU EPREL. Energetický štítok si pre referenciu uschovajte spolu s návodom na použitie a všetkými ostatnými dokumentmi dodanými s týmto spotrebičom.

Informácie týkajúce sa výkonu produktu je možné nájsť v databáze EU EPREL pomocou odkazu <https://eprel.ec.europa.eu> a názvu modelu a čísla produktu, ktoré nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Podrobnejšie informácie o energetickom štítku nájdete na www.theenergylabel.eu.

OBSAH

4 DÔLEŽITÉ POZNÁMKY A OPATRENIA	ÚVOD
9 NIEKOĽKO TIPOV, AKO UŠETRIŤ ENERGIU S VAŠOU KOMBINOVANOU CHLADNIČKOU S MRAZNIČKOU	
10 POPIS SPOTREBIČA	POPIS SPOTREBIČA
11 INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE	
12 OBSLUHA SPOTREBIČA	
14 VNÚTORNÉ VYBAVENIE SPOTREBIČA	
17 USKLADNENIE JEDLA V CHLADNIČKE	USKLADNENIE A ZMRAZOVANIE POTRAVÍN
19 ROZMRAZENIE SPOTREBIČA	ROZMRAZOVANIE A ČISTENIE SPOTREBIČA
20 ČISTENIE SPOTREBIČA	
21 ODSTRANOVANIE PROBLÉMOV	OSTATNÉ
23 INFORMÁCIA O HLUKU SPOTREBIČA	

DÔLEŽITÉ POZNÁMKY A OPATRENIA

PRED PRVÝM POUŽITÍM SPOTREBIČA

Pred pripojením spotrebiča do elektrickej siete si pozorne prečítajte tento návod na použitie, ktorý opisuje spotrebič a jeho správne a bezpečné použitie. Návod na použitie platí pre viacero typov/modelov spotrebiča; preto sa nemusia všetky tu opísané nastavenia a vybavenie vzťahovať na váš spotrebič. Odporúčame ponechať si tento návod na použitie do budúcnosti a pripojiť ho k spotrebiču v prípade jeho ďalšieho predaja.

Návod na použitie zahŕňa verziu/model mrazničky NO FROST, ktorá je vybavená ventilátorom a proces rozmrazovania je automatický (platí len pre vybrané modely).

Skontrolujte, či nie je spotrebič poškodený alebo nevykazuje žiadne chyby. Ak zistíte, že je váš spotrebič poškodený, oznámte to predajcovi, od ktorého ste ho kúpili.

Pred pripojením spotrebiča do elektrickej siete nechajte spotrebič stáť vo vertikálnej polohe minimálne 2 hodiny. Takto znížite riziko porúch v dôsledku prepravy chladiaceho systému.



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



Varovanie! Nebezpečenstvo požiaru /horľavé materiály.

Spotrebič musíte pripojiť do elektrickej siete a uzemniť v súlade s platnými normami a predpismi.

Varovanie! Na pripojenie zariadenia do elektrickej siete nepoužívajte elektrické rozdeľovače alebo prenosné zdroje.

Pred čistením spotrebiča ho odpojte od elektrickej siete (vyberte napájací kábel zo zásuvky).

Varovanie! Ak je poškodený prívodný kábel, aby sa zabránilo vzniku nebezpečenstva, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným zástupcom alebo osobou s podobnou kvalifikáciou.

Varovanie! Pri umiestňovaní zariadenia sa uistite, že prívodný kábel nie je zachytený alebo poškodený.

Ak LED osvetlenie nefunguje, obráťte sa na servisného technika. Nepokúšajte sa opravovať LED osvetlenie svojpomocne, pretože hrozí nebezpečenstvo kontaktu s vysokým napätím!



UPOZORNENIE! Vo vnútri spotrebiča nepoužívajte žiadne elektrické zariadenia okrem tých, ktoré povoľuje výrobca tejto chladničky s mrazničkou.



UPOZORNENIE! Nepoužívajte mechanické pomôcky alebo iné prostriedky na urýchlenie priebehu rozmrazovania okrem tých, ktoré odporúča výrobca.



UPOZORNENIE! Uistite sa, že je spotrebič nainštalovaný podľa návodu, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu spôsobenému jeho zlou stabilitou.

Nebezpečenstvo omrzlín

Mrazené potraviny si nikdy nedávajte do úst a ani ich nechytajte, pretože to môže spôsobiť omrzliny.

Ochrana detí a citlivých osôb

Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nebudú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo nebudú poučení o používaní zariadenia.

Deti musia byť neustále pod dozorom a musí byť zabezpečené, že sa nebudú so zariadením hrať.

Deti nesmú vykonávať údržbu a čistenie bez dohľadu.

Odstráňte obalový materiál určený na ochranu spotrebiča alebo jeho príslušných častí počas prepravy a udržiavajte ho mimo dosahu detí.

Predstavuje riziko poranenia alebo zadusenía.

Pri likvidácii použitého spotrebiča odpojte napájací kábel, odstráňte dvere a police nechajte v ňom. Takto zamedzíte tomu, aby sa deti v spotrebiči zavreli, prípadne vymkli.

Len pre európske trhy

Toto zariadenie môžu používať deti od veku ôsmich rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dohľadom, alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a ak chápu všetky riziká spojené s jeho používaním.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Deti nesmú vykonávať údržbu a čistenie bez dohľadu.

Deti vo veku 3 až 8 rokov môžu vkladať veci do chladiaceho zariadenia a vykladať ich.

Upozornenia ohľadom chladiwa

Spotrebič obsahuje malé množstvo plynu R600a, ktorý je šetrný k životnému prostrediu, no zároveň horľavý. Uistite sa, že žiadne časti chladiaceho systému nie sú poškodené. Únik plynu nie je nebezpečný pre životné prostredie, ale môže spôsobiť poranenie očí alebo požiar.

V prípade úniku plynu poriadne miestnosť vyvetrajte, odpojte spotrebič zo siete a zavolajte servisného technika.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE OHĽADOM POUŽITIA SPOTREBIČA

Varovanie! Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a na podobné účely, ako napr.:

- v kuchynkách pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
- na farmách, pre klientov v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach;
- v zariadeniach, ktoré ponúkajú nocľah s raňajkami;
- v kateringových a podobných nekomerčných prevádzkach.

 **UPOZORNENIE!** Udržujte vetracie otvory v kryte spotrebiča alebo v zabudovanej štruktúre voľné a priechodné.

Spotrebič nesmiete používať vonku ani ho vystavovať dažďu.

V tomto spotrebiči neuskladňujte výbušné látky ako aerosólové plechovky s horľavými pohonnými hmotami.

V prípade, že spotrebič bude mimo prevádzky dlhšiu dobu, vypnite ho pomocou príslušného tlačidla a odpojte ho zo siete. Vyprázdnite spotrebič, rozmrazte ho, vyčistite a nechajte dvere pootvorené.

V prípade chyby alebo poruchy napájania mrazničku neotvárajte, pokiaľ nebola vypnutá viac ako 16 hodín. Po uplynutí tejto doby mrazené potraviny použite alebo zaistite, aby boli dostatočne chladené (napr. v náhradnom spotrebiči).

Technické informácie o spotrebiči

Typový štítok sa nachádza vo vnútri spotrebiča. Sú na ňom uvedené údaje týkajúce sa elektrického napätia, celkového (brutto) a úžitkového (netto) objemu, typu a množstva chladiwa a informácie o triedach klímy. Ak je typový štítok v inom jazyku, ako ste zvolili, alebo v jazyku, ktorý sa vo vašej krajine nepoužíva, vymeňte ho za ten, ktorý je súčasťou dodávky.



OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Balenie je vyrobené z materiálov šetrných k životnému prostrediu, ktoré sa dajú recyklovať, zlikvidovať alebo zničiť bez poškodenia životného prostredia.



Likvidácia starého spotrebiča

Aby ste chránili životné prostredie, odovzdajte starý spotrebič do autorizovaného zberného strediska domácich spotrebičov. Predtým urobte nasledovné:

- odpojte spotrebič zo siete;
- nenechávajte deti hrať sa s ním.



UPOZORNENIE! Nepoškodte chladiaci okruh. Takto zabránite znečisteniu prostredia.




Značka na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s výrobkom by sa nemalo narábať ako s bežným domovým odpadom. Výrobok by sa mal odnieť do autorizovaného centra určeného na spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia výrobku pomôže zabrániť negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by sa mohli objaviť v prípade nesprávnej likvidácie výrobku. Pre podrobnejšie informácie o likvidácii a spracovaní výrobku kontaktujte príslušný miestny orgán zodpovedný za spracovanie odpadov, spoločnosť na likvidáciu odpadov alebo obchod, v ktorom ste výrobok zakúpili.

NIEKOĽKO TIPOV, AKO UŠETRIŤ ENERGIU S VAŠOU KOMBINOVANOU CHLADNIČKOU S MRAZNIČKOU

- Dodržiavajte pokyny na inštaláciu.
- Neotvárajte dvierka častejšie, než je nutné.
- Občas skontrolujte, či môže za spotrebičom vzduch voľne prúdiť.
- Kondenzačnú jednotku pripevnenú na zadnej stene spotrebiča musíte udržiavať v čistote (pozrite časť “
- Čistenie prístroja “.
- Ak je tesnenie poškodené alebo uvoľnené, vymeňte ho čo najskôr.
- Potraviny ukladajte v uzavretých nádobách alebo iných vhodných obaloch.
- Pred vložením uvareného jedla do chladničky, dbajte na to, aby bolo jedlo vychladnuté na izbovú teplotu.
- Zmrazené potraviny rozmrazujte v chladiacom priestore.
- Odstráňte niektoré zásuvky z mraziacej časti, ako je popísané v návode na obsluhu, aby ste umožnili využitie celého vnútorného priestoru.
- Mrazničku s manuálnym rozmrazovaním rozmrazujte, keď vrstva námrazy dosiahne na povrchu hrúbku asi 3-5 mm.
- Uistite sa, že police sú rovnomerne rozložené a že jedlo je usporiadané tak, aby umožňovalo voľný obeh vzduchu (pozor dodržiavajte odporúčané usporiadanie potravín, ako je popísané v návode).
- V zariadeniach, ktoré sú vybavené ventilátorom dbajte na to, aby otvory ventilátora neboli zakryté.
- Ak nepotrebuje ventilátor alebo ionizér, vypnite ich kvôli zníženiu spotreby energie.

POPIS SPOTREBIČA

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti (D).

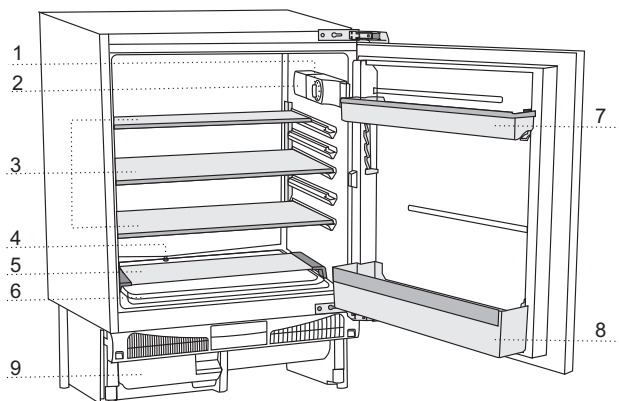

- 1 Riadenie
- 2 Vnútročné osvetlenie chladničky
- 3 Sklenená polica (nastaviteľná výška)
- 4 Odtokový otvor
- 5 Podnos
- 6 Nádoba na ovocie a zeleninu
- 7 Výškovo-nastaviteľná nádoba na dvierkach
- 8 Nádoba na fľaše
- 9 Odkvapkávací zásobník

- Vnútorne vybavenie spotrebiča sa môže meniť podľa modelu spotrebiča.

INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE

VÝBER MIESTNOSTI

- Spotrebič nainštalujte do suchej a dobre vetranej miestnosti. Spotrebič bude pracovať správne, ak bude okolitá teplota v intervale uvedenom v tabuľke. Trieda spotrebiča je uvedená na typovom štítku / nálepke so základnými informáciami o spotrebiči.

Popis	Trieda	Rozsah okolitej teploty v °C	Relatívna vlhkosť vzduchu
Rozšírená mierna	SN	+10 do +32	≤ 75%
Mierna	N	+16 do +32	
Subtropická	ST	+16 do +38	
Tropická	T	+16 do +43	

Upozornenie: Uistite sa, že miestnosť, kde je spotrebič nainštalovaný je dostatočne veľká. Na každých 8 gramov chladiva by mal byť priestor najmenej 1 m³. Množstvo chladiva je uvedené na typovom štítku vo vnútri spotrebiča.


UMIESTNENIE SPOTREBIČA

- Spotrebič má štyri výškovo-nastaviteľné nožičky, ktoré umožňujú nastavenie výšky spotrebiča od 82 cm do 90 cm.
Pred inštaláciou spotrebiča do otvoru kuchynskej zostavy nastavte jeho výšku. Výšku spotrebiča je potrebné nastaviť tak, aby jeho horný okraj bol hneď pod pracovnou plochou (pozri Návod na montáž)
- Nevystavujte spotrebič priamemu slnečnému žiareniu ani ho neumiestňujte do blízkosti tepelných zdrojov. Ak sa tomu nedá vyhnúť, nainštalujte izolačný panel.

PRIPOJENIE SPOTREBIČA


- Spotrebič pripojte do elektrickej siete pomocou sieťového kábla. Zásuvka v stene by mala byť vybavená uzemňovacím kontaktom (bezpečnostná zásuvka). Menovité napätie a frekvencia sú uvedené na typovom štítku / nálepke so základnými informáciami o spotrebiči.
- Spotrebič musí byť pripojený do elektrickej siete a uzemnený v súlade s platnými normami a smernicami. Spotrebič zvládne krátkodobé odchýlky od nominálneho napätia, ale nie väčšie ako +/- 6%.

OBSLUHA SPOTREBIČA

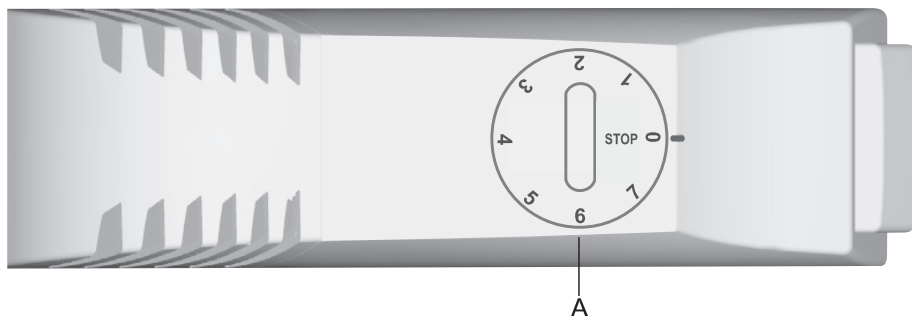


A Otočný regulátor nastavenia teploty a zapnutia/vypnutia

ZAPNUTIE/VYPNUTIE SPOTREBIČA

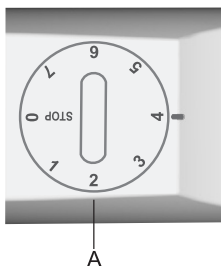


Zapnutie: otáčajte regulátorom termostatu v smere hodinových ručičiek do polohy **7**.

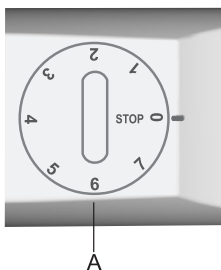


Vypnutie: otáčajte regulátorom späť do polohy **STOP (0)**.

NASTAVENIE TEPLOTY

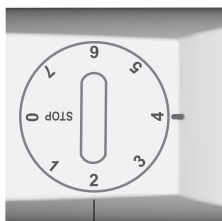

A

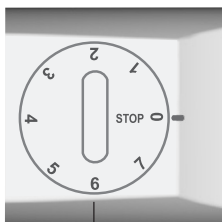

A

Vyššie nastavenia (smerom k 7) zvolené pomocou regulátora predstavujú nižšie (chladnejšie) teploty. Teplota vo vnútri chladničky môže klesnúť pod 0°C. Vyššie nastavenia používajte len vtedy, keď sa požaduje alebo odporúča nižšia teplota alebo keď je teplota prostredia nižšia ako 16°C. Keď je teplota prostredia normálna, odporúča sa nastavenie v strede.

- Zmena v teplote prostredia ovplyvňuje teplotu v spotrebiči. Preto je potrebné termostat nastaviť podľa potreby.
- Keď je regulátor termostatu nastavený do polohy **STOP (0)**, spotrebič nebude fungovať (systém chladenia je vypnutý); ale spotrebič je stále pod prúdom (svetlo bude vo vnútri svietiť, keď sa otvorí dverka chladničky).

VNÚTORNÉ VYBAVENIE SPOTREBIČA

(* Vybavenie závisí od modelu)

POLICA


Policu je možné nastaviť podľa želania pomocou vodiacich drážok vo vnútri chladničky. Polica je chránená proti úplnému vytiahnutiu.

Ako zmeniť polohu police:


- Rukou nadvihnete policu a potiahnete ju smerom k sebe až po medzeru vo vodiacich drážkach.
- V medzere vodiacich drážok nastavte výšku police podľa želania.
- Keď je polica v požadovanej výške, zatlačte ju dozadu až na koniec vodiacich drážok.

Ako vybrať policu zo spotrebiča:

- Rukou nadvihnete policu a potiahnete ju smerom k sebe až po medzeru vo vodiacich drážkach.
- V medzere vodiacich drážok zdvihnete ľavú stranu police smerom hore a vytiahnete policu zo spotrebiča pod uhlom.
- Pre vrátenie police postupujte v opačnom poradí.

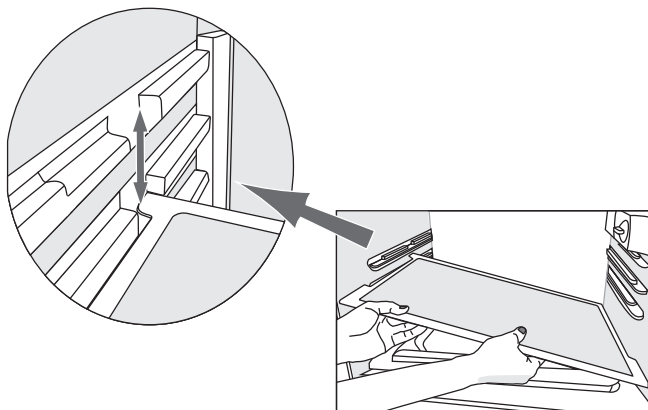


NÁDOBA NA OVOCIE A ZELENIN

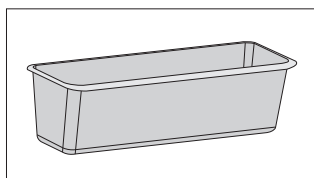

- Nádoba je umiestnená v spodnej časti chladničky, pod podnosom. Ten zabezpečuje primeranú vlhkosť, ktorá má pozitívny účinok na skladované ovocie a zeleninu (pomalšie vysychanie).

PODNOS

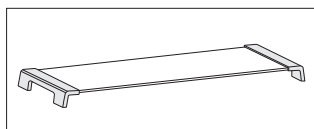


- Podnos je umiestnený nad nádobou na ovocie a zeleninu. Môže sa používať ako priehradková polica chladničky alebo ako podnos.

VNÚTORNÁ STRANA DVIEROK CHLADNIČKY

Nádoby inštalované na vnútornej strane dvierok chladničky pre skladovanie syra, masla, vajec, jogurtov a ostatných malých balení, túb, konzerv a pod. V spodnej časti dvierok je polica na fľaše.

NASTAVITEĽNÁ NÁDOBA V DVIERKACH

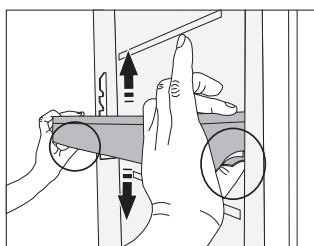


Výška nádoby v dvierkach sa dá nastaviť podľa potreby bez toho, aby ju bolo potrebné vybrať zo spotrebiča.

Stlačte jazýčky na oboch stranách a posuňte nádobu/policiu hore alebo dole.

Pre vybratie nádoby zo spotrebiča, zdvihnite ju čo najvyššie a vytiahnite ju von.

MULTIPRIEHRADKA (MULTIBOX)*

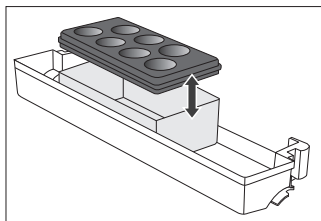

- Multipriehradka (**MultiBox**) ponúka tradičný spôsob uskladnenia jedla so silným alebo prenikavým zápachom, napr. zrelý syr, klobásky, cibuľa, maslo atď.
 - Silikónový vrchnák poskytuje vzduchotesnosť, ktorá zabraňuje vysušeniu jedla a šíreniu zápachu v chladiacej časti.
 - Silikónový vrchnák môžete tiež použiť ako držiak na vajcia alebo ľad.
-
- Ak vrchnák použijete ako držiak na vajcia, položte ho priamo na dno priehradky vo dverách a použite otvorenú dolnú časť Multipriehradky na uskladnenie jedla v malých baleniach – paštéta, lekvár, menšie rúrky atď.

USKLADNENIE JEDLA V CHLADNIČKE

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA USKLADNENIA POTRAVÍN



Správna obsluha spotrebiča, vhodné balenie, udržiavanie správnej teploty a dodržiavanie hygieny potravín má rozhodujúci vplyv na kvalitu skladovania potravín.

Dodržiujte expirácie potravín uvedené na obale.

Jedlo uložené v chladničke by ste mali skladovať v uzatvorených nádobách alebo zodpovedajúcom balení, aby ste zabránili ich vytekaniu alebo prijímaniu pachov.

Neuskladňujte horľavé, prchavé a výbušné látky v chladničke.

Fľaše s vysokým obsahom alkoholu by mali byť nepriedušne uzatvorené a skladované vo zvislej polohe.

Niektoré organické roztoky, éterické oleje v citrónovej a pomarančovej kôre atď, môžu poškodiť plastové povrchy, v prípade dlhšieho kontaktu a spôsobiť poškodenie a predčasné stárnutie týchto materiálov.

Neprijemný zápach upozorňuje na nedostatočnú čistotu spotrebiča alebo skazený obsah (pozri Čistenie spotrebiča).

Ak odchádzate z domu na dlhšiu dobu, vyberte jedlo podliehajúce skaze z chladničky.

PREVENCIA KONTAMINÁCIE POTRAVÍN

Dodržiavajte nižšie uvedené pokyny, aby ste zabránili kontaminácii potravín:

- Dlho otvorené dverka zariadenia môžu spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v priehradkách zariadenia.
- Pravidelne čistite povrchy, ktoré môžu prísť do styku s potravinami a taktiež prístupný odvodňovací systém.
- Surové mäso a ryby uchovávejte v chladničke vo vhodných nádobách tak, aby neprišli do styku s inými potravinami.
- Ak je zariadenie dlhší čas prázdne, tak ho vypnite, odmrzajte, vyčistite, vysušte a nechajte dverka otvorené, aby sa v ňom netvorili plesne.

DOBY SKLADOVANIA POTRAVÍN

Odporúčaná doba skladovania v chladničke

Druh jedla	Time
vajcia, marinády, údené mäso	do 10 dní
syr	do 10 dní
koreňová zelenina	do 8 dní
maslo	do 7 dní
dezerty, ovocie, hotové jedlo, kúsky surového mäsa	do 2 dní
ryby, surové mleté mäso	do 1 dňa

ROZMRAZENIE SPOTREBIČA


AUTOMATICKÉ ODMRAZOVANIE CHLADNIČKY

Chladničku nie je potrebné odmrazovať, pretože ľad na vnútornej zadnej stene sa rozpúšťa automaticky.

Všetok nahromadený ľad sa roztopí ak kondenzačná jednotka nie je aktívna. Kvapôčky sa zbierajú v drážke/žľabe, odvádzajú sa cez otvor a vypúšťajú do zásobníka v spodnej časti spotrebiča.

Ak sa na zadnej stene interiéru chladničky vytvára nadmerná vrstva ľadu (3-5 mm), vypnite spotrebič a odmrazte spotrebič manuálne.

V takomto prípade sa tiež odporúča vyprázdniť odkvapkávaci zásobník v spodnej časti spotrebiča.

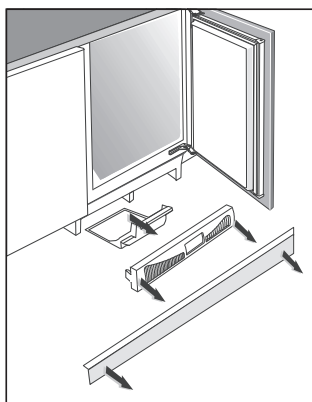

- Odoberte spodný panel skrinky.
- Cez otvor sa načiahnite za káblom a vytiahnite ho.
- Potiahnite podnos smerom k sebe a vyberte ho.
- Vyberte odkvapkávaci zásobník a vyprázdňte ho.


ČISTENIE SPOTREBIČA

Pred čistením odpojte spotrebič od elektrickej siete. – Vypnite spotrebič (pozri kapitola Zapnutie / vypnutie spotrebiča) a odpojte sieťový kábel zo zásuvky.


Pomocou **jemnej handričky** vyčistíte všetky povrchy. Čistiace prostriedky, ktoré obsahujú **drhnúce látky, kyseliny, alebo rozpúšťadlá nie sú vhodné na čistenie**, pretože môžu poškodiť povrch.

Vyčistite **exteriér** spotrebiča s vodou alebo mydlovým roztokom s penou. Lakované a hliníkové povrchy môžete čistiť vlažnou vodou, do ktorej pridáte šetrný čistiaci prostriedok. Použitie čistiacich prostriedkov s nízkym obsahom alkoholu je povolené (napr. čistiace prostriedky na okná). Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce alkohol na čistenie plastových materiálov.

Vnútro spotrebiča môžete čistiť vlažnou vodou, do ktorej pridáte trochu **octu**.

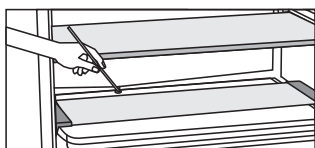



- Odkvap a otvor, cez ktorý tečie roztopený ľad sú umiestnené pod chladiacim panelom, ktorý chladí vnútro chladničky. Odkvap a otvor nesmú byť upchaté. Kontrolujte ich často a čistite, ak je to potrebné (napr. plastovým stebлом).
- Vytvorenie námrazy alebo ľadu 3 - 5 mm hrubej, zvýši spotrebu energie. Preto by ste ich mali pravidelne odstraňovať. Nepoužívajte žiadne ostré predmety, rozpúšťadlá alebo spreje.

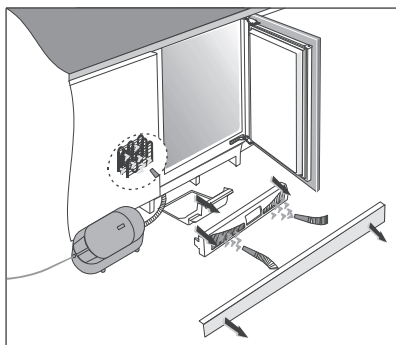


- Vysávanie prachu z **kondenzačnej jednotky**:
 - odoberte spodný panel skrinky,
 - cez otvor sa načiahnite za káblom a vytiahnite ho,
 - potiahnite podnos smerom k sebe a odoberte ho,
 - vytiahnite odkvapkávací zásobník,
 - použite vysávač pre odstránenie prachu z kondenzačnej jednotky,
 - vráťte na miesto odkvapkávací zásobník a kábel pričom postupujte v opačnom poradí.
- Po vyčistení, prístroj znovu zapnite a vložte potraviny.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Problém:	Príčina alebo odstránenie
Prístroj je pripojený k elektrickej sieti, ale nefunguje.	• Uistite sa, že napätie v elektrickej zásuvke a prístroj sú zapnuté.
Chladiaci systém pracuje nepretržite po dlhú dobu:	• Príliš vysoká teplota okolia. • Dvere otvárané príliš často alebo príliš dlho. • Dvere nie sú zatvorené správne (možné nečistoty na tesnení, nevyvážené dvere, poškodené tesnenia atď.). • Príliš mnoho čerstvých potravín vložených súčasne. • Nedostatočné chladenie kompresora a kondenzačnej jednotky. Vyčistite kondenzačnú jednotku.
Nadmerné nahromadenie ľadu na vnútornej zadnej stene chladničky môže byť dôsledkom nasledujúceho:	• Dvere otvárané príliš často alebo príliš dlho. • Vloženie teplého jedla do chladničky. • Jedlo je v kontakte s vnútornou zadnou stenou chladničky. • Slabé tesnenie dvier. • Ak je tesnenie znečistené alebo poškodené, vyčistite ho alebo vymeňte.
Z chladničky vyteká voda:	• Upchatý odtok vody alebo voda kvapká cez odkvap. • Vyčistite upchatý otvor, napríklad pomocou plastovej kefy. • Ak sa vytvorí hrubá vrstva ľadu, odmrazte spotrebič manuálne (pozri Odmrazovanie spotrebiča).
Dvere sa ťažko otvárajú:	• Ak sa pokúšate otvoriť dvere mrazničky ihneď po zatvorení, môže to byť ťažké. Pri otvorení dvier unikne trochu chladného vzduchu zo spotrebiča a nahradí ho teplý vzduch z okolitého prostredia. Pri chladení tohto vzduchu vzniká negatívny tlak, ktorý má za následok problémy pri otváraní dvier. Po niekoľkých minútach sa podmienky normalizujú a dvere sa dajú znovu ľahko otvoriť.
Výmena žiarovky:	• Pred výmenou žiarovky, odpojte spotrebič od napájania (vytiahnite sieťový kábel zo zásuvky na stene). Vložte skrutkovač do medzery na kryte, nadvihnite a odoberte ho. Nahradte žiarovku za novú (E14, rovnaký výkon ako žiarovka od výrobcu) a vráťte kryt späť. • Nevyhadzujte vypálenú žiarovku do organického odpadu. • Žiarovka sa pokladá za spotrebný materiál a nevzťahuje sa na ňu záruka! • Žiarovky, ktoré sa používajú v tomto spotrebiči sú špeciálne žiarovky, ktoré sa používajú len pre domáce spotrebiče. Nie sú vhodné pre svietenie v miestnostiach.

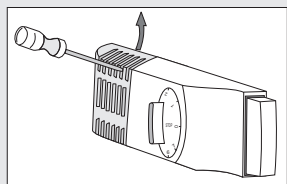

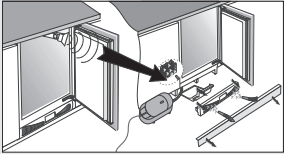Problém:	Príčina alebo odstránenie
Zvukový alarm: 	• Na zaprášenie kondenzátora Vás upozorní zvukový alarm, ktorý sa ozve pri každom otvorení dverí spotrebiča, kým nedostatok nie je odstránený. • Preverte prúdenie vzduchu otvormi na ovládacom paneli a očistite, resp. vysajte prach z kondenzátora. Berte do úvahy kapitolu ČISTENIE SPOTREBIČA.

Nastavte ručnú klapku (je umiestnená za priehradkou na ovocie a zeleninu) stlačením tlačidla a posunutím do polohy 3 (iba pri niektorých modeloch).

INFORMÁCIA O HLUKU SPOTREBIČA

Chladenie v chladničke s mrazničkou je možné vďaka chladiacemu systému, ktorý tiež zahŕňa kompresor (a pri niektorých spotrebičoch aj ventilátor), ktorý vytvára nejaký hluk. Hladina hluku závisí od inštalácie, správneho použitia a veku spotrebiča.

- **Po pripojení spotrebiča k elektrickej sieti**, môžu byť prevádzka kompresora, alebo prietok tekutín tekutín trochu hlučnejšie. To nie je znak poruchy a neovplyvní to životnosť spotrebiča. Po čase budú prevádzka spotrebiča a tento hluk tichšie.
- Niekedy sa môže počas prevádzky objaviť nezvyčajný alebo silnejší hluk, väčšinou sa jedná o výsledok nesprávnej inštalácie:
 - Spotrebič musí byť vyvážený a stáť na stabilnom a pevnom podklade.
 - Spotrebič nesmie byť v kontakte so stenou alebo priľahlým nábytkom.
 - Uistite sa, že vnútorné vybavenie je pevne na svojom mieste a že hluk nie je spôsobený konzervami, fľaškami alebo inými nádobami, umiestnenými vedľa seba.
- Pri vyššom zaťažení chladiaceho systému, kedy sa dvere otvárajú častejšie alebo sú otvorené po dlhší čas, pri vkladaní väčšieho množstva čerstvých potravín alebo ak sa aktivujú funkcie intenzívne mrazenie alebo chladenie, môže spotrebič dočasne produkovať viac hluku.

VYHRADZUJEME SI PRÁVO NA ZMENY, KTORÉ NEMAJÚ VPLYV NA FUNKČNOSŤ SPOTREBIČA.

Návody na použitie zariadenia nájdete aj na našej stránke www.gorenje.com / < <http://www.gorenje.com> />

HPI1566 BIU600



sk (10-21)