

SAMM 1

VAADAKE PESUL OLEVAID SÜMBOLEID

 Muude sümbolitega tabeli leiate täielikust kasutusjuhendist.

MASINPESU LUBATUD

Maks. Pesemis-temperatuur 95°C  	Maks. Pesemis-temperatuur 60°C  	Maks. Pesemis-temperatuur 40°C  	Maks. Pesemis-temperatuur 30°C  
--	--	--	--



MASINPESU POLE LUBATUD


Ainult käispesu 	Mitte pesta 
--	--

SAMM 2

PESU ETTE-VALMISTAMINE

SAMM 3

SORTEERIGE PESU VASTAVALT TÜÜBILE (lähemalt programmitabelis allpool).

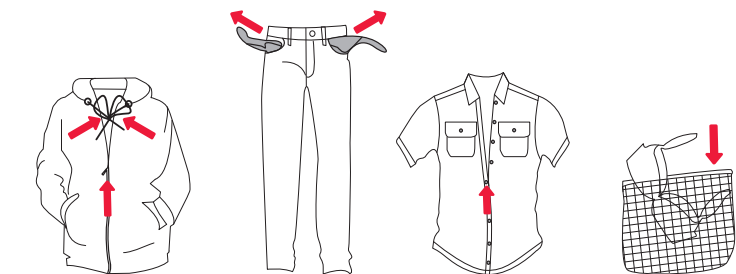


- 1 Sulgege lukud ja siduge kõik paelad.
- 2 Tõmmake taskud välja.
- 3 Pange nõõbid kinni.
- 4 Asetage õrnad esemed pesukotti.
- 5 Avage pesumasina uks, tõmmates ust käepidemest enda poole.

Programm	Pesu	Programm	Pesu
Puuvill 	Mitte-õrnast puuvillasest ja linasest pesu • (rätikud, aluspesu, T-särgid, froteerätikud jne.)	Ööpesu 	Erivärvi pesu, mis on valmistatud erinevatest vastupidavatest materjalidest , koos õrna tsentrifuugimise ja lühema pesemisajaga
Mix/Süntheetika 	Värviline pesu, erinevatest segukangastest rõivad, mis sisaldavad näiteks polüestrit, polüamiidi jms	Bio pesu 	Pesemine ilma või vähese pesuvahendiga ning koos õrna tsentrifuugimisega
Käispesu/Õrn 	Väga õrn programm linasest, siidist, villasest või viskoosiidist • (kleidid, särgid, pluusid jne) valmistatud riiete ja kardinade pesemiseks	Perfektne must 	Tumeda pesu pesemine, kasutades eriotstarbelist pesuvahendit , madalal temperatuuril, koos õrna tsentrifuugimisega
Villane 	Villane ja villasesegu , • millel on tähistus masinpesu lubatud	Ultra valge 	Õrna, kergelt määrduvad pesu pesemine, kasutades eriotstarbelist pesuvahendit , madalal temperatuuril, koos õrna tsentrifuugimisega
Kiirpesu 17' 	Kergelt määrduvad pesu, pesu värskendamine. • Säästab aega ja energiat.	Loputamine 	• Pesu loputamine ilma tsentrifuugimiseta loputussükli vahel, koos tsentrifuugimisega lõpus
Spordiriided 	Puuvillasest, mikrokiust, sünteetilisest kiust jms valmistatud vähemäärduvad spordiriided , • mis vajavad väikesi pööreid tsentrifuugimisel	Pehmendamine 	• Pestud pesu pehmendamine, tärgeldamine või impregneerimine. Samuti saab kasutada kui lühikest loputust koos tsentrifuugimisega lõpus.
		Tsentrifuugimine /Pumpamine 	• Tsentrifuugimine • Vee trumlist välja pumpamine, tsentrifuugimise kiiruse vähendamine kuni "DRAIN".

SAMM 4

SAGEDAMINI KASUTATAVAD PROGRAMMID

PROGRAMMI INFORMATSIOON EKRAANIL

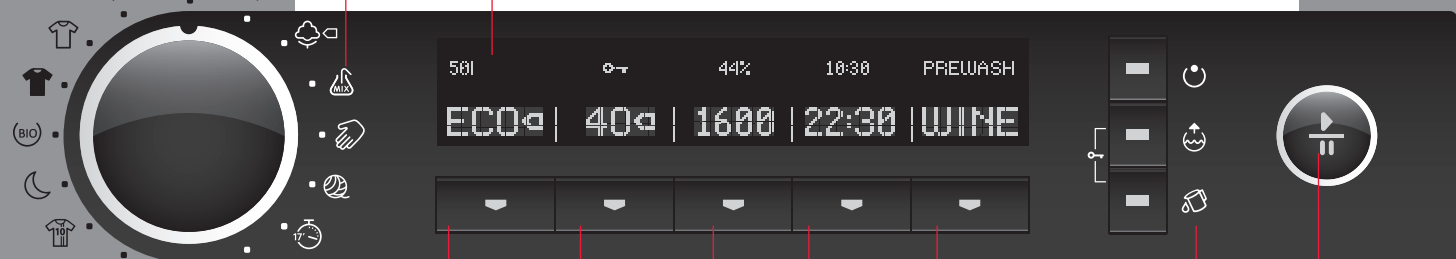

- 1 VALIGE PROGRAMM VÕI VAJUTAGE SISSE/VÄLJA PESUMASINAL
- 2 MÄÄRAKE PESEMISSVIIS
- 3 MÄÄRAKE PESEMITEMPERATUUR
- 4,5 MÄÄRAKE PÖÖREMISKIIRUS JA TSÜKLI LÕPPEMISAEG
- 6 MÄÄRAKE PLEKI TÜÜP
- 7 MÄÄRAKE LISA / EKSTRA-FUNKTSIOONID
- 8 VAJUTAGE PESEMISTSÜKLI KÄIVITAMISEKS START/PAUS

- NORMAL** care (Tavaline hooldus) (Põhiseadistus)
- TIME** care (Ajaline hooldus) (Säästab aega, lühem aeg, rohkem vett)
- ALLERGY** care (Allergia hooldus) (Pesuvahenditele tundlike isikute pesu pesemine))
- ECO** care (Öko hooldus) (Säästab energiat, pikem pesemisaeg, kasutatakse vähem vett)


- Valitud programmi temperatuuri muutmine
- Alates valitud programmi eelseadistatud temperatuurist kuni külma pesuni
- Valitud programmi tsentrifuugimise kiiruse muutmine
- Sisestage aeg, millal peab pesemistsüklil lõppema (maks. 24 tundi)
- Plekkide grupid: puuvili, veri, vein, kohvi
- Plekkide eemaldamine spetsiaalsete plekieemaldusvahenditega.

- EEL-PESU** tugevalt määrduvad pesule
- EKSTRA VESI** pesemine täiendava veekogusega
- ISE-PUHASTUSPROGRAMM** eemaldab pesumasinas saasteained (ainult NORM Puuvill 95°C ilma pesuesemeteta trumlis).
- LAPSELUKK** ohutusfunktsioon Lapseluku aktiveerimiseks vajutage samaaegselt nuppudele ja hoidke neid vähemalt kolm sekundit. Sama protseduuriga saate lapseluku välja lülitada.

SAMM 5

PESUPROGRAMM ON LÕPPENUD


 Pesuprogrammi lõppemist tähistab helisignaali ja ekraanile kuvatakse "END" (Lõpp).

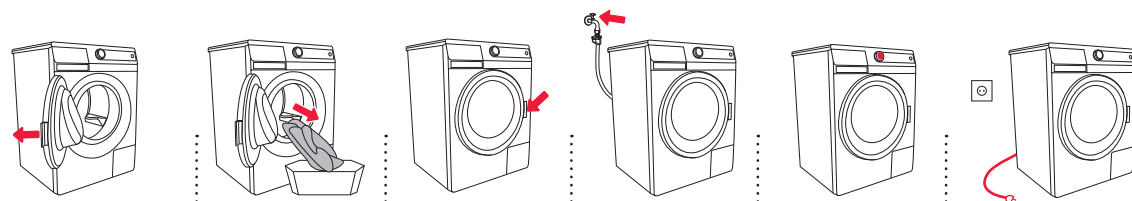


- 1 Avage pesumasina uks, tõmmates ust käepidemest enda poole.
- 2 Võtke pesu trumlist välja.
- 3 Sulgege pesumasina uks.
- 4 Sulgege veekraan.
- 5 Lülitage seade välja (keerake programmi valikuketas asendisse "Väljas" »OFF«).
- 6 Eemaldage toitejuhe seinakontaktist.

PESU-VAHENDI
JAOTURI PUHASTA-
MINE

! Enne puhastamist eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.

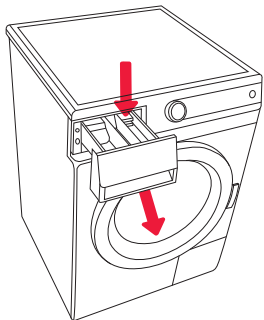


1 Et eemaldada jaotur korpusest, vajutage väikesele kangile.

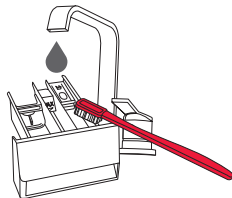

2 Peske jaotur hambaharjaga voolava vee all ja kuivatage see täielikult.


Samuti eemaldage kõik pesuainejäägid korpuse põhjalt.

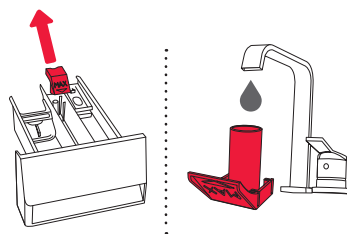


3 Vajadusel eemaldage ja puhastage pistiku kate.

Peske pistiku kate voolava vee all ja asetage oma kohale tagasi.


PESUMASINA
LOPUTUSALA
PUHASTA-MINE

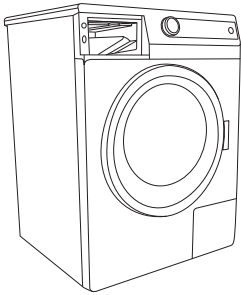

1 Enne pesuvahendi jaoturi tagasi asetamist, puhastage samuti loputusala.

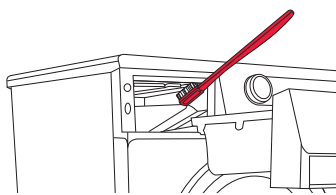


2 Eelkõige puhastage harjaga loputussahkli kohal olevad otsikud.

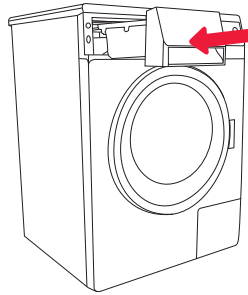


3 Asetage pesuvahendi jaotur tagasi.

VEE
SISSEVOOLUVOOLIKU
VÕRKFILTRI JA


UKSE KUMMI-TIHENDI
PUHASTA-MINE

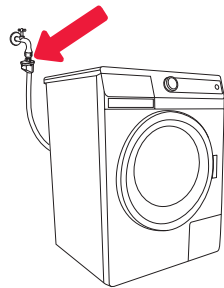

1 Eemaldage võrkfilter vee sissevooluvoolikust.

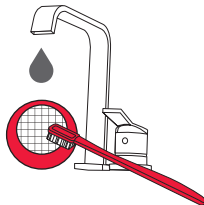

2 Peske võrkfilter mitu korda jooksva vee all.

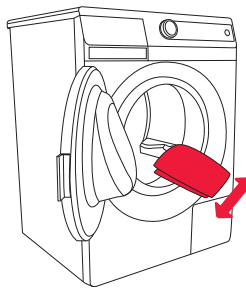


3 Peale igat pesukorda pühkige üle ukse kummitihend.

et (07-15)
528928


PS10 EXCL2-O

FILTRI PUHASTAMINE


! Filter tuleb aeg-ajalt vahetada, eriti peale vana ja karvase või villese eseme pesemist.

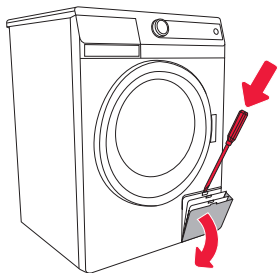

1 Avage filtri kaas, kasutades lamedat kruvikeerajat või muud sarnast tööriista.

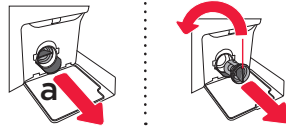

2 Eemaldage vee väljalaske-ava lehter (a) enne filtri puhastamist. Keerake filtrit aeglaselt vastupäeva (b). Eemaldage filter, et lasta veel vaikselt välja voolata.

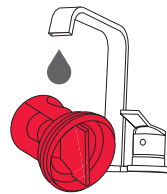

3 Peske filter voolava vee all ja asetage oma kohale tagasi.

Kinnitage filter, keerates seda päripäeva.

SOOVITUSED

PESEMISEKS

PESUMASINA
ÖKONOOMSEKS
KASUTAMISEKS

NÕUANDED PESEMISEKS

- Peske uued värvilised riided esmakordselt eraldi.
- Peske väga määrduid esemeid korraga väiksemas koguses, suurema hulga pesuvahendiga või kasutades eel-pesu programmi.
- Töödelge plekke enne pesemist spetsiaalse plekieemaldusvahendiga.
- Kui kasutate tihti pesemiseks madalaid temperatuure ja pesugeele, võivad hakata levima bakterid, mis tekitavad ebameeldivat lõhna. Me soovime kasutada ise-puhastusprogrammi.
- Enne kokkuvolditud pesu trumlisse asetamist, harutage iga ese lahti.
- Kasutage ainult masinpesuks ettenähtud pesuvahendeid.
- Lisage pesupulbrit või vedelat pesuvahendit tootja juhiste kohaselt, vastavalt pesemistemperatuurile ja valitud pesuprogrammile.

NÕUANDED ÖKONOOMSEKS KASUTAMISEKS

- Me soovime vältida väga väikeste pesukoguste pesemist, kuna see toob kaasa liigset energiakulu ja pesemistulemuse halvenemise.
- Kergelt määrduid pesu pesemiseks me soovime kasutada programmi ilma eel-pesuta, kasutage lühemaid programme (nt Time hooldus) ja madalamaid pesemistemperatuure.
- Kui vee karedus ületab 14°dH, tuleb kasutada vee pehmedajat.
- Pole soovitatav kasutada klooripõhiseid valgendeid.
- Ärge asetage kompaktpalli pesuvahendi jaoturisse.
- Kui kasutate väga suure tihedusega aineid, soovime need kõigepealt veega lahjendada.

