

## PASUL 1

VERIFICAȚI ETICHETA DE PE HAINE

**ESTE PERMISĂ USCAREA ÎN USCĂTOR**



**NU ESTE PERMISĂ USCAREA ÎN USCĂTOR**


Uscare în uscător 	Uscare la temperatură mare 	Uscare la temperatură joasă 	Nu este permisă uscarea în uscător 	Atârnați umed 	Puneți pe o suprafață netedă 
				Atârnați 	

## PASUL 2


PREGĂTIREA RUFELOR ȘI ÎNCĂRCAREA USCĂTORULUI




Sortați rufele după tipul de material și după grosimea acestuia (vezi Tabelul de programe de mai jos).

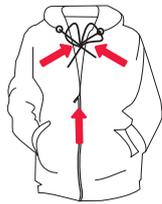


**1** Închideți fermoarele și legați șireturile.

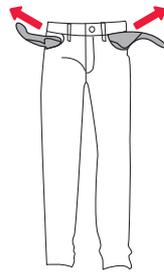


**2** Scoateți buzunarele.

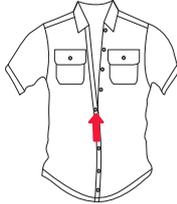

**3** Încheiați nasturii.

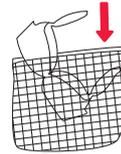

**4** Puneți rufe delicate într-un săculeț special.

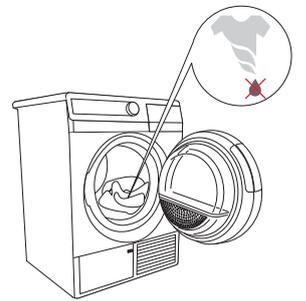


**5** Rufele stoarse se introduc în cuva uscătorului. Vă recomandăm o centrifugare de min. 800 rpm.

## PASUL 3

TABEL DE PROGRAME

Program	Rufe	Program	Rufe
<b>Bumbac</b> Ultra Păstrare Standard Călcare	<b>Rufe din bumbac ne-delicate</b> • Prosoape, fașă, tricouri, prosoape de bucătărie etc.	<b>Abur</b>	<b>Rufe pe care doriți să le împrăpătați cu aburi</b> • Îmbrăcăminte de sezon, pregătirea rufelor pentru călcare
<b>Mix</b> Păstrare Călcare	<b>Îmbrăcăminte din material amestecat</b> • Pantaloni, tricouri, costume, etc.	<b>Lână balsam</b>	<b>Rufe pe care doriți să le împrăpătați cu aburi</b> • Îmbrăcăminte de sezon, • Pregătirea rufelor pentru călcare
<b>Program limitat</b> 30' / 60' / 90'	• Rufe ce trebuie uscate bine • O cantitate mică de rufe sau lenjerie.	<b>Tricouri</b>	<b>Cămăși și bluze</b>
<b>Lenjerie pat</b>	<b>Rufe mari</b> • Așternuturi, fețe mari de masă, prosoape etc. • Rufe nu se vor încălci.	<b>Sintetice</b> Standard Ultra	<b>Rufe sintetice</b> • Tricouri, pantaloni, costume, șosete și ciorapi, rochii etc.
		<b>Sensibile</b>	<b>Rufe care au nevoie să fie uscate la temperaturi joase</b> • Bluze, lenjerie de corp, cămăși cu modele etc.

## PASUL 4

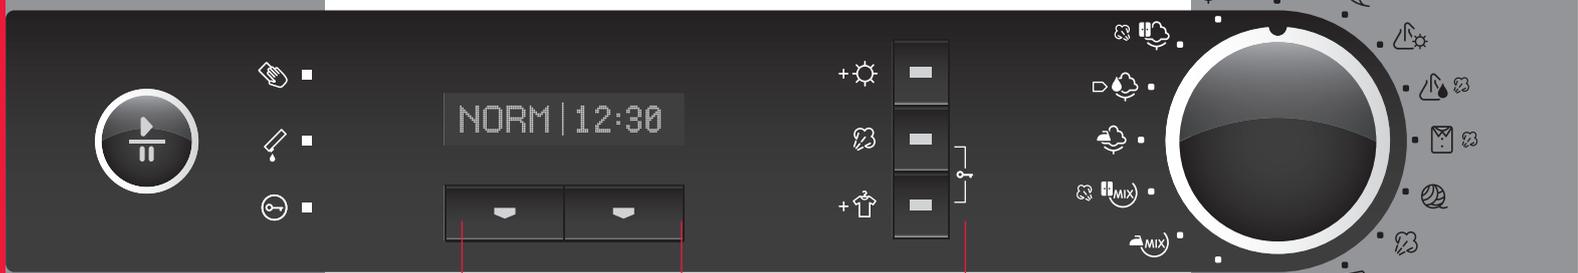

**5** APĂSAȚI PENTRU START / PAUZĂ

**START** ▶ lumina este aprinsă  
**PAUSE** || lumina clipește

LUMINILE SUNT APRINSE:

- Atunci când trebuie curățat filtrul,
- Atunci când trebuie golit recipientul de colectare a apei rezultate din condensare,
- Atunci când blocarea pentru copii este pornită.

**4** SELECTARE MOD

**NORM** care (NORMAL) (setare de bază)

**GENT** care (DELICAT) Pentru uscarea rufelor sensibile la temperaturi joase.

**3** SELECTAȚI PORNIREA ÎNTĂRZIATĂ

Selectați pornirea întârziată apăsând pe buton de mai multe ori. (30 min - 24 h)

Cronometrul va fi afișat deasupra butonului.

**2** SETAȚI FUNCȚIILE ADIȚIONALE

**+ EXTRA USCARE**  
Apăsați pe buton de trei ori pentru a crește nivelul de uscare și durata uscării.

**ABUR**  
Netezește cutele și împrăpătează rufe.

**+ ANTICUTARE**  
Împiedică șifonarea dacă rufe nu sunt scoase din aparat imediat după terminarea programului (setarea de bază este de 2 ore, se poate seta 0-4 ore).

**1** SELECTAȚI PROGRAMUL SAU PORNITI / OPRIȚI APARATUL

Rotiți butonul la dreapta sau la stânga pentru a selecta programul.

Rotiți butonul pe poziția »OFF« pentru a opri uscătorul.

**BLOCARE COPII**  
Apăsați simultan două butoane și țineți-le apăsați 3 secunde.

## PASUL 5


TERMINAREA CICLULUI DE USCARE



Un semnal sonor vă va anunța atunci când s-a terminat programul de uscare. Semnalul luminos se va aprinde pe butonul START/ PAUZĂ și va clipi.



**1** Deschideți ușa uscătorului și **curățați filtrele** (vezi secțiunea Curățare).

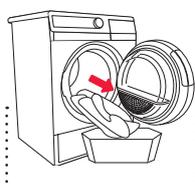


**2** Scoateți rufe din cuvă.



**3** Închideți ușa uscătorului.



**4** Rotiți butonul selector pe poziția "OFF".

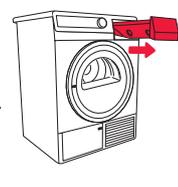

**5** Goliți recipientul de colectare a apei.




**6** Scoateți cablul de alimentare din priză.

**CURĂȚAREA FILTRULUI DE SCAME**

**!** Curățați filtrele după fiecare uscare.

Aveți grijă să nu vă răniți atunci când scoateți capacul filtrului de scame.

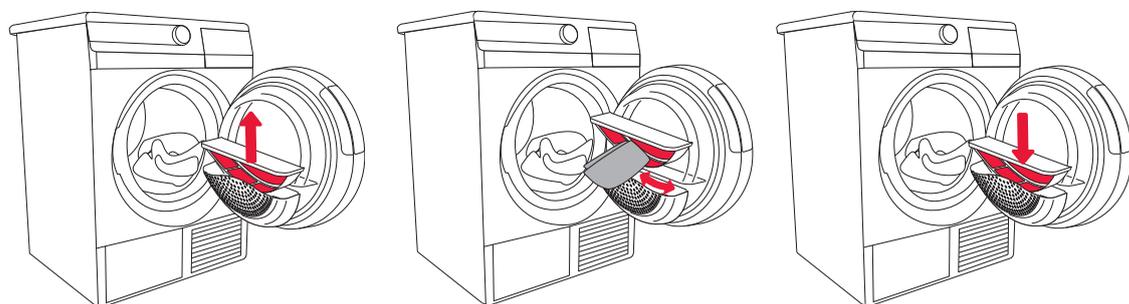


- 1 Deschideți capacul filtrului și scoateți filtrul plasă.
- 2 Scoateți filtrul de scame din suport.
- 3 Înlocuiți filtrul plasă și închideți capacul filtrului.

**CURĂȚAREA RECIPIENTULUI DE COLECTARE A APEI**

**CURĂȚAREA FILTRULUI RECIPIENTULUI GENERATORULUI DE ABURI**


**!** Curățați recipientul de colectare după fiecare ciclu de uscare.

Aveți grijă ca fibrele să nu intre în aparat, pentru a nu-l bloca.

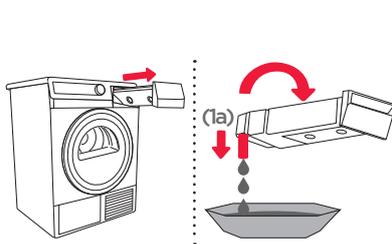

- 1 Scoateți recipientul și goliți-l în chiuvetă sau în alt recipient.

**1a** Scoateți canalul de scurgere pentru o golire mai ușoară (numai la anumite modele).

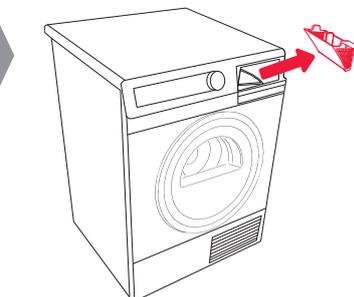

- 2 De fiecare dată când goliți recipientul de colectare, curățați și recipientul generatorului de aburi.

Scoateți filtrul din suportul său.




- 3 Curățați filtrul cu apă de la robinet.

Curățați și suportul filtrului. După aceea, puneți la loc filtrul.

**CURĂȚAREA FILTRULUI POMPEI DE CĂLDURĂ**


**!** Curățați filtrul de spumă după fiecare al cincilea ciclu de uscare cel puțin.

Capacul exterior trebuie împins în sus către aparat, până când se va fixa la locul său.

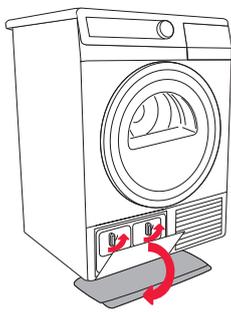


- 1 Puneți o cârpă pe podea în fața uscătorului.

Deschideți capacul exterior, țineți de mânerul din partea stângă și trageți în jos.

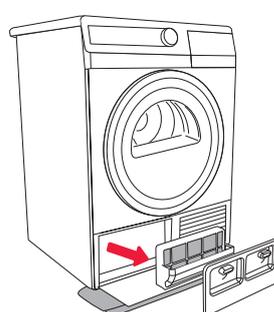

- 2 Folosiți mânerul pentru a scoate filtrul pompei de căldură din uscător.

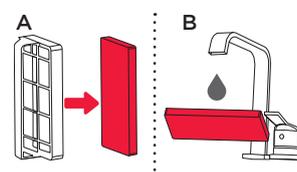

- 3 Îndepărtați mânerul de pe filtru și folosiți o cârpă pentru a curăța carcasa.

Spălați filtrul sub apă de la robinet. Uscați filtrul și apoi puneți-l la loc.

ro (06-16)



SPT0 EXCL HP GP ND

**SUGESTII**

**PENTRU UTILIZAREA ECONOMICĂ A APARATULUI**

**PENTRU RUFEE MOI ȘI NETEDE**

**SUGESTII PENTRU FOLOSIRE ECONOMICĂ**

- Uscați cantitatea recomandată de rufe la fiecare încărcare (vezi pasul 3 - Tabel de programe).
- Nu vă recomandăm să uscați rufe delicate, care se pot deforma.
- Timpul de uscare va fi mai scurt, iar consumul de curent va fi mai scăzut dacă rufele sunt bine stoarse înainte de a fi uscate.
- Curățarea regulată a filtrelor va contribui la rezultate perfecte la uscare și la un consum redus de energie.
- Nu mai este nevoie să folosiți balsam atunci când spălați rufele, dacă intenționați să le uscați în uscător.

**SUGESTII PENTRU RUFEE MOI ȘI NETEDE**

- Alegeți programul potrivit de uscare pentru a evita uscarea prea îndelungată a rufelor, șifonarea sau micșorarea lor.
- Scoateți rufele din aparat imediat după terminarea ciclului de uscare atunci când acest lucru este posibil.
- Folosiți generatorul de aburi pentru a îndrepta cutele și pentru a împrăști rufele.
- Sistemul cu ionizator adaugă ioni negativi în cuvă, iar fibrele devin mai flexibile și rufele mai netede și mai ușor de călcat.
- Uscați rufele mai mici într-un singur program. Atunci când uscați rufe mai mici senzorul s-ar putea să nu detecteze gradul de umezeală din haine.

**PROBLEMA/EROAREA CAUZA**

**CE SĂ FACI DACĂ ...?**

Problema/eroarea	Cauza	Ce să faci dacă ...?
<b>Rufele nu sunt uscate sau durata ciclului de uscare este mai mare de 4 ore.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtrele nu sunt curate.</li> <li>• Camera nu este ventilată.</li> <li>• Temperatura din cameră nu este cea potrivită</li> <li>• Rufe nu sunt suficient stoarse.</li> <li>• Sunt prea multe sau prea puține rufe în uscător.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Curățați filtrele.</li> <li>• Instalați uscătorul într-o cameră potrivită.</li> <li>• Verificați dacă temperatura din camera în care este uscătorul nu este prea mare (peste 25°C) sau prea scăzută (sub 10°C).</li> <li>• Rufe nu sunt bine stoarse sau nu ați ales programul de uscare potrivit.</li> </ul>
<b>Rufe uscate ne-uniform.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prea multe rufe deodată puse la uscat.</li> <li>• Ați uscat rufe de grosimi diferite</li> <li>• Ați uscat diferite tipuri de rufe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că rufele sunt sortate în funcție de tipul de material și în funcție de dimensiunea lor, precum și că ați ales programul potrivit.</li> </ul>
<b>Eroare în iluminarea cuvei.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nu se aprinde lumina atunci când se deschide ușa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deconectați uscătorul de la priză și chemați un tehnician autorizat.</li> </ul>
<b>Pe afișaj: F3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recipientul de colectare este plin</li> <li>• Dacă recipientul este gol, atunci este defecțiune la pompă.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Goliți recipientul.</li> <li>• Deconectați aparatul de la priză și chemați cea mai apropiată unitate de service.</li> </ul>
<b>Pe afișaj: F4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtrele sunt înfundate</li> <li>• Dacă filtrele sunt curate, este posibil să fie defect compresorul.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Curățați filtrele.</li> <li>• Deconectați aparatul de la priză și chemați un tehnician autorizat.</li> </ul>
<b>Pe afișaj: "LO"</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recipientul generatorului de aburi este gol.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adăugați apă distilată.</li> </ul>

Notați-vă codul de eroare: F0, F1, sau F2, deconectați aparatul și chemați service-ul autorizat.

**INSTRUCȚIUNI RAPIDE CUM SĂ VĂ FOLOSIȚI USCĂTORUL**

Pentru mai multe detalii vă rugăm să citiți manualul de utilizare.