

ШАГ 1

ПРОВЕРЬТЕ СИМВОЛЫ НА ЭТИКЕТКАХ ИЗДЕЛИЙ

МОЖНО СУШИТЬ В СУШИЛЬНОЙ МАШИНЕ



ШАГ 2

ПОДГОТОВКА И ЗАГРУЗКА БЕЛЬЯ В БАРАБАН



Рассортируйте белье по типу и толщине ткани (см. таблицу программ).




ШАГ 3

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

Программа	Белье	Программа	Белье
Хлопок • ультра • в шкаф • стандарт • под углом	Хлопок • полотенца, махровое белье, трикотаж, футболки, брюки, кухонные полотенца и т. п.	Освежить паром • сезонная одежда, белье, которое необходимо гладить	Одежда, которую необходимо обработать паром
Микс • в шкаф • под углом	Белье из различных типов тканей • брюки, футболки, костюмы и т. п.	Шерсть •	Шерстяные изделия • шерстяные изделия и изделия из смесевых шерстяных волокон, которые необходимо разрыхлить • свитера, шарфы, шали и т. п.
Сушка по времени 30'/90'	• досушка белья • небольшое количество белья или отдельные изделия	Рубашки •	Рубашки и блузки
Постельное белье XL	Крупные вещи • постельное белье, большие скатерти и полотенца и т. п. • предотвращение перекручивания белья	Синтетика • стандарт • ультра	Белье из синтетики и смесовых тканей • футболки, брюки, костюмы, носки, халаты и т. п.
		Деликатное •	Деликатное белье, которое необходимо сушить при пониженной температуре • блузки, тонкое нижнее белье, футболки с принтами и аппликациями и т. п.

ШАГ 4

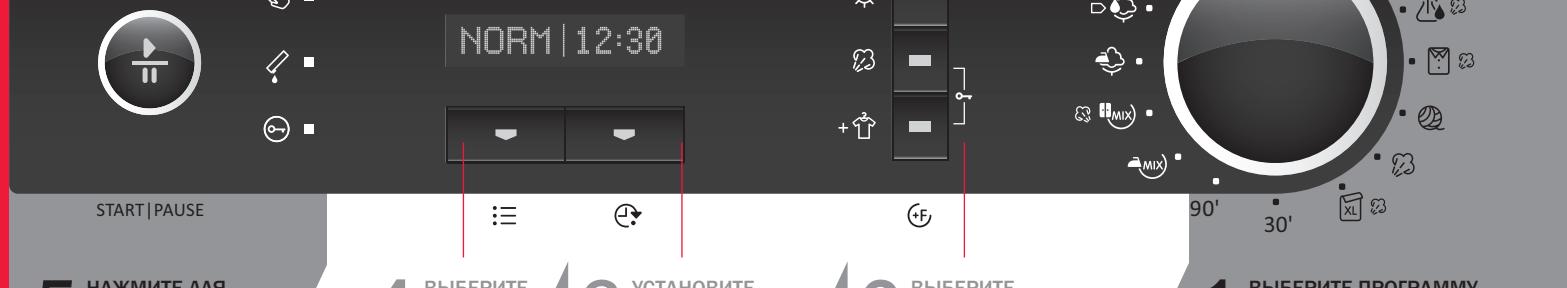

5 НАЖМИТЕ ДЛЯ СТАРТА/ОСТАНОВКИ СУШКИ

СТАРТ лампочка-индикатор горит
ОСТАНОВКА лампочка-индикатор мигает utripa

ЛАМПОЧКИ-ИНДИКАТОРЫ ГОРЯТ::

очистите фильтр;

вылейте воду из емкости для конденсата;

включена защитная блокировка.

4 ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ СУШКИ
3 УСТАНОВИТЕ ОТСРОЧКУ СТАРТА
2 ВЫБЕРИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

NORM care (НОРМАЛЬНЫЙ) (ПО УМОЛЧАНИЮ)
Установите время отсрочки старта, нажимая на кнопку (от 30 минут до 24 часов).

GENT care (ДЕЛИКАТНЫЙ) для сушки деликатного белья при пониженной температуре
На дисплее над кнопкой отобразится обратный отсчет времени до начала сушки.

+ ИНТЕНСИВНАЯ СУШКА (СТЕПЕНЬ СУШКИ)

При каждом нажатии на кнопку меняется степень высушивания белья и время сушки (3 степени).

ПАР

Разглаживание складок и освежение белья.

+ ЛЕГКО ГЛАДИТЬ

Предупреждает смятие белья, если вы не можете извлечь белье сразу после завершения сушки (по умолчанию длиться 2 часа, но можно выбрать продолжительность от 0 до 4 часов).

1 ВЫБЕРИТЕ ПРОГРАММУ ИЛИ ВКЛЮЧИТЕ/ ВЫКЛЮЧИТЕ СУШИЛЬНУЮ МАШИНУ

Для выбора программы поверните переключатель влево или вправо.

Поверните переключатель в положение «OFF» (ВЫКЛ.), чтобы выключить машину.

+ = ЗАЩИТНАЯ БЛОКИРОВКА

Одновременно нажмите и удерживайте 3 секунды две кнопки.

ШАГ 5

КОНЕЦ СУШКИ

После завершения сушки раздается звуковой сигнал. Загораются лампочки-индикаторы и мигает лампочка-индикатор на кнопке СТАРТ/ПАУЗА.




ОЧИСТКА ВОРСОВОГО СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА



Очищайте фильтры
после каждой сушки.

Будьте осторожны, не
пораньтесь во время
открывания/закрывания
крышки фильтра.

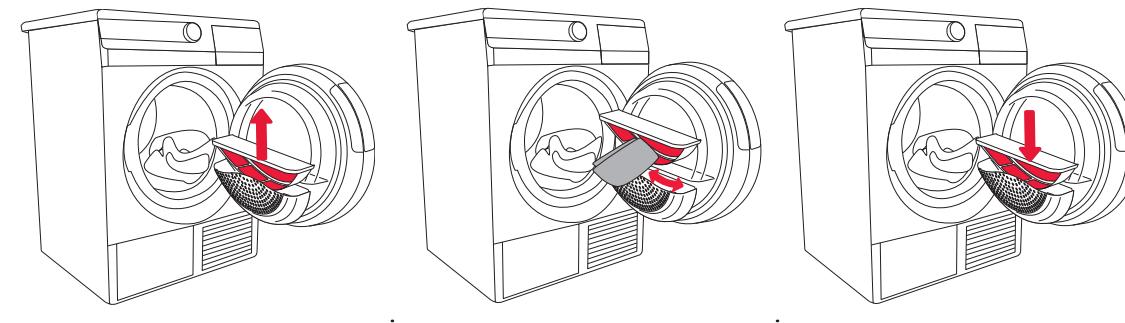

1 Откройте крышку фильтра и
выньте сетчатый фильтр

2 Соберите скопившийся на
фильтре ворс и нитки, проведя
рукой по поверхности фильтра.

3 Установите сетчатый фильтр
на место и закройте крышку
фильтра.


СЛИВ ВОДЫ ИЗ ЕМКОСТИ ДЛЯ КОНДЕНСАТА

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА ЕМКОСТИ ПАРОГЕНЕРАТОРА



После каждой сушки
выливайте воду из емкости
для конденсата.

Следите, чтобы грязь
и волокна не попали в
сушильную машину, так как
это может привести к засору
системы.

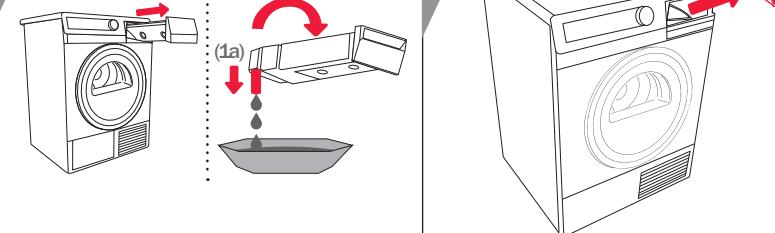


1 Извлеките емкость для
конденсата и переверните
ее над раковиной или какой-либо
емкостью. **Слейте воду.**

1a Вытяните трубку, чтобы
вода выливалась быстрее (в
некоторых моделях).

2 Каждый раз после слива воды
из емкости для конденсата
очищайте фильтр емкости
парогенератора.

Выньте **фильтр** из отсека емкости для
конденсата.

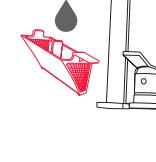

3 Смойте под водой грязь с
фильтра.

Очистите место установки фильтра
Установите фильтр и емкость для
конденсата на место.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА ТЕПЛОВОГО НАСОСА



Очищайте губчатый
фильтр **после каждой**
пятой сушки.

Закройте наружную
крышку, подняв ее и
защелкнув.




1 На пол под машину подложите
мягкую, хорошо впитывающую
ткань.

Откройте наружную крышку. Возьмите
ручку слева и потяните вниз.

2 Выньте фильтр теплового насоса
за ручку.

3 Выньте губчатый фильтр из
корпуса.

Протрите корпус **влажной**
тряпкой. Промойте фильтр под
проточной водой и высушите
перед установкой на место.

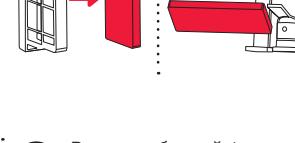

ru (06-16)



SP10 EXCL HP GP ND

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ПО СУШКЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

- Соблюдайте величину максимальной рекомендуемой загрузки (см. таблицу программ).
- Не рекомендуется сушить в сушильной машине особо деликатное белье, так как оно может деформироваться.
- Время сушки сократится, а расход электроэнергии снизится, если белье хорошо отжато.
- Регулярная очистка фильтров обеспечивает оптимальное время сушки и экономию электроэнергии.
- Белье после сушки в сушильной машине становится мягким, поэтому нет необходимости добавлять при стирке кондиционер для белья.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СУШКЕ

- Правильно выбранная программа сушки поможет избежать пересушивания белья, и тем самым облегчить процесс глаженья.
- После завершения сушки сразу извлеките белье из машины, чтобы белье не смялось.
- Пар помогает избавиться от складок и освежить ношеную одежду и белье, долго хранившиеся в шкафу.
- Ионизатор направляет в барабан сушильной машины отрицательно заряженные ионы. Волокна выпрямляются, белье становится более мягким, что облегчает глажение.
- При сушке небольшого количества белья или отдельных вещей сенсор может не определить степень влажности белья. В таких случаях рекомендуется использовать программы для более сухого белья или сушку по времени.

НЕИСПРАВНОСТЬ/
ПРИЧИНАУСТРАНЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТИ

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Белье не высушено. Сушка длится более 4 часов.	<ul style="list-style-type: none"> Фильтры не очищены. Плохая вентиляция в помещении. Несоответствующая температура в помещении. Белье плохо отжато. В сушильную машину загружено слишком много или слишком мало белья. 	<ul style="list-style-type: none"> Очистите фильтры. Установите машину в помещении с соответствующими условиями (см. раздел «Установка и подключение»). Температура в помещении, где установлена сушильная машина, не должна быть выше +25 °C и ниже +10 °C. В сушильную машину загружено плохо отжатое белье или выбрана неправильная программа сушки. Выберите соответствующую программу или используйте сушку по времени.
Белье высушено неравномерно.	<ul style="list-style-type: none"> Загружено слишком много белья. Загружено белье с разной толщиной ткани. Сушится белье из разных видов ткани. 	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, правильно ли рассортировано белье по типу и количеству с учетом выбранной программы.
Не работает освещение барабана.	<ul style="list-style-type: none"> При открывании дверцы не включается освещение барабана. 	<ul style="list-style-type: none"> Отключите машину от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
На дисплее высвечивается ошибка F3.	<ul style="list-style-type: none"> Емкость для конденсата заполнена. Неправильность теплового насоса (если емкость для конденсата пуста). 	<ul style="list-style-type: none"> Слейте воду из емкости для конденсата. Выключите машину и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
На дисплее высвечивается ошибка F4.	<ul style="list-style-type: none"> Фильтры не очищены. Неправильность компрессора (если фильтры чистые). 	<ul style="list-style-type: none"> Очистите фильтры. Выключите машину и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
На дисплее высвечивается ошибка L0.	<ul style="list-style-type: none"> Пустая емкость парогенератора. 	<ul style="list-style-type: none"> Налейте в емкость дистilledированную воду.

Если сушильная машина показывает ошибки F0, F1 и F2, запишите код, выключите машину и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

