

DA

BRUGSANVISNING
TIL KØLE-/
FRYSESKAB

gorenje

BY

S+ARCK®

Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat.

Apparatet er udelukkende beregnet til brug i husholdning.

Køle-/fryseskabet (herefter: består af to dele: Den øverste del er køleskabet, og den nederste del er fryseren.

Køleskabet er beregnet til opbevaring af ferske fødevarer ved temperaturer på over 0°C.

Fryseren er beregnet til frysning af friske fødevarer og til langtidsopbevaring af frosne fødevarer (op til et år, afhængigt af typen af fødevarer).

INDHOLD

4 VIGTIGT BEMÆRKNINGER OG ADVARSLER	INTRODUKTION
7 SÅDAN SPARER DU ENERGI MED DIT KØLE/FRYSESKAB	
8 BESKRIVELSE AF APPARATET	BESKRIVELSE AF APPARATET
9 MONTERING OG TILSLUTNING	
11 ÆNDRE DØRENS HÆNGSLING	
12 BRUGE APPARATER MED MEKANISK INDSTILLING	
14 BRUGE APPARATER MED ELEKTRONISK INDSTILLING	
18 APPARATETS INDVENDIGE Udstyr	
22 ANBEFALET PLACERING AF FØDEVARER I APPARATET	
23 OPBEVARING AF FØDEVARER I KØLESKABET	OPBEVARING OG INDFRYSNING FØDEVARER
24 OPBEVARING AF FØDEVARER I FRESHZONE SKUFFEN	
25 INDFRYSNING OG OPBEVARING AF FROSNE FØDEVARER	
25 Indfrysningprocedure	
26 Vigtige advarsler om indfrysning af ferske fødevarer	
26 Opbevaring af færdigfrosne fødevarer	
27 Opbevaringstider for frosne fødevarer	
27 Optøning af frosne fødevarer	
28 AFRIMNING AF APPARATET	AFRIMNING OG RENGØRING AF APPARATET
29 RENGØRING AF APPARATET	
30 FEJLFINDING	ANDET
32 HVIS DER FOREKOMMER STØJ FRA APPARATET	

VIGTIGT BEMÆRKNINGER OG ADVARSLER




Apparatet kan bruges af børn over 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kendskab, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de farer, som kan forekomme.

Børn må ikke lege med apparatet.

Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre det foregår under opsyn.

Før apparatet sluttes til lysnettet, er det vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Brugsanvisningen indeholder en beskrivelse af apparatet, herunder af korrekt og sikker brug af apparatet. Brugsanvisningen gælder for flere typer/modeller. De indstillinger eller det udstyr, der beskrives i brugsanvisningen, findes derfor muligvis ikke på din specifikke model. Brugsanvisningen dækker også NO FROST-fryserversionen med indbygget blæser og automatisk afrimning.

Fjern emballagen, som beskytter apparatet under transporten.

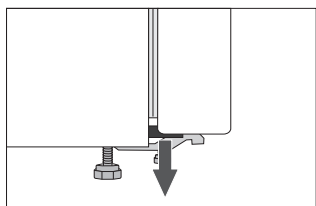

Der er monteret afstandsstykker på dørene. Fjern dem, og sæt de medfølgende propper i hullerne i stedet (kun visse modeller).

Lad apparatet stå oprejst i mindst 2 timer, før du tilslutter det. Dermed reduceres risikoen for fejlfunktion i kølesystemet som følge af transporten.

Apparatet skal tilsluttes lysnettet og jordes i henhold til gældende love og regler.

Apparatet må ikke bruges udendørs, og det må ikke udsættes for regn eller fugt.

Opbevar ikke eksplosive genstande såsom aerosoler med brændbar drivgas i apparatet.

Tag stikket ud af stikkontakten, før apparatet rengøres.

Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af en autoriseret installatør eller elektriker.

Hvis apparatet ikke skal bruges i en længere periode, skal du slukke for det på den relevante knap og afbryde det fra lysnettet. Apparatet skal tømmes for fødevarer, afrimes og rengøres. Lad dørene stå på klem.

Hvis LED-lyset ikke fungerer, skal du kontakte en reparatør. Forsøg ikke selv at reparere LED-lyset, da det medfører risiko for elektrisk stød!

Når det udtjente apparat skal bortskaffes, skal du indlevere det på din lokale genbrugsstation, så du beskytter miljøet.

Emballagen er miljøvenlig og kan genbruges, deponeres eller destrueres uden at beskadige naturen.

Typeskiltet med grundlæggende oplysninger er placeret inden i apparatet. Hvis typeskiltet ikke er på det ønskede sprog, kan du udskifte det med det medfølgende.

ADVARSEL! Undgå at blokere ventilationsåbningerne på apparatets kabinet og i køkkenelementerne.

ADVARSEL! Undlad at bruge mekaniske eller elektriske redskaber, når apparatet skal afrimes.

ADVARSEL! Pas på ikke at beskadige kredsløbet med kølemidlet.

ADVARSEL! Brug ikke andre elektriske apparater inde i køle-/fryseskabet.



Elektriske og elektronisk udstyr indeholder materiale, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis kasseret elektrisk og elektronisk udstyr ikke håndteres korrekt.


Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektriske og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

SÅDAN SPARER DU ENERGI MED DIT KØLE/FRYSESKAB

- Følg monteringsanvisningerne.
- Åbn ikke apparatets dør unødigt.
- Kontroller regelmæssigt, at der er fri luftcirkulation bag apparatet.
- Sørg for altid at holde kondensatorenheden bag på apparatet ren (se afsnittet Rengøring af apparatet).
- Udskift dørpakningen så hurtigt som muligt, hvis den bliver løs eller beskadiget.
- Opbevar maden i lukkede beholdere eller anden egnet emballage.
- Lad maden køle ned til stuetemperatur, før du sætter den i køleskabet.
- Optø frosne madvarer i køleskabet.
- Tag skufferne ud af fryseren som beskrevet i brugsanvisningen for at kunne udnytte fryserens kapacitet maksimalt.
- Afrim en almindelig fryser, når islaget indvendigt i den er cirka 3-5 mm tykt.
- Sørg for, at hylderne er jævnt fordelt, og at madvarerne er anbragt, så luften kan cirkulere frit i apparatet (følg anbefalingerne om placering af madvarer i brugsanvisningen).
- Hvis køleskabet er udstyret med en blæser, må du ikke blokere dens ventilationshuller.
- Hvis du ikke har brug for, at ventilatoren eller ionisatoren kører, bør du slukke dem for at spare energi.

BESKRIVELSE AF APPARATET

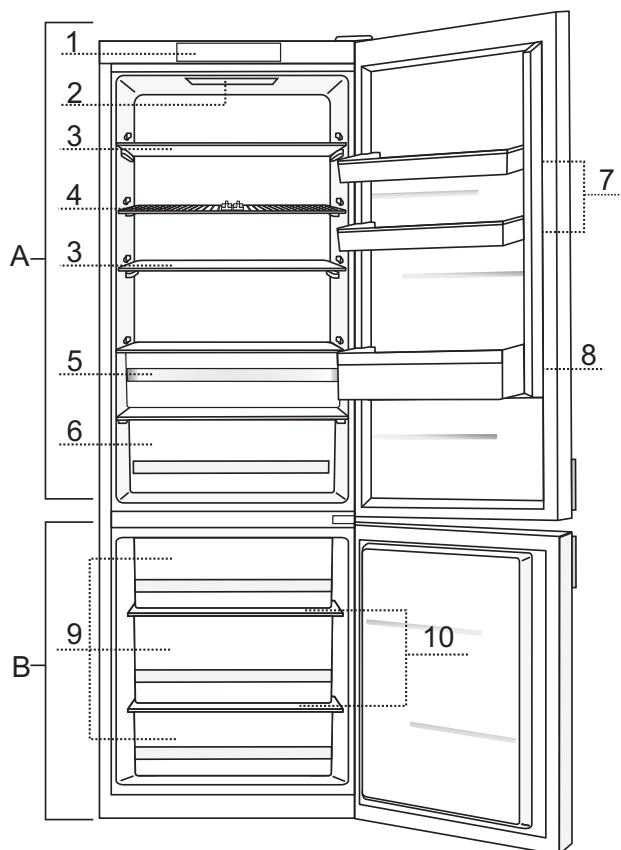

A Køleskab

- 1 Betjeningspanel
- 2 LED-interiørlys i køleskab
- 3 Udtrækkelig glashylde (justerbar højde)
- 4 Hylde med flaskeholder*
- 5 FreshZone skuffe*
- 6 Frugt- og grøntsagsskuffe (CrispZone)
- 7 SimpleSlide højdejusterbar dørhylde
- 8 Flaskehylde

B Frysescab

- 9 Fryseskuffer
- 10 Glashylde

- Apparatets indretning og udstyr afhænger af modelvarianten.
- Skufferne er sikret, så de ikke kan trækkes helt ud. Hvis du vil fjerne en skuffe, skal du trække den så langt ud som muligt, løfte dens forende, og trække den ud af apparatet.

* Kun nogle modeller.

MONTERING OG TILSLUTNING

VALG AF PLACERING

- Anbring apparatet i et tørt og ventileret rum. Apparatet fungerer bedst inden for de temperaturområder, som er vist i det nedenstående skema. Du kan se apparatets klasse på apparatets typeskilt.


For at garantien dækker, skal produktet placeres i korrekt temperatur efter produktklasse!

Klasse	Temperatur
SN (under normalen)	fra +10°C til +32°C
N (normal)	fra +16°C til +32°C
ST (subtropisk)	fra +16°C til +38°C
T (tropisk)	fra +16°C til +43°C

Advarsel! Sørg for, at apparatet opstilles i et tilstrækkeligt stort rum. Der bør være mindst 1 m³ rum pr. 8 gram kølemiddel.


Mængden af kølemiddel er angivet på typeskiltet indvendigt i apparatet.

INSTALLERE APPARATET

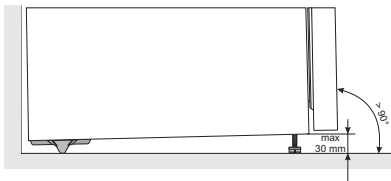


Det kræver to personer at stille apparatet på plads, så man undgår at komme til skade, eller at apparatet eller andet bliver beskadiget.

- Apparatet skal være i vater og anbringes på et stabilt og solidt underlag. Brug de justerbare fødder på forsiden til at regulere højden, så apparatet står helt lige. Hjulene på apparatets bagside gør det nemmere at skubbe apparatet på plads (kun visse modeller).
- Der skal være et frirum på mindst 5 cm mellem apparatet og eventuelle køkkenelementer over det, så kondensatorenheden kan blive kølet tilstrækkeligt.

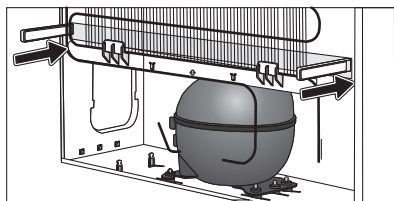

- Apparatet leveres med 2 afstandsstykker, som bør monteres nederst på apparatet, så det ikke kan skubbes for tæt på væggen. Apparatet kan også installeres uden afstandsstykkerne, men det kan øge strømforbruget.
 - Undgå at placere apparatet i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder. Hvis dette ikke kan undgås, skal der monteres passende isolering mellem apparatet og den tilstødende varmekilde.
- Apparatet kan stå frit eller opstilles ved siden af et køkkenelement eller en væg. Sørg for, at der er tilstrækkelig plads omkring apparatet til, at dørene kan åbnes, og skufferne og hyldeerne kan trækkes ud (se installationsdiagrammet).

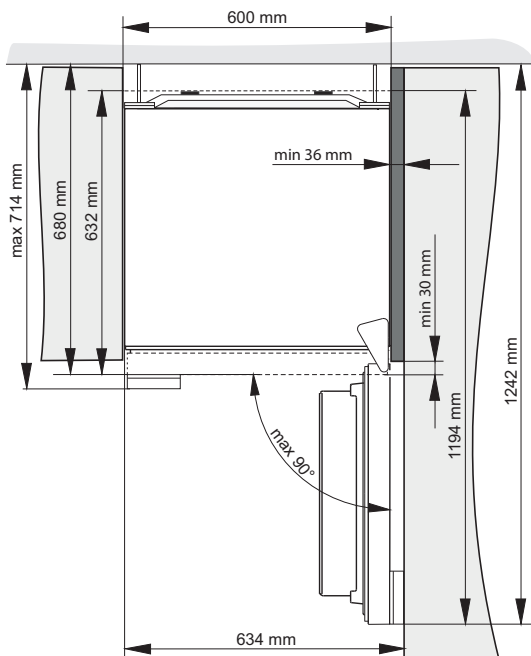


TILSLUTNING AF APPARATET

- Slut apparatet til lysnettet ved hjælp af elledningen. Stikkontakten skal være forsynet med et jordben. Apparatets spænding og frekvens fremgår af apparatets typeskilt.
- Apparatet skal tilsluttes lysnettet og jordes i henhold til gældende love og regler. Apparatet tåler korte udsving i netspændingen, men den må ikke variere med mere end +/- 6 %.

ÆNDRE DØRENS HÆNGSLING

Dørens hængsling kan ikke ændres på dette apparat.


BRUGE APPARATER MED MEKANISK INDSTILLING

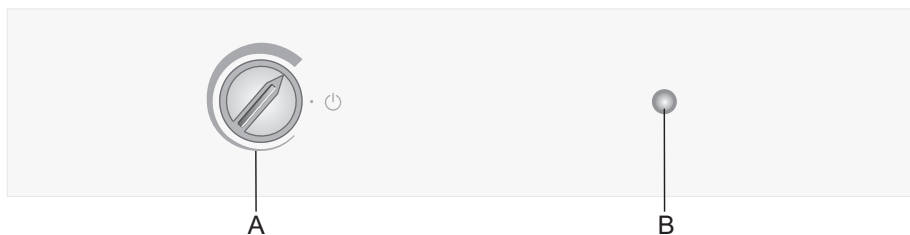


A Temperaturindstilling og tænd/sluk-knap

B Tænd/sluk-knap til lampe


TÆNDE OG SLUKKE FOR APPARATET

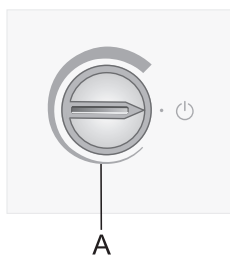


Tænde: Drej knappen **A** med uret.

Slukke: Drej knappen **A** tilbage til positionen, hvor pilen er ud for symbolet  (forsigtig: der er stadig strøm på apparatet).

JUSTERING AF TEMPERATUREN

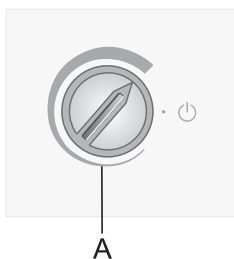


- Indstil den ønskede temperatur ved at dreje knappen **A** med uret (til højre).
- Hvis den omgivende temperatur ændrer sig, kan det også påvirke temperaturen inde i apparatet. Tilpas indstillingen ved hjælp af knappen **A**. Når knappen drejes mod den **bredere del** af symbolet, indstilles apparatet til en lavere (koldere) temperatur. Når knappen drejes mod den **smallere del** af symbolet, indstilles apparatet til en højere (varmere) temperatur.

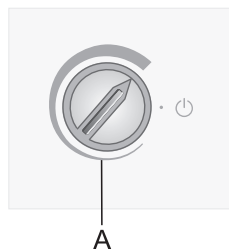


Hvis temperaturen på opstillingsstedet er under 16°C, bør knappen **A** indstilles på **den brede del af symbolet**.

BRUGE APPARATER MED ELEKTRONISK INDSTILLING

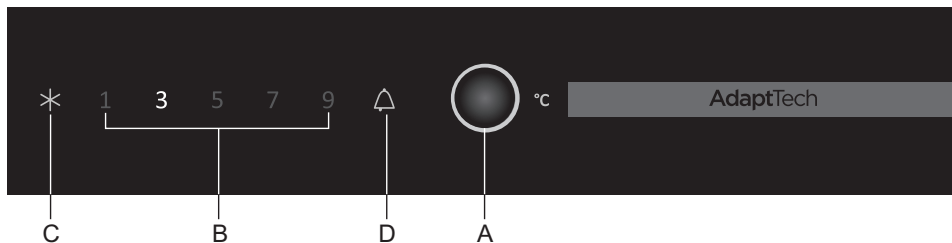

- A Temperaturindstilling og lynfrysefunktion
- B Temperaturindikator til køleskabet
- C Indikator for lynfrysefunktion
- D Alarmindikator

TÆNDE OG SLUKKE FOR APPARATET

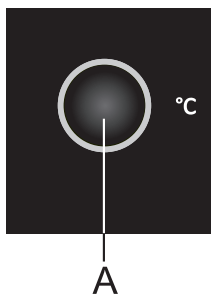


Når du slutter apparatet til for første gang, vil det være på standby (der er strøm på apparatet, men det er slukket).

Tænd apparatet ved at holde knappen **A** inde i 3 sekunder.


Sluk apparatet ved igen at holde knappen **A** inde i 3 sekunder. Apparatet er nu på standby (der er strøm på apparatet, men det er slukket).

- Indstil temperaturen som ønsket med korte tryk på knappen **A**.
- Tryk på knappen **A** en eller flere gange, til apparatet er indstillet til den ønskede temperatur.

INDSTILLE TEMPERATUREN I APPARATET

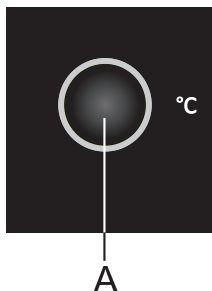


- Indstil temperaturen med knappen **A**.
- Tryk på knappen **A**, indtil den ønskede temperatur er valgt. Temperaturindikatoren viser den temperatur, der er indstillet for køleskabet.

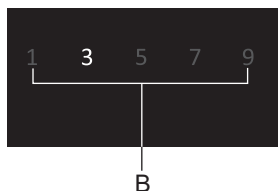

Temperaturindikatoren viser den temperatur, der er indstillet for køleskabet.

- Den faktiske temperatur i apparatet afhænger af brugen (mængden og fordelingen af fødevarer, den omgivende temperatur, hvor tit døren åbnes, om kompressoren kører eller er på standby, blæserdrift osv.).
- Den anbefalede indstilling er 3°C.
- Hvis temperaturen på opstillingsstedet er lavere end 16°C, bør køleskabstemperaturen indstilles til 5°C eller mindre.

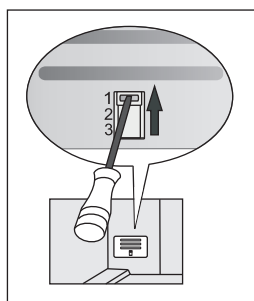

- Når den omgivende temperatur er under 16 °C, anbefaler vi, at den manuelt justerbare klap indstilles i position 1 (manuelt justerbar klap fås kun på visse modeller).

LYNFRYSEFUNKTION



Tryk på knappen **A**, indtil symbolet **C** tændes for at slå lynfrysefunktionen til.

- Brug denne funktion, når apparatet tages i brug første gang, før rengøring, og 24 timer inden der skal indfryses store mængder fødevarer.
- Slå lynfrysefunktionen fra ved at trykke på knappen **A** for at vælge den ønskede temperatur (B). Hvis du ikke selv slår funktionen fra igen, slås den automatisk fra efter cirka 2 dage.


ALARM VED FOR HØJ TEMPERATUR



Når apparatet tilsluttes for første gang, eller hvis temperaturen i apparatet er for høj (over +13 °C), lyder der periodisk en akustisk alarm, og symbolet **D** blinker.

- Tryk på knappen **A** for at slå den akustiske alarm fra. Hvis alarmen ikke slås fra, lyder den i 5 minutter hver time.
- Symbolet **D** blinker, indtil apparatet har opnået en egnet temperatur.

ALARM FOR ÅBEN DØR

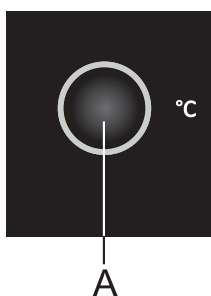


Hvis døren til køle- eller fryseafdelingen står åben i mere end to minutter, aktiveres en akustisk alarm med en konstant lyd. Slå alarmen fra ved at trykke på knappen **A** eller ved at lukke døren.

MANUELT JUSTERBAR KLAP


(KUN VED VISSE NO FROST-MODELLER)

Klappen er anbragt bag frugt- og grøntsagsskuffen. Den er fra fabrikken indstillet på position 2 eller 3.

Hvis det ikke er muligt at opnå den korrekte temperatur, skal den indstilles som beskrevet i afsnittet Fejlafhjælpning.

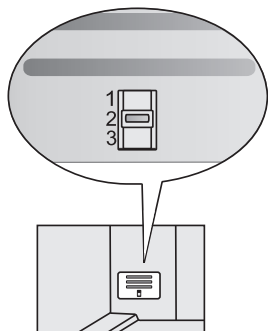

Apparater med en højde på 1850 mm

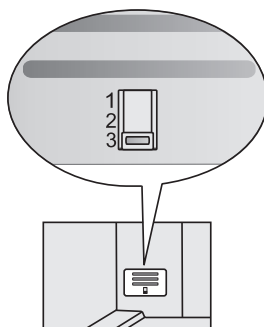


Apparater med en højde på 2000 mm

APPARATETS INDVENDIGE UDSTYR

(* Tilbehøret afhænger af modellen)


HYLDE

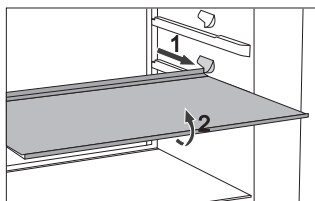

- Hylde kan trækkes delvist ud for at give nemmere adgang til fødevarerne.
- Hylde kan justeres efter behov med hjælp af skinnerne i køleskabet. Hvis du vil tage en hylde ud af køleskabet, skal du trække den ud, til den stoppes af skinnen. Løft hyldens forreste del en anelse, og træk den helt ud.

Opbevar letfordærlige fødevarer på den bageste del af hylde, hvor temperaturen er lavest.

HYLDE MED FLASKEHOLDER*

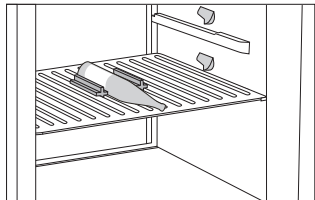


- Visse modeller er forsynet med en hylde med flaskeholder.
- Hylde kan justeres efter behov med hjælp af skinnerne i køleskabsrummet. For at tage en hylde ud skal løfte dens forreste lidt og derefter trække den ud.
- Hylde kan bruges til opbevaring af fødevarer, flasker, dåser osv.

- Brug flaskeholdere, hvis du vil opbevare flasker på en hylde. Sæt holderne fast på hylde, og anbring flaskerne mellem dem (som illustreret).
- Hver hylde kan bære 9 flasker a 0,75 liter, svarende til en samlet vægt på 13 kg.

FRUGT- OG GRØNTSAGSSKUFFE

- Skuffen nederst i køleskabet er beregnet til opbevaring af frugt og grønt. Den afgiver fugt og forhindrer dermed, at fødevarerne tørrer ud.
- Fødevarerne skal opbevares i egnet emballage i køleskabet, så de ikke afgiver eller optager lugt.

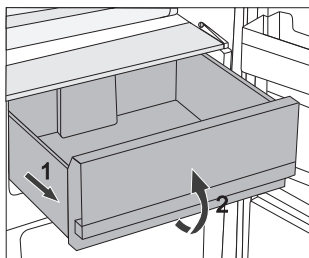


- Udtrækning af skuffen:
 - Træk skuffen så langt ud som muligt.
 - Løft derefter skuffens forende, og træk den helt ud.

INDERSIDEN AF KØLESKABSDØREN

Indersiden af køleskabsdøren er udstyret med forskellige hylder og beholdere til opbevaring af ost, smør, æg, yoghurt samt andre mindre genstande, f.eks. tuber og dåser. Der er en flaskehylde nederst i døren.


HØJDEJUSTERBARE DØRHYLDER

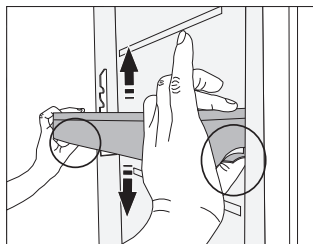

Hylidernes højde kan nemt tilpasses dine ønsker, uden at de skal tages ud af apparatet. Tryk på tapperne på begge sider af hyliden, og flyt den op eller ned.

Hvis du vil tage en hylde ud af apparatet, skal du løfte den helt op og trække den ud.

OPBEVARINGSBOKS (MULTIBOX)*

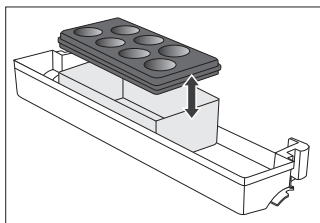


- **MultiBox** opbevaringsboksen giver bekvem opbevaring af fødevarer med en stærk eller gennemtrængende lugt som f.eks. lagret ost eller skimmelost, pølser, løg, smør m.m.
- Silikonelåget giver en lufttæt forsegling, som forhindrer maden i at tørre ud og lugten i at sprede sig i apparatet.

- Silikonelåget kan også bruges som ægge- eller isterningebakke.
- Hvis det fleksible låg bruges som æggebakke, skal det stå direkte i bunden af dørhylde. Brug den nederste del af Multibox opbevaringsboksen til at opbevare fødevarer i små forpackninger - f.eks. paté, syltetøj, små tuber osv.

IONISATOR (IONAIR)*

- **Luftionisatoren** i køleskabet holder luften frisk. Dermed holdes fødevarerne friske og velsmagende i længere tid.
- Luftionisatoren kan slås til og fra på knappen ved blæserkabinettet eller på siden af køletårnet (afhængigt af modellen).

NO FROST-APPARATER

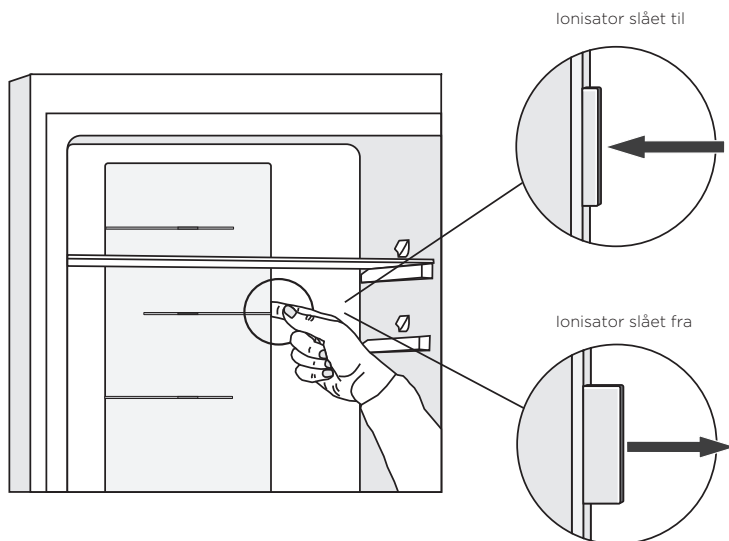

ADAPTIVE INTELLIGENT TECHNOLOGY


(kun med elektronisk betjening)

Innovativ sensorteknologi gør det muligt at tilpasse apparatets drift til brugerens vaner eller adfærd. Det adaptive og intelligente system overvåger, analyserer og registrerer den seneste uges daglige brug af apparatet og tilpasser driften til det opfattede mønster. Hvis apparatet forudsiger en øget frekvens af døråbninger, vil det automatisk sænke temperaturen inden da for at undgå, at fødevarernes temperatur stiger. Apparatet vil også køle eller fryse hårdere, hvis der forventes at blive lagt større mængder fødevarer i det.

ANBEFALET PLACERING AF FØDEVARER I APPARATET

Køleskabets sektioner:

- **øverste del:** konserves, brød, vin, kager osv.
- **mellemste del:** mejeriprodukter, færdigretter, desserter, sodavand, øl, tilberedte retter osv.
- **Fresh/Zero skuffe:** - kød, kødprodukter, delikatesser osv.
- **Frugt- og grøntsagsskuffe:** frisk frugt, grøntsager, salat, rodfrugter, kartofler, løg, hvidløg, tomater, tropiske frugter, kål, roer osv.

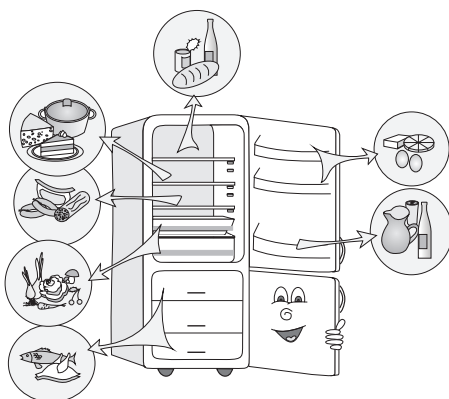

Sektioner i køleskabsdøren:

- **øverste/midterste hylde i døren:** æg, smør, ost osv.
- **nederste dørhylder:** drikkevarer, dåser, flasker osv.

Frysesektion

- Indfrysning, opbevaring af frosne fødevarer (se Indfryse og opbevare frosne fødevarer).

OPBEVARING AF FØDEVARER I KØLESKABET

VIGTIGE ADVARSLER OM FØDEVAREOPBEVARING



Sikker opbevaring af fødevarer afhænger af korrekt brug af apparatet, korrekt emballering af fødevarerne, opretholdelse af korrekt temperatur og fødevarerhygiejnen generelt.

Hold øje med holdbarhedsdatoen på emballerede fødevarer.

Fødevarerne skal opbevares i lukkede beholdere eller i anden passende emballage i køleskabet, så de ikke afgiver eller optager lugt.

Opbevar ikke brændbare, flygtige eller eksplosive væsker eller materialer i køleskabet.

Drikkevarer med en høj alkoholprocent skal opbevares lodret i tætlukkede flasker.

Nogle organiske stoffer såsom flygtige olier i citron- eller appelsinskræl, syrer i smør osv. kan forårsage skader på køleskabets plastdele, hvis de er i berøring med hinanden i længere tid.

Ubehagelig lugt advarer om manglende hygiejne eller fordærvede fødevarer i apparatet (se afsnittet Rengøring af apparatet).

Fjern fordærvelige fødevarer, inden du tager væk fra apparatet i flere dage.

OPBEVARINGSTID FOR FØDEVARER

Anbefalede opbevaringstider for fødevarer i køleskabet

Fødevarer	Tid
æg, marinader, røget kød	op til 10 dage
ost	op til 10 dage
rodfrugter	op til 8 dage
smør	op til 7 dage
desserter, frugt, færdigretter, råt kød	op til 2 dage
fisk, rå kødfars, skaldyr	op til 1 dag


OPBEVARING AF FØDEVARER I FRESHZONE SKUFFEN

I **FreshZone** skuffen holder fødevarerne sig friske i længere tid end i et konventionelt køleskab, og smagen og næringsindholdet bevares bedre.

Skuffen forsinker udtørring og nedbrydning, så frugt og grøntsager kan holde sig friske i længere tid.

Hold skuffen tæt lukket for at opnå det bedste resultat.

- Køb altid fødevarer, som er helt friske, da dette er afgørende for kvaliteten af fødevarerne og for, hvor længe de kan holde sig i køleskabet.
- Fødevarerne skal opbevares i lukkede beholdere eller i anden passende emballage i køleskabet, så de ikke afgiver eller optager lugt.
- Tag fødevarerne ud af skuffen 30-60 minutter før, de skal bruges, så aromaen og smagen kan udfolde sig ved stuetemperatur.
- Følgende fødevarer er følsomme over for lave temperaturer og dermed ikke velegnet til at blive opbevaret i **FreshZone** skuffen: ananas, avocado, bananer, oliven, kartofler, auberginer, agurker, bønner, peberfrugter, meloner og vandmeloner, græskar, squash osv.

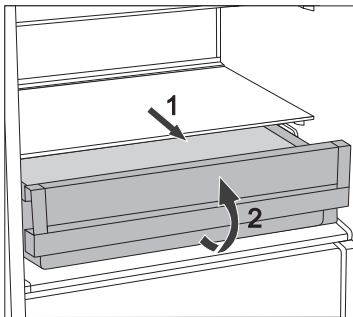

- Sådan tages skuffen ud:
 - Træk skuffen ud, til den ikke kan komme længere.
 - Løft dens forreste del en anelse, og træk den helt ud.

INDFRYSNING OG OPBEVARING AF FROSNE FØDEVARER

INDFRYSNINGSPROCEDURE



Den mængde ferske fødevarer, som må lægges i apparatet på én gang, er angivet på typeskiltet. Hvis du lægger for stor en mængde fødevarer i apparatet på én gang, forringes indfrysningsevnen, hvilket påvirker kvaliteten af de frosne fødevarer.

- Du kan tage skufferne ud af fryseren og dermed udnytte fryserens kapacitet maksimalt. Anbring maden direkte på hylderne og i bunden af fryseren. Fjern venligst ikke den nederste skuffe i NO FROST apparater af A +++ energiklasse.
- Slå lynfrysefunktionen til 24 timer forud for indfrysningen af ferske fødevarer:
 - **mekanisk betjening:** Drej knappen **A** mod den bredeste del af markeringen;
 - **elektronisk betjening:** Tryk på knappen **A**, indtil indikatoren **C** tændes.

Efter denne tid kan du lægge de ferske fødevarer i indfrysningsskuffen.

Kontrollér, at de ferske fødevarer ikke kommer i berøring med de frosne fødevarer. Det bedst egnede sted til indfrysning af store mængder mad er i den øverste del af fryseren.

- Hvis du skal indfryse mindre mængder ferske fødevarer (1-2 kg), er det ikke nødvendigt at bruge lynfrysefunktionen.
- Efter 24 timer kan de indfrosne fødevarer flyttes til fryseskabets opbevaringsrum. Herefter kan der om nødvendigt indfryses yderligere fødevarer.
- Når indfrysningen er gennemført, skal du dreje knappen **A** tilbage til den ønskede indstilling (kun med mekanisk betjening).

VIGTIGE ADVARSLER OM INDFRYSNING AF FERSKE FØDEVARER



Frys kun fødevarer, der er fryseegnede. Frys kun friske fødevarer af god kvalitet.

Vælg en egnet emballage, og emballer fødevarerne korrekt.

Emballagen skal være luft- og vandtæt for at forhindre tab af fugt eller vitaminer fra fødevarerne.

Skriv fødevarens navn, mængde og indfrysningsdato på hver pakke.

Det er vigtigt, at fødevarerne indfryses så hurtigt som muligt. Lav derfor små pakker. Køl fødevarerne ned inden indfrysning.

OPBEVARING AF FÆRDIGFROSNE FØDEVARER

- Følg producentens anvisninger for opbevaring og brug af frosne fødevarer. Vær opmærksom på opbevaringstemperaturen og holdbarhedsoplysningerne på fødevarernes emballage.
- Vælg kun fødevarer, som er emballeret korrekt, og som bliver opbevaret i frysediske, hvor temperaturen ikke overstiger $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Køb ikke færdigfrosne madvarer, som har et islag over sig. Det kan betyde, at være har været helt eller delvist tøet, og at kvaliteten derfor ikke er acceptabel.
- Beskyt fødevarerne mod optøning under transport. Hvis de udsættes for temperaturstigninger, kan fødevarerne ikke opbevares så længe, og kvaliteten forringes.

OPBEVARINGSTIDER FOR FROSNE FØDEVARER

ANBEFALET OPBEVARINGSTID I FRYSEREN

Fødevarer	Tid
frugt, oksekød	fra 10 til 12 måneder
grøntsager, kalvekød, fjerkræ	fra 8 til 10 måneder
Vildt	fra 6 til 8 måneder
Svinekød	fra 4 til 6 måneder
kødfars	4 måneder
brød, kager, færdigretter, mager fisk	3 måneder
indmad	2 måneder
røgede pølser, fed fisk	1 måned

OPTØNING AF FROSNE FØDEVARER

Dybfrost slår ikke mikroorganismer i fødevarer ihjel. Når fødevarerne optøs, genaktiveres bakterierne, og maden fordæres hurtigt. Optøede eller delvist optøede fødevarer skal bruges så hurtigt som muligt.

Delvis optøning forringer fødevarernes næringsværdi, og det gælder især for frugt, grøntsager og færdigretter.

AFRIMNING AF APPARATET

AUTOMATISK AFRIMNING

Det er normalt ikke nødvendigt at afrime apparatet, da islag, der fæstner sig på den indvendige bageste væg, afrimes automatisk. Når kompressoren stopper, smelter isen til vand. Vandet løber gennem afrimningsrenden ned i beholderen over kompressoren, hvorfra det fordamper.

Hvis der opstår et islag på 3-5 mm indvendigt, skal du slukke for apparatet og afrime det manuelt.

AFRIME EN ALMINDELIG FRYSER

- Afrim fryseren, når islaget indvendigt i den er cirka 3-5 mm tykt.
- Slå lynfrysefunktionen til 24 timer før afrimning for at køle fødevarerne yderligere ned (se afsnittet Indfrysningprocedure).

Tøm herefter apparatet. Opbevar de frosne fødevarer, så de beskyttes mod optøning.

- Sluk for apparatet (se afsnittet Tænde og slukke for apparatet), og træk stikket ud.
- Brug ikke isfjerner eller lignende, da det kan skade apparatet eller være sundhedsskadelige.
- Brug ikke knive eller andre skarpe genstande til at fjerne is og rim, da det kan beskadige rørene i kølesystemet.
- Du kan fremskynde afrimningen ved at stille et fad med varmt vand på en af hylderne.
- Rengør og tør apparatet af indvendigt (se afsnittet Rengøring af apparatet).
- Tænd for apparatet, og drej knappen **A** til den ønskede indstilling (kun med mekanisk betjening), inden du lægger fødevarerne tilbage i apparatet.

AFRIME EN FRYSER MED NO FROST

- Fryseskabe med NO FROST afrimes automatisk. Eventuel is, som dannes på væggene, fjernes automatisk.
- Is- og frostdannelse i fryseboksen kan skyldes, at enheden bruges forkert (døren åbnes for ofte eller for længe ad gangen, døren lukkes ikke korrekt etc.). Tag i så fald stikket ud af enheden, tøm fryseren for frosne fødevarer, og opbevar dem, så de beskyttes mod optøning.
Rengør fryseren indvendigt, og tør den ren. Tænd fryseren, og vælg den ønskede indstilling, før du kommer de frosne fødevarer tilbage.

RENGØRING AF APPARATET


Afbryd apparatet før rengøring. Sluk for apparatet (se afsnittet Tænde og slukke for apparatet), og træk stikket ud.

- Brug en blød klud til at rengøre alle overflader. Rengøringsmidler, som indeholder **slibemiddel, syre eller opløsningsmiddel, må ikke bruges**, da de kan beskadige apparatets overflade.


Rengør apparatetudvendigt med vand eller en mild sæbeopløsning. Lakerede flader eller aluminiumflader kan rengøres med lunkent vand tilsat lidt opvaskemiddel. Det er tilladt at bruge rengøringsmidler med et lavt alkoholindhold (f.eks. vinduesrens).

Brug ikke rengøringsmidler med alkohol til rengøring af plastdele.

Rengør apparatet indvendigt med lunkent vand, eventuelt tilsat lidt **eddike**.

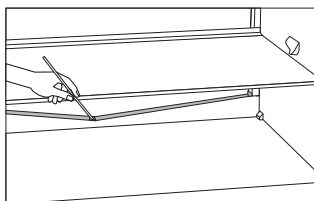


- Under kølepanelet i køleskabet er der en rende og et udløbshul, som kan bortlede vand fra smeltet is. Renden og udløbshullet må ikke blokeres. Kontrollér dem regelmæssigt, og rens om nødvendigt. Brug et sugerør til at rense udløbshullet.
- En isdannelse på 3-5 mm øger strømforbruget. Fjern derfor is fra fryseren med jævne mellemrum (gælder ikke for NoFrost- frysermodeller). Brug ikke skarpe genstande, opløsningsmidler eller aerosoler.

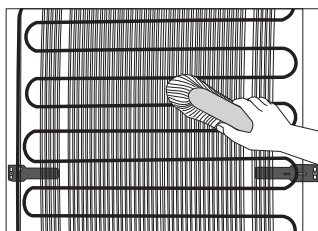


- **Kondensatorenheden** på bagsiden af apparatet skal altid holdes ren og støvfri. Fjern jævnligt støv fra kondensatorenheden med en blød børste (ikke metal) eller en støvsuger.
- Tænd apparatet igen efter endt rengøring, og læg fødevarerne på plads.

FEJLFINDING

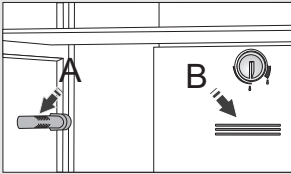Problem:	Årsag eller løsning
Apparatet er sluttet til, men fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér, at apparatet og stikkontakten er tændt, og at der er strøm i stikkontakten.
Kølesystemet kører i lang tid: 	<ul style="list-style-type: none"> • Den omgivende temperatur er for høj. • Døren åbnes for tit eller for længe ad gangen. • Døren er ikke lukket korrekt (dørpakningen er blokeret af snavs el.lign., døren er skæv, eller dørpakningen er beskadiget). • Hvis der dannes megen is (beskadiget). • Der er ilagt for mange ferske fødevarer på én gang. • Der ligger ferske fødevarer på temperaturføleren (A eller B). Sørg for, at luften kan cirkulere frit omkring temperaturføleren (kun visse modeller). • Utilstrækkelig køling af kompressor og kondensator. Kontroller luftcirkulationen bag apparatet, og rengør kondensatorenheden.
Hvis der dannes megen is indvendigt bag i køleskabet, kan det skyldes følgende:	<ul style="list-style-type: none"> • Døren åbnes for tit eller for længe ad gangen. • Der er sat varme fødevarer i køleskabet. • Fødevarer eller beholdere er i kontakt med køleskabets indvendige vægge. • Fødevarer eller beholdere er i kontakt med køleskabets indvendige vægge.
Is- og frostdannelse i fryseren kan skyldes følgende:	<ul style="list-style-type: none"> • Døren åbnes for ofte eller for længe ad gangen. • Døren er ikke lukket korrekt. • Fejl på dørpakningen. • Rens eller udskift pakningen, hvis den er beskadiget.
Kondens (dug) på hylden over skufferne:	<ul style="list-style-type: none"> • Dette fænomen kan ikke helt undgås i perioder med høj temperatur og luftfugtighed. Det forsvinder, når temperaturen og luftfugtigheden bliver normal. Vi anbefaler, at skufferne rengøres oftere, og at du regelmæssigt tørrer dem af. • Åbn knappen til fugtighedsstyring. • Put fødevarerne i poser eller lufttæt emballage.
Apparatet lækker vand:	<ul style="list-style-type: none"> • Udløbshullet eller afløbsrenden er tilstoppet, eller kondensvandet løber ud over kanten på afrimningsrenden. • Rens det tilstoppede udløbshul med et plastsugerør. • Hvis der er et tykt islag, skal du afrime apparatet manuelt (se Afrimning af apparatet).

Problem:	Årsag eller løsning
Det er svært at åbne døren:	<ul style="list-style-type: none"> • Det kan være svært at åbne døren lige efter, at du har lukket den. Dette skyldes, at en vis mængde kold luft trænger ud af apparatet, når døren åbnes, og erstattes af den varmere omgivende luft. Når denne luft afkøles, dannes der et vakuum, som gør døren sværere at åbne. Efter nogle få minutter er trykket udlignet, og døren kan åbnes let og ubesværet.
LED-lyset virker ikke:	<ul style="list-style-type: none"> • Hvis LED-lyset ikke fungerer, skal du kontakte en reparatør. • Forsøg ikke selv at reparere LED-lyset, da det medfører risiko for elektrisk stød!
Temperaturen i fryseskabet er for høj:	<ul style="list-style-type: none"> • Indstil den manuelle klap (bag frugt- og grøntsagsskuffen) til position 1 (kun visse modeller).

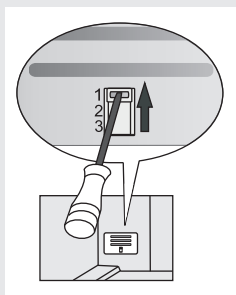

Hvis ingen af disse instruktioner afhjælper problemet, skal du kontakte et servicecenter. Oplys type, modelnummer og serienummer, som fremgår af apparatets typeskilt.

HVIS DER FOREKOMMER STØJ FRA APPARATET

Køle-/fryseskabe køles af et kompressordrevet kølesystem, som på nogle modeller suppleres af en ventilator. Der kan derfor forekomme støj, når apparatet er i drift. Støjniveauet afhænger af installationsstedet, brugsmønsteret samt af apparatets alder.

- **Når apparatet tilsluttes**, kan lyden fra kompressoren eller fra kølemidlet være højere end ellers. Dette er normalt og påvirker ikke apparatets driftslevetid. Lyden aftager med tiden.
- Usædvanlig eller ekstra høj støj ved apparatets drift skyldes ofte, at apparatet ikke er installeret korrekt.
 - Apparatet skal være i vater og anbringes på et stabilt og solidt underlag.
 - Apparatet må ikke være i kontakt med vægge eller andre møbler.
 - Kontroller, om det er genstande inde i apparatet, som forårsager støjen - f.eks. flasker eller dåser, der berører hinanden og rasler ved vibration.
- Apparatet kan midlertidigt støje mere på grund af større belastning af kølesystemet, hvis døren åbnes oftere eller i længere tid ad gangen, hvis der er lagt en stor mængde mad til nedkøling eller indfrysning i apparatet, eller hvis lynkøle- eller lynfrysefunktionen er slået til.

VI FORBEHOLDER OS RET TIL AT ÆNDRE SPECIFIKATIONERNE, UDEN AT DETTE FÅR BETYDNING FOR ENHEDENS FUNKTION.

Brugsanvisninger findes også på vores hjemmeside på www.gorenje.com





FS_600_STARCK



da (02-18)