


ET

Kasutusjuhend

Nõudepesumasin

GV64160

gorenje

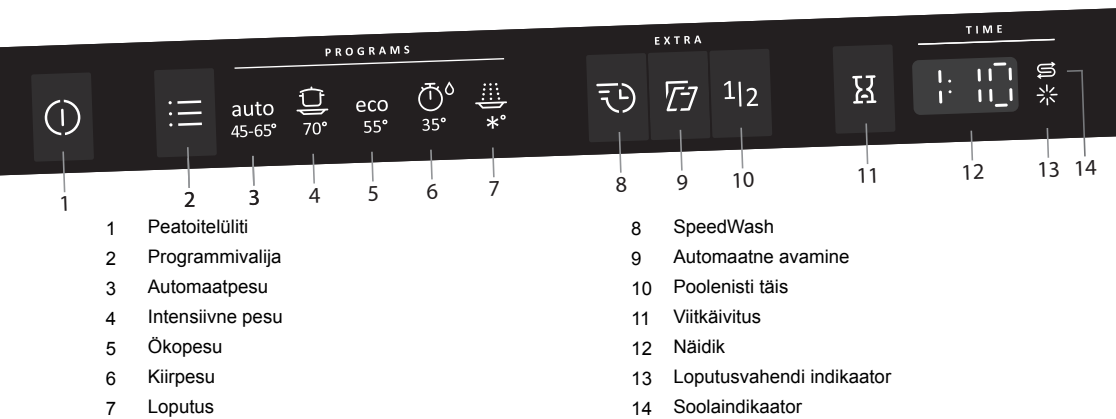

Ohutusjuhised	2
Enne esimest korda pesemist	3
Nõudepesumasinaga täitmine	4
Nõudepesumasinaga kasutamine	5
Sätted	9
Hooldamine ja puhastamine	11
Tõrgete kõrvaldamine	13
Paigaldamine	17
Teenindus	18
Testimisasutusele ettenähtud teave	19
Tehniline teave	20

Üldine

- Lugege läbi kasutusjuhised ja hoidke need kindlas kohas alles.
- Ärge kasutage nõudepesumasinat muudel kui kasutusjuhistes kirjeldatud eesmärkidel.
- Ärge asetage nõudepesumasina uksele ega korvidesse midagi muud kui nõusid.
- Ärge jätke nõuepesumasina ust lahti, kuna keegi võib selle otsa komistada.
- Kasutage ainult nõudepesuvahendit!
- Masinat võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja pärsitud füüsiliste ja vaimsete võimete, mälupuude või kogemuste ja teadmisteta isikud. Kirjeldatud isikuid tuleb masina kasutamisel jälgida või anda juhiseid, kuidas masinat kasutada ja mõista seonduvaid ohte. Lapsed ei tohi masinat ilma järelevalveta puhastada.
- Lapsi tuleb jälgida, et nad nõudepesumasinaga ei mängiks.
- Kahjustatud toitejuhtmeid võib välja vahetada ainult kvalifitseeritud elektrik.
- Kasutage nõudepesumasinat ainult koduses keskkonnas toidunõude pesemiseks. Kõik muud kasutusviisid on keelatud.
- Plahvatusohu vältimiseks ärge pange nõudepesumasinasse lahustijääkidega nõusid. Samuti ei tohi nõudepesumasinas pesta tuha, vaha või määrdeainetega nõusid.

HOIATUS!

Noad ja teised teravaotsalised esemed tuleb asetada söögiriistade korvi teravad otsad allpool või horisontaalselt teistesse korvidesse.

Paigaldamine

Vt jaotist Paigaldamine.

Laste ohutus

- Käivitage nõudepesumasin alati kohe pärast nõudepesuvahendi lisamist.
- Hoidke lapsed nõudepesumasinast eemal, kui selle uks on avatud. Sinna võib olla jäänud pesuvahendit.
- Ärge lubage lastel nõuepesumasinaga mängida. Olge eriti ettevaatlik, kui masina uks on avatud.

HOIATUS!

Laste tegevust tuleb jälgida – nõudepesuvahend on söövitav!

Talvine hoiustamine/transport

- Hoidke nõudepesumasinat kohas, kus temperatuur ei lange alla külmumispunkti.
- Vältige külma ilmaga masina transportimist pikkade vahemaade taha.
- Nõudepesumasina transportimisel peab see asetsema kas püsti või tagumise külje peal.

Ülevoolukaitse funktsioon

Ülevoolukaitse alustab masina tühjaks pumpamist ja lülitab veevarustuse välja, kui veetase nõudepesumasina sees ületab tavapärase kõrguse. Ülevoolukaitse käivitumisel lülitage veevarustus välja ja võtke ühendust teenindusosakonnaga.

Pakkematerjalid

Sortige prügi kohalike eeskirjade kohaselt.

Utiliseerimine

- Kui nõudepesumasin on jõudnud oma tööea lõppu ja tuleb ära visata, tuleb see esiteks muuta kasutuskõlbmatuks. Tõmmake toitejuhe välja ja lõigake võimalikult lühikeseks.
- Nõudepesumasin on toodetud ja sildistatud ringlussevõtmise otstarbel.
- Nõudepesumasina korrektse ringlussevõtu koha ja viisi kohta täpsemalt teada saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse poole.

Veepehmendaja

Heade nõudepesutulemuste saavutamiseks vajab masin pehmet vett (madala mineraalide sisaldusega vett). Kare vesi jätab nõudele ja nõudepesumasinal valge kihi.

Vee karedust klassifitseeritakse järgmiste skaalade abil: Saksa veekaredusskaala (°dH) ja Prantsuse veekaredusskaala (°fH). Vett, mille karedus ületab 6°dH (9°fH), tuleb pehendada. Pehmendamine toimub automaatselt sisseehitatud veepehmendaja abil. Veepehmendaja optimaalseks toimimiseks tuleb seda reguleerida kasutatava vee kareduse kohaselt.

Oma veevärgi vee kareduse teada saamiseks võtke ühendust kohaliku veevarustuseetevõttega.

Veepehmendaja reguleerimine

Peatükk Sätted leheküljel 9 kirjeldab, kuidas veepehmendajat reguleeritakse.

Soola lisamine

Enne nõudepesumasina koos veepehmendajaga kasutamist tuleb vee automaatselt pehendamiseks täita soolanõu soolaga.


HOIATUS!

Roosteplekide vältimiseks tuleb kohe pärast soola lisamist käivitada nõudepesuprogramm.

Mitte mingil juhul ärge lisage soolanõusse nõudepesuvahendit. See viib veepehmendaja täielikult töökorras!

Tegutsege esimesel korral järgmiselt.

- 1 Keerake kaas joonisel näidatud moel lahti.
- 2 Asetage nõuepesumasina kaasas olev lehter soolanõu soola lisamise avasse. Esiteks valage sisse umbes 1 l vett.
- 3 Seejärel lisage kuni 1,5 kg soola, kuni soolanõu on täis.
- 4 Pühkige üleliigne sool ära, nii et kaane saaks uuesti peale keerata.
- 5 Käivitage programm, et kogu üleliigne sool saaks nõudepesumasinast välja uhitud.

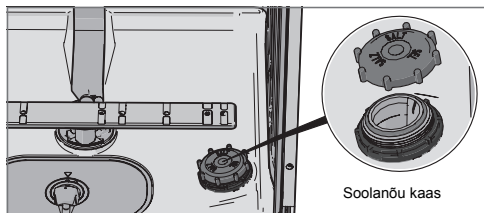

Soola lisamise näidik

Kui soola on vaja juurde lisada, süttib näidikul ülaltoodud sümbol.


Kui sool on otsa saanud, keerake kaas ära ja täitke nõu soolaga. Vett on vaja lisada ainult esimese korra ajal! Pühkige ümbrus puhtaks ja keerake kaas kinni. Käivitage programm, et kogu üleliigne sool saaks nõudepesumasinast välja uhitud.

Pärast soola lisamist võib sümboli kustumine võtta veel mõnda aega.

Loputusvahendi lisamine

Kuivatamine on kiirem ja tulemused on paremad, kui kasutatakse loputusvahendit. Samuti saate puhaste ja plekkideta nõudega parema pesutulemuse.

- 1 Avage loputusvahendi sahtli kaas.
- 2 Lisage ettevaatlikult loputusvahendit. Lisage loputusvahendit ainult kuni märgiseni **max**.
- 3 Pühkige võimalikud loputusvahendi pritsmed sahtli ümber ära.
- 4 Sulgege kindlalt kaas.

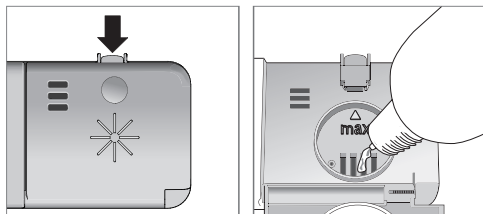

Loputusvahendi lisamise indikaator

Kui loputusvahendit on vaja juurde lisada, süttib näidikul ülaltoodud sümbol.

Pärast soola lisamist võib sümboli kustumine võtta veel mõnda aega.

Loputusvahendi koguse seadistamine

Jaotis Sätted kirjeldab, kuidas seadistada loputusvahendi kogust. Loputusvahendi kogust saab seadistada vahemikus 0 (Väljas) kuni 5 (suur kogus). (Tehaseseadistus: 5)

Suurendage loputusvahendi kogust:

- kui nõudel on veejäljed.

Vähendage loputusvahendi kogust:

- kui nõudel on kleepuv valge/sinine kiht;
- kui nõudel on triibud;
- kui tekib vaht. Kui teil on veepehmendaja, võib loputusvahendit lahjendada veega vahekorras 50 : 50.

Säästlik nõudepesu

- Energia säästmiseks ärge käivitage nõudepesumasinat enne, kui see on täiesti täis.
- Ärge loputage jooksva vee all. Eemaldage taldrikult enne nõudepesumasinasse asetamist lihtsalt suuremad toidutükid.
- Valige keskkonnasõbralik pesuvahend. Lugege pakendil toodud keskkonnateavet!
- Kui nõud on ainult kergelt määrdunud, võite valida madala temperatuuriga programmi.
- Paremad kuivatamistulemused saate, kui kasutate valikut Automaatne avamine, mis avab automaatselt programmi lõppedes nõudepesumasina ukse.

Õrnad nõud



Osa nõusid ei sobi nõudepesumasinas pesemiseks. Sel võib olla mitmeid põhjuseid. Osa materjale ei talu kõrget kuumust, teisi kahjustab pesuvahend.

Nõudepesumasina korvid

Nõudepesumasinal on ülemine korv ja söögiriistade korviga alumine korv.

Ülemine korv


Pange ülemisse korvi klaasid, tassid, kausid, leivataldrikud ja alustassid. Kõik määrdunud pinnad peavad olema suunatud sissepoole ja alla. Veiniklaasid tuleb panna veiniklaaside riulile ja noad tuleb paigutada paremal asuvale nugaude alusele (kui see on olemas).

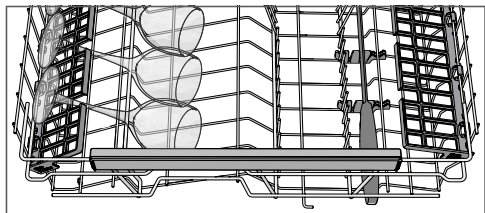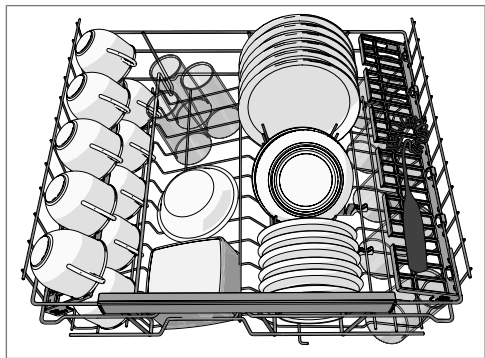

Ülemise korvi langetamine ja tõstmine


- 1 Tõmmake ülemine korv välja.

- 2 Haarake mõlema käega kinni ülemise korvi külgedelt ja tõstke korv üles.
- 3 Korvi asendi muutmiseks tõstke seda mitu korda mõlema käega üles. (Ülemist korvi võib seada kolme asendisse.) Kui ülemine korv on kõige kõrgemas asendis, viib korvi uuesti tõstmine selle tagasi kõige madalamasse asendisse. Korvi mõlemad küljed peavad olema seatud alati samale kõrgusele.

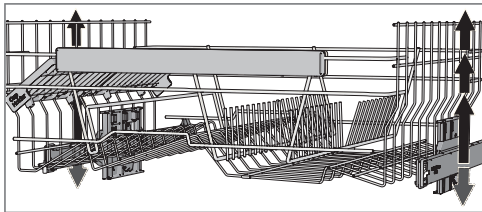


Alumine korv

Asetage taldrikud, leivataldrikud, serveerimisnõud, potid ja söögiriistad (söögiriistade korvis) alumisse korvi.

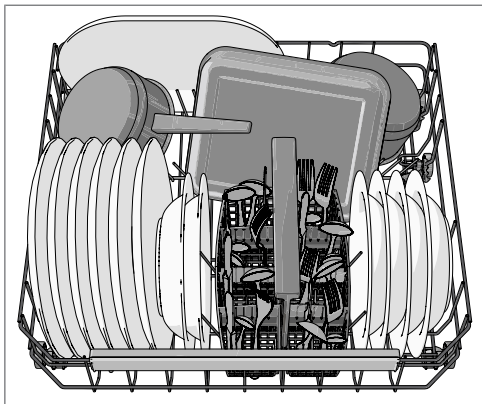

Kokkuklapitavad piid

Pottide pesemisel klappige kokkuklapitavad piid (taldrikute toed) alla. Kokkuklapitavate piide vabastamiseks vajutage lukustusriivi enne piide asendi muutmist sissepoole.

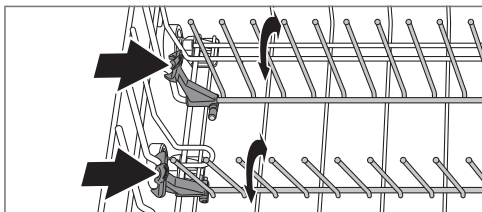

Söögiriistade korv

Asetage söögiriistad, välja arvatud noad, käepidemed allapoole ja jätke nende vahele võimalikult palju vaba ruumi. Jälgige, et lusikad ei kleepuks üksteise külge.

Asetage söögiriistade korv alumisse korvi.


PANE TÄHELE!

Asetage nõud masinasse nii, et loputusvesi voolaks neilt maha; eriti oluline on see plastiku puhul.

Kontrollige, kas pihustilabad saavad vabalt pöörelda.

Pesuvahendi lisamine

Lisage pesuvahendit pesuvahendi sahtlisse. Üks sahtel on eelpesu ja teine sahtel põhipesu jaoks. Pulbrilise või vedela pesuvahendi kasutamisel lisage väike kogus pesuvahendit ka eelpesusahtlisse. Pesuvahendi kohta küsimuste tekkimisel võtke ühendust pesuvahendi tootjaga.

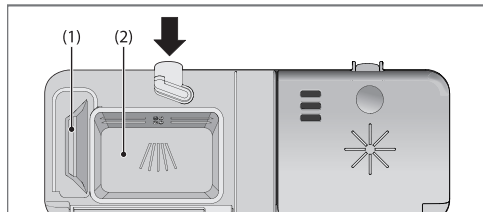

1 Eelpesu pesuvahendi sahtel

2 Põhipesu pesuvahendi sahtel

Pesuvahendit lisatakse vee kareduse kohaselt.

Järgige pesuvahendi pakendil toodud juhiseid. Sellel nõudepesumasinal on veepihustid, mistõttu kasutage pesuvahendit ja loputusvahendit pehmele veele sobivates kogustes.

Liiga suur kogus pesuvahendit annab tulemuseks vähemõhusa nõudepesu ja on looduseskeskkonnale kahjulikum.

PANE TÄHELE!

Kasutage ainult nõudepesumasina vahendit! Nõude käsitsi pesemiseks mõeldud pesuvahendit ei tohi kasutada, kuna tekkiv ülemäärane vaht ei lase nõudepesumasinal efektiivselt töötada.

Nõudepesutabletid

Kui dosaatori kaant on raske sulgeda, tehke tablett pooleks. Kui kaas on liiga tihedalt suletud ja ei avane korralikult, ei pruugi pesuvahend õigesti välja pääseda.

PANE TÄHELE!

Nõudepesutablette ei soovitata lühikeste programmide puhul (lühemad kui 75 minutit). Kasutage selle asemel pulbrilisi või vedelaid nõudepesuvahendeid.

Kolm ühes / kõik ühes pesuvahend

Lugege hoolikalt selliste toodete juhiseid. Kui midagi jääb ebaselgeks, võtke ühendust pesuvahendi tootjaga.

Peatükk Sätted kirjeldab, kuidas aktiveerida TABi (kolm ühes / kõik ühes pesuvahend). Pange tähele, et soolanõusse tuleb lisada soola. Kui nõudepesu või kuivatamise tulemused ei ole rahuldavad, inaktiveerige säte TAB (kolm ühes / kõik ühes pesuvahend) ja lisage juurde soola, pesuvahendit ning loputusvahendit. Vt peatükki Enne esimest korda pesemist.

Peatoitelüliti

Vajutage ja hoidke peatoitelüliti, kuni näidik süttib.

PROGRAMS - Valige programm

Vajutage üks või mitu korda programmivalijat, kuni soovitud programm on aktiveeritud.

auto
45-65° **Automaatpesu**

Nõudepesumasin suudab mõõta, kui määrdunud nõud on, ja reguleerida vee tarbimist ja temperatuuri sellele vastavalt. Vastselt paigaldamise järel peab programm töötama umbes viis korda, enne kui see on täielikult kohenenud ja suudab tagada parimad tulemused.

auto
45-65° **Automaatpesu**¹⁾ +  **SpeedWash** + 

Automaatne avamine

Mõjus programm igapäevaseks kasutamiseks kergelt kui- vanud toidunõude puhul. (Programm ei sobi kõrbenud toidu, näiteks ahjunõude korral.)



70° **Intensiivne pesu**

Väga määrdunud nõude, näiteks pannide, haudepottide ja ahjupottide pesemiseks mõeldud programm. Samuti sobib suurepäraselt olukordades, kus hügieeninõuded on eriti kõrged, näiteks laste söögipudelite ja lõikelaudade pesemisel. Kui nende nõudega ei ole nõudepesumasinat võimalik täielikult täita, võite lisada juurde taldrikuid jms.

ECO

55° **Ökopesu**

See programm on mõeldud normaalselt määrdunud nõude pesemiseks ning on energia ja vee tarbimise kombinatsiooni mõistes kõige efektiivsem pesuprogramm.



35° **Kiirpesu**

Seda programmi kasutatakse kergelt määrdunud klaaside ja portselani, näiteks kohvitasside puhul.

Koos valikuga SpeedWash on võimalik programmi kestust lühendada (15 minutit).



*° **Loputus**

Kasutatakse nõude loputamiseks ajal, kui ootate, millal masin täiesti täis saab.

EXTRA - Valikute valimine

Valiku valimiseks vajutage ühte valikunuppudest, kuni valik on aktiveeritud. Kasutatavad valikud on erinevates

programmides erinevad ja osa valikuid ei ole võimalik samaaegselt kasutada (lubatud valikud helendavad nõrgalt).



SpeedWash

See valik lühendab programmi kestust, kuid kasutab rohkem vett ja energiat.



Automaatne avamine

Programmi lõppedes avaneb nõuepesumasina üks automaatselt, mis aitab kaasa paremate kuivatamistulemuste saavutamisele. (Kui nõuepesumasin on sisseehitatud, peab ümbritsev mööbel olema kondensaadikindel.)

PANE TÄHELE!

Kui nõuepesumasina üks on seatud automaatselt avanema, ei tohi selle liikumine olla takistatud. See võib rikkuda ukseeluk toimimise.

1|2 **Poolenisti täis**

See valik kohandab nõudepesuprogrammi pooleldi täidetud nõudepesumasinal, kasutades vähem energiat ja vett.



Viitkävitus

Kui teete valiku Viitkävitus, käivitub nõuepesumasin 1–24 tundi pärast ukse sulgemist.

- 1 Valiku Viitkävitus aktiveerimiseks vajutage üks kord nuppu. Erineva arvu tundide määramiseks vajutage nuppu mitu korda või hoidke nuppu all.
- 2 Sulgege üks ja nõuepesumasin hakkab 1 tund korraga tunde maha lugema ja käivitub valitud viivituse täitumisel automaatselt.

Kui soovite valiku Viitkävitus tühistada, avage üks ning vajutage ja hoidke peatoitelüliti, kuni näidik kustub.

Nõudepesumasina käivitamine

Nõuepesumasina käivitamiseks sulgege selle üks. Kui peatoitelüliti on sisse lülitatud, käivitub nõuepesumasin ukse sulgemisel automaatselt.

TIME - Järelejäädud aeg

Kui olete valinud programmi ja valikud, kuvatakse aeg, mis näitab programmi kestust selle viimasel kasutamisel.

Programmi peatamine või muutmine

Kui soovite programmi pärast nõuepesumasina käivitamist muuta, avage üks ning vajutage ja hoidke peatoitelüliti, kuni näidik kustub. Kui pesuvahendi dosaatori kaas on avatud, lisage pesuvahendit juurde. Seejärel vajutage peatoitelüliti, valige uus programm ja sulgege üks.

¹⁾ Seda kombinatsiooni (Automaatpesu + SpeedWash + Automaatne avamine) tuntakse ka nimega QuickIntensive (90 minutit).

Kas soovite nõusid juurde lisada?

Avage uks. Nõudepesumasin seiskub automaatselt. Lisage nõud ja sulgege uks. Mõne aja pärast jätkub nõudepesumasin programm.

Kuidas saada parimaid kuivatamistulemusi?

- Laadige nõudepesumasin täis.
- Asetage nõud masinasse nii, et loputusvesi voolaks neilt maha; eriti oluline on see plastiku puhul.
- Lisage loputusvahendit juurde või suurendage loputusvahendi doosi.
- Aktiveerige valik Automaatne avamine.
- Laske nõudel enne nõudepesumasinatühjendamist maha jahtuda.

Programmi lõppedes

Programmi lõppedes lülitub nõudepesumasin automaatselt välja. Sulgege pärast iga kasutamist veekraan.

Kui nõudepesumasin lülitatakse välja peatoitelülitiga või voolukatkestuse tulemusel

Kui nõudepesuprogramm ei ole veel lõpule jõudnud, jätkub katkestatud programm vooluvarustuse taastumisel.

PANE TÄHELE!

Kui kuivatamise ajal kestab voolukatkestus või avatakse uks kauemaks kui 2 minutiks, katkestatakse programm.

Programmitabel

PROGRAMS - Programm	Pesuvahend, sahtel 1/2 (ml)	EXTRA - Valikud	Eelpesud	Põhipesu	Loputuste arv	Viimane loputus	Vee- ja energiatarbe väärtused ¹⁾		
							Nõudepesuks kuluv aeg (umbes h:min)	Energia (umbes kWh)	Veekulu (L)
Automaatpesu	--- / 25	Automaatne avamine	1-3	50-65 °C	2-3	65 °C	2:10-2:50	0,9-1,5	11-20
Intensiivne pesu	10 / 25		2	70 °C	2	70 °C	2:55	1,7	17
Ökopesu ²⁾	--- / 25	Automaatne avamine	1	55 °C	2	53 °C	3:00	0,92	9,5
Kiirpesu	--- / 10			35 °C	1	25 °C	0:20	0,2	10
Loputus	--- / ---				1	-- °C	0:07	0,01	3


1) Vee- ja energiatarve on eelnevalt sisestatud vee temperatuurist, toatemperatuurist, pestavate nõude kogusest, valitud lisafunktsioonidest jpm.

2) See nõudepesuprogramm on standardne puhastusüksik, mida kasutatakse energiamärgise teabe kogumiseks. Programm on mõeldud normaalselt määratud nõude pesemiseks ning on energia- ja veekulu kombinatsiooni mõttes kõige efektiivsem programm.

Sätete menüü avamine

- 
- 
1. Esmalt avage uks. Lülitage masin välja. Vajutage ja hoidke peatoitelüliti, kuni näidik kustub.
 2. Oodake 10 sekundit:
- vajutage programmivalijat ja valikunuppu valiku SpeedWash tegemiseks.
 3. Näidikul kuvatakse sätetemenüü (hetkesäte ja selle hetkel seadistatud väärtus).
(Väljuge menüüst, sirvides läbi menüü või vajutades peatoitelüliti.)

Sätete menüüs navigeerimine

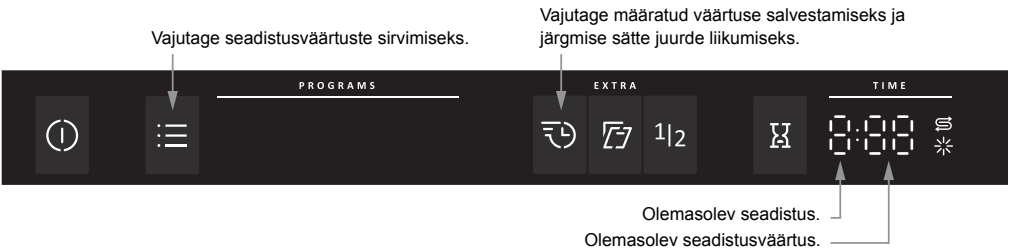


Nüüd on teil võimalik reguleerida järgmisi sätteid.

Sätted	Valikud																																					
1. Loputusvahend	1:00 - 1:05	Loputusvahendi doosi seadistamine.																																				
2. Vee karedus	2:00 - 2:09	Veepehmentaja reguleerimine. Vajaliku sätte leiate järgmisest veekareduse tabelist. <table><tr><th>°dH</th><th>°fH</th><th></th><th>°dH</th><th>°fH</th><th></th></tr><tr><td>0-5</td><td>0-9</td><td>2:00</td><td>20-24</td><td>35-43</td><td>2:05</td></tr><tr><td>6-8</td><td>10-14</td><td>2:01</td><td>25-29</td><td>44-52</td><td>2:06</td></tr><tr><td>9-11</td><td>15-20</td><td>2:02</td><td>30-39</td><td>53-70</td><td>2:07</td></tr><tr><td>12-14</td><td>21-25</td><td>2:03</td><td>40-49</td><td>71-88</td><td>2:08</td></tr><tr><td>15-19</td><td>26-34</td><td>2:04</td><td>50+</td><td>89+</td><td>2:09</td></tr></table> Ärge unustage lisamast soolanõusse soola, kui olete seadnud veepehmentaja sättele 2:01 - 2:09. Kui kasutatava vee karedus on väiksem kui 6°dH (9°fH), valige 2:00. Veepehmentaja on inaktiveeritud ja soola pole vaja.	°dH	°fH		°dH	°fH		0-5	0-9	2:00	20-24	35-43	2:05	6-8	10-14	2:01	25-29	44-52	2:06	9-11	15-20	2:02	30-39	53-70	2:07	12-14	21-25	2:03	40-49	71-88	2:08	15-19	26-34	2:04	50+	89+	2:09
°dH	°fH		°dH	°fH																																		
0-5	0-9	2:00	20-24	35-43	2:05																																	
6-8	10-14	2:01	25-29	44-52	2:06																																	
9-11	15-20	2:02	30-39	53-70	2:07																																	
12-14	21-25	2:03	40-49	71-88	2:08																																	
15-19	26-34	2:04	50+	89+	2:09																																	

Sätted	Valikud	
3. TAB (kolm ühes / kõik ühes pesuvahend)	3:00 (Väljas) 3:01 (Sees)	Selle seadistuse saate aktiveerida, kui kasutate kolm ühes / kõik ühes pesuvahendit. Nõudepesumasina programmid kohanduvad automaatselt, et pakkuda iga kord parimaid võimalikke nõudepesu- ja kuivatamistulemusi. Selle sätte aktiveerimisel pole vaja loputusvahendit lisada, kuna säte lülitab loputusvahendi doseerimise välja. Samuti vähendab see vee pehmemdamiseks lisatavat soolakogust. PANE TÄHELE! Heade nõudepesutulemuste saavutamiseks tuleb esmalt kontrollida, millist tüüpi pesuvahend või kõik ühes toode teie vajadustele kõige paremini sobib! Lugege õigesti kasutamise jaoks hoolikalt pakendil toodud teavet. Järgige alati pesuvahendi pakendil toodud kasutusjuhiseid või teavet.

Jämefilter


Jämefilter püüab kinni suuremad toiduosakesed, mis ei suudaks tühjenduspumpa läbida. Tühjendage jämefiltrit vajaduse järgi.

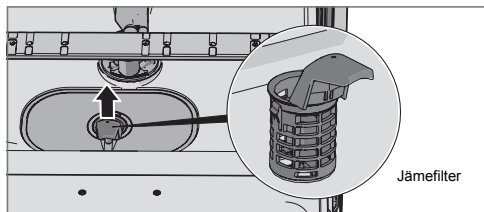

- 1 Tõstke jämefilter käega välja.
- 2 Tühjendage jämefilter. Ärgе unustage seda tagasi panna.

Peenfilter

Peenfiltrile kogunev sodi loputatakse iga pesu ajal automaatselt ära. Sellegipoolest tuleb peenfiltrit ja selle toru paar korda aastas puhastada.

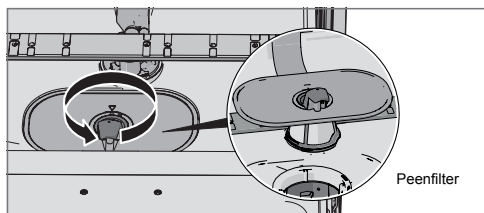

- 1 Pöörake käepidet vastupäeva.
- 2 Tõstke filter käepidet kasutades otse üles. Peenfiltrit puhastamiseks vabastage jämefilter.
- 3 Pange vastupidises järjekorras tagasi kokku. Kontrollige peenfiltrit tagasipanemisel, et ääred oleksid tihedalt koos.
- 4 Lukustage filter kohale, pöörates käepidet päripäeva stopp-asendisse. Käepide peab olema suunatud otse nõudepesumasina välja.

PANE TÄHELE!


Nõudepesumasinat ei tohi ilma filtriteta kasutada.

Jämefiltrit puudumine avaldab mõju nõudepesu tulemus-tele.

- 3 Tühjenduspumba kontrollimiseks eemaldage äravoolu paremal poolel asuv värviline stopper.
- 4 Pannes sõrme avasse, saate pöörata pumba laba ja vabastada seda blokeeriva takistuse.
- 5 Pange tühjenduspumba stopper koos peen- ja jäme- filtriga tagasi.
- 6 Ühendage masin uuesti vooluvõrku.

Kui nõudepesumasin ikka ei käivitu ja kostub vurisev heli, on rakendunud ülevoolukaitse.

- Sulgege vee pealevool.
- Eemaldage pistik seinakontaktist.
- Helistage teenindusosakonda.

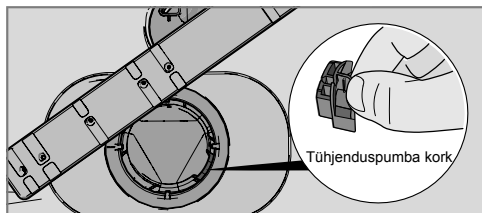

PANE TÄHELE!

Ärgе unustage tühjenduspumba stopperit tagasi panna.


Tühjenduspump

Pumba juurde pääseb nõudepesumasina seest.

- 1 Eraldage nõudepesumasin vooluvõrgust, tõmmates pistiku seinakontaktist välja!
- 2 Võtke välja jämefilter ja peenfilter.

Pihustilabad


Avad ja laagrid võivad teinekord ummistuda. Kasutage ummistuste kõrvaldamiseks nõela vms. Pihustilabadel on avad ka all.

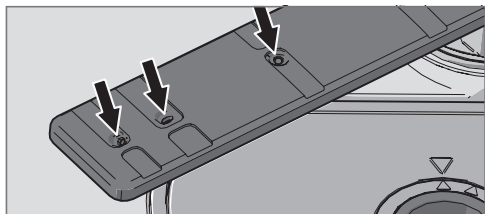

Puhastamise hõlbustamiseks saab pihustilabad ära võtta. Pange need pärast puhastamist kindlalt tagasi oma kohale.

Alumine pihustilaba


- Tõmmake alumine pihustilaba vabastamiseks otse üles.

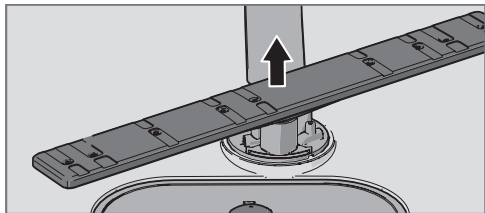

Ülemine pihustilaba

- 1 Tõmmake ülemine korv välja.

- 2 Ülemisest korvist pihustilaba eemaldamiseks keerake pihustilaba laagrid vastupäeva lahti.

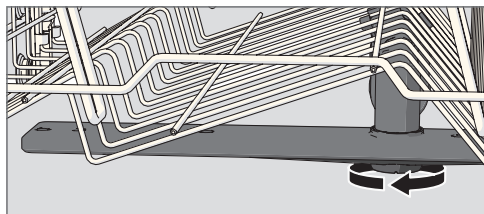

Uks

Kasutage ust ümbritseva ääre puhastamiseks ainult natuke-
ne niisket lappi (vajaduse korral võib lisada natukene
puhastusvahendit).

Katlakivisetted

Nõudepesumasina vann on valmistatud roostevabast tera-
sest ja see püsib normaalse kasutamise korral ise puhtana.
Kareda vee korral võib nõudepesumasinasse tekkida kat-
lakivisete. Kui nii juhtub, laske masinal käitada programm
Intensiivne pesu, lisades pesuvahendisahtlisse kaks supi-
lusikatäit sidrunhapet (masin peab olema nõudest tühi).

Esipaneel

Hoidke nupud puhta ja rasvavabana. Pühkige nupud puh-
taks kuiva või kergelt niiske lapiga. Mitte mingil juhul ärge
kasutage puhastusvahendeid, kuna need võivad pindasid
kriimustada. Nuppude kogemata sisselülitamise vältimiseks
eraldage nõudepesumasin nuppude puhastamise ajaks
vooluvõrgust.

Tõrgete kõrvaldamine

Näidikule kuvatud tõrketüüp		Tegevus
F10	Ületäitmine	Puhastage tühjenduspump. Vt peatükki Hooldamine ja puhastamine. Probleemi püsimisel võtke ühendust teenindusosakonnaga.
F11	Vee väljavoolu viga	Vt „Vesi jääb nõudepesumasinasse“ järgnevas tabelis „Probleem“. Probleemi püsimisel võtke ühendust teenindusosakonnaga.
F12	Vee sissevoolu viga	Kontrollige, kas veekraan on avatud. Kontrollige, ega sisselaskevooliku välisfilter ei ole ummistunud. Probleemi püsimisel võtke ühendust teenindusosakonnaga.
F40	Sisselaskeklapi leke	Sulgege veekraan ja võtke ühendust teenindusosakonnaga.
F52	Veetaseme viga	Kontrollige, ega sisselaskevooliku välisfilter ei ole ummistunud. Probleemi püsimisel võtke ühendust teenindusosakonnaga.
F54	Ületäitmine	Sulgege veekraan ja võtke ühendust teenindusosakonnaga.
F56	Ringluse viga	Helistage teenindusosakonda.


Tõrketeate kustutamiseks vajutage suvalist nuppu.

Probleem	Võimalikud põhjused	Tegevus
Nupud ei reageeri vajutamisele.	Vajutasite nuppudele liiga vara pärast ukse avamist.	Oodake hetk ja proovige uuesti.
	Nupud on määratud.	Puhastage kuiva või natukene niiske lapiga.
	Uks on suletud.	Avage uks. Nupud reageerivad kasutamisele ainult siis, kui uks on avatud.
Ust ei saa sulgeda.	Korvid on valesti paigutatud.	Kontrollige, kas korvid on horisontaalselt korralikult paigutatud.
		Kontrollige, et nõud ei takistaks korve korralikult oma kohale liikumast.
	Uks ei liigu klõpsatusega oma kohale ega lukustu.	Kontrollige ukseelukku. Kui see ei liigu klõpsatusega oma kohale ega lukustu, avage uks. Vajutage ja hoidke valiku Automaatne avamine nuppu 15 sekundit. Seejärel oodake 30 sekundit. Sulgege uks. Kontrollige, kas ukseeluk liigub klõpsatusega oma kohale ja lukustub.

Probleem	Võimalikud põhjused	Tegevus
Nõudepesumasin ei käivitu.	Uks ei ole korralikult suletud.	Kontrollige.
	Olete avanud nõudepesumasina nõude lisamiseks ajal, mil programm töötab.	Sulgege uks ja oodake. Mõne aja pärast jätkab nõudepesumasin programmi läbi viimist.
	Uks ei ole klõpsatanud oma kohale ega lukustunud.	Kontrollige ukسلukku. Kui see ei ole klõpsatanud oma kohale ega lukustunud, avage uks. Vajutage ja hoidke valiku Automaatne avamine nuppu 15 sekundit. Seejärel oodake 30 sekundit. Sulgege uks. Kontrollige, kas ukسلukk liigub klõpsatusega oma kohale ja lukustub.
	Rakendunud on kaitse/kaitseüliti.	Kontrollige.
	Pistik ei ole ühendatud seinakontakti.	Kontrollige.
	Veekraan on lahti keeratud.	Kontrollige.
	Ülevool/lekked.	Kontrollige.
	Nõudepesumasinast kostub vurisev heli (tühjenduspump) ja see ei lakka peatoitelüliti väljalülitamisel.	Sulgege veekraan. Tõmmake pistik seinakontaktist ja võtke ühendust teenindusosakonnaga.
	Kontrollige, et ei oleks tehtud valikut Viitkäivitus.	Kui soovite valikut Viitkäivitus tühistada, vajutage ja hoidke peatoitelülitit, kuni näidik kustub. Käivitage nõuepesumasin uuesti.
Nõud ei ole puhtad.	Pihustilabad ei pöörle.	Eemaldage labad ja puhastage need. Kontrollige, et nõud ei takistaks pihustilabasad pöörlemast.
	Vana pesuvahend. Pesuvahend on aegunud toode.	Vältige suuri pakendeid.
	Valesti valitud pesuvahendi kogus.	Doseerige vee kareduse kohaselt. Liiga palju või liiga vähe pesuvahendit annavad halva pesutulemuse.
	Valitud nõudepesuprogramm on liiga nõrk.	Valige võimsam programm.
	Nõud on valesti paigutatud.	Ärge pange tasside peale suuri kausse vms. Ärge pange kõrgeid klaase korvide nurkadesse.
	Klaasid ja tassid on programmi käigus ümber läinud.	Paigutage nõud selliselt, et nad ei liiguks kohalt.
	Filter ei ole korralikult kohale asetatud.	Keerake filter tugevalt oma kohale. Vt jaotist Hooldamine ja puhastamine.
Plekid roostevabal terasel või hõbedal.	Osa toiduaineid, nagu sinep, majonees, sidrun, äädikas, sool ja mitmed kastmed, võivad pika kokkupuute korral roostevabale terasele jälje jätta.	Loputage nõud sellistest toiduainetest puhtaks, kui te ei kavatse nõudepesumasinat kohe käivitada. Miks mitte kasutada programmi Loputus.
	Roostevaba teras võib nõude pesemise ajal hõbedaga kokkupuutumisel jätta hõbedale plekke. Samuti võib alumiinium nõudele plekke jätta.	Hõbedast ja roostevabast terasest esemed ei tohi nõude pesemise ajal omavahel kokku puutuda.

Probleem	Võimalikud põhjused	Tegevus
Nõudel on plekid või kihid.	Veepehmenajast lekib soola.	Kontrollige, kas soolanõu kaas on korralikult suletud. Muidu võtke ühendust teenindusosakonnaga.
	Veepehmenajaja vale seadistus.	Vt jaotist Sätted.
	Loputusvahendi doosi vale seadistus.	Vt jaotisi Enne esimest korda pesemist ja Sätted.
	Soolanõu on tühi.	Lisage soola. Vt jaotist Enne esimest korda pesemist.
	Kasutatakse kolm ühes / kõik ühes pesuvahendit ja valitud on säte TAB (kolm ühes / kõik ühes pesuvahend).	Lülitage säte TAB (kolm ühes / kõik ühes pesuvahend) välja ning lisage soola ja loputusvahendit.
	Liiga kõrge temperatuur ja/või liiga palju pesuvahendit võivad söövitada kristalle. Kahjuks on sellist tulemust võimalik ainult ennetada, mitte aga parandada.	Peske kristalli madalal temperatuuril ja vähesel kogusel pesuvahendiga. Võtke ühendust pesuvahenditootjaga.
Nõudel on kleepuv valge/sinine kiht.	Loputusvahendi doos on seatud liiga kõrgele.	Vähendage kogust. Vt jaotisi Enne esimest korda pesemist ja Sätted. Kui kasutate väga pehmet vett, võite lahjendada loputusvahendit vahekorras 50 : 50 veega.
Pesemisjärgselt on nõudel plekid.	Huulepulga jälgi ja teeplekke on raske ära pesta.	Kasutage valgendusainega pesuvahendit.
Nõude pesemise ajal kostub tärinat.	Nõud on valesti paigutatud või pihustilabade ei pöörle.	Kontrollige, kas nõud on kindlalt kohale asetatud. Pöörake pihustilabased veendumaks, et need saavad vabalt pöörleda.
Vesi jääb nõudepesumasinasse.	Äravooluvoolik on ummistunud.	Vabastage äravooluvoolik kohast, kus see on valamü äravooluga ühendatud. Kontrollige, ega mingi praht ei ole voolikut ummistanud. Kas toru koonusekujulise osa siseläbimõõt on lõigatud vähemalt väärtusesse 14 mm mm?
	Äravooluvoolikus on vilt.	Kontrollige, et voolikul ei oleks volte ega järke paindeid.
	Filtrid on ummistunud.	Puhastage jäme- ja peenfilter.
	Tühjenduspuhas on praht.	Puhastage tühjenduspuhas. Vt jaotist Hooldamine ja puhastamine.
Nõudepesumasinas on halb lõhn.	Tihendite ümber ja nurkades on mustus.	Puhastage nõudepesuharja ja väheva-hustuva puhastusvahendiga.
	Pika perioodi vältel on kasutatud ainult madala temperatuuriga programme.	Kasutage vähemalt kord kuus kõrgema temperatuuriga programmi.

Probleem	Võimalikud põhjused	Tegevus
Nõud ei ole piisavalt kuivad.	Valik Automaatne avamine ei ole aktiveeritud.	Aktiveeige valik Automaatne avamine.
	Nõudepesumasin ei ole täiesti täis.	Laadige nõudepesumasin täis.
	Loputusvahendit on vaja juurde lisada või siis on valitud liiga väike doos.	Lisage loputusvahendit juurde või suurendage loputusvahendi doosi. Vt jaotisi Enne esimest korda pesemist ja Sätted.
	Kasutatakse kolm ühes / kõik ühes pesuvahendit ja valitud on säte TAB (kolm ühes / kõik ühes pesuvahend).	Lülitage säte TAB (kolm ühes / kõik ühes pesuvahend) välja ning lisage soola ja loputusvahendit.

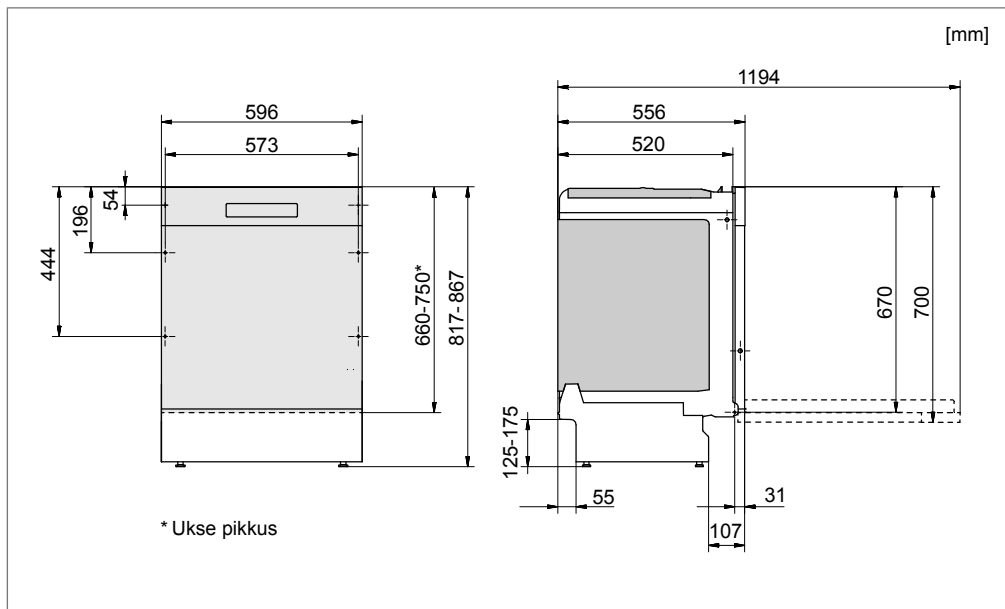

On väga oluline, et loeksite läbi järgmised juhised ja peaksite neist kinni. Paigaldamine ja ühendamine peab toimuma eraldi paigaldusjuhiste kohaselt.

Ohutusjuhised

- Elektri-, vee- ja äravooluühendused peab tegema kvalifitseeritud spetsialist.
- Pidage alati kinni asjakohastest vee-, äravoolu- ja elektrireglatsioonidest.
- Olge paigaldamisel ettevaatlik! Kandke kaitsekindaid! Seade tuleb paigaldada alati vähemalt kahekesi!
- Võimalikest veeleketest põhjustatud kahjustuste vältimiseks asetage nõudepesumasina alla põrandale veekindel kaitsealus.
- Enne nõudepesumasina kohale kruvimist kontrollige nõudepesumasina tööd, käitades programmi Loputus. Kontrollige, kas nõudepesumasin täitub veega ja juhib vee välja. Samuti kontrollige, et ükski ühendustest ei lekiks.

Seadistamine

- Tühemiku ja ühenduste mõõtmed on toodud eraldi paigaldusjuhistes. Kontrollige enne paigaldamise algust, et kõik mõõtmed oleks õiged. Pange tähele, et katteukse kõrgust saab teiste furnituuride järgi kohandada.
- Veenduge, et ala, millele nõudepesumasin on paigaldatud, oleks kindel. Reguleerige tugijalgade abil, et nõudepesumasin oleks loodis.

Äravooluühendus

Vajaliku teabe saamiseks vaadake eraldi paigaldusjuhiseid.

See nõudepesumasin sobib paigaldamiseks tõstetud tühemikku (ergonoomilise kasutuskõrguse saavutamiseks). See tähendab, et nõudepesumasinat saab paigutada selliselt, et äravooluvoolik läheks nõudepesumasina põhjast madalamasse punkti, näiteks põrandas asuvasse äravooluavasse. Nõudepesumasinasse on sisse ehitatud lisaseade, mis ei lase veel pesutsükli ajal masinast välja voolata.

Äravooluvoolikut saab ühendada ka valamu äravooluliitmiku külge. Ühendusliitmiku siseläbimõõt peab olema vähemalt 14 mm.

Äravooluvoolikut võib pikendada kuni 3 m võrra (äravooluvooliku kogupikkus ei tohi olla suurem kui 4,5 m). Kõigi liitmike ja ühendustorude siseläbimõõt peab olema vähemalt 14 mm. Äravooluvooliku asendamisel tuleks eelistatud kasutada uut voolikut, millel puuduvad liitekohad.

Äravooluvooliku ükski osa ei tohi olla nõudepesumasinast kõrgemal kui 950 mm.

Veenduge, et äravooluvoolikus ei oleks volte.

⚠ HOIATUS!

Nõudepesumasina paigaldamise ajaks tuleb veevarustus sulgeda.

⚠ HOIATUS!

Tööde tegemise ajaks peab pistik olema pistikupesast lahutatud või pistikupesa peab olema välja lülitatud!

Veevarustusega ühendamine

Kasutage ainult nõudepesumasina kaasas olevat veevarustusvoolikut. Ärge kasutage uuesti juba kasutatud voolikuid või teisi tagavara veevarustusvoolikuid.

Veevarustustorul peab olema sulgurklapp. Sulgurkraan peab olema lihtsalt juurdepääsetav, et nõudepesumasina liigutamise korral saaks vee pealevoolu sulgeda.

Kui paigaldamine on lõpule viidud, tuleb sulgurklapp avada, et rõhk saaks mõne aja jooksul võrdsustuda ja et oleks võimalik kontrollida ühenduste veekindlust.

Ühendage külma veega ...

Kui kasutate oma kodu kütmiseks kas kütteõli või elektrit.

Ühendage kuuma veega (max 70 °C)...

Kui kasutate elamupiirkonna keskkütet või kütate oma elamut päikese- või maaküttega. Kuumaveeühenduse valimine vähendab programmide kestust ja nõudepesumasina voolutarvet.


Elektriühendus

Teabe elektriühenduse kohta leiате seadme seerianumbriplaadilt. Sellel olevad andmed peavad vastama vooluvarustuse näitajatele.

Nõudepesumasin peab olema ühendatud maandatud pistikupesasse.

Elektriühenduse seinakontakt tuleb paigutada paigalduspiirkonnast väljaspoole, et sellele oleks juurdepääs ka pärast nõudepesumasina paigaldamist. Ärge kasutage pikendusjuhet!

Lugege peatükki Tõrgete kõrvaldamine enne teenindusosakonna poole pöördumist. Igal ühendusevõtmisel esitage alati seadme seerianumbriplaadil toodud andmed. Lisage artiklinumber (1) ja seerianumber (2).

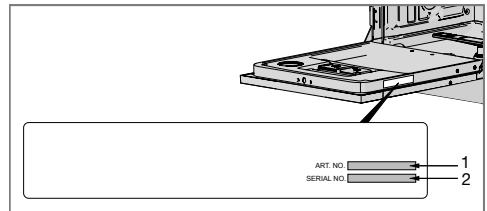


PANE TÄHELE!

Ohutuse või jõudlusega seotud parandusi ja hooldusi võivad teha ainult kvalifitseeritud spetsialistid.

Testimisasutusele ettenähtud teave

Testimisasutuse teabe saamiseks saatke e-kiri aadressile dishwashers@appliance-development.com.

E-kiri peab sisaldama seadme seerianumbriplaadil toodud andmed. Lisage artiklinumber (1) ja seerianumber (2).

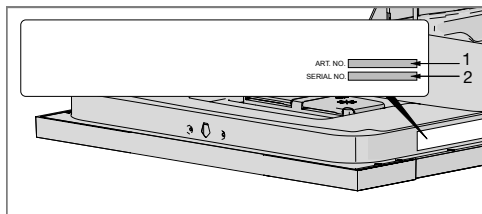

Energiamärgise teave

Teabeleht, kooskõlas Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) nr 1059/2010

Gorenje

Mudeli tähis:	GV64160
Standardsete nõudekohtade arv:	13 ¹⁾
Energiaühenduse klass:	A++
Aastane energiakulu (AE_C):	262 kWh aastas ²⁾
Standardse puhastustsükli energiakulu (E_t):	0,92 kWh
Voolutarve	
Väljalülitatud režiim (P_o):	0,49 W
Sisselülitatud režiim (P_i):	0,49 W
Aastane veekulu (AW_C):	2660 liitrit aastas ³⁾
Kuivatamise tõhususe klass:	A ⁴⁾
Standardprogramm:	Ökopesu ⁵⁾ , valik Automaatne avamine
Programmi kestus standardse pesutsükli korral:	180 minutit
Sisselülitatud režiimi kestus (T_i):	lõpmatu
Müraemissioon:	47 dB(A) re 1 pW
Konstruktsioon:	integreeritud toode

1) Standardi EN 50242 kohaselt.

2) Põhineb 280 standardisel puhastustsükli, külma veega ühendusel ja energiasäästmisrežiimile vastaval tarbimisel. Tegelik energiakulu oleneb masina konkreetsest kasutamisest.

3) Põhineb 280 standardisel pesutsükli. Tegelik veekulu oleneb sellest, kuidas masinat kasutatakse.

4) Skaalal G (kõige mittetõhusam) kuni A (kõige tõhusam).

5) See nõudepesuprogramm on standardne puhastustsükkel, mida kasutatakse energiamärgise teabe kogumiseks. Programm on mõeldud normaalselt määratud nõude pesemiseks ning on energia- ja veekulu kombinatsiooni mõttes kõige efektiivsem programm.

Tehnilised andmed

Kõrgus:	817-867 mm
Laius:	596 mm
Sügavus:	556 mm
Veesurve:	0,03–1,0 MPa
Elektriühendus:	vt seerianumbriplati
Nimivõimsus:	vt seerianumbriplati

