


SL

NAVODILA ZA UPORABO POMIVALNI STROJ GS65160


gorenje

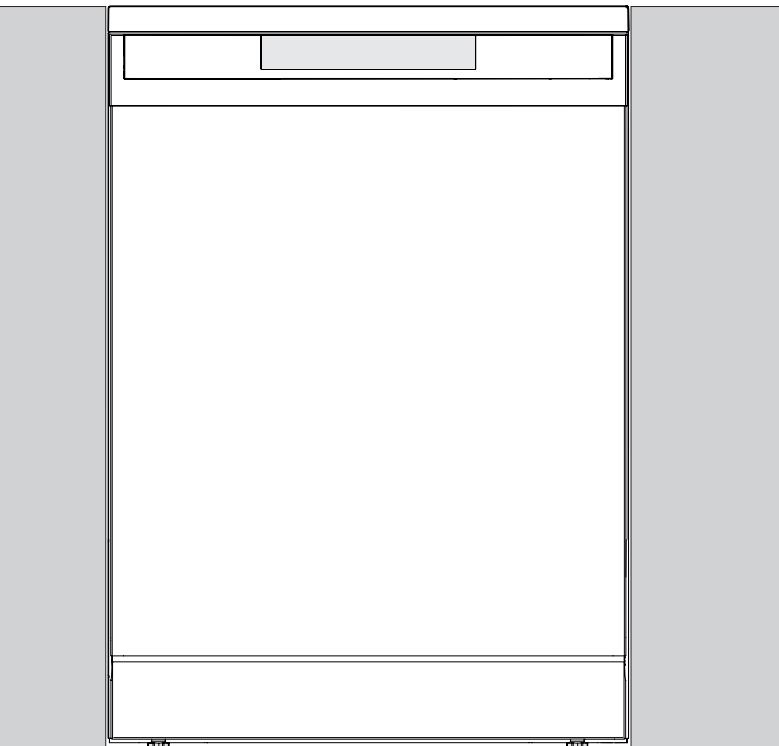

Kazalo

Vaš pomivalni stroj	2
Varnostna navodila	3
Pred prvim pomivanjem	4
Polnjenje pomivalnega stroja	5
Uporaba pomivalnega stroja	6
Nastavitve	10
Nega in čiščenje	12
Iskanje napak	15
Vgradnja	19
Servis	22
Podatki o zmogljivosti	23
Tehnične informacije	24

Vaš pomivalni stroj

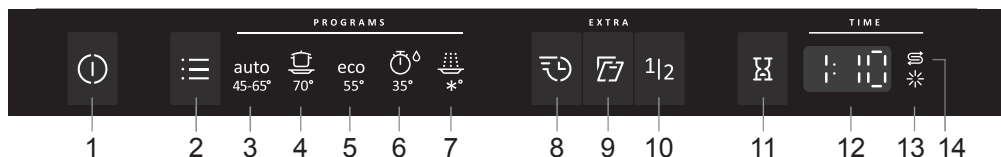

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 1. Glavno stikalo | 8. SpeedWash |
| 2. Izbirnik programov | 9. Avtomatsko odpiranje vrat |
| 3. Auto | 10. Polovično pomivanje |
| 4. Intenzivni | 11. Zakasnitev vklopa |
| 5. Eco | 12. Prikazovalnik |
| 6. Hitri | 13. Kazalnik za sredstvo za izpiranje |
| 7. Izpiranje | 14. Kazalnik za sol |

Splošno

- Preberite navodila za uporabo in jih shranite na varnem mestu!
- Ne uporabljajte pomivalnega stroja v kakršen koli namen, ki ni izrecno opisan v teh Navodilih za uporabo.
- Vrat ali košare pomivalnega stroja ne obremenjujte z ničemer razen posodo.
- Nikoli ne pustite vrat pomivalnega stroja odprtih, saj se lahko kdo obnje spotakne.
- Uporabljajte samo čistilo za pomivalni stroj!
- Ta stroj lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter ljudje z zmanjšanimi fizičnimi in mentalnimi zmogljivostmi ter osebe z izgubo spomina ali pomanjkanjem izkušenj ter znanja. Te posameznike je med uporabo stroja treba nadzirati ali jih poučiti o uporabi stroja, tako da razumejo tveganja, ki se lahko pojavijo. Stroja ne smejo čistiti otroci brez nadzora.
- Poškodovane električne kable sme zamenjati le usposobljen strokovnjak za elektriko.
- Pomivalni stroj uporabljajte samo za strojno pomivanje posode v domačih gospodinjstvih. Vsa druga uporaba je prepovedana.
- V pomivalni stroj nikoli ne vstavljajte posode z ostanki topil, saj obstaja nevarnost eksplozije. Prav tako v pomivalnem stroju ne smete prati posode, ki vsebuje pepel, vosek ali maziva.

OPOZORILO!

Nože in druge koničaste predmete morate postaviti vodoravno v posebno košaro za pribor.

Vgradnja

Glejte poglavje Vgradnja.

Varnost otrok

Otroke morate nadzorovati. Ne dovolite, da bi otroci uporabljali ali se igrali s pomivalnim strojem. Še posebej bodite pazljivi, kadar so odprta vrata stroja. V stroju lahko ostane nekaj detergenta! Ko dodate detergent, pomivalni stroj vedno takoj zaženite.

OPOZORILO!

Otroci morajo biti pod nadzorom – čistilo za pomivalne stroje je korozivno!

Shranjevanje/transport v času zime

Pomivalni stroj shranjujte pri temperaturi nad ničlo in se izogibajte dolgim transportnim razdaljam v zelo hladnem vremenu. Pomivalni stroj prevažajte v pokončnem položaju ali položena na hrbtno stranico.

Zaščita pred presežnim dovodom vode

Varovalo pred prelivanjem izklopi dovod vode in začne vodo črpati iz stroja, če raven vode v pomivalnem stroju preseže običajno raven. Če se sproži varovalo pred prelivanjem, izklopite dovod vode in pokličite servisni oddelek.

Embalaža

Embalaža, ki jo je mogoče reciklirati, varuje izdelek med prevozom. Za zmanjšanje uporabe nepredelanega materiala in odpadkov ločujte različne vrste embalaže. Embalažo lahko reciklira prodajalec ali pa vas glede njene reciklaže napoti v najbližji center za reciklažo. Embalaža je izdelana iz:

- valovite lepenke, izdelane iz materiala, ki ga je mogoče 100-odstotno reciklirati;
- ekspanziranega polistirena (EPS) brez dodanega klora ali fluora.
- Podporni dodatki so izdelani iz neobdelanega lesa.
- Zaščitna plastika je izdelana iz polietilena (PE).

Odstranjevanje

Pomivalni stroj je proizveden in označen za recikliranje.

Ko pomivalni stroj pride do konca svoje življenjske dobe in ga je potrebno odstraniti, ga takoj naredite neuporabnega. Izvlecite napajalni kabel in ga odrežite na čim krajšo dolžino.

Za informacije o tem, kje in kako lahko pravilno reciklirate svoj pomivalni stroj, se obrnite na krajevne organe.

Preverjanje trdote vode

Da bi dosegli dobre rezultate pomivanja, potrebuje pomivalni stroj mehko vodo (voda z nizko vsebnostjo mineralov). Trda voda pušča belo prevleko na posodi in pomivalnem stroju.

Trdota vode se določi v skladu z nemško ($^{\circ}\text{dH}$) oz. francosko lestvico trdote vode ($^{\circ}\text{fH}$).

Če je voda iz vodovoda trša od 6°dH (9°fH), jo je treba zmehčati. To se izvede samodejno z vgrajenim mehčalnikom vode. Za optimalno delovanje mora biti mehčalnik vode nastavljen skladno s trdoto vode iz vodovoda. Ko nastavite mehčalnik vode, uporabite količine čistila in sredstva za izpiranje, ki so primerne za mehko vodo.

Obrnite se na krajevni vodovod, da preverite trdoto vode na svojem območju.

Zabeležite si trdoto vode: _____

Če trdota vode presega 50°dH (89°fH), priporočamo, da dovod priključite na zunanji mehčalnik vode.

OPOZORILO!


Trda voda pušča belo prevleko na posodi in v pomivalnem stroju. Zato je pomembno, da izberete pravo nastavitvev za mehčalnik vode! Glejte Trdota vode.

Pomivalnega stroja nikoli ne uporabljajte s praznim prostorom za sol, če trdota vode iz vodovoda presega 6°dH (9°fH).

Nastavite Trdota vode

Poglavje Nastavitve opisuje, kako prilagoditi mehčalnik vode.

Dodajanje soli

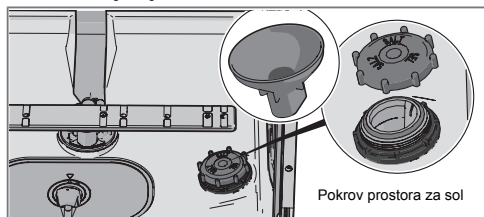

1. Odvijte pokrov posode za sol.
2. Lijak, priložen pomivalnemu stroju, postavite v luknjo za dodajanje soli v prostor za sol. Najprej prilijte približno 1 l vode.
3. Nato dodajte sol, največ 1,0 kg, dokler ne napolnite prostora. Uporabite sol z velikimi zrni ali posebno sol za pomivalne stroje.
4. Obrišite odvečno sol, da lahko trdno privijete pokrov.


Da se izognete rjavenju, morate pomivalni program zagnati takoj po dodajanju soli.

Nastavite Sredstvo za izpiranje

Poglavje Nastavitve opisuje nastavljanje odmerka sredstva za izpiranje.

Dolivanje sredstva za izpiranje

Sušenje je hitrejše in bolj učinkovito, če uporabite sredstvo za izpiranje. Dosegli boste tudi boljše rezultate pranja s čisto posodo brez madežev.

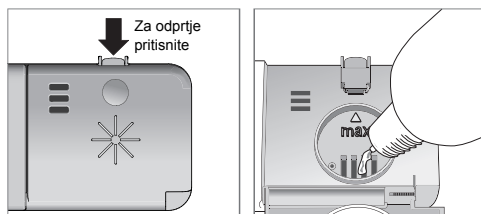

1. Odprite pokrov prostora za sredstvo za izpiranje.
2. Previdno dolijte sredstvo za spiranje do oznake **max**.
3. Obrišite morebitno razliko sredstvo za izpiranje v prostoru.
4. Trdno zaprite pokrov.

Bolj zeleno pomivanje s pomivalnim strojem

- Posode ne spirajte pod tekočo vodo. Večje kose hrane pred vstavljanjem v pomivalni stroj preprosto odstranite s strganjem.
- Izberite okolju prijazen detergent. Preberite okoljsko izjavo na embalaži!
- Pomivalnega stroja ne zaženite, dokler ga ne napolnite v celoti, da privarčujete energijo.
- Če posoda ni zelo umazana, lahko izberete program z nižjo temperaturo.
- Z uporabo možnosti Avtomatsko odpiranje vrat, ki samodejno odpre vrata pomivalnega stroja, boste dosegli boljše rezultate sušenja. Počakajte, da pomivalni stroj nakaže konec programa in da se posoda ohladi, preden jo vzamete iz pomivalnega stroja. (Če je pomivalni stroj vgrajen, mora biti obdajajoča oprema odporna na kondenzacijo iz pomivalnega stroja.)

Občutljiva posoda

Določene vrste posode niso primerne za pranje v pomivalnem stroju. Razlogi za to so številni. Nekateri materiali ne prenesejo visokih temperatur, druge pa poškoduje čistilo za pomivanje.

Bodite pazljivi na primer pri ročno izdelanih izdelkih, občutljivih okraskih, izdelkih iz kristala/stekla, srebra, bakra, kositra, aluminija, lesa in plastike. Preverite, ali imajo oznako »Primerno za pomivanje v pomivalnem stroju«.

Upošteвайте naslednje:

- Vse umazane površine morajo gledati navznoter in navzdol!
- Kosov posode ne polagajte enega v/na drugega.
- Posodo z vdolbinami, kot so skodelice, položite tako, da bo voda za izpiranje lahko odtekla. Slednje je pomembno tudi pri predmetih iz umetne mase.
- Da majhni predmeti ne ni padli skozi košaro pomivalnega stroja, jih položite na zgornji pladenj za pribor.

OPOMBA!

Preverite, ali se brizgalne ročice prosto vrtijo.

Košare pomivalnega stroja

Pomivalni stroj ima zgornji pladenj za pribor, zgornjo košaro in spodnjo košaro.


Videz košar se lahko razlikuje glede na opremo pomivalnega stroja.

⚠ OPOZORILO!

S polnimi košarami pomivalnega stroja ravnajte previdno. Potisnite košare nazaj in tako preprečite, da se bi pomivalni stroj prevrnil.



Zgornji pladenj za pribor

Zgornji pladenj za pribor ima prostor za pribor, zajemalke, metlice, servisni pribor in podobne predmete.

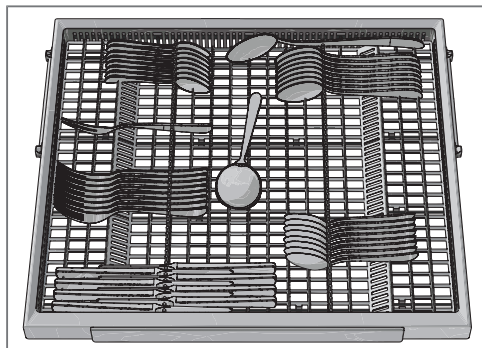

Zgornja košara


Kozarce, skodelice, sklede ter male in velike krožnike postavite v zgornjo košaro. Vse umazane površine morajo gledati navznoter in navzdol! Kozarce za vino postavite v nosilec za vinske kozarce, nože pa v stojalo za nože na desni (če je nameščeno).

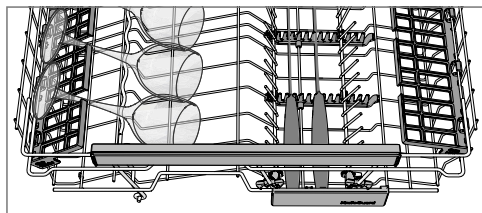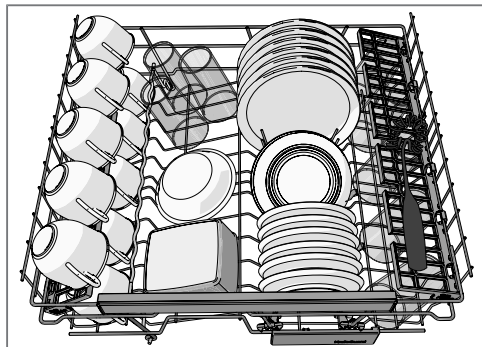

Dvig in spust zgornje košare


1. Izvlecite zgornjo košaro.
2. Zgrabite stranice zgornje košare z obema rokama in jo dvignite.
3. Košaro vedno dvigujte z obema rokama, da spremenite njen položaj. (Zgornjo košaro lahko nastavite v tri

položaje.) Ko je zgornja košara v najvišjem položaju, jo lahko z dvigom postavite nazaj v najnižji položaj. Zapomnite si, da morata obe strani košare vedno biti nastavljeni na isto višino.

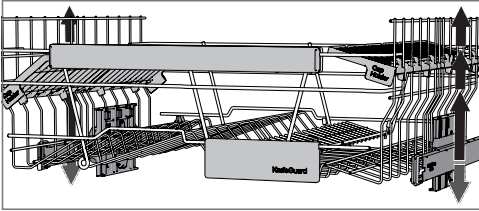


Zložljivi roglji

Zložljive roglje lahko zložite navzgor ali navzdol, da si olajšate vstavljanje loncev, skled in kozarcev. Sprostite zložljive nosilce s pritiskom zaponke navznoter pred nastavljanjem njihovega položaja.

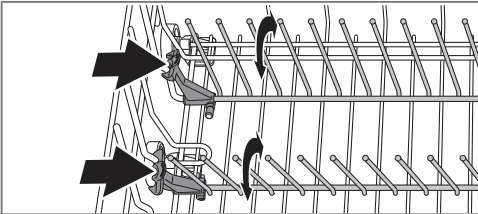

Spodnja košara


Krožnike, majhne krožnike, posodo za strežbo in lonce dajte v spodnjo košaro.

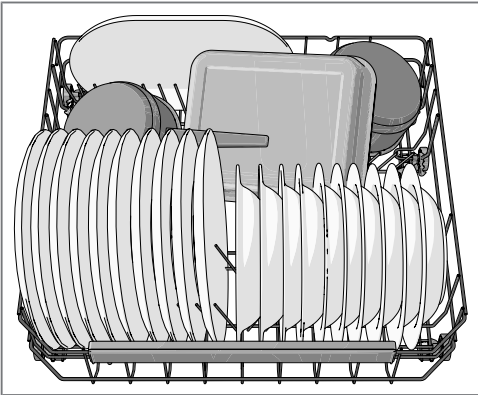

Zložljivi roglji

Ko strojno pomivate lonce, sprostite zložljive nosilce (podporo za krožnike). Preden prilagodite njihov položaj, sprostite zložljive nosilce tako, da pritisnete zatič navznoter.

Dodajte čistilo

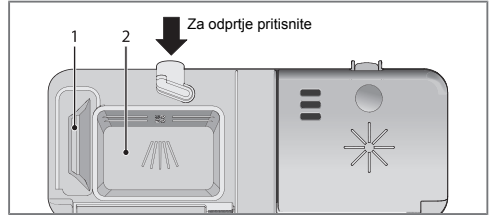

1. Prostor za čistilo za predpranje
2. Prostor za čistilo za glavno pranje

Čistilo se doda glede na trdoto vode.

Sledite navodilom na embalaži čistila. Ta pomivalni stroj ima meščalnik vode, zato uporabite odmerke čistila in sredstva za izpiranje, ki so primerni za mehko vodo.

Preveč čistila povzroči manj učinkovito pomivanje posode in pomeni tudi večji vpliv na okolje.

Detergent dodajte v suh prostor za detergent. Ta ima prostor za predpranje in prostor za glavno pranje. Če uporabljate prašek in tekoče detergente za pomivalni stroj, v prostor za predpranje dodajte majhno količino detergenta. Če imate vprašanja v zvezi z detergentom, se obrnite na proizvajalca detergenta.

OPOMBA!

Uporabljajte samo čistilo za pomivalni stroj! Uporaba tekočine za pomivanje posode ni dovoljena, saj bi to ustvarilo peno, ki preprečuje učinkovito delovanje pomivalnega stroja.

Tablete za pomivalni stroj

Če je težko zapreti pokrov naprave za doziranje, tableto razpolovite. Če je pokrov zaprt s silo in se ne odpira pravilno, obstaja možnost, da se čistilo ne bo pravilno sprostito.

OPOMBA!

Tablete za pomivanje posode niso priporočljive za kratke programe (manj kot 75 minut). Namesto tega uporabite čistilo v prahu ali tekoče čistilo za pomivalni stroj.

Detergent vse-v-enem

Na trgu obstajajo številni detergentsi vse-v-enem. Natančno preberite navodila za uporabo teh izdelkov.

V poglavju Nastavitve je opisano, kako aktivirate TAB (detergent 3-v-1/vse-v-enem). V prostor za sol morate dati sol. Če z rezultati pranja in sušenja niste zadovoljni, deaktivirajte nastavev TAB (detergent 3-v-1/vse-v-enem) in dodajte sol, detergent in sredstvo za izpiranje. Glejte poglavje Pred prvim pomivanjem.

OPOMBA!

Optimalne rezultate pomivanja in sušenja se doseže z uporabo običajnega detergenta za pomivalni stroj skupaj z ločeno raztopljenim sredstvom za izpiranje in soljo.

Glavno stikalo

Pritisnite in držite pritisnjeno glavno stikalo, dokler se prikazovalnik ne vklopi. Preverite tudi, ali je pipa za vodo odprta.

PROGRAMS - Izberite program

Izberite program, ki ustreza vrsti posode in stopnji umazanosti. Eco je vedno nastavljen tovarniško.



Enkrat ali večkrat pritisnite izbirnik programov, dokler ne zasveti zeleni simbol za program.

auto

45-65° **Auto**

Pomivalni stroj lahko zazna, kako umazana je posoda, in ustrezno prilagodi porabo vode ter temperaturo. Po namestitvi aparata je potrebno program zagnati petkrat, da se povsem prilagodi in zagotovi najboljše rezultate.

auto

45-65° **Auto**¹⁾ +  **SpeedWash** +  **Avtomatsko odpiranje vrat**

To je tudi zmogljiv program za vsakodnevno uporabo, ki lahko očisti malo zasušene ostanke. (Program ni primeren za zažgano hrano, kot na primer na posodi za pečenje.)



70° **Intenzivni**

Program za zelo umazano posodo, kot so ponve, posoda za kuhanje in posoda za pečice. Idealen je tudi za uporabo, ko so higienske zahteve izredno visoke, npr. za stekleničke za dojenčka in deske za rezanje. Če s to posodo ne napolnite pomivalnega stroja do konca, lahko dodate krožnike in podobno.

eco

55° **Eco**

Ta program je namenjen za pomivanje običajno umazane posode in je glede kombinacije porabe energije ter vode najvarčnejši program.



35° **Hitri**

Ta program se uporablja za kozarce in porcelan, ki so manj umazani, na primer skodelice kave.

V kombinaciji s programom SpeedWash je omogočeno krajše trajanje programa (15 minut).



*° **Ispiranje**

Uporablja se za izpiranje posode, medtem ko čakate, da se pomivalni stroj napolni.

EXTRA - Izbiranje možnosti

Da izberete možnost, pritisnite enega izmed gumbov za možnosti, dokler se možnost ne vklopi. Razpoložljive možnosti so odvisne od programov, nekaterih možnosti pa ni mogoče kombinirati (razpoložljive možnosti pridušeno svetijo).



SpeedWash

Ta možnost skrajša čas programa, vendar pa porabi več energije in vode.



Avtomatsko odpiranje vrat

Vrata pomivalnega stroja se samodejno odprejo, kar omogoča boljše rezultate sušenja. Počakajte, da pomivalni stroj nakaže konec programa in da se posoda ohladi, preden jo vzamete iz pomivalnega stroja. (Če je pomivalni stroj vgrajen, mora biti obdajajoča oprema odporna na kondenzacijo iz pomivalnega stroja.)

OPOMBA!

Vrata pomivalnega stroja pri nastavitvi samodejnega odpiranja ne smejo biti blokirana. To lahko onemogoči delovanje ključavnice za zaklepanje vrat.

Polovično pomivanje

Ta možnost prilagodi program pomivanja posode za napolnjen prazen pomivalni stroj, kar zmanjša porabo energije in vode.



Zakasnitev vklopa

Če izberete Zakasnitev vklopa, se pomivalni stroj zažene 1-24 ur po tem, ko zaprete vrata.

1. Enkrat pritisnite gumb, da vklopite Zakasnitev vklopa. Večkrat pritisnite gumb (ali ga držite), da nastavite želeno število ur.
2. Zaprite vrata, in pomivalni stroj odšteva po 1 uro ter se zažene po izbrani zakasnitvi.

Če želite preklicati možnost Zakasnitev vklopa, odprite vrata in pritisnite ter držite glavno stikalo, dokler se prikazovalnik ne izklopi.

¹⁾ Ta kombinacija (Auto + SpeedWash + Avtomatsko odpiranje vrat) se imenuje tudi QuickIntensive (90 minut).

Zaženite pomivalni stroj

Za zagon pomivalnega stroja zaprite vrata. Če je glavno stikalo vključeno, bo pomivalni stroj začel z delovanjem, ko bodo vrata zaprta.


TIME - Preostali čas

Ko izberete program in možnosti, se prikaže trajanje programa pri zadnji uporabi.

Ko zaženete pomivalni stroj, se na prikazovalniku prikaže preostali čas programa. Preostali čas se posodobi po segretju vode za zadnje izpiranje.

To se lahko občasno spreminja glede na temperaturo dovoda vode, količino posode, temperaturo okolja in drugih dejavnikov.

Sprednji prikazovalnik

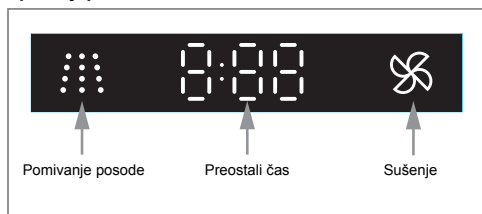

Ustavitev ali spreminjanje programa

Če želite po zagonu pomivalnega stroja spremeniti program, odprite vrata in pritisnite ter tri sekunde držite glavno stikalo, dokler se prikazovalnik ne izklopi. Če se je naprava za doziranje detergenta odprla, dodajte več detergenta. Nato pritisnite glavno stikalo, izberite nov program in zaprite vrata.

Želite dodati več posode?

Odprite vrata. Pomivalni stroj se samodejno ustavi. Dodajte posodo in zaprite vrata. Čez nekaj časa pomivalni stroj nadaljuje s programom.

Če se je pomivalni stroj izklopil zaradi izpada električne energije

Če program za pomivanje posode ni končan, se prekinjeni program nadaljuje, ko se znova vzpostavi napajanje.

OPOMBA!

Med sušenjem se program prekine, če pride do izpada električne energije ali če so vrata odprta več kot 2 minuti.

Ko je program končan

Ko je program končan, se na prikazovalniku prikaže »End«.

Po zaključku programa se pomivalni stroj samodejno izklopi. Po vsaki uporabi zaprite pipo za vodo.

Kako lahko dosežete najboljše rezultate sušenja

- Do konca napolnite pomivalni stroj.
- Posodo z vdolbinami, kot so skodelice, položite tako, da bo voda za izpiranje lahko odtekla. Slednje je pomembno tudi pri predmetih iz umetne mase.
- Dolijte sredstvo za izpiranje ali povečajte odmerek.
- Vključite možnost Avtomatsko odpiranje vrat.
- Pred praznjenjem stroja počakajte, da se posoda ohladi.

Odstranjevanje posode iz pomivalnega stroja

Vroč porcelan se lažje zlomi. Preden posodo vzamete iz pomivalnega stroja, počakajte, da se ohladi.

Najprej izpraznite spodnjo košaro, da se izognete morebitnemu kapljanju iz zgornje košare na posodo v spodnji košari.

Tabela programov

PROGRAMS - Program	Prostor za detergent 1 / 2 (ml)	EXTRA - Možnosti	Predpranja	Glavno pomivanje	Število izpiranj	Končno izpiranje	Vrednosti porabe ¹⁾		
							Čas pomivanja (pribl. h:min)	Energija (približno kWh)	Poraba vode (L)
Auto	--- / 25	Avtomatsko odpiranje vrat	1-3	50-65 °C	2-3	65 °C	2:10-2:50	0,9-1,5	11-20
Intenzivni	10 / 25		2	70 °C	2	70 °C	2:55	1,7	17
Eco 2)	--- / 25	Avtomatsko odpiranje vrat	1	55 °C	2	49 °C	3:00	0,86	9,5
Hltri	--- / 10			35 °C	1	25 °C	0:20	0,2	10
Izpiranje	--- / ---				1	-- °C	0:07	0,01	3

1) Poraba je odvisna od temperature dotočne vode, sobne temperature, velikosti bremena, izbranih dodatnih funkcij itd.


2) Pomivalni program je standardni pomivalni program, uporabljen pri izračunu podatkov za energetsko označevanje. Namenjen je za pomivanje običajno umazane posode in je glede kombinacije porabe energije ter vode najučinkovitejši program.

Nastavitve

Odprite meni nastavitvev:



1.. Najprej odprite vrata. Izklopite stroj. Pritisnite in držite glavno stikalo, dokler se prikazovalnik ne prižge.




2.. V roku 10 sekund:

- za SpeedWash pritisnite izbirnik programov in gumb z možnostmi.

3.. Prikazovalnik prikazuje meni nastavitvev (trenutna nastavitvev in njena trenutna vrednost).
(Zapustite meni z brskanjem po njem ali s pritiskom na glavno stikalo.)

Upravljajte meni nastavitvev:

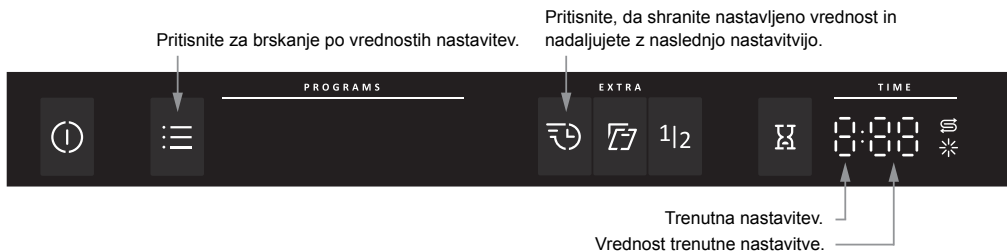


Zdaj lahko nastavite naslednje nastavitvev:

Nastavitvev	Možnosti	
1. Sredstvo za izpiranje	1:00 - 1:05	<p>Nastavitvev odmerka sredstva za izpiranje.</p> <p>Povečajte odmerek sredstva za izpiranje:</p> <ul style="list-style-type: none">• Če so na posodi vidne sledi vode. <p>Zmanjšajte odmerek sredstva za izpiranje:</p> <ul style="list-style-type: none">• Če ima posoda lepljivo belo/modro prevleko.• Če je posoda črtasta.• Če prihaja do nabiranja pene. Če imate zelo mehko vodo, lahko sredstvo za izpiranje razredčite z vodo v razmerju 50 : 50. <p><i>Tovarniška nastavitvev: 05</i></p>

Nastavitve	Možnosti																																		
2. Trdota vode	2:00 - 2:09	<p>Nastavljanje mehčalnika vode. Izberite nastavitev glede na trdoto vode iz vodovoda. Pomembno je, da je nastavitev pravilna!</p> <table border="1" data-bbox="617 260 1050 719"> <thead> <tr> <th data-bbox="617 260 759 344">Nemška lestvica trdote vode</th> <th data-bbox="759 260 904 344">Francoska lestvica trdote vode</th> <th data-bbox="904 260 1050 344">Priporočena nastavitev</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="617 344 759 379">0-5°dH</td> <td data-bbox="759 344 904 379">0-9°fH</td> <td data-bbox="904 344 1050 379">2:00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="617 379 759 414">6-8°dH</td> <td data-bbox="759 379 904 414">10-14°fH</td> <td data-bbox="904 379 1050 414">2:01</td> </tr> <tr> <td data-bbox="617 414 759 450">9-11°dH</td> <td data-bbox="759 414 904 450">15-20°fH</td> <td data-bbox="904 414 1050 450">2:02</td> </tr> <tr> <td data-bbox="617 450 759 485">12-14°dH</td> <td data-bbox="759 450 904 485">21-25°fH</td> <td data-bbox="904 450 1050 485">2:03</td> </tr> <tr> <td data-bbox="617 485 759 520">15-19°dH</td> <td data-bbox="759 485 904 520">26-34°fH</td> <td data-bbox="904 485 1050 520">2:04</td> </tr> <tr> <td data-bbox="617 520 759 555">22-24°dH</td> <td data-bbox="759 520 904 555">35-43°fH</td> <td data-bbox="904 520 1050 555">2:05</td> </tr> <tr> <td data-bbox="617 555 759 590">25-29°dH</td> <td data-bbox="759 555 904 590">44-52°fH</td> <td data-bbox="904 555 1050 590">2:06</td> </tr> <tr> <td data-bbox="617 590 759 625">30-39°dH</td> <td data-bbox="759 590 904 625">53-70°fH</td> <td data-bbox="904 590 1050 625">2:07</td> </tr> <tr> <td data-bbox="617 625 759 660">40-49°dH</td> <td data-bbox="759 625 904 660">71-88°fH</td> <td data-bbox="904 625 1050 660">2:08</td> </tr> <tr> <td data-bbox="617 660 759 695">50°dH</td> <td data-bbox="759 660 904 695">89°fH</td> <td data-bbox="904 660 1050 695">2:09</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ne pozabite dodati soli v prostor za sol po tem, ko nastavite mehčalnik vode na 2:01 - 2:09. <i>Pri vodi s trdoto pod 6 °dH (9 °fH) izberite 2:00. Mehčalnik vode je izklopljen, sol pa ni potrebna. Tovarniška nastavitev: 04</i></p>	Nemška lestvica trdote vode	Francoska lestvica trdote vode	Priporočena nastavitev	0-5°dH	0-9°fH	2:00	6-8°dH	10-14°fH	2:01	9-11°dH	15-20°fH	2:02	12-14°dH	21-25°fH	2:03	15-19°dH	26-34°fH	2:04	22-24°dH	35-43°fH	2:05	25-29°dH	44-52°fH	2:06	30-39°dH	53-70°fH	2:07	40-49°dH	71-88°fH	2:08	50°dH	89°fH	2:09
Nemška lestvica trdote vode	Francoska lestvica trdote vode	Priporočena nastavitev																																	
0-5°dH	0-9°fH	2:00																																	
6-8°dH	10-14°fH	2:01																																	
9-11°dH	15-20°fH	2:02																																	
12-14°dH	21-25°fH	2:03																																	
15-19°dH	26-34°fH	2:04																																	
22-24°dH	35-43°fH	2:05																																	
25-29°dH	44-52°fH	2:06																																	
30-39°dH	53-70°fH	2:07																																	
40-49°dH	71-88°fH	2:08																																	
50°dH	89°fH	2:09																																	
3. TAB (detergent 3-v-1/vse-v-enem)	3:00 (Off) 3:01 (On)	<p>To nastavitev lahko aktivirate, kadar uporabljate detergent 3-v-1/vse-v-enem. Pomivalni programi se samodejno prilagodijo, da vsakokrat omogočijo najboljše možne rezultate pranja in sušenja. Če je aktivirana ta nastavitev, sredstva za izpiranje ni treba dodati, saj ta možnost onemogoči doziranje sredstva za izpiranje. Prav tako zmanjša količino soli, ki je dodana mehčalniku vode. V prostor za sol morate dati sol.</p> <div data-bbox="617 1062 1050 1249" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>OPOMBA!</p> <p>Da bi dosegli dobre rezultate pomivanja posode, je potrebno preveriti, katera vrsta čistila ali izdelka vse-v-enem najboljše ustreza vašim potrebam! Skrbno preberite embalažo detergenta za informacije o pravilni uporabi. Vedno sledite navodilom za uporabo ali informacijam na embalaži čistila!</p> </div>																																	

Dolivanje sredstva za izpiranje

Ko je potrebno doliti sredstvo za izpiranje, na prikazovalniku zasveti zgornji zasveti zgornji simbol.

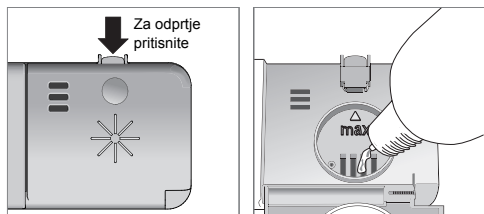


1. Odprite pokrov prostora za sredstvo za izpiranje.
2. Previdno dolijte sredstvo za spiranje do oznake **max**.
3. Obrišite morebitno razliko sredstvo za izpiranje v prostoru.
4. Trdno zaprite pokrov.

Po dolivanju lahko traja nekaj časa, preden se simbol izklopi.

Dodajanje soli

Ko je potrebno dodati sol, na prikazovalniku zasveti zgornji simbol.

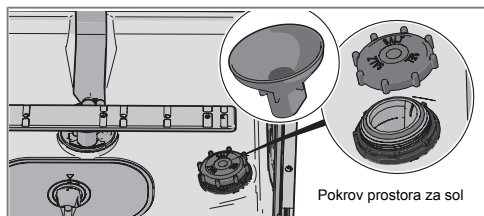

Ko sol izteče, odvijte pokrovček in posodo napolnite s soljo. Vodo rabite le prvič! Obrišite in privijte. Zaženite program, da splaknete vso sol v pomivalnem stroju.

Po dolivanju lahko traja nekaj časa, preden se simbol izklopi.


OPOZORILO!

Da se izognete rjavenju, morate pomivalni program zagnati takoj po dodajanju soli.

V prostor za sol nikoli ne vlijte čistila za pomivalni stroj. To uniči mehčalnik vode!

Grobi filter


Grobi filter ujame večje delce hrane, ki ne morejo priti mimo odvodne črpalke. Grobi filter po potrebi izpraznite.

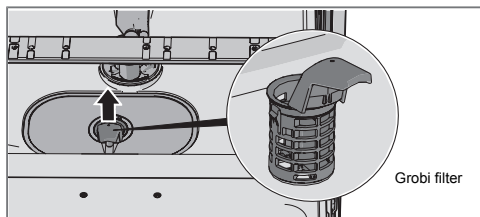

1. Grobi filter dvignite za ročaj.
2. Izpraznite grobi filter. Ne pozabite ga znova vstaviti!

Fini filter

Koščki, ki se naberejo na finem filtru, se pri vsakem pranju samodejno izperejo. Po potrebi fini filter očistite.

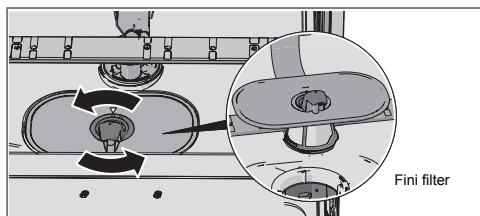


1. Ročaj zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca.
2. Filter dvignite naravnost navzgor za ročaj. Da lahko očistite fini filter, sprostite grobi filter.
3. Znova ga vstavite v obratnem vrstnem redu. Preverite, ali se robovi pravilno zatesnijo, ko znova namestite fini filter.
4. Filter zataknite na njegovo mesto, tako da ročaj zavrtite v desno do konca. Ročaj mora gledati naravnost iz pomivalnega stroja.

OPOMBA!



Če filtri niso pravilno nameščeni, to lahko vpliva na rezultate pomivanja s pomivalnim strojem. Pomivalnega stroja ne smete uporabljati brez nameščenega filtra!


OPOMBA!

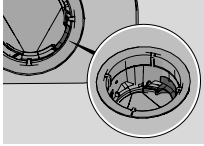

Preverite, ali je barvna blokada odvodne črpalke na desni strani spodnjega odtoka na mestu.

Brizgalne ročice


Odprtine in ležaji se lahko včasih zamašijo. Z žebličkom ali podobnim odstranite ostanke. Brizgalne ročice imajo odprtine tudi spodaj.

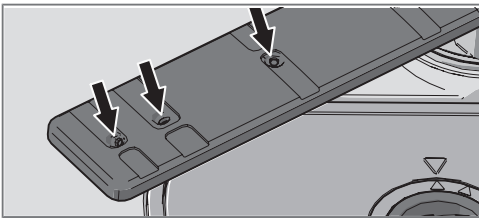

Za lažje čiščenje lahko odstranite brizgalne ročice. Nato jih ne pozabite trdno priviti na svoje mesto.


Spodnja brizgalna ročica

- Spodnjo brizgalno ročico potegnite naravnost navzgor, da jo sprostite.

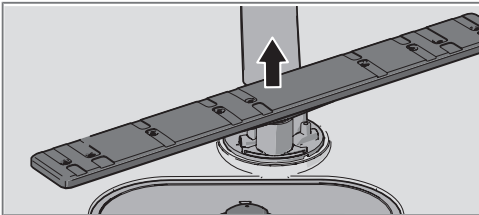

Zgornja brizgalna ročica

- Izvalcite zgornjo košaro.
- Odvijte matice brizgalne ročice v nasprotni smeri urinega kazalca, da odstranite brizgalno ročico iz zgornje košare.

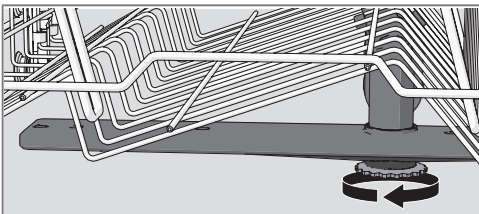

Vrata in tesnilo vrat

Robove vrat in tesnilo vrat redno čistite z le rahlo navlaženo krpo (po potrebi z malo čistila).

Sprednja plošča

Gumbi naj bodo čisti in nezamaščeni. Očistite jih s suho ali navlaženo krpo. Nikoli ne uporabljajte čistil – ta lahko opraskajo površino. Pred čiščenjem gumbov uporabite glavno stikalo za izklop pomivalnega stroja, da se izognete nezaželenemu vklopu katerega izmed gumbov.

Kad pomivalnega stroja

Kad pomivalnega stroja je izdelana iz nerjavečega jekla in ostane pri običajni rabi čista.

Obloge iz vodnega kamna

V primeru trde vode se v pomivalnem stroju lahko nabira vodni kamen. Če se to zgodi, dodajte v prostor za detergent dve jedilni žlici citronske kisline in vklopite program Intenzivni (posoda naj ne bo v stroju).


Odmašitev odvodne črpalke

Če pomivalni stroj po zaključku programa še vedno vsebuje vodo, je odvodna črpalka morda zamašena. Takšne predmete je mogoče preprosto odstraniti.

- Z uporabo glavnega stikala izključite napravo in kabel povlecite iz zidne vtičnice.
- Odstranite grobi filter in fini filter.
- Iz kadi pomivalnega stroja odstranite vodo.
- Pred preverjanjem odvodne črpalke odstranite barvno blokada na desni strani spodnjega odtoka.
- Ročno obrnite kolesce črpalke, ki se nahaja za blokado odvodne črpalke. Previdno odstranite morebitne predmete.
- Blokado odvodne črpalke zamenjajte skupaj s finimi in grobimi filtri.
- Znova priključite stroj.

Če se pomivalni stroj še vedno ne zažene in zaslišite ropotanje, se je vključila zaščita pred prelivanjem.

- Izklopite vodo.
- Odstranite vtič iz električne vtičnice.
- Pokličite servisno službo.

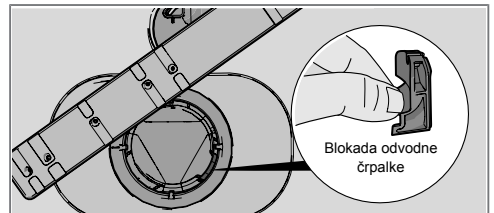


OPOMBA!

Ne pozabite zamenjati blokade odvodne črpalke.

Odmašitev filtra cevi za dotok

Če dovajana voda vsebuje delce, je morda zunanji filter na cevi za dotok zamašen, zaradi česar prihaja do Napaka dovoda vode.

1. Z uporabo glavnega stikala izkjučite napravo in kabel povlecite iz zidne vtičnice.
2. Zaprite pipo za vodo.
3. Odvijte cev za dotok.
4. Previdno odstranite zunanji filter iz cevi za dotok in ga očistite.
5. Zamenjajte filter in preverite, ali je tesnilo pravilno nameščeno.
6. Cev za dotok trdno privijte nazaj.
7. Vklonite kabel naprave v zidno vtičnico in odprite pipo za vodo. Nekaj časa počakajte, da se tlak uravnoteži, in preverite, ali je povezava vodotesna.

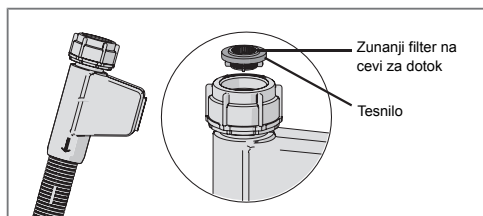

Iskanje napak

Vrsta napake na prikazovalniku		Dejanje
F10	Prekomerno polnjenje	Očistite odvodno črpalko. Glejte razdelek Nega in čiščenje. Če težava ostaja, pokličite servisno službo.
F11	Napaka odtoka vode	Glejte »Voda ostane v pomivalnem stroju« v spodnji tabeli »Težava«. Če težava ostaja, pokličite servisno službo.
F12	Napaka dovoda vode	Preverite, ali je pipa za vodo odprta. Prepričajte se, da zunanji filter na cevi za dotok ni blokiran. Glejte Odmašitev filtra cevi za dotok v poglavju Nega in čiščenje. Če težave ne odpravite, pokličite servisno službo.
F40	Puščanje dovodnega ventila	Zaprte pipo za vodo in pokličite servisno službo.
F52	Napaka nivoja vode	Očistite grobe in fine filtre. Prepričajte se, da zunanji filter na cevi za dotok ni zamašen. Prepričajte se tudi, da je odtočna cev nameščena v skladu z navodili za vgradnjo. Če težave ne odpravite, pokličite serviserja.
F54	Prekomerno polnjenje	Zaprte pipo za vodo in pokličite servisno službo.
F56	Napaka kroženja vode	Pokličite servisno službo.


Pritisnite kateri koli gumb, da izbrišete obvestilo o napaki.

Težava	Možni vzroki	Dejanje
Gumbi se ne odzivajo na pritisk.	Gumbe ste pritisnili prekmalu po odprtju vrat.	Počakajte trenutek in poskusite znova.
	Gumbi so umazani.	Očistite jih s suho ali malo vlažno krpo.
	Vrata so zaprta.	Odprite vrata. Gumbi delujejo samo pri odprtih vratih.
Vrat ni mogoče zapreti.	Košare niso pravilno nameščene.	Preverite, ali so košare pravilno postavljene vodoravno.
		Preverite, ali posoda ne preprečuje pravilnega drsenja košar na svoje mesto.
	Ključavnica za zaklepanje vrat se ne zaskoči in zaklene.	Preverite ključavnico za zaklepanje vrat. Če se ne zaskoči in zaklene, odprite vrata. Pritisnite in zadržite tipko za možnost Avtomatsko odpiranje vrat 15 sekund. Nato počakajte še 30 sekund. Zaprite vrata. Preverite, ali se je ključavnica za zaklepanje vrat zaskočila in zaklenila.

Težava	Možni vzroki	Dejanje
Pomivalni stroj se ne zažene.	Vrata niso pravilno zaprta.	Preverite.
	Odprli ste pomivalni stroj, medtem ko je program v teku, da dodate več posode.	Zaprte vrata in počakajte. Čez nekaj časa pomivalni stroj nadaljuje s programom.
	Ključavnica za zaklepanje vrat se ni zaskočila in zaklenila.	Preverite ključavnico za zaklepanje vrat. Če se ni zaskočila in zaklenila, odprite vrata. Pritisnite in zadržite tipko za možnost Avtomatsko odpiranje vrat 15 sekund. Nato počakajte še 30 sekund. Zaprte vrata. Preverite, ali se je ključavnica za zaklepanje vrat zaskočila in zaklenila.
	Varovalka je pregorela/odklopnik se je sprožil.	Preverite.
	Vtič ni priključen v električno vtičnico.	Preverite.
	Pipa za vodo je zaprta.	Preverite.
	Prelivanje/puščanje.	Preverite.
	Iz pomivalnega stroja se sliši ropotanje (odvodna črpalka), ki se ne ustavi, če izklopite glavno stikalo.	Zaprte pipo za vodo. Izvlecite vtič in pokličite servisno službo.
Preverite, ali je bila izbrana možnost Zakasnitev vklopa.	Če želite preklicati možnost Zakasnitev vklopa, pritisnite in držite glavno stikalo, dokler se prikazovalnik ne izklopi. Ponovno zaženite pomivalni stroj.	

Težava	Možni vzroki	Dejanje
Posoda ni čista.	Brizgalne ročice se ne vrtijo.	Odstranite ročice in jih očistite. Preverite, da posoda ne ovira vrtenja brizgalnih ročic.
	Odprtine ali ležaji brizgalne ročice so zamašeni.	Očistite brizgalne ročice. Glejte poglavje Nega in čiščenje.
	Neustrezen pomivalni program.	Izberite daljši program.
	Napačen odmerek čistila.	Čistilo odmerite glede na trdoto vode. Veliko preveč ali premalo čistila poslabša rezultate pomivanja.
	Staro čistilo. Čistilo ima omejen rok uporabnosti.	Izogibajte se velikim embalažam.
	Posoda je napačno vstavljena.	Porcelana ne pokrivajte z velikimi posodami in podobnim. Izogibajte se postavljanju zelo visokih kozarcev v vogale košar.
	Kozarci in skodelice se med programom prevrnejo.	Posodo postavite stabilno.
	Filtri niso pravilno nameščeni.	Preverite, ali je ročaj filtra zaskočen v končnem položaju. Ročaj mora gledati naravnost iz pomivalnega stroja.
	Blokada odvodne črpalke manjka.	Preverite, ali je barvna blokada odvodne črpalke na desni strani spodnjega odtoka na mestu. Glejte poglavje Nega in čiščenje.
Pike na nerjavečem jeklu ali srebru.	Nekatere vrste hrane, kot so gorčica, majoneza, limona, kis, sol in preliv, lahko na nerjavem jeklu pustijo madeže, če jih pustite predolgo.	Če pomivalnega stroja ne boste takoj zagnali, takšna živila splaknite. Uporabite lahko program Izpiranje.
	Vsi predmeti iz nerjavečega jekla lahko povzročijo pike na srebru, če pridejo v stik z njim med pomivanjem posode. Aluminij lahko prav tako povzroči pike na posodah.	Da bi se izognili madežem in potemnelosti, ločite posodo, izdelano iz različnih kovin, npr. srebra, nerjavečega jekla in aluminija.
Lise ali obloge na posodah.	Iz mehčalnika vode pušča sol.	Preverite, ali je pokrov prostora za sol pravilno zategnjen. Sicer pokličite servisno službo.
	Nepravilna nastavitve mehčalnika vode.	Glejte poglavje Nastavitve.
	Nepravilna nastavitve odmerka sredstva za izpiranje.	Glejte poglavje Nastavitve.
	Prostor za sol je prazen.	Dodajte sol. Glejte poglavje Pred prvim pomivanjem.
	Uporablja se detergent 3-v-1/vse-v-enem in aktivirana je nastavitve TAB (detergent 3-v-1/vse-v-enem).	Deaktivirajte nastavitve TAB (detergent 3-v-1/vse-v-enem) ter dodajte sol in sredstvo za izpiranje.
	Previsoka temperatura in/ali preveč detergenta lahko povzročita jedkanje kristala. Tega žal ne morete popraviti, ampak samo preprečiti.	Kristal pomivajte z nizko temperaturo in malo čistila. Obrnite se na proizvajalca čistila.

Težava	Možni vzroki	Dejanje
Posoda ima lepljivo belo/modro prevleko.	Nastavitev odmerka sredstva za izpiranje je previsoka.	Zmanjšajte količino. Glejte poglavje Nastavitve in Pred prvim pomivanjem. Če imate zelo mehko vodo, lahko sredstvo za izpiranje razredčite z vodo v razmerju 50 : 50.
Po pomivanju ostanejo pike.	Šminko in čaj je težko odstraniti.	Uporabite čistilo z belilom.
V prostoru za detergent po pomivanju ostane detergent.	Detergent ste dodali v vlažen prostor za detergent.	Detergent morate dodati v suh prostor za detergent.
Rožljanje med pomivanjem posode.	Posoda ni pravilno postavljena ali pa se brizgalne ročice ne vrtijo.	Preverite, ali je posoda postavljena stabilno. Zavrtite brizgalne ročice, da preverite ali se neovirano vrtijo.
Na prikazovalniku se prikaže 1 minuta.	Program traja dlje, kot je bilo ocenjeno.	Brez ukrepa. Programski čas je shranjen in ob naslednjem vklopu programa bo prikazan popravljen čas.
Voda ostane v pomivalnem stroju.	Filtri so zamašeni.	Očistite grobe in fine filtre.
	Filtri niso pravilno nameščeni.	Preverite, ali je ročaj filtra zaskočen v končnem položaju. Ročaj mora gledati naravnost iz pomivalnega stroja.
	Umazanija v odvodni črpalki.	Očistite odvodno črpalko. Glejte poglavje Nega in čiščenje.
	Blokada odvodne črpalke manjka.	Preverite, ali je barvna blokada odvodne črpalke na desni strani spodnjega odtoka na mestu. Glejte poglavje Nega in čiščenje.
	Prepognjena cev odtoka.	Preverite, ali je cev brez prepogibov in ostrih upogibov.
	Zamašena odtočna cev.	Odstranite odtočno cev na sifonu pomivalnega korita. Preverite, ali ni prisotna umazanija in ali je notranji premer povezave najmanj 14 mm.
Neprijeten vonj v pomivalnem stroju.	Umazanija okoli tesnil in v vogalih.	Očistite jo s ščetko za pomivanje posode in čistilom, ki se ne peni.
	Dolgo časa ste uporabljali programe z nizko temperaturo.	Približno enkrat na mesec zaženite programe z višjo temperaturo.
Posoda ni dovolj suha.	Možnost Avtomatsko odpiranje vrat ni vklopljena.	Vklopite možnost Avtomatsko odpiranje vrat.
	Pomivalni stroj ni napolnjen do konca.	Do konca napolnite pomivalni stroj.
	Sredstvo za izpiranje morate doliti ali pa je odmerek prenizek.	Dolijte sredstvo za izpiranje ali povečajte odmerek. Glejte poglavje Nastavitve in Pred prvim pomivanjem.
	Uporablja se detergent 3-v-1/vse-v-enem in aktivirana je nastavitev TAB (detergent 3-v-1/vse-v-enem).	Deaktivirajte nastavitev TAB (detergent 3-v-1/vse-v-enem) ter dodajte sol in sredstvo za izpiranje.

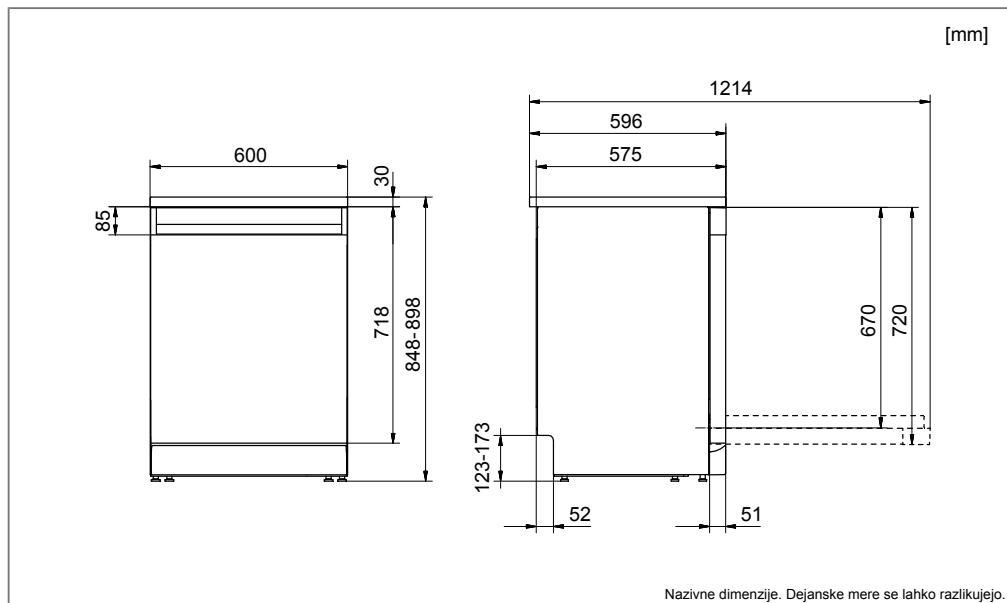


Varnostna navodila

- Povezave z električno energijo, vodo in kanalizacijo morajo izvesti usposobljeni strokovnjaki.
- Vedno upoštevajte veljavne predpise za vodo, kanalizacijo in elektriko.
- Med namestitvijo bodite pazljivi! Nosite zaščitne rokavice! Vedno naj bosta prisotni dve osebi!
- Na tla pod pomivalni stroj postavite vodotesen zaščitni pladenj, da preprečite škodo zaradi morebitnega puščanja vode.
- Pred privijanjem na njegovo mesto pomivalni stroj preizkusite z zagonom programa Izpiranje. Preverite, ali se pomivalni stroj napolni z vodo in ali voda odteka. Preverite tudi, da nobena izmed povezav ne pušča.

Zaščita vrat za prevoz

Pri odstranjevanju embalaže pomivalnega stroja ne pozabite odstraniti zaščite za prevoz.

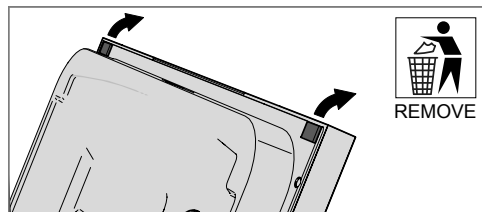

⚠ OPOZORILO!


Pri vgradnji pomivalnega stroja zaprite dovod vode.

Med delom mora biti vtič odklopljen ali pa mora biti odklopljen dovod napetosti v vtičnico!

Namestitev pomivalnega stroja


Pomivalni stroj je namenjen za prostostoječo vgradnjo, vendar ga lahko vgradite tudi pod delovno mizo.

Nastavite višino in potisnite pomivalni stroj na svoje mesto

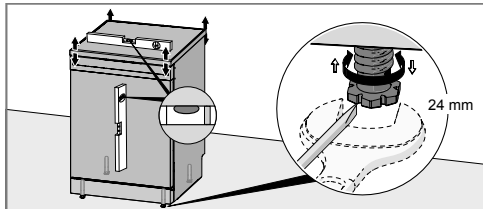


Prostostoječi stroj

1. Poskrbite, da bo površina, na katero boste namestili pomivalni stroj, trdna. Višino pomivalnega stroja nastavite s štirimi nogami, da bo vodoraven. Pomivalni stroj ne sme biti nagnjen za več kot 5 mm.
2. Ko so noge pravilno nastavljene, na tla tesno pritrдите nogo, ki preprečuje nagib.

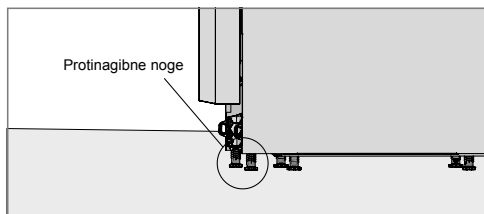

Vgrajen pomivalni stroj

1. Začnete z merjenjem višine od tal do spodnjega roba delovne mize.
2. Izmerite višino od tal do zgornjega roba pomivalnega stroja.
3. Nastavite sprednje noge, tako da jih zavrtite v desno, da pomivalni stroj dvignete, ali v levo, da ga spustite. Pomivalni stroj nagnite nekoliko naprej in prilagodite zadnjo nogo z vijakom na sprednji strani pomivalnega stroja. Obrnite ga v smeri urnega kazalca, če želite stroj spustiti, oz. v nasprotni smeri urnega kazalca za dvig stroja.
4. Preverite, ali je med spodnjo stranjo delovne mize in zgornjim robom pomivalnega stroja reža najmanj 3 mm.
5. Pomivalni stroj potisnite nazaj na svoje mesto.
 - Ko je stroj na svojem mestu, izvlcite cev za odtok in dovod vode.
 - Preverite, da cevi nimajo prepogibov ali ostrih upogibov, in preverite, da nič ne more poškodovati cevi.

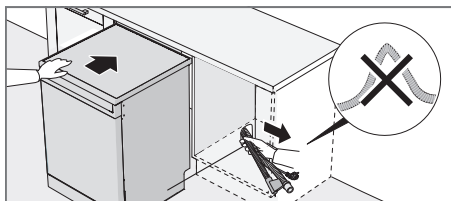


- Preverite, ali je naprava nameščena tako, da se vrata brez težav odprejo. V nasprotnem primeru lahko pride do okvare delovanja ključavnice vrat.
6. Opravite končne nastavitve sprednjih nog (pomivalni stroj se ne sme nagibati za več kot 5 mm).
 7. Ko so noge pravilno nastavljene, na tla tesno pritrдите nogo, ki preprečuje nagib.



Pomivalni stroj lahko v odprto namestite tudi brez delovnega pulta. Glejte Odstranite delovni pult pomivalnega stroja.


Pritrdite cokol.

(Zapakirani v pomivalnem stroju.)

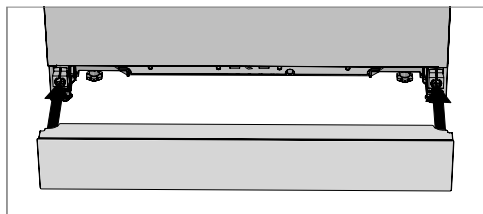

Priključitev odtoka

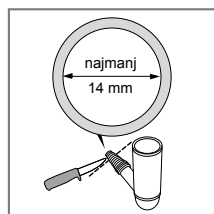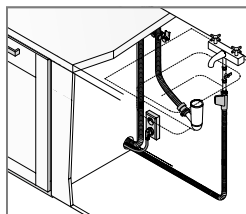

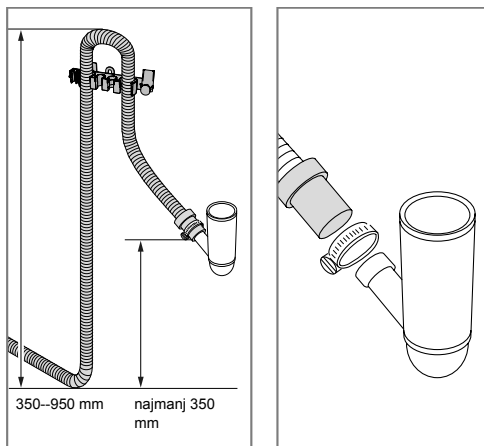

Cev odtoka lahko podaljšate do največ 3 m (skupna dolžina cevi odtoka ne sme preseči 4,5 m). Priključni nastavek mora imeti notranji premer najmanj 14 mm. V vsakem primeru pa priporočamo, da cev odtoka zamenjate z novo brez spojev.


Noben del cevi odtoka ne sme biti višji kot 950 mm od dna pomivalnega stroja. Cev ne sme biti napeljana neposredno do talnega odtoka ali podobnega. V takih primerih lahko cev deluje kot sifon in izprazni pomivalni stroj.

Cev se mora vedno končati najmanj 350 mm nad dnom stroja.

Odočno cev namestite s sponko cevi. Poskrbite, da odočna cev ni prepognjena.

OPOMBA!

Ko je izpustna cev napeljana do priključnega nastavka na sifonu pomivalnega korita, mora biti cev pritrjena na enaki višini kot spodnja stran pomivalnega korita (1), sicer lahko voda iz pomivalnega korita teče nazaj v pomivalni stroj. Obstajajo tudi druge možnosti priključitve (2, 3). Vodna past mora biti prezračevana.

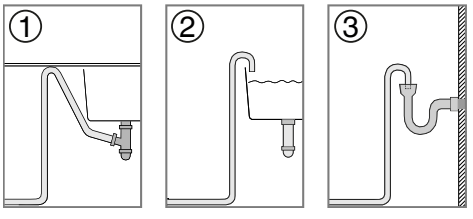

Priključitev na dovod vode

Uporabljajte samo cev za dotok, ki je priložena pomivalnemu stroju. Ne uporabljajte rabljenih cevi ali drugih nadomestnih cevi.

Dovodna cev mora biti opremljena s pipo za vodo (zapiralno pipo). Pipa za vodo mora biti lahko dostopna, da lahko vodo zaprete, če je treba premakniti pomivalni stroj.

Ko je pomivalni stroj nameščen, odprite pipo za vodo in nekaj časa počakajte, da se tlak uravnoteži. Preverite, ali so vse povezave vodotesne.

Priključitev na dovod hladne vode

Pomivalni stroj priključite na dovod hladne vode, če se stavba ogreva s pomočjo olja, elektrike ali plina.

Priključitev na dovod tople vode

Pomivalni stroj priključite na dovod tople vode (največ 70 °C), če se stavba ogreva z uporabo energetske učinkovitih sredstev, kot je daljinsko ogrevanje, solarna ali geotermalna energija. Z izbiro priključka za toplo vodo boste skrajšali čas pomivanja in zmanjšali porabo energije pomivalnega stroja.

OPOMBA!

Ne presežite dovoljene temperature dovedene vode. Nekateri materiali, ki jih vsebuje določena posoda, niso odporni na vročo vodo. Glejte Občutljiva posoda v poglavju Polnjenje pomivalnega stroja.

Električni priključek

Informacije o električnem priključku lahko najdete na plošči s serijsko številko. Ta se mora ujemati z dovodom električne energije.

Pomivalni stroj mora biti povezan z zaščiteno vtičnico.

Električna vtičnica mora biti nameščena zunaj območja vgradnje, da bo zlahka dosegljiva tudi po vgradnji pomivalnega stroja. Ne uporabljajte podaljška!



OPOMBA!

Spreminjanje električnih kablov, popravila in vzdrževanje, povezana z varnostjo ali delovanjem, mora izvesti serviser proizvajalca ali oseba s podobnimi poklicnimi kvalifikacijami.

Odstranite delovni pult pomivalnega stroja

Pomivalni stroj lahko namestite v odprto brez delovnega pulta. Če odstranite delovni pult, morate pomivalni stroj namestiti tako, da je obdan z obeh strani in se nahaja pod ločenim delovnim pultom. Če pomivalni stroj namestite tako, da je na eni strani viden, morate na njegov zadnji rob namestiti spono. Dodatno opremo lahko kupite na najbližji


servisni enoti Gorenja. Pred obiskom prosim preverite razpoložljivost dodatne opreme.

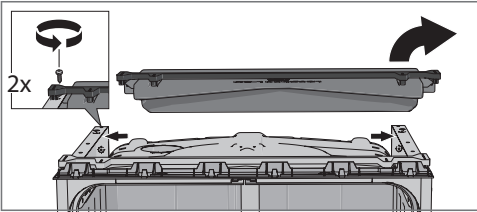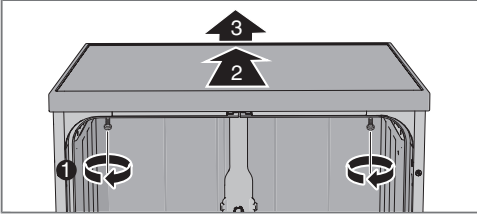

Za namestitve v odprtino glejte razdelek Namestitvev pomivalnega stroja.

Preberite poglavje Iskanje napak preden se obrnete na servisno službo. Če težave ne morete odpraviti sami, stopite v stik z najbližjim prodajalcem; glejte www.gorenje.com.


Ob prijavi napake navedite podrobnosti s tipske ploščice. Zapišite si številko artikla (1) in serijsko številko (2).

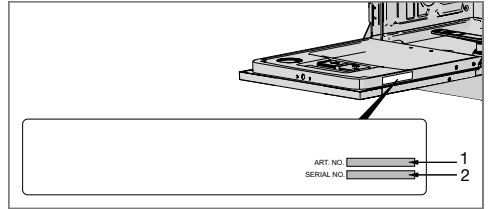

Podatki o zmogljivosti

Po e-pošti dishwashers@appliance-development.com povprašajte za informacije testnega inštituta.

Povpraševanje naj vključuje podrobnosti s tipske ploščice. Zapišite si številko artikla (1) in serijsko številko (2).

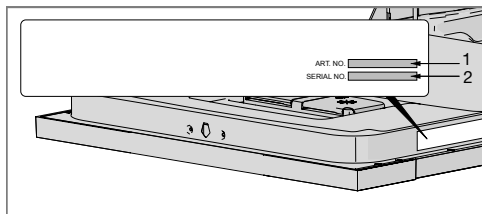

Informacije o energijskem označevanju

Informativni list, skladen z Uredbo komisije (EU) št. 1059/2010

Gorenje

Oznaka modela:	GS65160
Število standardnih pogrinjkov:	16 ¹⁾
Razred energetske učinkovitosti:	A+++
Letna poraba energije(AE _C):	245 kWh na leto ²⁾
Poraba energije s standardnim pomivalnim ciklom(E _i):	0,86 kWh
Poraba el. energije	
Izklop (P _o):	0,49 W
Stanje pripravljenosti (P _i):	0,49 W
Letna poraba vode (AW _C):	2660 litrov na leto ³⁾
Razred učinkovitosti sušenja:	A ⁴⁾
Standardni program:	Eco ⁵⁾ , možnost Avtomatsko odpiranje vrat
Trajanje programa standardnega pomivalnega cikla:	180 minut
Trajanje stanja pripravljenosti (T _i):	Neskončno
Izpusti hrupa:	45 dB(A) re 1 pW

1) Skladno s standardom EN 50242.

2) Na osnovi 280 standardnih pomivalnih ciklov s priključkom na hladno vodo in porabo v načinu varčevanja z energijo. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe stroja.

3) Na osnovi 280 standardnih pomivalnih ciklov. Dejanska poraba vode je odvisna od uporabe stroja.

4) Na lestvici od G (najmanj učinkovito) do A (najučinkoviteje).

5) Pomivalni program je standardni pomivalni program, uporabljen pri izračunu podatkov za energetska označevanje. Namenjen je za pomivanje običajno umazane posode in je glede kombinacije porabe energije ter vode najučinkovitejši program.

Tehnični podatki

Višina:	848-898 mm
Širina:	600 mm
Globina:	596 mm
Teža:	55 kg ¹⁾
Tlak vode:	0,03–1,0 MPa
Električni priključek:	Glejte tipsko ploščico.
Nazivna moč:	Glejte tipsko ploščico.

1) Teža se lahko razlikuje zaradi različnih tehničnih podatkov.



542983



sl (01-20)