

RO

INSTRUCȚIUNI DE EXPLOATARE MAȘINA DE SPĂLAT VASE

gorenje



Cuprins

Panoul frontal 2

Instrucțiuni de protecție a muncii 3

Înainte de a spăla pentru prima dată 4

Încărcarea mașinii de spălat vase 5

Utilizarea mașinii de spălat vase 6

Setări 11

Îngrijirea și curățarea 13

Depanarea 15


Instalarea 19

Service 21

Informații pentru institute de testare 21

Informații tehnice 24

Panoul frontal

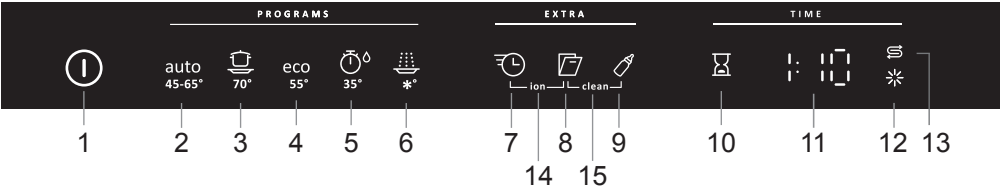

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1 Comutatorul de alimentare principal | 9 Extra igiena |
| 2 Spălare automată | 10 Pornire întârziată |
| 3 Spălare dificilă | 11 Afișajul |
| 4 Spălare eco | 12 Indicator agent de clătire |
| 5 Spălare rapidă | 13 Indicator de sare |
| 6 Clătire și păstrare | 14 ION |
| 7 SpeedWash | 15 Program autocuratare |
| 8 Deschidere automata | |

Generalități

- Citiți instrucțiunile de operare și păstrați-le la loc sigur!
- Nu utilizați niciodată mașina de spălat vase în alte scopuri în afară de cele specificate în aceste instrucțiuni de operare.
- Nu încărcați ușa mașinii de spălat vase sau coșurile mașinii de spălat vase cu altceva în afară de vase.
- Nu lăsați niciodată deschisă ușa mașinii de spălat vase deoarece s-ar putea împiedica cineva de aceasta.
- Utilizați numai detergent destinat mașinii de spălat vase!
- Această mașină poate fi utilizată de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și persoane cu capacitate fizică sau mentală redusă, pierderi de memorie sau lipsă de experiență și cunoștințe. Aceste persoane trebuie să fie supravegheate când utilizează mașina sau li se prezintă instrucțiuni despre modul de utilizare a mașinii și înțeleg riscurile care pot să apară. Curățarea mașinii nu trebuie realizată de copii fără supraveghere.
- Copii trebuie să fie urmăriți pentru a avea siguranța că nu se joacă cu mașina de spălat vase.
- Cablurile de rețea defecte trebuie să fie înlocuite numai de către un electrician calificat.
- Pentru spălarea farfuriilor, utilizați mașina de spălat vase numai în gospodărie sau medii similare. Orice altă utilizare este interzisă.
- Nu plasați niciodată vasele cu reziduuri de solvenți în mașina de spălat vase datorită riscului de explozie. Nici vasele care conțin scrum, ceară sau lubrifiant nu trebuie să fie spălate în mașina de spălat vase.

ATENȚIE!

Cuțitele și alte articole cu vârf trebuie să fie plasate pe orizontală în coșurile speciale pentru tacâmuri ale mașinii de spălat vase.

Instalarea

Consultați secțiunea Instalarea.

Siguranța copiilor

- Porniți întotdeauna mașina de spălat vase imediat după ce adăugați detergent.
- Țineți copii departe de mașina de spălat vase când ușa este deschisă. Este posibil ca o cantitate oarecare de detergent să rămână în interiorul mașinii!
- Nu permiteți copiilor să utilizeze sau să se joace cu mașina de spălat vase. Fiți vigilenți în special când ușa este deschisă.

ATENȚIE!

Copiii trebuie să fie supravegheați – detergentul aferent mașinii de spălat vase este coroziv!

Depozitarea pe timp de iarnă/transportul

- Depozitați mașina de spălat vase în locuri unde temperatura rămâne peste cea de îngheț.
- Evitați distanțele foarte lungi de transport pe vreme foarte rece.
- Înaintea transportului unei mașini de spălat vase utilizată, toată apa trebuie pompată din mașină. Rulați programul Clătire și păstrare.
- Transportați mașina de spălat vase în poziție vertical sau așezată pe partea din spate.

Funcția dispozitivului de prevenire a inundației

Protecția la inundație pornește pomparea în afara mașinii și oprește alimentarea cu apă dacă nivelul de apă din mașina de spălat vase depășește nivelul normal. Dacă protecția la inundație este declanșată, opriți alimentarea cu apă și apelați la o echipă de service.

Materialul de ambalare

Ambalajul protejează produsul în timpul transportului. Materialul ambalajului este reciclabil. Separați materiale diferite de ambalare pentru a ajuta la reducerea utilizării și risipei de materii prime. Dealerul dvs. poate prelua ambalajul pentru reciclare sau vă poate îndruma spre cel mai apropiat centru de reciclare. Ambalajul include:

- Carton ondulat fabricat până la 100% din materiale reciclate.
- Polistiren expandat (EPS) fără adaos de clor sau fluor.
- Suporturi realizate din lemn netratat.
- Plastic de protecție din polietilenă (PE).

Dezafectarea

- Când mașina de spălat vase a ajuns la terminarea duratei de utilizare și trebuie să fie dezafectată, această trebuie pusă imediat în situația de neutilizare. Extrageți cablul de alimentare și tăiați-l cât mai scurt posibil.
- Mașina de spălat vase este fabricată și etichetată pentru reciclare.
- Contactați autoritatea locală pentru informații despre locul și modul în care mașina de spălat vase trebuie să fie reciclată corect.

Dedurizator de apă

Pentru a obține o bună spălare a vaselor, mașina de spălat vase are nevoie de apă moale (apă cu un conținut redus de minerale). Apa dură lasă un strat alb pe vase și pe mașina de spălat vase.

Duritatea apei este indicată folosind următoarele scări de duritate: scara germană de duritate a apei (°dH) și scara franceză de duritate a apei (°fH). Sursele de apă cu duritatea peste 6°dH (9°fH) trebuie dedurizate. Acest lucru se realizează automat cu ajutorul dedurizatorului de apă încorporat. Pentru o funcționare optimă a dedurizatorului, acesta trebuie reglat la duritatea sursei de apă.

Contactați furnizorul local de apă pentru a verifica duritatea apei din zona dvs.

Reglarea dedurizatorului de apă

Capitolul Setări de la pagina 11 descrie modalitatea de reglare a dedurizatorului.

Completați cu sare

Înainte de a începe să utilizați o mașină de spălat vase cu un dedurizator, trebuie să umpleți cu sare compartimentul pentru sare pentru ca sursa de alimentare să fie dedurizată în mod automat. Utilizați sare cu granulație mare sau sare specială pentru mașini de spălat vase.


ATENȚIE!

Pentru a evita petele de rugină, un program al mașinii de spălat vase trebuie să fie pornit imediat după ce adăugați sarea.

Nu turnați niciodată detergent în compartimentul pentru sare. Acesta distruge agentul de dedurizare a apei!

În cazul primei funcționări, efectuați următoarele:

- 1 Deșurubați capacul conform ilustrării.
- 2 Plasați pâlnia livrată cu mașina de spălat vase în gaura de umplere a compartimentului pentru sare. Mai întâi, turnați aproximativ 1 litru de apă.
- 3 Apoi adăugați sare, un maxim de 1,5 kg, până când compartimentul este plin.
- 4 Ștergeți orice exces de sare astfel încât capacul să se poată închurea ferm.
- 5 Rulați un program pentru a vă asigura orice sare din mașina de spălat vase este clătită.

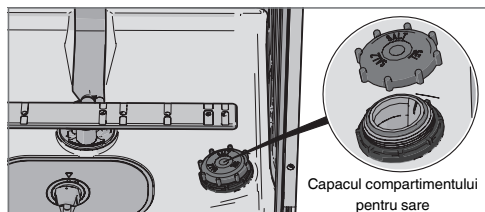

Indicatorul nivelului de sare

Când este necesar să se completeze cu sare, simbolul de mai sus se aprinde pe afișaj.


Când sarea se termină, desfaceți capacul și umpleți containerul cu sare. Apa este necesară numai prima dată! Ștergeți și strângeți. Rulați un program pentru a vă asigura orice sare din mașina de spălat vase este clătită.

După completare, durează un timp până când simbolul dispare.

Completați cu soluție de clătire

Dacă utilizați soluție de clătire, uscarea este mai rapidă și rezultatul obținut este mai bun. De asemenea, veți obține un rezultat mai bun al spălării cu farfurii transparente, fără pete.

- 1 Deschideți capacul compartimentului pentru agentul de clătire.
- 2 Completați cu grijă cu agent de clătire. Adăugați agent de clătire numai până la nivelul marcat **max**.
- 3 Ștergeți toți stropii de agent de clătire din jurul compartimentului.
- 4 Închideți ferm capacul.

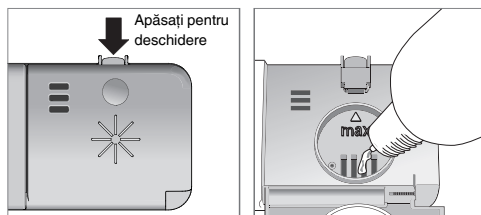

Indicatorul nivelului de agent de clătire

Când este necesar să se completeze cu agent de clătire, simbolul de mai sus se aprinde pe afișaj.

După completare, durează un timp până când simbolul dispare.

Setarea dozajului agentului de clătire

Secțiunea Setări descrie modul de setare a dozajului soluției de clătire. Dozatorul soluției de clătire poate fi setat de la 0 (Oprit) la 5 (Dozaj ridicat). (Setările din fabrică: 5)

Micșorați dozajul soluției de clătire:

- Dacă vasele au o peliculă aderentă albă/albastră.
- Dacă vasele au striții.
- Formare de spumă. Dacă aveți apă cu nivel foarte scăzut de duritate, agentul de clătire poate fi diluat în proporție de 50:50 cu apă.

Mașină de spălat vase cu consum redus de energie

- Pentru a economisi energie, nu porniți mașina de spălat vase până când nu este încărcată complet.
- Nu clătiți sub apă curentă. Pur și simplu răzuțiți particulele de mâncare mari înainte de încărcarea în mașina de spălat vase.
- Alegeți un detergent ecologic. Citiți declarația de protecție a mediului de pe ambalaj!
- Dacă vasele sunt doar puțin murdare, puteți selecta o un program cu o temperatură scăzută.
- Rezultatele uscării sunt mai bune dacă folosiți opțiunea Deschidere automată care deschide automat ușa mașinii de spălat vase după ce programul s-a terminat. (Dacă mașina de spălat vase este încorporată, mobilierul din jur trebuie să fie rezistent la orice fel de condensare.)

Vasele fragile

Unele vase de gătit nu pot fi spălate în siguranță cu mașina de spălat vase. Această situație se poate datora câtorva motive. Unele materiale nu pot rezista la o încălzire puternică, altele pot fi deteriorate de detergentul de spălat vase.


Aveți grijă cu, de exemplu, articolele realizate manual, decorațiunile fragile, articolele din sticlă/cristal, argint, cupru, aluminiu, lemn și plastic. Căutați marcajul „Sigur pentru mașina de spălat vase”.

Coșurile mașinii de spălat vase

Mașina de spălat vase este echipată cu un raft superior pentru tacâmuri, un coș superior și un coș inferior.

Raftul superior pentru tacâmuri



Raftul superior pentru tacâmuri are spațiu pentru tacâmuri, polonice, teluri, tacâmuri de masă și articole similare.

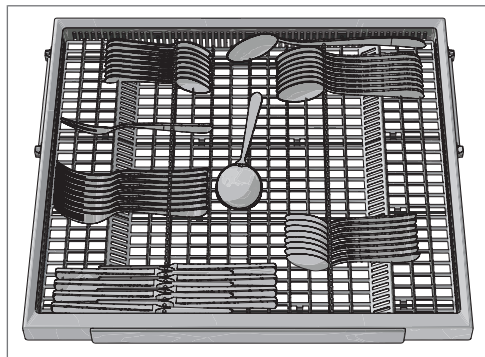

Coșul superior


Puneți paharele, ceștile, bolurile, farfuriile și farfuriile în coșul superior. Toate suprafețele murdare trebuie plasate orientate în sus și în jos! Paharele de vin trebuie plasate pe

sertarul pentru pahare de vin, iar cuțitele trebuie plasate în suportul pentru cuțite din partea dreaptă (dacă este montat).

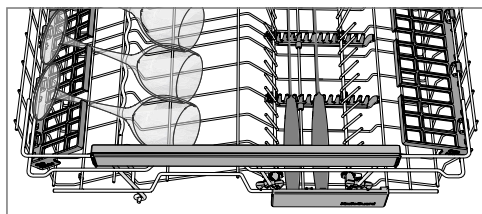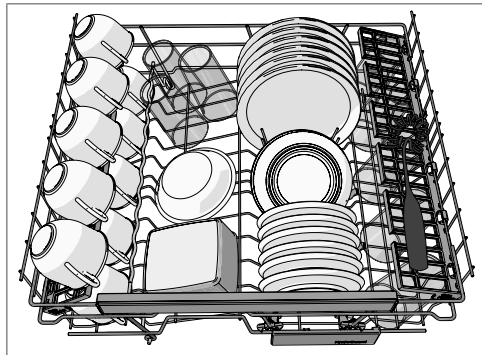

Ridicarea și coborârea coșului superior


- 1 Trageți afară coșul superior.
- 2 Apucați cu ambele mâini părțile laterale ale coșului superior și ridicați-l.
- 3 Ridicați în mod repetat coșul cu ambele mâini pentru a-i schimba poziția. (Coșul superior poate fi poziționat în trei poziții.) Când coșul superior este în poziția cea mai înaltă, ridicarea acestuia îl va readuce în poziția inferioară. Rețineți că ambele părți laterale ale coșului trebuie să fie poziționate întotdeauna la aceeași înălțime.

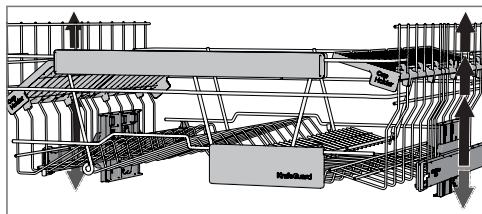

Barele pliabile


Delimitatoarele pliabile pot fi pliate în sus sau în jos pentru a ușura încărcarea oalelor, bolurilor și paharelor. Eliberați

delimitatoarele pliabile apăsând siguranța spre interior înainte de a le regla poziția.

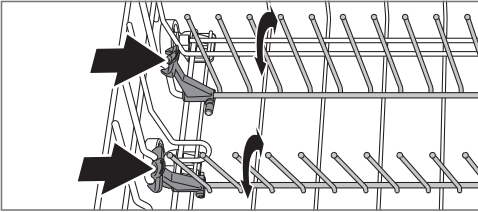

Coșul inferior

Plasați tăvile, platourile, vasele pentru servit și oalele în coșul inferior.

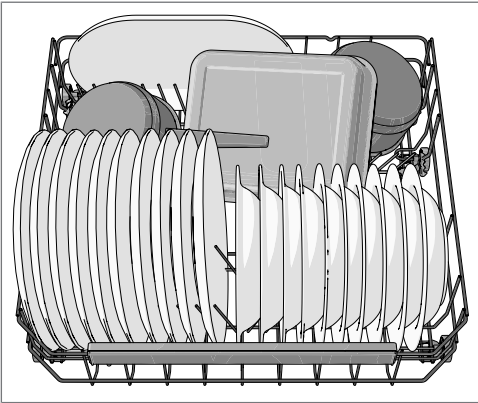

Barele pliabile

Pliați în jos delimitatoarele pliabile (suporturile pentru farfuri) când spălați oale. Eliberați delimitatoarele pliabile apăsând siguranța spre interior înainte de a le regla poziția.


De avut în vedere

- Toate suprafețele murdare ar trebui plasate orientate în sus și în jos!
- Farfuriile nu trebuie puse unele în sau pe altele.
- Înclinați vasele cu cavități, cum ar fi căniile, astfel încât apa de clătire să se scurgă de pe acestea. Este la fel de important și pentru articolele din plastic.
- Asigurați-vă că articolele mici nu pot să cadă prin coșul mașinii de spălat vase. Așezați-le în raftul superior pentru tacâmuri.

NOTĂ!

Verificați dacă brațele de stropire se rotesc liber.

Adăugați detergent

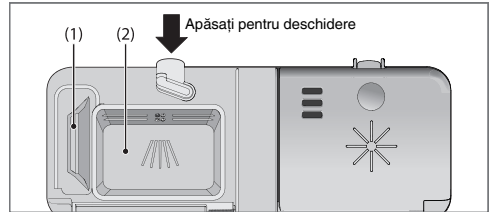

- 1 Compartiment detergent prespălare
- 2 Compartiment detergent spălare

Detergentul este adăugat în conformitate cu duritatea apei.

Urmați instrucțiunile de pe ambalajul detergentului. Această mașină de spălat vase este echipată cu un agent de dedurizare a apei, astfel încât trebuie să utilizați doze adecvate de detergent și agent de clătire pentru apă cu nivel scăzut de duritate.

Prea mult detergent poate avea ca rezultat o spălare a vaselor mai puțin eficientă, determinând totodată și un impact mai mare asupra mediului.

Compartimentul pentru detergent trebuie să fie uscat la adăugarea de detergent. Există un compartiment pentru prespălare și unul pentru spălarea principală. Dacă se utilizează detergent pulbere sau lichid, adăugați o cantitate mică de detergent în compartimentul de prespălare. Contactați producătorul de detergent dacă aveți întrebări cu privire la detergent.

NOTĂ!

Utilizați numai detergent destinat mașinii de spălat vase! Lichidul de spălare nu trebuie utilizat deoarece spuma care se formează împiedică funcționarea eficientă a mașinii de spălat vase.

Tabletele pentru mașina de spălat vase

Înjumătățiți tableta în cazul în care este dificil să închideți capacul dozatorului. Există riscul ca detergentul să nu fie eliberat corespunzător în cazul în care capacul este strâns și nu se va deschide corect.

NOTĂ!

Tabletele pentru mașina de spălat nu sunt recomandate pentru programe scurte (mai puțin de 75 de minute). În loc de acestea utilizați detergent pulbere sau lichid pentru mașina de spălat vase.

Detergentul 3-in-1/All-in-one

Capitolul Setări descrie modul de activare a modului avansat (detergent 3-in-1/tot-în-1). Rețineți că sarea trebuie pusă în compartimentul pentru sare. Dacă nu sunteți mulțumiți de rezultatele spălării sau uscării, dezactivați setarea modului

avansat (detergent 3-în-1/tot-în-1) și completați cu sare, detergent și soluție de clătire. Consultați capitolul Înainte de a spăla pentru prima dată.

Citiți cu atenție indicațiile pentru aceste produse. Dacă este ceva neclar, luați legătura cu producătorul de detergent.

Comutatorul de alimentare principal

Apăsați și mențineți apăsat comutatorul de alimentare principal până când afișajul pornește. De asemenea, verificați dacă robinetul de apă este deschis.

PROGRAMS - Alegeți programul

Alegeți un program care să se potrivească tipului de farfurii și gradului de murdărie al acestora.

Apăsați pe programul ales până când simbolul programului este activat.

auto 45-65° **Spălare automată**

Mașina de spălat vase poate măsura cât de murdare sunt vasele și reglează consumul de apă și temperatura în mod adecvat. Când maina este nou instalată, programul trebuie să fie executat de cinci ori înainte de a fi complet adaptat și de a putea furniza rezultatele optime.

auto 45-65° **Spălare automată**¹⁾ + **SpeedWash** +

Deschidere automată

Un program eficient pentru utilizare zilnică pentru resturi ușor întărite. (Programul nu este destinat alimentelor arse, de exemplu tăvi pentru cuptor.)



70° **Spălare dificilă**

Program pentru vase foarte murdare, precum tigăile, caserolele și tăvile. Dacă aceste vase nu acoperă complet volumul mașinii de spălat vase, puteți adăuga platouri și alte articole similare.

ECO

55° **Spălare eco**

Acest program este destinat curățării vaselor murdare obișnuite, fiind cel mai eficient program în ceea ce privește consumul de energie și apă.



35° **Spălare rapidă**

Acest program este utilizat pentru pahare și obiecte din porțelan care sunt puțin murdare, precum ceștile de cafea.

În combinație cu SpeedWash, este obținut un program mai scurt (15 minute).



*° **Clătire și păstrare**

Utilizat pentru a clăti vase în timp ce așteptați ca mașina de spălat vase să fie încărcată complet.

EXTRA - Selectarea opțiunilor

Pentru a selecta o opțiune, apăsați unul dintre butoanele de opțiuni până când opțiunea este activată. Opțiunile disponibile diferă între programe, iar unele opțiuni nu pot fi combinate (opțiunile disponibile sunt luminate slab).



SpeedWash

Această opțiune scurtează timpul programului, dar folosește mai multă energie și apă.



Deschidere automată

Ușa mașinii de spălat vase se deschide în mod automat când programul s-a terminat, ceea ce îmbunătățește rezultatele uscării. (Dacă mașina de spălat vase este incorporabilă, mobilierul din jur trebuie să fie rezistent la orice fel de condensare.)

NOTĂ!

Ușa mașinii de spălat vase nu trebuie să fie blocată când este setată să se deschidă automat. Aceasta poate împiedica funcția de blocare a ușii.



Extra igiena

Această opțiune este destinată pentru situațiile în care cerințele de igienă sunt foarte ridicate, cum ar fi la spălarea biberonelor și tocătoarelor. Temperatura este crescută în spălarea principală și clătirea finală.



Pornire întârziată

Când selectați Pornire întârziată, mașina de spălat vase va porni la 1-24 de ore după ce închideți ușa.

- 1 Apăsați butonul o dată pentru a activa Pornire întârziată. Apăsați butonul de câteva ori – sau mențineți-l apăsat – pentru seta numărul de ore dorit.
- 2 Închideți ușa și mașina de spălat vase numără 1 oră la un moment dat și pornește după întârzierea selectată.

Dacă doriți să revocați opțiunea Pornire întârziată, deschideți ușa și apăsați și mențineți apăsat comutatorul de alimentare principal până când afișajul se stinge.

Porniți mașina de spălat vase

Închideți ușa pentru a porni mașina de spălat vase. În cazul în care comutatorul de alimentare principal este pornit, mașina de spălat vase va porni în mod automat când ușa este închisă.

¹⁾ Această combinație (Spălare automată + SpeedWash + Deschidere automată) este cunoscută și ca QuickIntensive (90 minute).

TIME - Timpul rămas


După ce ați ales un program și opțiunile, este afișat timpul necesar programului la ultima utilizare.

LED-ul de stare

LED-ul de stare de la partea inferioară a mașinii de spălat vase indică faptul că programul a pornit.

LED-ul intermitent

Acest LED indică un defect. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Depanarea.

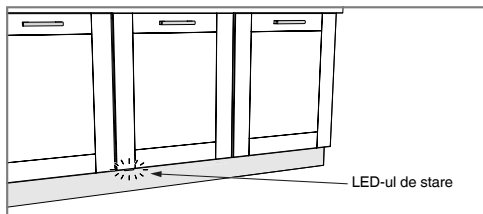

Oprirea sau schimbarea unui program

Dacă doriți să schimbați programul după pornirea mașinii de spălat vase, deschideți ușa, apoi apăsați și mențineți apăsat comutatorul de alimentare principal până când afișajul se stinge. Adăugați mai mult detergent în cazul în care capacul dozatorului de detergent a fost deschis. Apoi apăsați comutatorul de alimentare principal, alegeți un program nou și închideți ușa.

Doriți să mai adăugați vase?

Deschideți ușa. Mașina de spălat vase se oprește automat. Adăugați vasele și închideți ușa. După un anumit timp, mașina de spălat vase continuă programul.

Dacă mașina de spălat vase este oprită din cauza unei pene de curent

Dacă programul mașinii de spălat vase nu a fost finalizat, programul întrerupt continuă când alimentarea este restabilită.

NOTĂ!

În timpul uscării, programul este întrerupt dacă alimentarea este oprită sau ușa este deschisă pentru mai mult de 2 minute.

Cum să obțineți cele mai bune rezultate de uscare

- Încărcați complet mașinii de spălat vase.
- Înclinați vasele cu cavități, cum ar fi căniile, astfel încât apa de clătire să se scurgă de pe acestea. Este la fel de important și pentru articolele din plastic.
- Completați cu soluție de clătire sau măriti nivelul dozajului soluției de clătire.
- Activați opțiunea Deschidere automată.

- Lăsați farfuriile să se răcească înainte de a descărca mașina de spălat vase.

La încheierea programului

Sfârșitul programului este indicat de un semnal scurt de la alarmă. Capitolul Setări descrie modul în care puteți să schimbați această funcție.

În plus, sfârșitul programului este indicat prin stingerea LED-ului de stare. Consultați LED-ul de stare din capitolul Utilizarea mașinii de spălat vase.


Mașina de spălat vase se oprește automat după terminarea programului. Opriți robinetul de apă după fiecare utilizare.

Descărcarea mașinii de spălat vase

Porțelanul fierbinte este mai fragil. Lăsați farfuriile să se răcească înainte de a descărca mașina de spălat vase.

Descărcați prima dată coșul inferior pentru a evita eventuale stropi de apă care ar putea să cadă din coșul superior pe farfuriile din coșul inferior.

Programe speciale

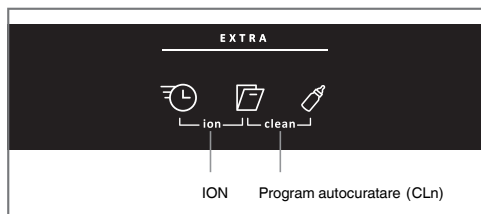

Apăsați și mențineți apăsat butoanele de opțiuni adecvate pentru a activa un program special. Programul începe când ușa este închisă.

ION

Acest program previne mirosurile neplăcute de la farfuriile murdare lăsate în mașina de spălat vase. Activați programul până când rulează un program al mașinii de spălat vase. Ventilatorul și ionizatorul sunt activate la intervale pentru 72 ore. (Nu utilizați acest program în spații închise, cu ventilație insuficientă.)

SFAT!

Dacă doriți să dezactivați programul ION pentru a porni un program al mașinii de spălat vase, deschideți ușa și apoi apăsați și mențineți apăsat comutatorul de alimentare principal până când afișajul se stinge. Reporniți mașina de spălat vase.

Program autocurățare (CLn)

Programul de autocurățare pentru curățarea igienică a cuvei mașinii de spălat vase, brațelor de stropire și țevilor de stropire.

Acest program poate fi rulat (fără farfurii în mașina de spălat vase) utilizând detergent obișnuit de spălat vase sau acid citric. Pe piață se găsesc și agenți de curățare speciali pentru

mașina de spălat vase. Pentru îndepărtarea depunerilor de calcar, consultați Cuvă mașinii de spălat vase din capitolul Îngrijirea și curățarea.

"CLn" este afișat pe afișaj/display.

Diagrama programului

PROGRAMS - Program	Detergent, compartiment 1 / 2 (ml)	EXTRA - Opțiuni	Prespălări	Spălare princi- pală	Număr de clă- tiri	Clătire finală	Valori de consum ¹⁾		
							Timpul spălării vaselor (aprox. ore:min)	Energie (aprox. kWh)	Cons. de apă (l)
Spălare automată	--- / 25	Deschidere automată	1-3	50-65 °C	2-3	65 °C	2:10-2:50	0,9-1,5	11-20
Spălare dificilă	10 / 25		2	70 °C	2	70 °C	2:55	1,7	17
Spălare eco ²⁾	--- / 25	Deschidere automată	1	55 °C	2	49 °C	3:00	0,74	6,9
Spălare rapidă	--- / 10			35 °C	1	25 °C	0:20	0,2	10
Clătire și păstrare	--- / ---				1	--- °C	0:07	0,01	3

1) Valorile consumului variază în funcție de temperatura apei de intrare, temperatura camerei, dimensiunea încărcării, funcțiile suplimentare selectate și altele.

2) Acest program de spălare a vaselor este ciclu de curățare standard utilizat să compileze informațiile de etichetare de energie. Acesta este conceput pentru spălarea vaselor murdare în mod normal și este cel mai eficient program cu privire la consumul combinat de energie și apă.

Deschideți meniul de setări:

- 1


1. Mai întâi, deschideți ușa. Opriti mașina. Apăsati și mențineți apăsat comutatorul de alimentare principal până când afișajul se aprinde.
- 2

2. Într-un interval de 10 secunde:
- apăsați butonul de programe pentru Spălare automată și butonul de opțiuni pentru SpeedWash.
- 3

3. Afișajul afișează meniul de setări (setarea actuală și valoarea setată actuală a sa).
(Ieșiți din meniu răsfoind în meniu sau apăsând comutatorul de alimentare principal.)

auto
45-65° +

Răsfoiți în meniul de setări:

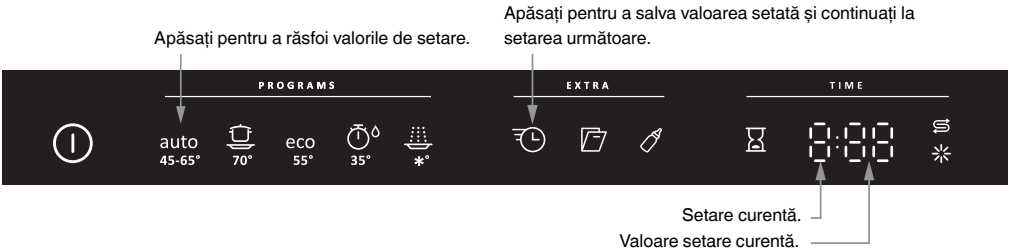


Acum puteți regla următoarele setări:

Setări	Opțiuni																																					
1. Agentul de clătire	1:00 - 1:05	Setare de dozaj agent de clătire. Măriți dozajul agentului de clătire: - Dacă vasele au filigrane. Micșorați dozajul soluției de clătire: - Dacă vasele au o peliculă aderentă albă/albastră. - Dacă vasele au striții. - Formare de spumă. Dacă aveți apă cu nivel foarte scăzut de duritate, agentul de clătire poate fi diluat în proporție de 50:50 cu apă.																																				
2. Duritatea apei	2:00 - 2:09	Reglarea dedurizatorului de apă. Citiți în tabelul de mai jos setarea adecvată pentru duritatea apei. <table><tr><th>°dH</th><th>°fH</th><th></th></tr><tr><td>0-5</td><td>0-9</td><td>2:00</td></tr><tr><td>6-8</td><td>10-14</td><td>2:01</td></tr><tr><td>9-11</td><td>15-20</td><td>2:02</td></tr><tr><td>12-14</td><td>21-25</td><td>2:03</td></tr><tr><td>15-19</td><td>26-34</td><td>2:04</td></tr></table><table><tr><th>°dH</th><th>°fH</th><th></th></tr><tr><td>20-24</td><td>35-43</td><td>2:05</td></tr><tr><td>25-29</td><td>44-52</td><td>2:06</td></tr><tr><td>30-39</td><td>53-70</td><td>2:07</td></tr><tr><td>40-49</td><td>71-88</td><td>2:08</td></tr><tr><td>50+</td><td>89+</td><td>2:09</td></tr></table> Nu uitați să puneți sare în compartimentul pentru sare după ce ați setat dedurizatorul 2:01 - 2:09. Pentru o sursă de apă cu duritatea sub 6°dH (9°fH), selectați 2:00. Dedurizatorul este dezactivat și nu este nevoie de sare.	°dH	°fH		0-5	0-9	2:00	6-8	10-14	2:01	9-11	15-20	2:02	12-14	21-25	2:03	15-19	26-34	2:04	°dH	°fH		20-24	35-43	2:05	25-29	44-52	2:06	30-39	53-70	2:07	40-49	71-88	2:08	50+	89+	2:09
°dH	°fH																																					
0-5	0-9	2:00																																				
6-8	10-14	2:01																																				
9-11	15-20	2:02																																				
12-14	21-25	2:03																																				
15-19	26-34	2:04																																				
°dH	°fH																																					
20-24	35-43	2:05																																				
25-29	44-52	2:06																																				
30-39	53-70	2:07																																				
40-49	71-88	2:08																																				
50+	89+	2:09																																				

Setări	Opțiuni	
3. Mod avansat (detergent 3-în-1/tot-în-1)	3:00 (Oprit) 3:01 (Pornit)	Puteți să activați această setare când folosiți detergent 3-în-1/tot-în-1. Programele mașinii de spălat vase se adaptează automat pentru a furniza în permanență cele mai bune rezultate posibile de spălare și uscare. Dacă activați această setare, nu trebuie să adăugați soluție de clătire deoarece această opțiune dezactivează doza-jul soluției de clătire. De asemenea, aceasta reduce cantitatea de sare adăugată în dedurizator. Rețineți că sarea trebuie pusă în compartimentul pentru sare. NOTĂ! În scopul de a obține rezultate bune în ceea ce privește spălarea vaselor, este esențial să verificați ce tip de detergent sau produs all-in-one se adaptează optim cerințelor dvs! Citiți cu atenție ambalajul detergentului pentru informații despre utilizarea corespunzătoare. Urmați întotdeauna instrucțiunile pentru utilizare sau informațiile de pe ambalajul detergentului!
4. Volum alarmă	4:00 - 4:03	Mașina de spălat vase utilizează o alarmă pentru a indica momentul în care programul s-a finalizat sau momentul în care a survenit o defecțiune.
5. Rezervor de apa	5:00 (Oprit) 5:01 (Pornit)	Rezervor de apă încorporabil. Înainte de dezactivării rezervorului de apă, rulați un program de autocurățare. Consultați Program autocurățare din capitol Utilizarea mașinii de spălat vase.

Filtrul grosier


Prefiltrul reține particulele de mâncare mai mari, care nu pot trece prin pompa de evacuare. Goliți prefiltrul în funcție de necesitate.

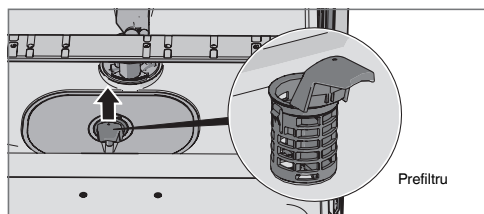

- 1 Ridicați prefiltrul prin intermediul mânerului.
- 2 Goliți prefiltrul. Nu uitați să îl puneți la loc!

Filtru subțire

Reziduurile care se adună pe filtrul fin sunt îndepărtate automat în timpul fiecărei spălări. Curățați filtrul fin dacă este necesar.

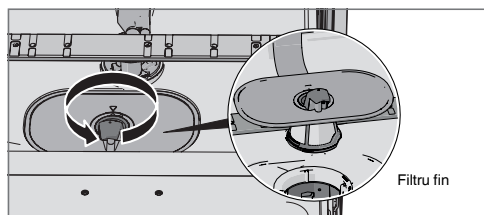

- 1 Rotiți mânerul în sens antiorar.
- 2 Ridicați filtrul drept în sus utilizând mânerul. Eliberați filtrul grosier pentru a curăța filtrul fin.
- 3 Montați la loc în ordine inversă. Verificați dacă marginile etanșează corespunzător când repositionați filtrul subțire.
- 4 Blocați filtrul pe poziție rotind mânerul în sens orar până la poziția de oprire. Mânerul trebuie să fie îndreptat direct spre afară față de mașina de spălat vase.


NOTĂ!

Mașina de spălat vase nu trebuie să fie utilizată fără filtrele montate pe poziție!

Rezultatele spălării pot fi afectate dacă filtrul grosier este montat incorect.

Brațele de stopire


Uneori este posibil să se blocheze orificiile și rulmenții. Îndepărtați toate reziduurile utilizând un ac sau ceva similar. De asemenea, brațele de stopire au orificii dedesubt.

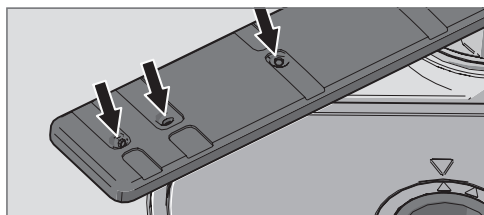

Pentru a facilita curățarea, puteți să îndepărtați brațele de stopire. Ulterior, nu uitați să le montați ferm înapoi pe poziție.


Brațul de stopire inferior

- Trageți brațul de stopire inferior drept în sus pentru a-l elibera.

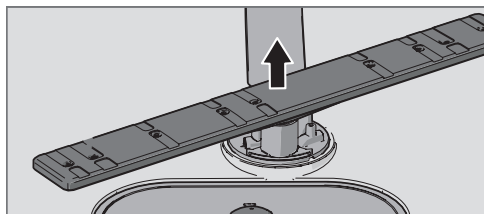

Brațul de stopire superior

- 1 Trageți afară coșul superior.
- 2 Deșurubați rulmenții brațului de stopire în sens orar pentru a scoate brațul de stopire de la coșul superior.

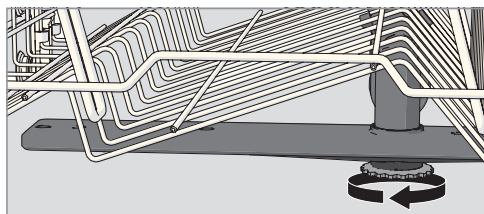

Ușa și garnitura uși

Curățați în mod regulat părțile laterale ale ușii și garnitura ușii. Utilizați o cârpă ușor umedă (cu puțin agent de curățare dacă este necesar).

Cuva mașinii de spălat vase

Cuva mașinii de spălat vase a fost fabricată din inox și este menținută curată prin utilizarea normală.

Depuneri de calcar

Dacă aveți apă dură, se pot forma depuneri de calcar în mașina de spălat vase. În această situație, rulați un program

de autocurățare cu două linguri de acid citric în compartimentul pentru detergent (fără farfurii în mașina de spălat vase). Consultați Program autocuratare din capitolul Utilizarea mașinii de spălat vase.

Panoul frontal

Mențineți butoanele curate și neafectate de grăsime. Curățați-le prin ștergere cu o cârpă uscată sau ușor umedă. Nu utilizați niciodată agenți de curățare – aceștia ar putea zgâria suprafața. Utilizați comutatorul de alimentare principal pentru a opri mașina de spălat vase înainte de a curăța butoanele pentru a evita orice activare neintenționată a butoanelor.


Desfundarea pompei de scurgere

Dacă mașina de spălat vase conține încă apă după ce programul s-a terminat, este posibil ca ceva să blocheze pompa de scurgere. Puteți debloca pompa de scurgere cu ușurință.

- 1 Opriți mașina de spălat vase utilizând comutatorul de alimentare principal și deconectați-o de la priză.
- 2 Scoateți filtrul grosier și filtrul fin.
- 3 Scoateți apa din cuva mașinii de spălat vase.
- 4 Pentru a verifica pompa de scurgere, scoateți dopul colorat din partea dreaptă a scurgerii din partea inferioară.
- 5 Rotiți cu mâna roțița pompei aflată în spatele dopului pompei de scurgere. Îndepărtați cu grijă orice articol.
- 6 Înlocuiți dopul pentru pompa de scurgere și filtrele grosier și fin.
- 7 Conectați mașina din nou.

Dacă mașina de spălat vase tot nu pornește și se aude un sunet huruit, a fost activată protecția la inundație.

- Opriți apa.
- Scoateți ștecărul din priza de perete.
- Apelați la echipa de service.

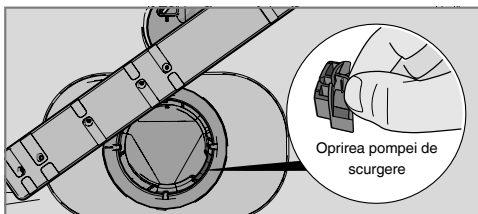


NOTĂ!

Nu uitați să înlocuiți dopul pompei de scurgere.

Deblocarea filtrului furtunului de alimentare

Dacă alimentarea cu apă conține particule mici, filtrul exterior de pe furtunul de alimentare se poate bloca, având ca rezultat Defect alimenatare apă.

- 1 Opriți mașina de spălat vase utilizând comutatorul de alimentare principal și deconectați-o de la priză.
- 2 Închideți robinetul de apă.
- 3 Deconectați furtunul de alimentare.
- 4 Îndepărtați cu grijă filtrul exterior de la furtunul de alimentare și curățați-l.
- 5 Înlocuiți filtrul și verificați dacă garnitura este poziționată corect.
- 6 Conectați furtunul de alimentare ferm pe poziție.
- 7 Conectați mașina de spălat vase la priză și porniți robinetul de apă. Lăsați să se regleze presiunea și verificați dacă este etanșă conexiunea.

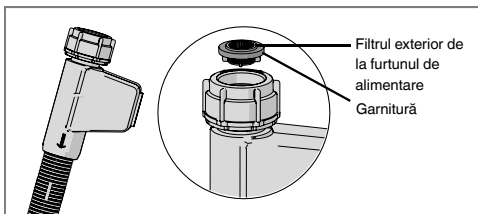

Tipul de defecțiune de pe afișaj		Acțiune
F10	Supraumplere	Curățați pompa de scurgere. Consultați secțiunea Îngrijirea și curățarea. Dacă problema persistă, apălați la echipa de service.
F11	Defect evacuare ap	Consultați „Rămâne apă în mașina de spălat vase” în tabelul „Problemă” de mai jos. Dacă problema persistă, apălați la echipa de service.
F12	Defect alimentatare apă	Verificați dacă robinetul de apă este deschis. Dacă problema persistă, apălați echipa de service.
F40	Scurgeri de apă la electrovalvă	Opriti robinetul de apă și apălați la echipa de service!
F52	Eroare nivel de apa	Apălați la echipa de service.
F54	Supraumplere	Opriti robinetul de apă și apălați la echipa de service!
F56	Eroare circulare	Apălați la echipa de service.


Apăsați orice buton pentru a elimina mesajul de eroare.

Problemă	Cauze posibile	Măsura
Butoanele nu reacționează când sunt apăstate.	Ați apăsat butoanele prea repede după deschiderea ușii.	Așteptați un moment și încercați din nou.
	Butoanele sunt murdare.	Curățați cu o cârpă uscată sau ușor umezită.
	Ușa este închisă.	Deschideți ușa. Butoanele reacționează la utilizare numai când ușa este deschisă.
Imposibil de închis ușa.	Coșurile nu sunt poziționate corect.	Verificați dacă sunt corect poziționate pe orizontală coșurile.
		Verificați dacă vasele nu blochează coșurile să gliseze corect pe poziție.
	Mecanismul de blocare a ușii nu face clic pe poziție și nu se blochează.	Verificați mecanismul de blocare a ușii. Dacă acesta nu face clic pe poziție și nu se blochează, deschideți ușa. Apăsați și mențineți apăsat butonul pentru Deschidere automata opțiune timp de 15 secunde. Apoi așteptați 30 de secunde. Închideți ușa. Verificați dacă mecanismul de blocare a ușii face clic pe poziție și se blochează.

Problemă	Cauze posibile	Măsura
Mașina de spălat vase nu pornește.	Ușa nu este închisă corespunzător.	Verificați.
	Ați deschis mașina de spălat vase pentru a adăuga mai multe vase când un program era în funcțiune.	Închideți ușa și așteptați. După un anumit timp, mașina de spălat vase continuă programul.
	Mecanismul de blocare a ușii nu a făcut clic pe poziție și nu s-a blocat.	Verificați mecanismul de blocare a ușii. Dacă mecanismul de blocare a ușii nu a făcut clic pe poziție și nu s-a blocat, deschideți ușa. Apăsati și mențineți apăsat butonul pentru Deschidere automata opțiune timp de 15 secunde. Apoi așteptați 30 de secunde. Închideți ușa. Verificați dacă mecanismul de blocare a ușii face clic pe poziție și se blochează.
	O siguranță fuzibilă sau un întrerupător automat a fost decuplat.	Verificați.
	Ștecărul nu este introdus în priză de perete.	Verificați.
	Robinetul de apă este închis.	Verificați.
	Inundație/scurgeri.	Verificați.
	Se aude un sunet huruit (pompa de evacuare) de la mașina de spălat vase și nu se oprește când comutatorul principal este decuplat.	Închideți robinetul de apă. Scoateți ștecărul din priză și apelați la echipa de service.
	Verificați dacă a fost selectată opțiunea Pornire întârziată.	Dacă doriți să revocați opțiunea Pornire întârziată, apăsați și mențineți apăsat comutatorul de alimentare principal până când afișajul se stinge. Reporniți mașina de spălat vase.
Vasele nu sunt curate.	Brațele de stropire nu se rotesc.	Scoateți brațele și curățați-le. Verificați dacă vasele nu blochează brațele de stropire.
	Detergent învechit. Detergentul este un produs perisabil.	Evitați pachetele mari.
	Dozaj incorect de detergent.	Dozați în conformitate cu duritatea apei. Mult prea mult sau mult prea puțin detergent determină rezultate mai slabe la spălarea vaselor.
	Program nepotrivit al mașinii de spălat vase.	Alegeți un program mai lung.
	Vase încărcate incorect.	Nu acoperiți obiectele din porțelan cu boluri mari sau ceva asemănător. Evitați plasarea paharelor înalte în colțurile coșurilor.
	Paharele și ceștile s-au răsturnat în timpul programului.	Plasați vasele astfel încât să rămână stabile.
	Filtrul nu este montat corect.	Înșurubați ferm filtrul pe poziție Consultați secțiunea Îngrijirea și curățarea.

Problemă	Cauze posibile	Măsura
Pete pe oțel inoxidabil sau argint.	Unele alimente, precum muștarul, maioneza, lămâia, oțetul, sarea și sosurile, pot cauza pete dacă sunt lăsate prea mult.	Clătiți aceste tipuri de alimente dacă nu pornește imediat mașina de spălat vase. Dacă nu, utilizați programul Clătire și păstrare.
	Toate obiectele din oțel inoxidabil pot cauza apariția petelor pe obiectele din argint dacă vin în contact în timpul spălării vaselor. De asemenea, aluminiul poate cauza producerea petelor pe vase.	Pentru a evita petele și pierderea luciului, separați farfuriile din materiale diferite, cum ar fi argint, inox și aluminiu.
Pete sau pelicule pe vase.	Agent de dedurizare pierde sare.	Verificați strângerea corespunzătoare a capacului compartimentului de sare. În caz contrar, apelați la echipa de service.
	Setare incorectă a agentului de dedurizare a apei.	Consultați secțiunea Setări.
	Setare incorectă de dozaj al agentului de clătire.	Consultați secțiunea Setări.
	Compartimentul pentru sare este gol.	Completați cu sare. Consultați secțiunea Înainte de a spăla pentru prima dată.
	Este utilizat detergentul 3-în-1/tot-în-1, iar setarea mod avansat (detergent 3-în-1/tot-în-1) este activată.	Dezactivați setarea mod avansat (detergent 3-în-1/tot-în-1) și completați cu sare și soluție de curățare.
	Temperatură prea înaltă și/sau prea mult detergent pot cauza corodarea cristalului. Din păcate, aceste deteriorări nu pot fi reparate, doar prevenite.	Spălați obiectele din cristal la o temperatură scăzută și cu cantitate considerată acoperitoare de detergent. Contactați producătorul de detergent.
Vasele au o peliculă aderentă albă/albăstră.	Setare de dozaj a agentului de clătire este prea înaltă.	Reduceți cantitatea. Consultați secțiunile Înainte de a spăla pentru prima dată și Setări. Dacă aveți apă cu nivel foarte scăzut de duritate, puteți dilua agentul de clătire în proporție de 50:50 cu apă.
Pete lăsate după spălare.	Rujul și ceaiul pot fi dificil de îndepărtat prin spălare.	Utilizați un detergent cu un agent de decolorare.
Reziduuri de detergent în compartimentul pentru detergent după spălarea vaselor.	Compartimentul pentru detergent era umed la adăugarea de detergent.	Compartimentul pentru detergent trebuie să fie uscat la adăugarea de detergent.
Sunet huruitor în timpul spălării vaselor.	Vasele nu sunt plasate corect sau brațele de stropire nu se rotesc.	Verificați dacă vasele sunt plasate corect. Rotiți brațele de stropire pentru a vă asigura că se pot roti.
Se aude sunetul unui ventilator chiar dacă nu rulează niciun program al mașinii de spălat vase.	Acest program special ION este activat.	Consultați secțiunea Utilizarea mașinii de spălat vase.
"CLn" este afișat pe afișaj/display.	Cuva mașinii de spălat vase, brațele de stropire și țevile de stropire trebuie să fie curate.	Rulați un program de autocurățare. Consultați Program autocurățare din capitol Utilizarea mașinii de spălat vase.

Problemă	Cauze posibile	Măsura
Rămâne apă în mașina de spălat vase.	Filtrele sunt blocate.	Curățați prefiltrul și filtrul subțire.
	Sfărâmături în pompa de evacuare.	Curățați pompa de evacuare. Consultați secțiunea Îngrijirea și curățarea.
	Răsucitură la furtunul de evacuare.	Verificați dacă furtunul nu are răsucituri și îndoitori ascuțiți.
	Furtunul de evacuare este blocat.	Deconectați furtunul de scurgere în locul unde se conectează la sifonul de scurgere la canalizare. Verificați dacă nu s-au adunat reziduuri și dacă racordul are un diametru interior de cel puțin 14 mm.
Miros neplăcut în mașina de spălat vase.	Murdărie în jurul garniturilor și în colțuri.	Curățați cu o perie de spălat și un pulverizator spumant.
	Au fost selectate programe cu temperatură scăzută pentru o perioadă prelungită.	Executați un program cu temperatură mai înaltă aproximativ o dată pe lună.
	Au fost lăsate farfurii murdare în mașina de spălat vase pentru o perioadă de timp.	Activați programul special ION. Consultați capitolul Utilizarea mașinii de spălat vase.
	Mașina de spălat vase nu a fost utilizată o perioadă de timp.	Dezactivați setarea Rezervor de apă. Consultați capitolul Setări.
Miros neplăcut în afara mașinii de spălat vase.	Programul special ION este activat într-un spațiu închis, cu ventilație insuficientă.	Dezactivați programul special ION. Consultați capitolul Utilizarea mașinii de spălat vase.
Vasele nu sunt suficient de uscate.	Opțiunea Deschidere automată nu este activată.	Activați opțiunea Deschidere automată.
	Mașina de spălat vase nu este încărcată complet.	Încărcați complet mașinii de spălat vase.
	Trebuie să completați cu agent de clătire sau dozajul este setat prea redus.	Completați cu agent de clătire sau măriți dozajul agentului de clătire. Consultați secțiunile Înainte de a spăla pentru prima dată și Setări.
	Este utilizat detergentul 3-în-1/tot-în-1, iar setarea mod avansat (detergent 3-în-1/tot-în-1) este activată.	Dezactivați setarea mod avansat (detergent 3-în-1/tot-în-1) și completați cu sare și soluție de curățare.

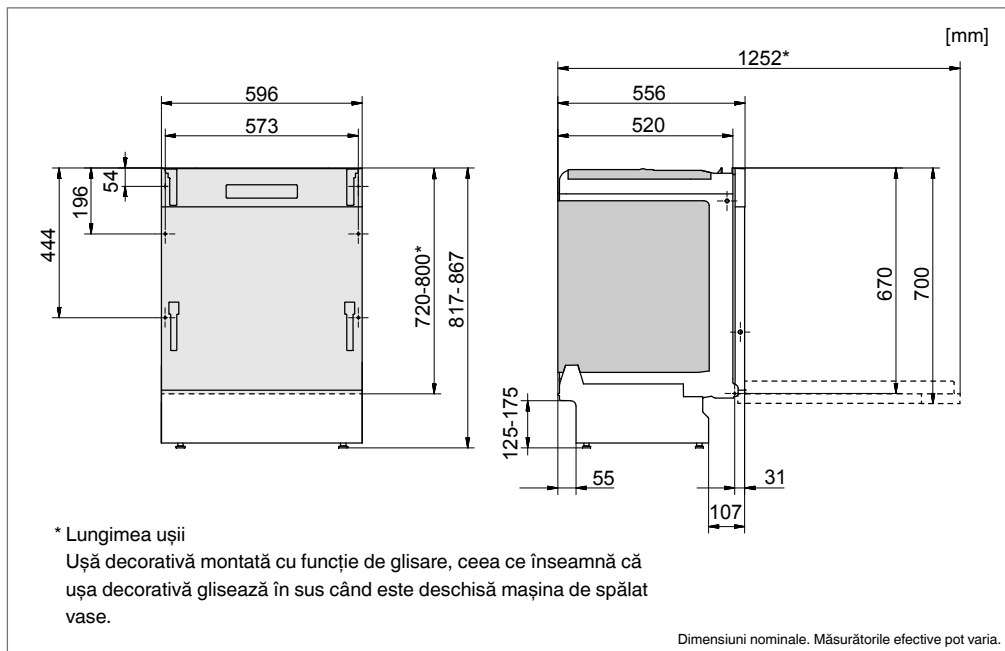

Este important să citiți și să urmați instrucțiunile și indicațiile de mai jos. Efectuați instalarea și conexiunea în conformitate cu instrucțiunile de instalare separate.

Instrucțiuni de protecție a muncii

- Conexiunile la electricitate, apă și evacuare trebuie să fie realizate de un specialist calificat.
- Respectați întotdeauna reglementările aplicabile pentru apă, evacuare și electricitate.
- Aveți grijă în timpul instalării! Purtați mănuși de protecție! Întotdeauna trebuie să fie două persoane!
- Așezați o tavă de scurgere pe podea, sub mașina de spălat vase, pentru a preveni deteriorările provocate de eventualele scurgeri de apă.
- Înainte de a fixa mașina de spălat pe poziție, testați mașina de spălat executând programul Clătire și păstrare. Verificați dacă mașina de spălat vase se umple cu apă și se golește. De asemenea, verificați dacă există scurgeri la conexiuni.

Configurare

- Dimensiunile de prindere și de conexiuni sunt incluse în instrucțiunile de instalare separate. Verificați dacă toate dimensiunile sunt corecte înainte de a începe instalarea. Rețineți că înălțimea ușii decorative poate fi reglată pentru a se potrivi altor accesorii.
- Asigurați-vă că zona pe care urmează să fie instalată mașina de spălat vase este fermă. Reglați picioarele reglabile astfel încât mașina de spălat vase să fie poziționată orizontal.
- Fixați folia de protecție (ambalată în punga cu documente) sub blatul de lucru. Folia de protecție are rolul de a proteja blatul de lucru împotriva umezelii.
- Verificați dacă mașina de spălat vase este instalată astfel încât ușa să se deschidă liber; în caz contrar funcționalitatea încuietorii ușii poate fi împiedicată.

Conexiunea de evacuare

Consultați instrucțiunile de instalare separate pentru informațiile necesare.

Această mașină de spălat vase este adecvată pentru instalarea într-un locaș ridicat (pentru a obține o înălțime de lucru ergonomică). Aceasta înseamnă că mașina de spălat vase poate fi plasată astfel încât furtunul de evacuare să fie poziționat la un nivel mai scăzut decât partea inferioară a mașinii de spălat vase, putând fi îndreptat direct spre o evacuare de pardoseală. Mașina de spălat vase este echipată cu un dispozitiv anti-sifon integrat pentru a împiedica golirea de apă a mașinii în timpul ciclului de spălare.

⚠ ATENȚIE!

Opriti alimentarea cu apă când instalați mașina de spălat vase!

⚠ ATENȚIE!

Ștecărul trebuie să fie deconectat sau alimentarea la priză trebuie să fie oprită în timp ce se efectuează lucrarea!

Furtunul de evacuare poate fi conectat și la un ștuț de conexiune de pe sifonul de scurgere la canalizare. Ștuțul de conexiune trebuie să aibă un diametru intern de cel puțin 14 mm.

Furtunul de evacuare poate fi extins până la maximum 3 m (lungimea totală a furtunului de evacuare nu trebuie să depășească 4,5 m). Toate țevile de îmbinare și conectare trebuie să aibă un diametru intern de cel puțin 14 mm. Totuși, în mod ideal furtunul de evacuare trebuie înlocuit cu un nou furtun fără îmbinări.

Nicio parte a furtunului de evacuare nu trebuie să fie poziționată la mai mult de 950 mm deasupra părții inferioare a mașinii de spălat vase.

Asigurați-vă că furtunul de evacuare nu este răsucit.

Conexiunea la alimentare cu apă

Utilizați numai furtunul de alimentare livrat cu mașina de spălat vase. Nu reutilizați furtunuri vechi sau alte furtunuri de rezervă.

Țeava de alimentare trebuie să fie prevăzută cu un robinet de apă (robinet de închidere). Robinetul de apă trebuie să fie ușor accesibil, astfel încât apa să poată fi oprită dacă mașina de spălat vase trebuie mutată.

După finalizarea instalării, deschideți robinetul de apă și lăsați presiunea să se regleze o perioadă de timp. Verificați dacă toate conexiunile sunt etanșe.

Conexiunea la alimentarea cu apă rece

Conectați mașina de spălat vase la alimentarea cu apă rece în cazul în care clădirea este încălzită cu păcură, electricitate sau gaz.

Conexiunea la alimentarea cu apă caldă

Conectați mașina de spălat vase la alimentarea cu apă caldă (max. 70 °C) în cazul în care clădirea este încălzită utilizând un sistem cu consum redus de energie, cum ar fi termoficare, energie solară sau energie geotermală. Alegerea unei conexiuni la apă caldă reduce timpii mașinii de spălat vase și reduce consumul de energie al mașinii de spălat vase.

Priza electrică de perete trebuie să se afle în afara zonei de instalare pentru a fi ușor accesibilă după instalarea mașinii de spălat vase. Nu utilizați prelungitoare!

NOTĂ!

Reparațiile și întreținerea privitoare la siguranță și performanță trebuie să fie realizate de un specialist calificat.

NOTĂ!

Nu depășiți temperatura permisă a alimentării cu apă. Unele materiale utilizate pentru fabricarea vaselor nu rezistă la încălzire puternică. Consultați Vasele fragile din capitolul Încărcarea mașinii de spălat vase.


Conexiunea electrică

Informațiile despre conexiunea electrică pot fi găsite pe plăcuța cu numărul de serie. Această specificație trebuie să corespundă cu sursa de alimentare electrică.

Mașina de spălat vase trebuie să fie conectată la o priză cu împământare.


Citiți capitolul Depanarea înainte de a contacta echipa de service. Dacă aveți o problemă pe care nu puteți să o rezolvați, vă rugăm să contactați cel mai apropiat dealer; consultați www.gorenje.com.

Când contactați dealerul, oferiți detaliile de pe placa indicatoare. Includeți numărul articolului (1) și numărul de serie (2).

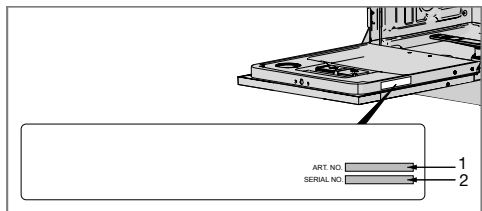

Solicitați informații pentru institutele de testare la adresa de e-mail dishwashers@appliance-development.com.

Solicitarea trebuie să includă detaliile de pe placa indicatoare. Includeți numărul articolului (1) și numărul de serie (2).

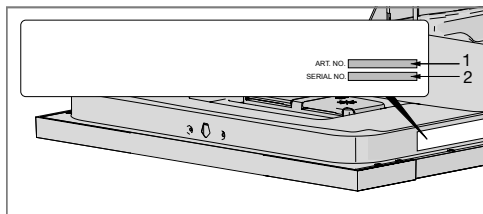

Notele dvs.

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical margin lines, text, or other markings on the page.

Informații despre etichetarea de energie

Fișă de informații, în conformitate cu Reglementările comisiei delegate (UE) Nr. 1059/2010

Gorenje

Marcarea modelului:	GV68260
Număr de setări de amplasare standard:	13 ¹⁾
Clasa de eficiență energetică:	A+++
Consum anual de energie(AE _C):	211 kWh per an ²⁾
Consum de energie pentru un ciclu de spălare standard(E ₁):	0,74 kWh
Consumul de energie electrică	
Mod Off (P _o):	0,45 W
Mod Left-on (P _l):	0,45 W
Consum anual de apă (AW _C):	1932 litri per an ³⁾
Clasa de eficiență a uscării:	A ⁴⁾
Programul standard:	Spălare eco ⁵⁾ , opțiunea Deschidere automata
Timpul de program pentru ciclul de curățare standard:	180 minute
Durata în modul Left-on (T _l):	Infinit
Emisiile de zgomot:	41 dB(A) re 1 pW
Construcția:	Produs integrat

1) În conformitate cu standardul, EN 50242.

2) Pe baza a 280 cicluri de curățare standard cu o conexiune de apă rece și un consum în conformitate cu modul de economisire a energiei. Consumul de energie real depinde de modul în care este utilizată mașina.

3) Pe baza a 280 cicluri de curățare standard. Consumul de apă real depinde de modul în care este utilizată mașina.

4) Pe o scală de la G (cel mai puțin eficient) la A (cel mai eficient).

5) Acest program de spălare a vaselor este ciclul de curățare standard utilizat să compileze informațiile de etichetare de energie. Acesta este conceput pentru spălarea vaselor murdare în mod normal și este cel mai eficient program cu privire la consumul combinat de energie și apă.

Date tehnice

Înălțime:	817-867 mm
Lățime:	596 mm
Adâncime:	556 mm
Greutate:	35 kg ¹⁾
Presiunea apei:	0,03–1,0 MPa
Conexiunea electrică:	Consultați placa indicatoare.
Putere nominală:	Consultați placa indicatoare.

1) Greutatea poate varia datorită diverselor specificații.