СУШКА ПО ШАГАМ

ШАГ 1

ПРОВЕРЬТЕ СИМВОЛЫ НА ЭТИКЕТКАХ ИЗДЕЛИЙ

МОЖНО СУШИТЬ В СУШИЛЬНОЙ МАШИНЕ

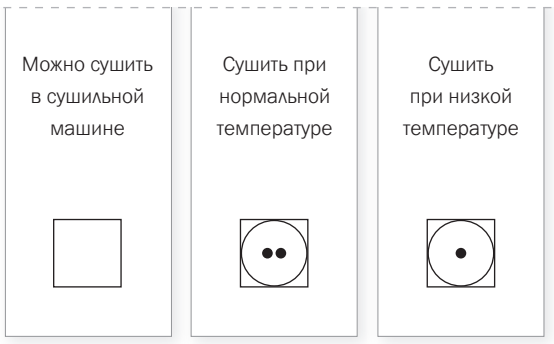

НЕЛЬЗЯ СУШИТЬ В СУШИЛЬНОЙ МАШИНЕ

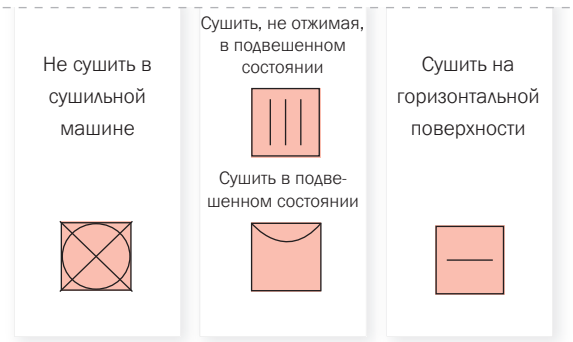

ШАГ 2

ПОДГОТОВКА И ЗАГРУЗКА БЕЛЬЯ В БАРАБАН

Рассортируйте белье по типу и толщине ткани (см. таблицу программ).

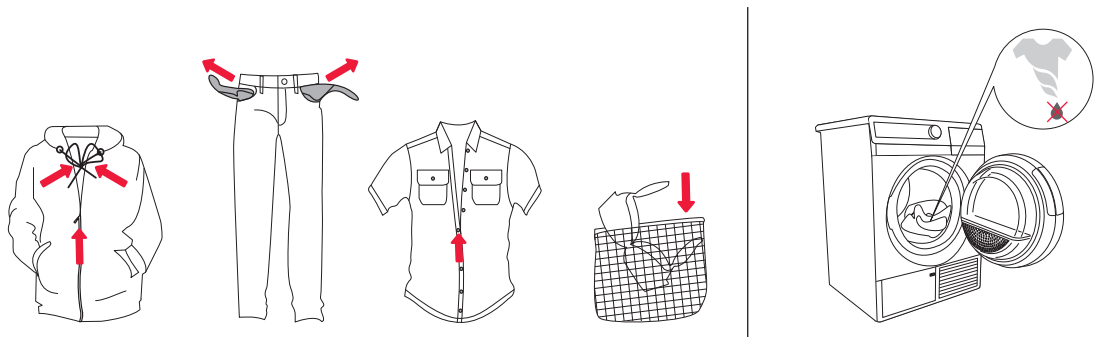

1 Застегните молнии, завяжите тесемки.

2 Выверните карманы наружу.

3 Застегните все пуговицы.

4 Деликатное белье положите в специальный мешок для белья.

5 Загрузите в барабан отжатое вручную или в стиральной машине белье (рекомендуемая скорость отжима не менее 800 об./мин.).

ШАГ 3

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

Программа	Белье
Хлопок ультра в шкаф стандарт под утюг	**Хлопок** • полотенца, махровое белье, трикотаж, футболки, брюки, кухонные полотенца и т. п.
Микс в шкаф под утюг	**Белье из различных типов тканей** • брюки, футболки, костюмы и т. п.
Сушка по времени 30´/ 90´	• досушка белья • небольшое количество белья или отдельные изделия
Постельное белье	**Крупные вещи** • постельное белье, большие скатерти и полотенца и т. п. • предотвращение перекручивания белья

Программа	Белье
Освежить паром	**Одежда, которую необходимо обработать паром** • сезонная одежда, белье, которое необходимо гладить
Шерсть	**Шерстяные изделия** • шерстяные изделия и изделия из смесовых шерстяных волокон, которые необходимо разрыхлить • свитера, шарфы, шали и т. п.
Рубашки	**Рубашки и блузки**
Синтетика стандарт ультра	**Белье из синтетики и смесовых тканей** • футболки, брюки, костюмы, носки, халаты и т. п.
Деликатное	**Деликатное белье, которое необходимо сушить при пониженной температуре** • (блузки, тонкое нижнее белье, пуховые вещи, футболки с принтами и аппликациями и т. п.). Рекомендуется использовать мешок для белья.

ШАГ 4

5 НАЖМИТЕ ДЛЯ СТАРТА/ОСТАНОВКИ СУШКИ

СТАРТ ▶ лампочка-индикатор горит
ОСТАНОВКА ❚❚ лампочка-индикатор мигает utripa

ЛАМПОЧКИ-ИНДИКАТОРЫ ГОРЯТ::

- **очистите фильтр;**
- **вылейте воду из емкости для конденсата;**
- **включена защитная блокировка.**

4 ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ СУШКИ

NORM care (НОРМАЛЬНЫЙ) (ПО УМОЛЧАНИЮ)

GENT care (ДЕЛИКАТНЫЙ) для сушки деликатного белья при пониженной температуре

3 УСТАНОВИТЕ ОТСРОЧКУ СТАРТА

Установите время отсрочки старта, нажимая на кнопку (от 30 минут до 24 часов).

На дисплее над кнопкой отобразится обратный отсчет времени до начала сушки.

2 ВЫБЕРИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

+ ИНТЕНСИВНАЯ СУШКА (СТЕПЕНЬ СУШКИ)
При каждом нажатии на кнопку меняется степень высушивания белья и время сушки (3 степени).

ПАР
Разглаживание складок и освежение белья.

+ ЛЕГКО ГЛАДИТЬ
Предупреждает смятие белья, если вы не можете извлечь белье сразу после завершения сушки (по умолчанию длиться 2 часа, но можно выбрать продолжительность от 0 до 4 часов).

+ = ЗАЩИТНАЯ БЛОКИРОВКА
Одновременно нажмите и удерживайте 3 секунды две кнопки.

1 ВЫБЕРИТЕ ПРОГРАММУ ИЛИ ВКЛЮЧИТЕ/ ВЫКЛЮЧИТЕ СУШИЛЬНУЮ МАШИНУ

Для выбора программы поверните переключатель влево или вправо.

Поверните переключатель в положение »OFF« (ВЫКЛ.), чтобы выключить машину.

ШАГ 5

КОНЕЦ СУШКИ

После завершения сушки раздается звуковой сигнал. Загораются лампочки-индикаторы и мигает лампочка-индикатор на кнопке СТАРТ/ПАУЗА.

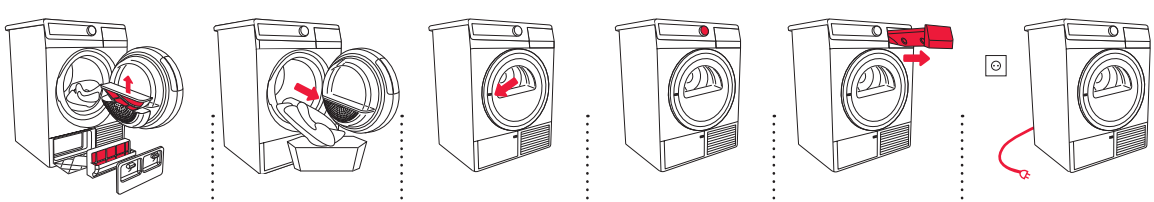

1 Откройте дверцу машины и очистите фильтры (см. раздел «Очистка и обслуживание»).

2 Извлеките белье из барабана.

3 Закройте дверцу.

4 Поверните переключатель в положение «OFF» (ВЫКЛ.)

5 Вылейте воду из емкости для конденсата.

6 Выньте вилку присоединительного кабеля из розетки.

ОЧИСТКА ВОРСОВОГО СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА

Очищайте фильтры после каждой сушки.

Будьте осторожны, не поранитесь во время открывания/закрывания крышки фильтра.

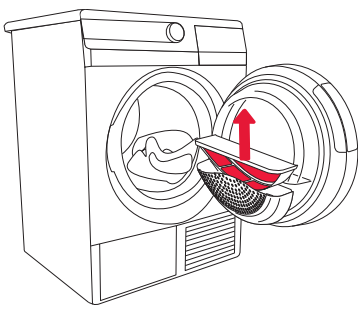

1 Откройте крышку фильтра и выньте сетчатый фильтр.

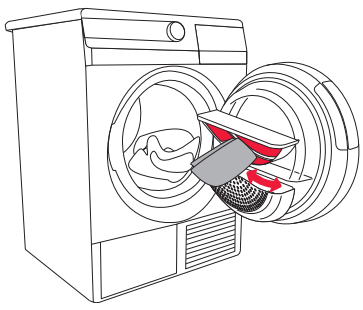

2 Соберите скопившийся на фильтре ворс и нитки, проведя рукой по поверхности фильтра.

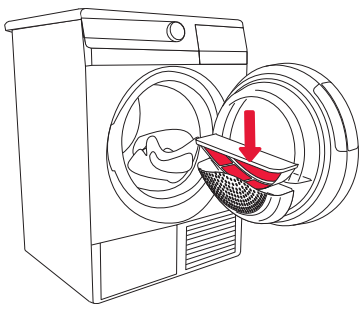

3 Установите сетчатый фильтр на место и закройте крышку фильтра.

СЛИВ ВОДЫ ИЗ ЕМКОСТИ ДЛЯ КОНДЕНСАТА

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА ЕМКОСТИ ПАРОГЕНЕРАТОРА

После каждой сушки выливайте воду из емкости для конденсата.

Следите, чтобы грязь и волокна не попали в сушильную машину, так как это может привести к засору системы.

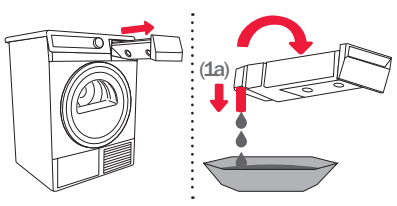

1 Извлеките емкость для конденсата и переверните ее над раковиной или какой-либо емкостью. Слейте воду.

1a Вытяните трубку, чтобы вода выливалась быстрее (в некоторых моделях).

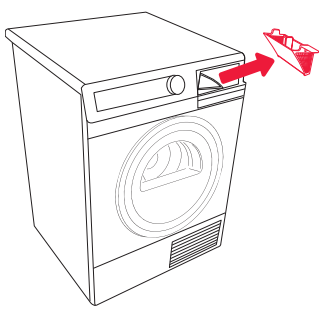

2 Каждый раз после слива воды из емкости для конденсата очищайте фильтр емкости парогенератора.

Выньте фильтр из отсека емкости для конденсата.

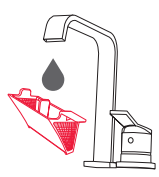

3 Смойте под водой грязь с фильтра.

Очистите место установки фильтра

Установите фильтр и емкость для конденсата на место.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА ТЕПЛОВОГО НАСОСА

Очищайте губчатый фильтр после каждой пятой сушки.

Закройте наружную крышку, подняв ее и защелкнув.

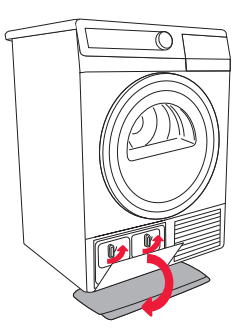

1 На пол под машину подложите мягкую, хорошо впитывающую ткань.

Откройте наружную крышку. Возьмите ручку слева и потяните вниз.

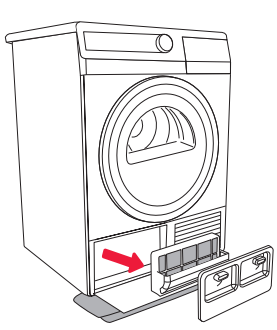

2 Выньте фильтр теплового насоса за ручку.

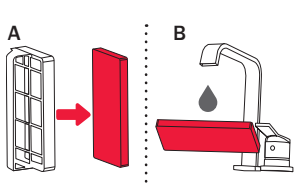

3 Выньте губчатый фильтр из корпуса.

Протрите корпус влажной тряпкой. Промойте фильтр под проточной водой и высушите перед установкой на место.

ru (07-17)
540639
SP10 EXCL HP GP-n ND

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

- Соблюдайте величину максимальной рекомендуемой загрузки (см. таблицу программ).
- Не рекомендуется сушить в сушильной машине особо деликатное белье, так как оно может деформироваться.
- Время сушки сократится, а расход электроэнергии снизится, если белье хорошо отжато.
- Регулярная очистка фильтров обеспечивает оптимальное время сушки и экономию электроэнергии.
- Белье после сушки в сушильной машине становится мягким, поэтому нет необходимости добавлять при стирке кондиционер для белья.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СУШКЕ

- Правильно выбранная программа сушки поможет избежать пересушивания белья, и тем самым облегчить процесс глаженья.
- После завершения сушки сразу извлеките белье из машины, чтобы белье не смялось.
- Пар помогает избавиться от складок и освежить ношеную одежду и белье, долго хранившиеся в шкафу.
- Ионизатор направляет в барабан сушильной машины отрицательно заряженные ионы. Волокна выпрямляются, белье становится более мягким, что облегчает глажение.
- При сушке небольшого количества белья или отдельных вещей сенсор может не определить степень влажности белья. В таких случаях рекомендуется использовать программы для более сухого белья или сушку по времени.

EAC
Импортер: ООО «Горенье БТ»
119180, Москва, Якиманская наб., 4, стр. 1

НЕИСПРАВНОСТЬ/ ПРИЧИНА

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Белье не высушено. Сушка длится более 4 часов.	• Фильтры не очищены. • Плохая вентиляция в помещении. • Несоответствующая температура в помещения. • Белье плохо отжато. • В сушильную машину загружено слишком много или слишком мало белья.	• Очистите фильтры. • Установите машину в помещении с соответствующими условиями (см. раздел «Установка и подключение»). • Температура в помещении, где установлена сушильная машина, не должна быть выше +25 °C и ниже +10 °C. • В сушильную машину загружено плохо отжатое белье или выбрана неправильная программа сушки. • Выберите соответствующую программу или используйте сушку по времени.
Белье высушено неравномерно.	• Загружено слишком много белья. • Загружено белье с разной толщиной ткани. • Сушится белье из разных видов ткани.	• Проверьте, правильно ли рассортировано белье по типу и количеству с учетом выбранной программы.
Не работает освещение барабана.	• При открывании дверцы не включается освещение барабана.	• Отключите машину от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
На дисплее высвечивается ошибка F3.	• Емкость для конденсата заполнена. • Неисправность теплового наноса (если емкость для конденсата пуста).	• Слейте воду из емкости для конденсата. • Выключите машину и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
На дисплее высвечивается ошибка F4.	• Фильтры не очищены. • Неисправность компрессора (если фильтры чистые).	• Очистите фильтры. • Выключите машину и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
На дисплее высвечивается ошибка LO.	• Пустая емкость парогенератора.	• Налейте в емкость дистиллированную воду.

Если сушильная машина показывает ошибки F0, F1 и F2, запишите код, выключите машину и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

www.gorenje.com

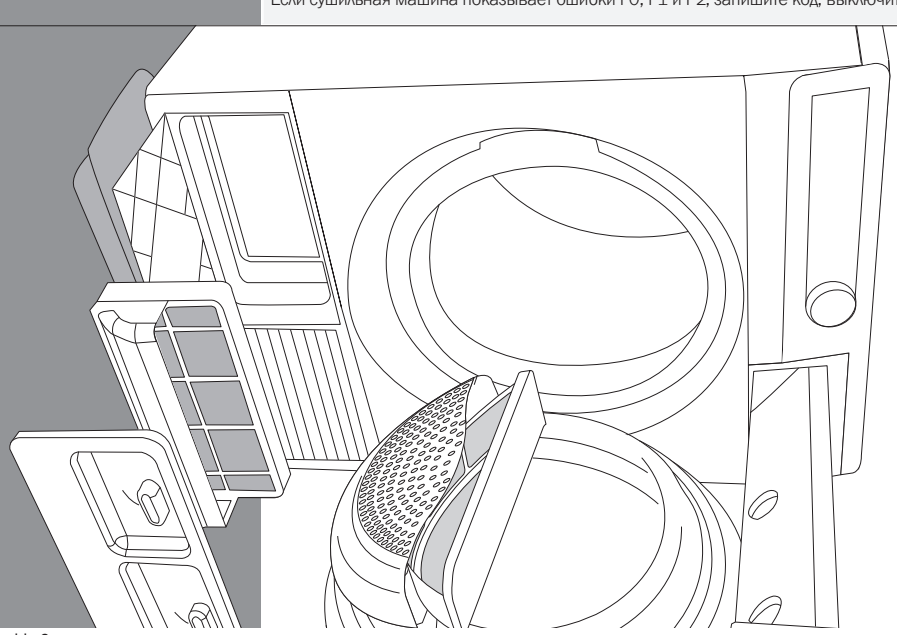

RU

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ

Подробные указания по эксплуатации вы найдете в отдельной брошюре.