


SQ

Udhëzimet e përdorimit

Lavastovilje

GV56210

gorenje

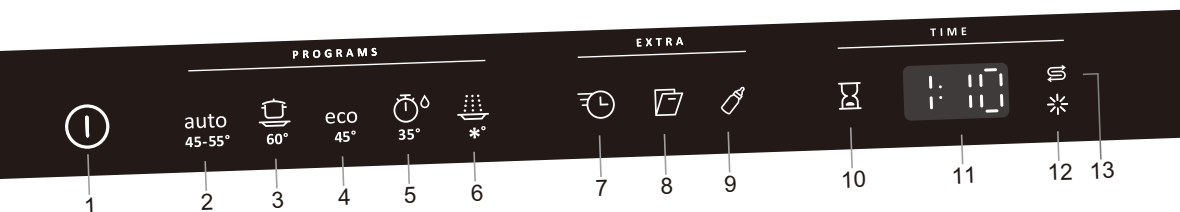

- 1 Butoni kryesor i ndezjes
- 2 Larje automatike
- 3 Larje intensive
- 4 Larje ekonomike
- 5 Larje e shpejtë
- 6 Shplarje
- 7 SpeedWash

- 8 Hapje automatike
- 9 Higjenë ekstra
- 10 Fillim i vonuar
- 11 Ekрани
- 12 Treguesi i solucionit për shkëlqim
- 13 Treguesi i kripës

Udhëzimet e sigurisë	2
Para se të lani për herë të parë	3
Mbushja e lavastoviljes	4
Përdorimi i lavastoviljes	5
Rregullimet	8
Kujdesi dhe pastrimi	10
Zgjidhja e problemeve	12
Instalimi	15
Shërbimi	16
Informacione për institutin e testimit	17
Informacione teknike	20

Udhëzimet e sigurisë

Të përgjithshme

- Lexoni udhëzimet e përdorimit dhe ruajini në një vend të sigurt!
- Asnjëherë mos e përdorni lavastoviljen për asnjë qëllim tjetër përveç se për atë që është specifikuar në këto udhëzime përdorimi.
- Mos vendosni asgjë në derën e lavastoviljes ose shportat e lavastoviljes përveç enëve.
- Asnjëherë mos e lini derën e lavastoviljes të hapur pasi dikush mund të rrëzohet në të.
- Përdorni vetëm detergjent lavastoviljeje.
- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e sipër dhe nga njerëz me aftësi të kufizuara fizike, mendore, kujtesë të dobët ose me mungesë eksperience dhe njohurie. Këta individë duhet të mbikëqyrin kur përdorin lavastoviljen ose të kenë udhëzime se si ta përdorin pajisjen dhe të kuptojnë rreziqet që mund të ndodhin. Pastrimi i pajisjes nuk duhet të bëhet nga fëmijët pa u mbikëqyrur.
- Fëmijët duhet të kontrollohen për t'u siguruar që të mos luajnë me lavastoviljen.
- Kabllot e dëmtuar të energjisë duhet të ndërrohen vetëm nga një elektrikist i kualifikuar.
- Përdoreni lavastoviljen vetëm në ambiente shtëpiake për larjen e enëve të shtëpisë. Është i ndaluar çdo lloj përdorimi tjetër.
- Asnjëherë mos futni në lavastovilje enë me lëndë holluese brenda për shkak të rrezikut të shpërthimit. Në lavastovilje nuk mund të lahen as enët që mund të përmbajnë hi, llak ose lubrifikantë.

PARALAJMËRIM!

Thikat dhe gjërat e tjera me maja duhet të vendosen me majat poshtë në koshin e thikave dhe pirunëve ose horizontalisht në koshat e tjerë.

Montimi

Shikoni pjesën Instalimi.

Siguria e fëmijëve

- Gjithmonë vëreni lavastoviljen në punë sapo të keni hedhur detergjentin.
- Mbajini fëmijët larg nga lavastovilja kur dera është e hapur. Mund të mbetet pak detergjent brenda!
- Mos i lini fëmijët ta përdorin ose të luajnë me lavastoviljen. Bëni veçanërisht kujdes kur dera është e hapur.

PARALAJMËRIM!

Fëmijët duhet të mbahen nën mbikëqyrje – detergjenti i lavastoviljes është gërryes!

Ruajtja në dimër/transporti

- Mbajeni lavastoviljen në një vend ku temperatura është mbi pikën e ngrirjes.
- Shmangni transportin për distanca të gjata në mot shumë të ftohtë.
- Transportojeni lavastoviljen në pozicion vertikal ose të shtrirë nga pas.

Funksioni i mbrojtjes nga tejmbushja

Mbrojtja nga derdhja mbrapsht fillon të pompojë jashtë pajisjen dhe mbyll hyrjen e ujit nëse niveli i ujit në lavastovilje e kalon nivelin normal. Nëse lëshohet mbrojtja nga tejmbushja, mbylleti hyrjen e ujit dhe telefononi servisën.

Materiali i paketimit

Ju lutem ndajini materialet mbeturina sipas direktivave lokale.

Hedhja

- Kur lavastovilja të ketë arritur në fund të jetëgjatësisë të shërbimit dhe duhet të hidhet, duhet të bëhet menjëherë e papërdorshme. Tërhiqeni kabllin e energjisë dhe priteni sa më shkurt të jetë e mundur.
- Lavastovilja është prodhuar dhe klasifikuar për riciklim.
- Kontaktoni me autoritetet lokale për informacione se ku dhe si duhet të riciklohet lavastovilja.

Para se të lani për herë të parë

Zbutësi i ujit

Për të arritur rezultate të mira larjeje, lavastovilja duhet të ketë ujë të butë (ujë me përmbajtje minerale të ulët). Uji i fortë lë një shtresë të bardhë në enë dhe në lavastovilje.

Fortësia e ujit përcaktohet duke përdorur shkallët e mëposhtme: Shkalla gjermane e fortësisë të ujit (°dH) dhe shkalla franceze e fortësisë të ujit (°fH). Një furnizim uji me fortësi më tepër se 6°dH (9°fH) duhet zbutur. Kjo bëhet automatikisht me ndihmën e zbutësit të integruar të ujit. Në mënyrë që zbutësi të funksionojë mirë, duhet të rregullohet sipas fortësisë të hyrjes të ujit.

Kontaktoni me shërbimet e rrjetit të ujit për të kontrolluar fortësinë e ujit në zonën tuaj.

Rregullimi i zbutësit të ujit

Kapitulli Rregullimet në faqen 8 tregon si të rregulloni zbutësin e ujit.

Mbusheni me kripë

Para se të filloni ta përdorni lavastoviljen me zbutës uji, duhet ta mbushni vendin e kripës me kripë në mënyrë që uji të zbutet vetë. Përdorni kripë me kokra të mëdha ose kripë të posaçme për lavastovilje.


PARALAJMËRIM!

Për të shmangur njollat e ndryshkut, duhet të vihet në punë një program larjeje nënshprehërisht pasi të jetë hedhur kripa.

Asnjëherë mos hidhni detergjent lavastoviljeje në vendin e kripës. Kjo e shkatërron zbutësin e ujit.

Bëni si më poshtë herën e parë:

- 1 Zhvidhoseni kapakun siç tregohet në figurë.
- 2 Vendoseni hinkën e dhënë me lavastoviljen në vrimën e mbushjes me kripë. Në fillim hidhni rreth 1 l ujë.
- 3 Pastaj shtoni kripë, maksimumi 1,5 kg, derisa të mbushet plot.
- 4 Fshijeni kripën e tepërt në mënyrë që kapaku të vidhohet fort.
- 5 Vini në punë një program për t'u siguruar që të shpëlahet kripa në lavastovilje.

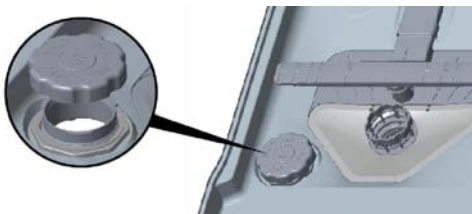

Treguesi i rimbushjes me kripë

Kur ka nevojë për të hedhur kripë, ndizet simboli i mësipërm në ekran.


Kur mbaron kripa, zhvidhoseni tapën dhe mbusheni depozitën me kripë. Uji nevojitet vetëm herën e parë! Pastrojeni dhe shtrëngojeni. Vini në punë një program për t'u siguruar që të shpëlahet kripa e derdhur në lavastovilje.

Pas mbushjes, mund të duhet pak kohë para se të fiket simboli.

Mbusheni me solucion shkëlqyes


Tharja bëhet më shpejt dhe arrihen rezultate më të mira nëse përdorni solucion shkëlqyes. Gjithashtu do të arrini rezultate më të mira dhe do të keni enë pa njolla.

- 1 Hapeni kapakun e vendit të solucionit shkëlqyes.
- 2 Bëni mbushjen me kujdes me ndihmësin e shpëlarjes. Kur kutia e ndihmësit të shpëlarjes të jetë plot, treguesi do të jetë plotësisht i errët. (C)

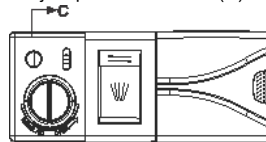

Fshijini spërkatjet e solucionit shkëlqyes aty pranë.

- 3 Mbylleni kapakun fort.

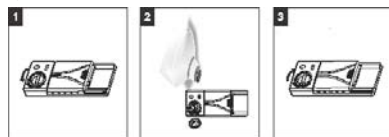

Treguesi i rimbushjes me solucion shkëlqyes

Kur solucion shkëlqyes të ketë nevojë për të hedhur kripë, ndizet simboli i mësipërm në ekran.

Pas mbushjes, mund të duhet pak kohë para se të fiket simboli.

Rregullimi i dozës të solucionit shkëlqyes

Shpërndarja e ndihmësit të shpëlarjes mund të vendoset nga 1 (dozë e vogël) në 6 (dozë e madhe). (Moduli e faktorizimit: 4)

Rriteni dozën e solucionit shkëlqyes:

- Nëse enët kanë njolla uji.

Uleni dozën e solucionit shkëlqyes:

- Nëse enët kanë një shtresë ngjitëse të bardhë/cipë blu.
- Nëse enët janë vija vija.
- Grumbullim shkume. Nëse keni ujë shumë të butë, solucion shkëlqyes mund të hollohet 50:50 me ujë.



Mbushja e lavastoviljes

Larje ekonomike

- Mos e vini lavastoviljen në punë derisa të jetë mbushur plot për të kursyer energji.
- Mos e shpëlani me ujë të rrjedhshëm. Vetëm kruani mbeturinat e ushqimeve para se ta mbushni lavastoviljen.
- Zgjidhni një detergjent që nuk është i dëmshëm për mjedisin. Lexoni deklaratën mjedisore në paketim!
- Nëse enët janë vetëm pak të pista, mund të zgjidhni një program me temperaturë të ulët.
- Mund të arrihen rezultate më të mira tharjeje nëse e hapni derën edhe një herë pasi të ketë mbaruar programi. (Nëse lavastovilja është futur brenda mobilie, atëherë ato duhet të jenë rezistente ndaj kondensimit.

Enët delikate

Disa enë gatimi nuk mund të lahen në lavastovilje. Kjo mund të jetë për arsye të ndryshme. Disa materiale nuk mund t'i rezistojnë nxehtësisë të lartë, të tjera mund të dëmtohen nga detergjenti i lavastoviljes.

Shportat e lavastoviljes

Lavastovilja është e pajisur me një tabakë të sipërme për thikat dhe pirunët, një shportë të sipërme dhe një shportë të poshtme.

Tabakaja e sipërme e thikave dhe pirunëve

Tabakaja e sipërme e thikave dhe pirunëve ka hapësirë për thikat dhe pirunët, garazhdet dhe gjëra të ngjashme.




Shporta e sipërme

Vendosini gotat, tasat, pjatat e mëdha dhe të vogla në shportën e sipërme. Të gjitha sipërfaqet e pista duhet të drejtohen për brenda dhe jashtë! Gotat e verës vendosen në mbajtësen e gotave të verës dhe thikat vendosen në mbajtësen e thikave djathtas (nëse ka).



Rafti i filxhanëve mund të mbështillet lart ose poshtë për të grumbulluar më mirë tenxheret dhe tiganët. Sigurohuni që rafti i filxhanëve të jetë në pozicionin korrekt kur të mblidhet lart, siç tregohet në foto.

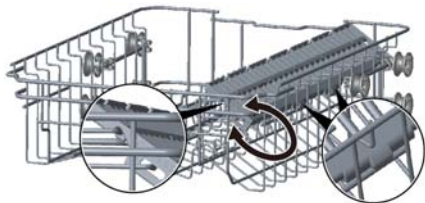

Ngritja dhe ulja e shportës të sipërme

Lartësia e shportës së epërme është e rregullueshme, kjo mundëson që ka më shumë vend për sende të mëdha si në shportën e epërme ashtu në të poshtmen. Lartësinë e shportës së epërme e përshtatni ashtu, që rrotëzat i vëndoni në udhëzuesin në lartësinë e dytë. Sendet e gjata, para së gjithash pajimet për servimin e sallatave dhe thikat mund t'i vëndoni në raft, që të mos i pengojnë rrotullimin e dorezave spërkatëse.

Pozicioni i ulët



Pozicioni i sipërm



Shporta e poshtme

Vendosini pjatat mëdha e të vogla, enët e tavolinës, tenxheret dhe thikat e pirunët (në shportën e thikave dhe pirunëve) në shportën e poshtme.



Përdorimi i lavastoviljes


Shporta e thikave dhe e pirunëve

Vendosini lugët dhe pirunët mbrapsht, përveç thikave, dhe përhapini sa më shumë të jetë e mundur. Sigurohuni që lugët të mos puthiten me njëra-tjetrën.

Vendoseni shportën e thikave dhe pirunëve në shportën e poshtme.

Majat e palosshme

Palosini majat e palosshme (mbajtëset e pjatave) kur lani tenxhere. Lirojini majat e palosshme duke shtypur kapësen për brenda para se të rregulloni pozicionin e tyre.

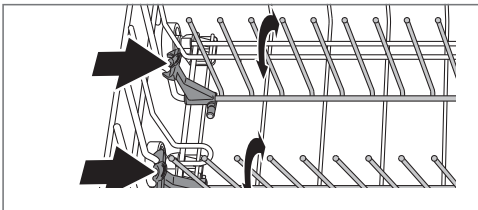


SHËNIM!

Vendosini enët në pajisje në mënyrë që uji i shpëlarjes të derdhet në to; kjo është veçanërisht e rëndësishme për plastiket.

Kontrolloni që krahët e spërkatjes të rrotullohen lirshëm.

Shtoni detergjent

Shtoni detergjent në vendin e detergjentit. Mbylleni kapakun dhe shtypeni derisa të mbyllet në vend. Nëse enët janë shumë të ndotura, vendosni një detergjent shtesë pranë hapësirës për detergjentin e para-larjes. Ky detergjent do të shërbejë për fazën e para-larjes. Kontaktoni prodhuesin e detergjentit nëse keni pyetje për detergjentin.

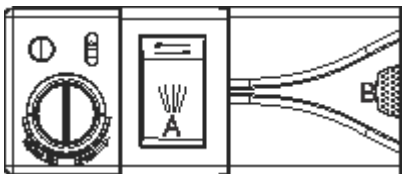

A Vendi i detergjentit për ciklin kryesor të larjes.

B Kompartimenti për detergjentin e larjes kryesore. Detergjenti hidhet sipas fortësisë së ujit.

Ndiqui udhëzimet në paketimin e detergjentit. Kjo lavastovilje është e pajisur me zbutës uji, prandaj përdorni doza detergjenti dhe solucioni shkëlqyes të përshtatshme për ujë të butë.

Përdorimi i detergjentit të tepërt mund të çojë në larje enësh më pak të efektshme dhe gjithashtu ndikon për keq në mjedis.

SHËNIM!

Përdorni vetëm detergjent për larje enësh! Nuk duhet të përdoret larës lëng pasi shkuma që formohet nuk lejon lavastoviljen të punojë mirë.

Tableta lavastoviljesh

Ndajeni tabletën përgjysmë nëse është e vështirë ta mbyllni kapakun e detergjentit. Ekziston rreziku që detergjenti të mos dalë mirë nëse kapaku është i shtrënguar dhe nuk hapet mirë.

Lexoni rekomandimet e prodhuesit për paketimin me qëllim që të përcaktoni se ku duhet të vendosni tabletat brenda lavastoviljes (p.sh. në koshin e takëmeve, kompartimentin e detergjentit, etj.).

SHËNIM!

Tabletat e lavastoviljeve rekomandohen për programe të shkurtra (më pak se 75 minuta). Në vend të tyre, përdorni detergjent pluhur ose lëng për lavastovilje.

Detergjenti 3-në-1/gjithçka-në-një

Lexoni me kujdes udhëzimet për këto produkte. Nëse ka diçka të paqartë, kontaktoni me prodhuesin e detergjentit.

Kapitulli Rregullimet tregojnë si të aktivizoni TAB (detergjent 3-në-1/ gjithçka-në-një). Vini re se kripa duhet të vendoset në vendin e kripës. Nëse nuk jeni të kënaqur me rezultatet e larjes ose tharjes të enëve, çaktivizoni rregullimin TAB (detergjent 3-në-1/ gjithçka-në-një) dhe mbusheni me kripë,

detergjent dhe solucion shkëlqyes. Shiko kapitullin Para se të lani për herë të parë.

Butoni kryesor i ndezjes

Shtypni dhe mbani shtypur butonin kryesor të energjisë derisa të ndizen dritat.

PROGRAMS - Zgjidhni programin

Shtypni programin e dëshiruar derisa të aktivizohet simboli i programit.

auto

45-55° Larje automatike

Lavastovilja mund të llogaritet sa të pista janë enët dhe të rregullojë konsumin dhe temperaturën e ujit sipas kësaj. Kur sapo është montuar, programi duhet të vihet në punë pesë herë para se të përshtatet plotësisht dhe të japë rezultatet më të mira.



60° Larje intensive

Program për enë shumë të pista, si tenxhere, tiganë dhe enë furre. Gjithashtu ideal për situata ku kërkesat e higjienës janë shumë të larta, si për shembull kur lani shishe biberonësh dhe dërrasa për grirje. Nëse këto enë nuk e mbushin lavastoviljen plot, mund të shtoni pjata dhe enë të ngjashme.

eco

45° **Larje ekonomike**

Ky program është bërë për të larë enë të ndotura normalisht dhe është programi më i efektshëm për sa i përket konsumit të energjisë dhe ujit të kombinuar së bashku.



35° **Larje e shpejtë**

Ky program përdoret për enët prej qelqi dhe porcelani që janë pak të pista, si filxhanët e kafes.

Në kombinim me SpeedWash, arrihet një program më i shkurtër (15 minuta).



*° **Shplarje**

Përdoret për të shpëlarë enët ndërkohë që prisni që lavastovilja të mbushet plot.

EXTRA - Zgjedhja e opsioneve

Për të zgjedhur një opsion, shtypni një nga butonat e opsioneve derisa të aktivizohet opsioni. Opsionet e disponueshme ndryshojnë midis programeve dhe disa opsione nuk mund të kombinohen (opsionet e disponueshme ndriçojnë pak).



SpeedWash

Ky opsion shkurton kohën e programit, por përdor më pak energji dhe ujë.



Hapje automatike

Dera e lavastoviljes hapet automatikisht në fund të programit e cila përmirëson rezultatet e tharjes. (nëse lavastovilja është montuar inkaso, mobiliert rrotull duhet të jenë rezistente ndaj kondensimeve.)

SHËNIM!

Dera e lavastoviljes nuk duhet bllokuar kur është vendosur që të hapet vetë. Kjo mund të pengojë funksionin e kyçjes të derës.



Higjenë ekstra

Ky opsion është bërë për situata ku kërkesa për higjienën është shumë e lartë, si për shembull kur lani shishe biberonësh dhe dërrasa për grirje. Temperatura rritet qoftë në larjen kryesore ashtu edhe në shpëlarjen finale.



Fillim i vonuar

Kur zgjidhni Fillim i vonuar lavastovilja do të fillojë të punojë 1-24 orë pasi ta mbyllni derën.

- 1 Shtypni butonin njëherë për të aktivizuar Fillim i vonuar. Shtypni butonin disa herë – ose mbajeni shtypur – për të vendosur numrin e dëshiruar të orëve.
- 2 Mbylleni derën dhe lavastovilja numëron mbrapsht nga 1 orë me radhë dhe fillon pas shtyrjes të zgjedhur.

Nëse doni ta anuloni opsionin Fillim i vonuar, hapeni derën dhe shtypni e mbani shtypur butonin kryesor të ndezjes derisa të fiket ekrani.

Vëreni lavastoviljen në punë

Mbylleni derën për ta vënë lavastoviljen në punë. Nëse butoni kryesor i ndezjes është i ndezur, lavastovilja do të fillojë automatikisht kur të mbyllet dera.

TIME - Koha e mbetur

Pasi të keni zgjedhur një program dhe opsionet, shfaqet koha që u desh kur u përdor programi për herë të fundit.

Ndalimi ose ndryshimi i një programi

Nëse doni të ndryshoni një program pasi ta keni vënë lavastoviljen në punë, hapeni derën dhe shtypni e mbani shtypur butonin kryesor të ndezjes derisa të fiket ekrani. Shtoni më shumë detergjent nëse është hapur shpërndarësi i detergjentit. Pastaj shtypni butonin kryesor të ndezjes, zgjidhni një program të ri dhe mbylleni derën.

Doni të shtoni enë të tjera?

Hapeni derën. Lavastovilja ndalon vetë. Shtoni enët dhe mbylleni derën. Pas pak, lavastovilja vazhdon programin.

Si të arrini rezultatet më të mira të tharjes

- Mbusheni lavastoviljen plot.
- Vendosini enët në pajisje në mënyrë që uji i shpëlarjes të derdhet në to; kjo është veçanërisht e rëndësishme për plastiket.
- Mbusheni me solucion shkëlqyes ose shtoni nivelin e dozës të solucionit të shkëlqyes.
- Aktivizoni opsionin Hapje automatike.
- Lëri enët të ftohen para se t'i nxirri nga lavastovilja.

Pasi ka mbaruar programi

Lavastovilja fiket vetë pasi mbaron programi. Mbylleni rubinetin e ujit pas çdo përdorimi.

Nëse lavastovilja fiket duke përdorur butonin kryesor të ndezjes ose gjatë një ndërprerjeje energjie

Nëse programi i larjes nuk kishte mbaruar, programi i ndërprerë vazhdon kur të rikthehet energjia.

SHËNIM!

Është e rrezikshme të hapësh derën kur realizohet procesi i larjes, sepse uji i nxehtë mund t'ju djegë.

Grafiku i programeve

PROGRAMS - Programi	Mbajtësia e detergjentit 1 / 2 (ml)	EXTRA - Opsionet	Paralarje	Larja kryesore	Numri i shpëlarjeve	Shpëlarja finale	Vlerat e konsumit ¹⁾		
							Koha e larjes (afërsisht orë:min)	Energjia (afërsisht kWh)	Kons. i ujit (L)
Larje automatike	3/ 22		1	45- 55 °C	2	65 °C	2:30	0,75-1,15	9,5-1,3
Larje intensive	3/ 22		1	60 °C	3	65 °C	2:50	1,2	15,5
Larje ekonomike ²⁾ opsioni Hapje automatike	3/ 22		1	45 °C	1	55 °C	3:10	0,66	8
Larje e shpejtë	20			35 °C	2	35 °C	0:20	0,5	10
Shpalarje	--- / ---		1	---	---	---	0:15	0,02	3,5

1) Vlerat e konsumit varën nga temperatura e ujit që hyn, temperatura e dhomës, sasia e mbushjes, funksionet shesë të zgjedhura dhe të tjera.

2) Ky program për larjen e enëve është cikël standard i pastrimit për të përpiluar informacionet e klasifikimit të energjisë. Është bërë për larjen e enëve të ndotura normalisht dhe është programi më i efektshëm për sa i përket konsumit të energjisë dhe ujit të kombinuar së bashku.

Rregullimet


Hapni menunë e rregullimeve:



1. Në fillim hapni derën. Fikeni pajisjen. Shtypni dhe mbani shtypur butonin kryesor të ndezjes derisa të ndizet ekrani.
2. Brenda 10 sekondash:
- shtypni butonin e programit Larje automatike dhe butonin e opsionit SpeedWash.
3. Ekran tregon menunë e rregullimeve (rregullimi aktual dhe vlera e vendosur aktualisht).
(Dilni nga menuja duke ecur nëpër menu ose duke shtypur butonin kryesor të ndezjes.)

auto
45-55° +

Lëvizja në menunë e rregullimeve:

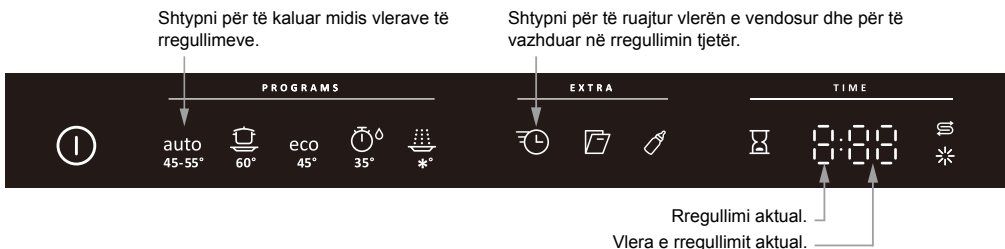


Tani mund të ndryshoni rregullimet e mëposhtme:

Regullimet	Opsionet																																					
2. Fortësia e ujit	2:00 - 2:09	Rregullimi i fortësisë të ujit. Gjeni rregullimin e përshtatshëm nga tabela më poshtë për fortësinë e ujit. <table><tr><th>°dH</th><th>°fH</th><th></th><th>°dH</th><th>°fH</th><th></th></tr><tr><td>0-5</td><td>0-9</td><td>2:00</td><td>20-24</td><td>35-43</td><td>2:05</td></tr><tr><td>6-8</td><td>10-14</td><td>2:01</td><td>25-29</td><td>44-52</td><td>2:06</td></tr><tr><td>9-11</td><td>15-20</td><td>2:02</td><td>30-39</td><td>53-70</td><td>2:07</td></tr><tr><td>12-14</td><td>21-25</td><td>2:03</td><td>40-49</td><td>71-88</td><td>2:08</td></tr><tr><td>15-19</td><td>26-34</td><td>2:04</td><td>50+</td><td>89+</td><td>2:09</td></tr></table> Mos harroni të hidhni kripë në vendin e kripës pasi ta keni vendosur zbutësin e ujit në 2:01 - 2:09. <i>Për ujë me fortësi nën 6°dH (9°fH), zgjidhni 2:00.</i> <i>Zbutësi i ujit çaktivizohet dhe nuk ka më nevojë për kripë.</i>	°dH	°fH		°dH	°fH		0-5	0-9	2:00	20-24	35-43	2:05	6-8	10-14	2:01	25-29	44-52	2:06	9-11	15-20	2:02	30-39	53-70	2:07	12-14	21-25	2:03	40-49	71-88	2:08	15-19	26-34	2:04	50+	89+	2:09
°dH	°fH		°dH	°fH																																		
0-5	0-9	2:00	20-24	35-43	2:05																																	
6-8	10-14	2:01	25-29	44-52	2:06																																	
9-11	15-20	2:02	30-39	53-70	2:07																																	
12-14	21-25	2:03	40-49	71-88	2:08																																	
15-19	26-34	2:04	50+	89+	2:09																																	

Rregullimet	Opsionet	
3. TAB (detergjent 3-në-1/ gjithçka-në-një)	3:00 (Fikur) 3:01 (Ndezur)	Mund ta aktivizoni këtë rregullim 3-në-1/ detergjent gjithçka në një. Programet e lavastoviljes përshtaten automatikisht për të dhënë rezultatet më të mira të mundshme të larjes dhe tharjes në çdo rast. Nëse aktivizohet ky rregullim, atëherë nuk ka nevojë të shtoni solucion shkëlqyes pasi ky opsion e çaktivizon hedhjen e solucionit shkëlqyes. Gjithashtu pakëson sasinë e kripës që shtohet në zbutësin e ujit. Vini re se kripa duhet të futet në vendin e kripës. SHËNIM! Për të arritur rezultate të mira në larjen e enëve, është shumë e rëndësishme të kontrollohet cili lloj detergjenti ose produkti gjithçka-në-një i përshtatet më mirë nevojave tuaja! Lexoni me kujdes paketimin e detergjentit për informacione mbi përdorimin e duhur. Gjithmonë ndiqni udhëzimet për përdorimin ose informacionet në paketimin e detergjentit!
4. Volumi i sinjalit	4:00 - 4:01	Lavastovilja lëshon një sinjal për të treguar kur ka mbaruar programi ose kur ka ndodhur një defekt.
5. Program vetëpastrimi	5:00 (Fikur) 5:01 (Ndezur)	Program vetë-pastrues për pastrimin antibakterial të kazanit, krahëve të spërkatjes dhe tubave të spërkatjes në lavastovilje. Ky program mund të vihet në punë (pa enë në pajisje) duke përdorur detergjent normal për lavastovilje, acid citrik ose një prej detergjenteve për lavastovilje që gjendet në treg. Për heqjen e depozitimeve të kripërave shikoni gjithashtu pjesën Depozitimet e kripërave në kapitullin Kujdesi dhe pastrimi. Vëreni programin në punë duke aktivizuar rregullimin dhe pastaj mbylleni derën.

Sistemi i Filtrit

Filtri parandalon mbetjet e mëdha ushqimore ose objekte të tjera që të hyjnë brenda pompës. Mbetjet mund të bllokojnë filtrin, në një rast të tillë, ato duhet të largohen.

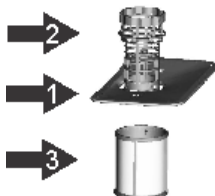

Sistemi i filtrit konsiston në një filtër të ashpër, një filtër të rrafshët (Filtri kryesor) dhe një mikrofiltër (një filtër i imët).

1 Filtri kryesor.

Grimcat e ushqimit dhe mbeturinave të mbetura në këtë filtër pulverizohen nga një rrymë e posaçme me ujë në krahun e poshtëm të sprucimit derisa të kullojnë.

2 Filtri i ashpër.

Pjesët më të mëdha, si copa kockash ose xhami, të cilat mund të bllokojnë kullimin, mbeten në filtrin e ashpër. Për të larguar pjesët e mbetura në filtër, rrotulloni me ngadalë tapën në pjesën e sipërme të këtij filtri dhe nxirreni.

3 Filtri i imët.

Ky filtër mban mbetje ushqimore dhe mbeturina në hapësirën e rezervuarit dhe parandalon që ato të depozitohen përsëri në enë gjatë ciklit të larjes.

Montimi i Filtrit

Filtri heq me efikasitet grimcat e ushqimit me ujë e larjes, duke lejuar riciklimin e tij gjatë ciklit. Për performancë dhe rezultate më të mira, filtri duhet të pastrohet rregullisht. Për këtë arsye, është ide e mirë që të largoni grimcat dhe copëzat më të mëdha të ushqimit, të cilat kanë mbetur në filtër, pas çdo cikli larjeje duke shpëlarë me ujë të rrjedhshëm filtrin gjysmë-rrethor dhe kupën. Për të larguar pajisjen e filtrit, tërhiqni dorezën në drejtimin e sipërm.

1. Kthejeni filtrin në drejtimin e kundërt të akrepave të sahatit.

2. Ngrijeni sipër montimin e filtrit.


SHËNIM!

Nuk duhet të përdoret lavastovilja pa filtrat në vend!

Mund të ndikohen rezultatet e larjes nëse filtri i trashë nuk montohet mirë.

Krahët e spërkatjes

Vrimat dhe kushinetat mund të bllokohen ndonjëherë. Hiqni çdo mbeturinë duke përdorur një kunjë ose diçka të ngjashme. Krahët spërkatëse kanë gjithashtu vrima poshtë tyre.

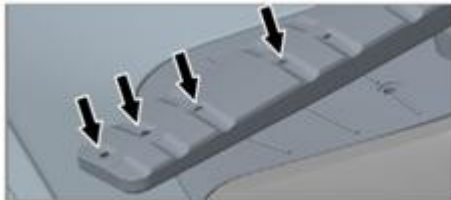

Për ta bërë pastrimin më të lehtë, mund t'i hiqni krahët e spërkatjes. Mos harroni t'i vini mirë në vend pas kësaj.

Krahu i poshtëm i spërkatjes

- Ngrijeni drejt lart krahun e poshtëm të spërkatjes për ta liruar.



Krahu i sipërm i spërkatjes

- 1 Tërhiqeni shportën e sipërme.

- 2 Zhvidhosni kushinetat e krahut të spërkatjes në drejtim të kundërt të akrepave të orës për ta hequr krahun e spërkatjes nga shporta e sipërme.



Dera

Kur pastroni anët rrotull derës, përdorni vetëm një leckë pak të njomë (me pak solucion pastrues nëse është e nevojshme).

Depozitimet e kripërave

Kazani i lavastoviljes është bërë prej inoksi dhe qëndron i pastër gjatë përdorimit normal. Nëse keni ujë të fortë, mund të grumbullohen depozitime kripërash në lavastovilje. Nëse ndodh kjo, vëreni programin Larje intensive në punë me dy lugë gjelle acidi citrik në vendin e detergjentit (pa enë në pajisje).

Paneli përpara

Mbajini butonat të pastër dhe pa yndyrna. Fshijini me leckë të thatë ose pak të njomë. Asnjëherë mos përdorni solucione pastrimi - ato mund ta gërvishtin sipërfaqen. Përdorni butonin kryesor të ndezjes për ta fikur lavastoviljen para se të pastroni butonat për të shmangur aktivizimin e butonave padashur.

Zgjidhja e problemeve


Lloji i defektit në panel		Action
E1	Difekt në pikën e hyrjes së ujit	Verifikoni që rubineti është i hapur. Kontrollini që filtri në pikën e hyrjes në zorrë nuk është i bllokuar. Nëse problemi vazhdon, telefononi departamentin e shërbimit.
E3	Nuk arrihet temperatura e duhur	Telefononi departamentin e shërbimit.
E4	Mbushja më shumë se duhet (Tejmbushja)	Mbyllni rubinetin e ujit dhe telefononi departamentin e shërbimit.

Shtypni çfarëdo butoni për të hequr mesazhin e gabimit.

Problemi	Shkaqet e mundshme	Veprimi
Butonat nuk reagojnë kur shtypen.	I keni shtypur butonat shumë shpejt pasi keni hapur derën.	Prisni një moment dhe provoni përsëri.
	Butonat janë të pistë.	Pastrojeni me një leckë të thatë ose pak të njomë.
	Dera është e mbyllur.	Hapeni derën. Butonat reagojnë vetëm kur dera është e hapur.
Dera nuk mbyllet.	Shportat nuk janë në pozicionet e duhura.	Kontrolloni që shportat të jenë pozicionuar mirë horizontalisht.
		Kontrolloni që enët të mos pengojnë shportat të shkojnë në vend.
Lavastovilja nuk fillon të punojë.	Dera nuk është mbyllur mirë.	Kontrolloni.
	Keni hapur lavastoviljen për të shtuar më shumë enë ndërsa është në punë një program.	Mbylleni derën dhe prisni. Pas pak, lavastovilja vazhdon programin.
	Ka rënë një siguresë/automat.	Kontrolloni.
	Nuk është futur spina në prizë.	Kontrolloni.
	Rubineti i ujit është i mbyllur.	Kontrolloni.
	Tejmbushje/rrjedhje.	Kontrolloni.
	Dëgjohet një zhurmë gumëzhitëse (pompa e shkarkimit) nga lavastovilja dhe nuk ndalon kur butoni kryesor i ndezjes është i fikur.	Mbylleni rubinetin e ujit. Hiqeni spinën dhe telefononi servisën.
	Kontrolloni që të mos jetë zgjedhur opsioni Fillim i vonuar.	Shtypni dhe mbani shtypur butonin kryesor të ndezjes derisa të fiket ekrani nëse doni të ndaloni opsionin Fillim i vonuar. Vëreni përsëri lavastoviljen në punë.

Problemi	Shkaqet e mundshme	Veprimi
Enët nuk janë të pastra.	Krahët spërkatëse nuk rrotullohen.	Hiqini krahët dhe pastrojini. Kontrolloni që enët të mos bllokojnë krahët e spërkatjes.
	Detergjent i vjetër. Detergjenti është produkt që prishet.	Shmangini paketimet e mëdha.
	Dozë e gabuar detergjenti.	Doza vendoset sipas fortësisë të ujit. Detergjenti i tepërt ose i pamjaftueshëm sjell rezultate të dobëta në larjen e enëve.
	Programi i larjes të enëve është shumë i dobët.	Zgjidhni një program më të fuqishëm.
	Enët nuk janë vendosur mirë.	Mos i mbuloni porcelanet me tasa të mëdhenj ose enë të ngjashme. Mos i vendosni gotat e gjata në cepat e koshave.
	Gotat dhe filxhanët janë rrëzuar gjatë programit.	Vendosini enët që të qëndrojnë pa lëvizur.
	Filtri nuk është montuar mirë.	Vidhoseni filtrin fort në vend. Shikoni pjesën Kujdesi dhe pastrimi.
Njolla në inoks ose argjend.	Disa ushqime si për shembull mustarda, majonezi, limoni, uthulla, kripa dhe salcat mund të njojnë inoksin nëse lihen për kohë të gjatë.	Shpëlajini menjëherë këto lloje produktesh nëse nuk e vini lavastovijen në punë menjëherë. Pse të mos përdorni programin Shplarje?
	Të gjitha enët prej inoksi mund të shkaktojnë njolla në argjend nëse bien në kontakt gjatë larjes. Alumini mund të shkaktojë gjithashtu njolla në enë.	Gjërat prej inoksi dhe argjendi nuk duhet të bien në kontakt gjatë larjes të enëve.
Njolla ose cipa në enë.	Zbutësi i ujit rrjedh kripë.	Kontrolloni që kapaku i vendit të kripës të jetë shtërnguar mirë. Përndryshe telefononi servisën.
	Rregullim i gabuar i fortësisë të ujit.	Shikoni pjesën Rregullimet.
	Rregullim i gabuar i dozës të solucionit shkëlqyes.	Shikoni pjesët Para se të lani për herë të parë dhe Rregullimet.
	Vendi i kripës bosh	Mbusheni me kripë. Shikoni pjesën Para se të lani për herë të parë.
	Është përdorur detergjent 3-në-1/ gjithçka-në-një dhe është aktivizuar rregullimi TAB (detergjent 3-në-1/ gjithçka-në-një).	Çaktivizoni rregullimin TAB (detergjent 3-në-1/gjithçka-në-një) dhe mbusheni me kripë dhe solucion shkëlqyes.
	Temperatura shumë e lartë dhe/ose detergjenti i tepërt mund të shkaktojë gërvishje në kristal. Fatkeqësisht, kjo nuk mund të riparohet, vetëm të parandalohet.	Lajini enët prej kristali në temperatura të ulëta dhe me sasi të vogël detergjenti. Kontaktoni prodhuesin e detergjentit.

Problemi	Shkaqet e mundshme	Veprimi
Enët kanë një shtresë ngjitëse të bardhë/cipë blu.	Rregullimi i dozës të solucionit shkëlqyes shumë i lartë.	Ulni sasinë. Shikoni pjesët Para se të lani për herë të parë dhe Rregullimet. Nëse keni ujë shumë të butë, mund të doni ta holloni solucionin shkëlqyes 50:50 me ujë.
Njolla të lëna pas larjes.	Buzëkuqi dhe çaji mund të jenë të vështirë të lahen.	Përdorni detergjent me agjent zbardhues.
Zhurmë kërcitjeje kur lahen enët.	Enët nuk janë vendosur mirë ose krahët e spërkatjes nuk rrotullohen.	Kontrolloni që enët të jenë vendosur mirë. Rrotulloni krahët e spërkatjes për t'u siguruar që rrotullohen lirshëm.
Mbetet ujë në lavastovilje.	Tubi i shkarkimit është bllokuar.	Lirojeni tubin e shkarkimit aty ku lidhet me grykën e daljes të ujit. Kontrolloni që të ketë mbeturina. A është pjesa me formë konike e tubit e prerë në një diametër të brendshëm prej të paktën 14 mm?
	Përdredhje në tubin e shkarkimit.	Kontrolloni që tubi të mos ketë përdredhje dhe thyerje.
	Janë bllokuar filtrat.	Pastrojeni filtrin e trashë dhe të imët.
	Mbeturina në pompën e shkarkimit.	Pastroni pompën e shkarkimit. Shikoni pjesën Kujdesi dhe pastrimi.
Erë e keqe në lavastovilje.	Papastërti rrotull gominave dhe në cepa.	Pastrojeni me furçë dhe solucion me shkumëzim të ulët.
	Janë zgjedhur programe me temperaturë të ulët për një periudhë të gjatë.	Vini në punë një program me temperaturë të lartë rreth njëherë në muaj.
Enët nuk janë të thara mjaft.	Fuqia e tharjes shumë e dobët.	Aktivizoni opsionin Tharje ekstra.
	Lavastovilja nuk është mbushur plot.	Mbusheni lavastoviljen plot.
	Ka nevojë të mbushet me solucion shkëlqyes ose doza është shumë e ulët.	Mbusheni me solucion shkëlqyes ose rriteni dozën e solucionit shkëlqyes. Shikoni pjesët Para se të lani për herë të parë dhe Rregullimet.
	Është përdorur detergjent 3-në-1/ gjithçka-në-një dhe është aktivizuar rregullimi TAB (detergjent 3-në-1/ gjithçka-në-një).	Çaktivizoni rregullimin TAB (detergjent 3-në-1/gjithçka-në-një) dhe mbusheni me kripë dhe solucion shkëlqyes.
		Hapeni pak derën pasi të ketë mbaruar programi.

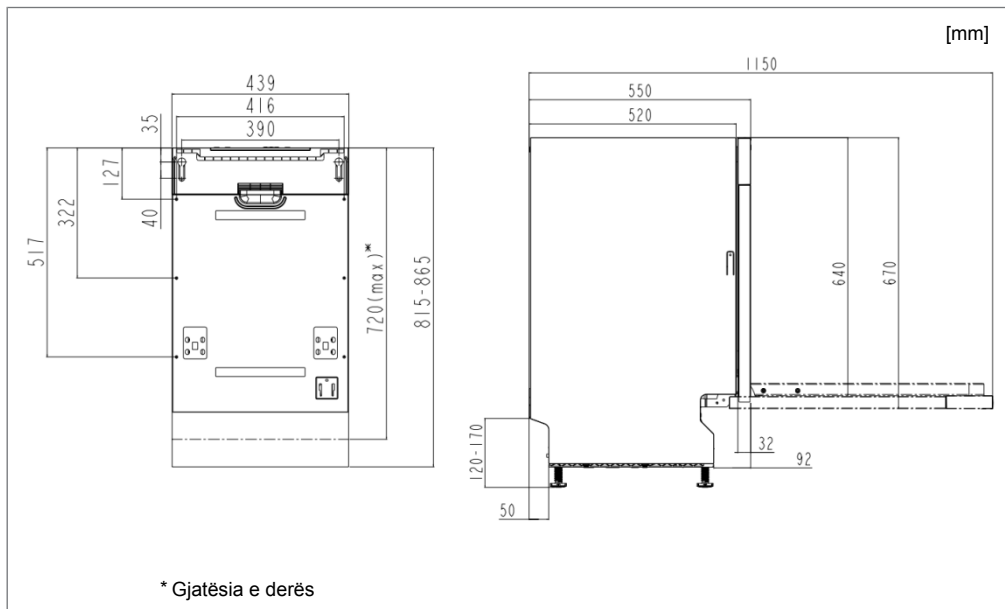

Është e rëndësishme që të lexoni dhe të ndiqni udhëzimet dhe drejtimet më poshtë. Bëjeni instalimin dhe lidhjen sipas udhëzimeve të veçanta të instalimit.

Udhëzimet e sigurisë

- Lidhjet me energjinë, ujin dhe shkarkimin duhet të bëhen nga një profesionist i kualifikuar.
- Gjithmonë ndiqni rregullat në fuqi për ujin, shkarkimin dhe energjinë elektrike.
- Bëni kujdes gjatë instalimit! Vishni doreza mbrojtëse! Duhet të ketë gjithmonë dy njerëz!
- Vendosni një tabaka mbrojtëse që mban ujin poshtë lavastoviljes për të mos lejuar dëmtimet nga derdhjet e ujit.
- Para se ta vidhosni lavastoviljen në vend, provojeni lavastoviljen duke vënë në punë programin Shplarje. Kontrolloni që lavastovilja mbushet dhe shkarkon ujin. Kontrolloni gjithashtu që asnjë prej lidhjeve të mos rrjedhë.

⚠ PARALAJMËRIM!

Mbylleni hyrjen e ujit kur montoni lavastoviljen!

⚠ PARALAJMËRIM!

Spina duhet të jetë e shkëputur ose të energjia në prizë të jetë e fikur kur bëhen punët!

Montimi

- Përmasat e pjesës të futur dhe lidhjeve janë të përfshira në udhëzimet e veçanta të montimit. Kontrolloni që të gjitha përmasat të jenë të sakta para se të filloni instalimin. Vini re se lartësia e derës të kapakut mund të rregullohet për t'iu përshtatur pjesëve të tjera.
- Sigurohuni që vendi ku do të montohet lavastovilja të jetë i fortë. Rregulloni këmbët e lëvizshme në mënyrë që lavastovilja të jetë në nivel.

Lidhja e shkarkimit

Shikoni udhëzimet e veçanta të montimit për informacionet e nevojshme.

Tubi i shkarkimit mund të zgjatet deri në një maksimum prej 3 m (gjatësia totale e tubit të shkarkimit nuk duhet t'i kalojë 4,5 m). Çdo bashkim dhe tubat e lidhjes duhet të kenë një diametër të brendshëm prej 14 mm. Sidoqoftë, tubi i shkarkimit është mirë të ndërrohet me një tub të ri pa bashkime.


Asnjë pjesë e tubit të shkarkimit nuk mund të jetë më shumë se 950 mm sipër fundit të lavastoviljes. Tubi nuk duhet të kalohet direkt në një shkarkim në dyshe ose të ngjashëm, tubi mund të veprojë si sifon dhe ta zbrazë lavastoviljen.

Tubi duhet të shkarkojë gjithmonë në paktën 350 mm sipër fundit të lavastoviljes.


Sigurohuni që tubi i shkarkimit të mos ketë përdredhje.

SHËNIM!

Kur tubi i shkarkimit kalohet në një grykë lidhjeje në lavaman (shiko figurën 1), ju lutem vini re se tubi duhet të lidhet në të njëjtën lartësi si pjesa e poshtme e grykës të shkarkimit, përndryshe uji nga gryka e shkarkimit mund të kthehet përsëri në lavastovilje. Për alternativa të tjera lidhjeje, shikoni figurat 2 dhe 3.

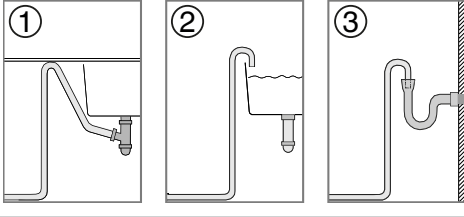

Lexoni kapitullin Zgjidhja e problemeve para se të kontaktoni departamentin e shërbimit. Jepni detajet që ndodhen në etiketën e numrit të serisë. Përfshini numrin e artikullit (1) dhe numrin e serisë (2).

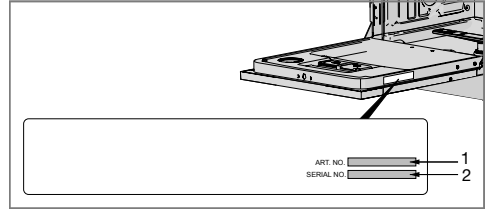

Lidhja me furnizimin e ujit

Përdorni vetëm tubin e furnizimit të dhënë me lavastoviljen. Mos i përdorni përsëri tubat e vjetër ose tubat rezervë.

Tubi i furnizimit duhet të pajiset me një rubinet. Rubineti duhet të jetë i arritshëm lehtë në mënyrë që të mbyllet uji nëse duhet lëvizur lavastovilja.

Pasi të ketë mbaruar instalimi, duhet të hapet rubineti për të lënë që të lehtësohet presioni për njëfarë kohe dhe për të kontrolluar që të gjitha lidhjet të jenë të shtrënguara.

Lidheni me ujin e ftohtë...

Nëse përdorni naftë ose energji elektrike për të ngrohur shtëpinë.

Lidheni me ujin e ngrohtë (maks. 70 °C)...

Nëse përdorni ngrohje rrjeti, energji diellore ose energji gjeotermale për të ngrohur shtëpinë tuaj. Zgjedhja e një lidhjeje uji të ngrohtë shkurton kohët e programeve dhe pakëson konsumin e energjisë elektrike të pajisjes.

Lidhja elektrike

Informacionet rreth lidhjes elektrike mund të gjenden në etiketën e numrit të serisë. Këto specifikime duhet të përshtaten me rrjetin e energjisë elektrike.

Lavastovilja duhet të lidhet me një prizë me tokëzim.

Priza elektrike në mur duhet të vendoset jashtë vendit të instalimit në mënyrë që të arrihet me lehtësi pas montimit të lavastoviljes. Mos përdorni kabëll zgjatues!

SHËNIM!

Riparimet dhe punët e mirëmbajtjes që lidhen me sigurinë ose performancën duhet të bëhen nga një profesionist i kualifikuar.


Radhitja e enëve në përputhje me ENS0242:

1. Shporta e epërme:

1. Shporta e epërme:

1. Filxhanat
2. Piatat e vogla
3. Gotat
4. Tasi i vogël për servim
5. Tasi mesatar për servim
6. Tasi i madh për servim
7. Pjata për ëmbëlsira
8. Pjatat (të cekëta) për gjellën kryesore
9. Pjatat për supë
10. Tabakjoja ovale

2. Shporta e poshtme:

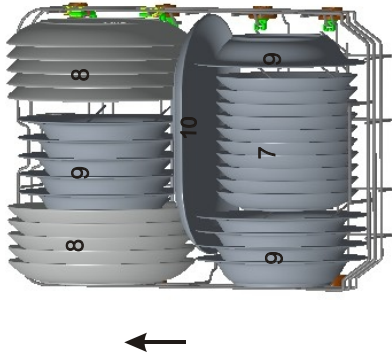

3. Shporta me pajisje:

3. Shporta me pajisje:

1. Lugë për supë
2. Piruni
3. Thika
4. Lugë çaji
5. Lugë për desert
6. Lugë për servim
7. Piruna për servim
8. Lugë për salcë

Informatat për testin krahasues janë të shënuara në përputhje me standardin N 50242.

Kapaciteta: 10 komplete
Pozicioni i shportës së epërme: pozicioni i poshtëm
Programi: EKO (i pranueshëm për ambientin)
Sasia e lëndës së shuar për shpëlarje: 6
Rregullimi i mbaresisë për zbutje: H3

Shënimet tuaja

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Informacione mbi klasifikimin e energjisë

Fletë informacionesh, në përputhje me Rregulloren e Deleguar të Komisionit (BE) Nr. 1059/2010

Gorenje

Caktimi i modelit:	GV56210
Numri i rregullimeve standarde të vendit:	10 ¹⁾
Klasi i efikasitetit të energjisë:	A+++
Konsumi vjetor i energjisë(AE _C):	188 kWh në vit ²⁾
Konsumi i energjisë të ciklit të larjes standarde(E _s):	0,66 kWh
Konsumi i energjisë	
Gjendje e fikur (P ₀):	0,45W
Gjendje e lënë ndezur (P ₁):	0,49 W
Konsumi vjetor i ujit (AW _C):	2240 litra në vit ³⁾
Klasi i efikasitetit të tharjes:	A ⁴⁾
Programi standard:	Larje ekonomike 5) , opsioni Hapje automatike
Koha e programit për ciklin e larjes standarde:	190 minuta
Kohëzgjatja e gjendjes të lënë ndezur (T ₁):	30 minuta
Emetimet e zhurmës:	45 dB(A) re 1 pW
Ndërtimi:	Produkt inkaso

1) Sipas standardit, EN 50242.

2) Bazuar në 280 cikle larjeje standarde me lidhje uji të ftohtë dhe konsum sipas metodës të kursimit të energjisë. Konsumi real i energjisë varet nga mënyra si përdoret pajisja.

3) Bazuar në 280 cikle larjeje standarde. Konsumi vjetor i ujit varet nga mënyra si përdoret pajisja.

4) Në shkallë nga G (më pak i efektshëm) në A (më i efektshëm).

5) Ky program për larjen e enëve është cikli standard i pastrimit për të përpiluar informacionet e klasifikimit të energjisë. Është bërë për larjen e enëve të ndotura normalisht dhe është programi më i efektshëm për sa i përket konsumit të energjisë dhe ujit të kombinuar së bashku.

Të dhëna teknike

Lartësia:	815mm
Gjerësia:	448mm
Thellësia:	550mm
Presioni i ujit:	0.04–1.0 MPa
Lidhja elektrike:	Shikoni etiketën e numrit të serisë
Energjia nominale:	Shikoni etiketën e numrit të serisë