

ASKO



Bruksanvisning

Kaffemaskin

CM8457S

CM8457A

NO Brukerhåndbok

NO 3 – NO 41

INNHold

<i>Innledning</i>		
	Symboler som brukes	4
<i>Beskrivelse</i>		5
<i>Betjeningspanel</i>		6
<i>Sikkerhetsinstruksjoner</i>		
	Hva du må passe på	7
<i>Bruk</i>		
	Forberedelse	10
	Drift	11
<i>Innstillinger</i>		
	Bruke menyvalg	20
<i>Vedlikehold</i>		
	Rengjøring	28
<i>Meldinger</i>		
	Feilsøkingstabell	33
<i>Feilsøking</i>		35
<i>Monteringsanvisninger</i>		
	Hva du må passe på	38
	Innbygging	39
<i>Tillegg</i>		
	Avhending av apparat og emballasje	41
	Tekniske spesifikasjoner	41

INNLEDNING

Denne kaffemaskinen vil lage deilige kopper kaffe, espresso og cappuccino. Du kan tilpasse innstillingene på maskinen etter din personlige preferanse og smak.

Kaffe har blitt brukt på fabrikken for å teste apparatet, og det er derfor helt normalt at det finnes spor av kaffe i møllen. Dette apparatet er imidlertid garantert nytt.



Les først bruksanvisningen nøye og fullstendig før du begynner å bruke apparatet, og behold den for fremtidig referanse.

Symboler som brukes



Viktig informasjon



Fare! Elektrisk apparat



Fare for brannskader





Tips

De delene som kan komme i kontakt med kaffe eller melk, er i samsvar med bestemmelsene i EØS-direktivet 1935/2004 vedrørende materialer egnet for kontakt med næringsmidler.


Dette apparatet er merket i henhold til EU-direktiv 2004/108/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE).

BESKRIVELSE

- A. Hovedbryter/Aa, på/hvilemodus-knapp
- B. Håndtak
- C. Utførsel
- D. Vanntank (flyttbar)
- E. Koppbrett
- F. Dryppebrettgrill (flyttbar)
- G. Tjenesteluke
- H. Høydejusterbar kaffedispenser
- I. Betjeningspanel
- J. Deksel til kaffebønneholder
- K. Filterkaffedeksel
- L. Bryggeenhet
- M. Strømkabel
- N. Melkebeholder:
 - N1. Deksel (flyttbart)
 - N2. Glidebryter CAFFE LATTE / CAPPUCCINO (flyttbart)
 - N3. CLEAN-knapp
 - N4. Melkedispenserrør (flyttbart)
 - N5. Sugerør (flyttbart)
- O. Varmtvannsutførsel (flyttbar)
- P. Måleskje for ferdigmalt kaffe
- Q. Avfallsbeholder (kan tas ut)
- R. Bryter for innstilling av malenivå
- S. Beholder for kaffebønner
- T. Plass til måleskjeen
- U. Filter til ferdigmalt kaffe
- V. Kaffekanal
- W. Plass for tilbehør (venstre og høyre)
- X. IEC-kontakt

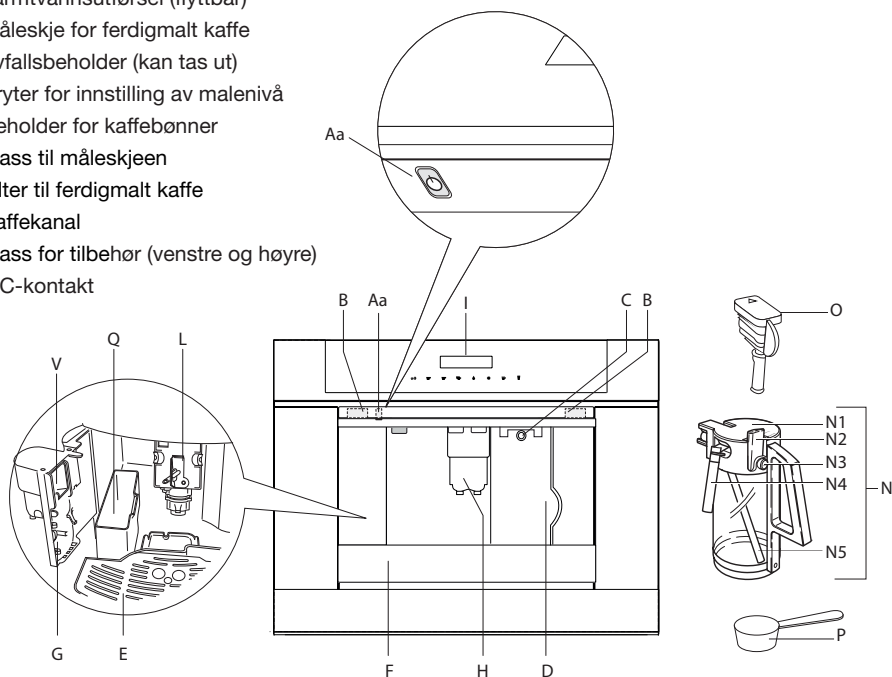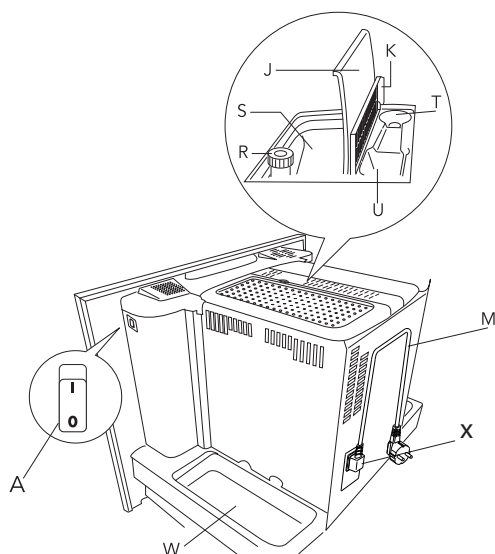

BETJENINGSPANEL

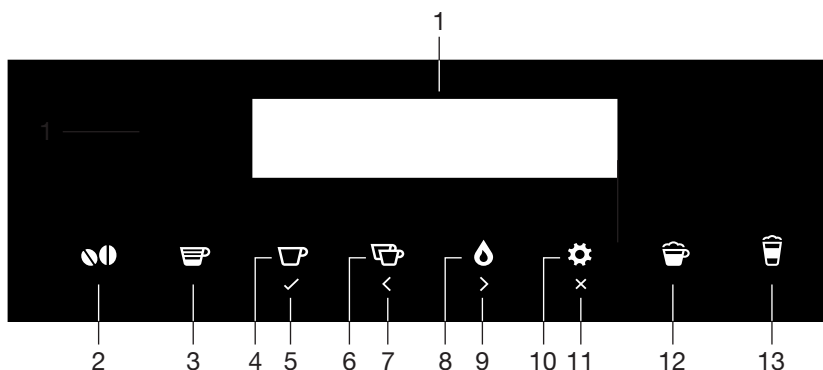

1. Display
2. Berør tasten «Kaffestyrke» for å velge styrke eller ferdigmalte kaffe.
3. Berør tasten for å velge type/mengde kaffe:
 - ESPRESSO
 - KAFFE
 - STOR KAFFE
4. Berør tasten «Én kopp kaffe».
5. Berør tasten «OK» for å bekrefte den valgte funksjonen.
6. Berør tasten «To kopper kaffe».
7. Trykk på berøringstasten «Bla gjennom» for å bla bakover gjennom menyen og displayet.
8. Berør tasten «Varmt vann».
9. Trykk på berøringstasten «Bla gjennom» for å bla forover gjennom menyen og displayet.
10. Berør tasten «Meny» for å aktivere eller deaktivere menyen.
11. Berør tasten «Tilbake» for å avslutte den valgte modusen.
12. Berør tasten «Cappuccino».
13. Berør tasten «Latte Macchiato».

Hva du må passe på



- **ADVARSEL:** Produktet og tilgjengelige deler blir varme under bruk. Pass på at du ikke berører varmeelementene.
- Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, så fremt de ikke er under oppsyn eller blir instruert vedrørende bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Barn bør holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn uten tilsyn.
- Senk aldri apparatet ned i vann.
- Dette apparatet er kun ment for husholdningsbruk. Det er ikke ment å brukes i: kjøkken for ansatte i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer, gårdsbygninger, av kunder i hoteller, moteller og andre bomiljøer eller miljøer av typen bed-and-breakfast.
- Hvis støpselet eller strømledningen er skadet, må den skiftes ut av kundeservice for å unngå all risiko.
- Dette apparatet er kun beregnet på husholdningsbruk (rundt 3000 kopper i året). All annen bruk anses uriktig, og i så fall vil ingen garanti bli gitt.
- Dette apparatet er designet for å lage espressokaffe og varme drikker. Bruk det med forsiktighet for å unngå skålding fra vannet og dampen eller ved feil bruk.
- Ikke len deg eller heng på maskinen når den har kommet ut av skapet, og ikke plasser tunge eller ustabile gjenstander oppå maskinen.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER



- Dette apparatet kan installeres over en innebygd stekeovn når sistnevnte er utstyrt med en kjølevifte på baksiden.
- Produsenten er ikke ansvarlig for skader forårsaket av feil, uriktig eller urimelig bruk av apparatet.



- Når du bruker apparatet, må du ikke berøre varme overflater. Bruk knappene eller håndtakene.
- Pass på at apparatet ikke er tilkoblet strømmettet hvis det oppstår feil. Vri hovedstrømbryteren på høyre side (bak frontpanelet) til 0. Kontakt vår serviceavdeling for reparasjoner.
- Be om at kun originale reservedeler skal brukes. Hvis det ovennevnte ikke følges, kan det redusere apparatets sikkerhet.
- Ikke sett gjenstander som inneholder væske, brennbare eller etsende materialer, oppå maskinen.



- Bruk tilbehørholderen til kaffetilbehør (for eksempel kaffebønner).
- Rør aldri apparatet med våte hender.
- Koble det bare fra direkte via stikkontakten.
- Trekk aldri i strømkabelen, da du kan skade den.
- Hvis du skal koble fra apparatet fullstendig, setter du hovedbryteren på siden av apparatet i posisjonen 0 (av).

Kun for europeiske markeder:



- Dette produktet kan brukes av barn fra åtte års alder dersom de er under tilsyn eller er blitt instruert vedrørende sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som er involvert. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn, med mindre de er over åtte år og under tilsyn. Hold apparatet og ledningen utenfor rekkevidden til barn under åtte år.


SIKKERHETSINSTRUKSJONER



- Produktet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap dersom de er under tilsyn eller er blitt instruert vedrørende sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som er involvert.
- Barn skal ikke leke med produktet.
- Trekk alltid ut støpselet når produktet ikke er i bruk og før rengjøring.
- Overflater som er merket med dette symbolet, blir varme under bruk (symbolet finnes bare på enkelte modeller).




BRUK

Forberedelse

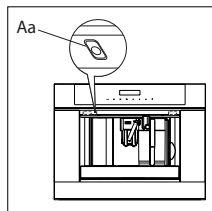

Koble apparatet til strømforsyningen (se kapittelet «Montering»), og slå på apparatet med hovedbryteren (se «A» på side 5). Første gang du slår på apparatet med hovedbryteren og hver gang det kobles til, utfører apparatet en «Selvdiagnose». Deretter slår apparatet seg av. Hvis du vil slå det på, trykker du på på/hvilemodus-knappen (Aa) på venstre side under kontrollpanelet.

- Kaffe har blitt brukt på fabrikken for å teste apparatet, og det er derfor helt normalt at det finnes spor av kaffe i møllen.
- Tilpass vannhardheten så snart som mulig ved å følge instruksjonene i avsnittet «Stille inn vannhardheten».

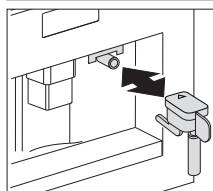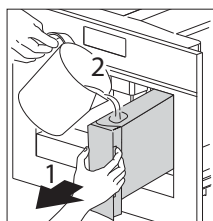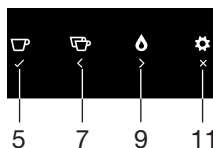

1. Start apparatet med på/hvilemodus-knappen (se «Aa»). Apparatet viser «Fyll BEHOLDEREN» på forskjellige språk.
 - Ta ut vanntanken, skyll den, og fyll den med friskt vann uten å overskride MAX-linjen.
 - Sett den inn, og skyv den så langt den går.
2. Still inn ønsket språk.
 - Når meldingen «Trykk OK for å stille inn NORSK» vises, trykker og holder du inne tasten «OK» (5) i omtrent fem sekunder. Hvis du angir feil språk, kan du følge instruksjonene i avsnittet «Stille inn språk». Hvis ditt språk ikke er tilgjengelig, velger du et språk fra de som vises. Instruksjonene henviser til den engelske versjonen. Deretter følger du instruksjonene som vises.
3. Sett en kopp under varmtvannsutførselen. Hvis varmtvannsutførselen ikke er satt inn, viser apparatet «SETT INN VANN-UTFØRSEL».
4. Hvis varmtvannsutførselen ikke er der, setter du den inn. Apparatet viser: «Varmt vann Trykk på OK».
5. Trykk på berøringstasten «OK», (5) og etter noen sekunder kommer litt vann ut av utførselen.
6. Maskinen viser nå «Slukking pågår Vennligst vent», og deretter slås den av.
7. Ta ut apparatet ved å trekke det utover med hjelp av håndtakene.

BRUK

8. Åpne lokket og fyll beholderen med kaffebønner, lukk deretter lokket og skyv apparatet inn. Kaffetrakteren er nå klar til vanlig bruk.



Bare fyll vannbeholderen med kaldt vann. Bruk aldri andre væsker som mineralvann eller melk.

For å unngå funksjonsfeil må du aldri fylle opp med malt kaffe, frosne eller karamelliserte kaffebønner eller noe annet som kan skade apparatet.



- Når du bruker apparatet for første gang, må du lage 4–5 kopper kaffe og 4–5 cappuccinoer før apparatet gir tilfredsstillende resultater.
- Hver gang du slår på kaffetrakteren med hovedbryteren (A), utfører den en «Selvdiagnose» før den slås av. For å slå den på igjen, trykker du på på/hvilemodus-knappen (Aa).



Drift




2 3 4 6

Tilberede kaffe (ved bruk av kaffebønner)

- Apparatet er forhåndsinnstilt til å lage kaffe med normal smak. Du kan også velge kaffe med svært mild, mild, normal, kraftig eller ekstra kraftig smak. Det finnes også et alternativ for filterkaffe.
- For å velge ønsket smak, trykker du flere ganger på berøringstasten «Kaffestyrke» (2). Den ønskede kaffesmaken vises.

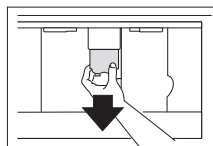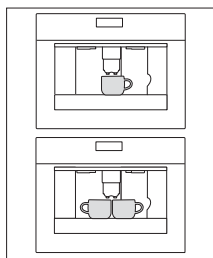

1. Sett én kopp under utførlene for å lage én kaffe eller to kopper for to kaffer.
2. Senk utførlene så nær koppen som mulig for en mer kremete kaffe.
3. Trykk på berøringstasten «Kaffetype» (3) for å velge typen kaffe:
 - ESPRESSO
 - KAFFE
 - STOR KAFFE
4. Trykk på berøringstasten «En kopp kaffe» (4) hvis du ønsker å lage én kaffe og berøringstasten «To kopper kaffe» (6) hvis du ønsker å lage to kopper kaffe.
 - Apparatet maler nå bønnene og begynner å levere kaffen i koppen.
 - Når den innstilte mengden av kaffe har blitt levert, stopper maskinen automatisk og utstøter gruten inn i grutbeholderen. Etter noen sekunder er apparatet klart til bruk igjen.

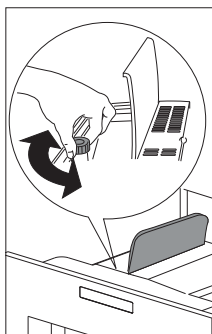


Tips

- For å slå av apparatet trykker du på «Av/på»-knappen (Aa / se side 5). Før det slås av, utfører apparatet en automatisk skylling. Pass på å unngå skålding.
- Hvis kaffen bare kommer ut i dråper eller ikke i det hele tatt, må bryteren for innstilling av malenivået dreies én posisjon med klokken (se «Stille inn malenivået»). Drei ett klikk av gangen til kaffen som leveres er tilfredsstillende.
- Hvis kaffen kommer ut for fort og kremen ikke oppfyller kravene dine, dreier du velgeren én posisjon mot klokken. Pass på at du ikke dreier bryteren for innstilling av malenivået for langt, ettersom kaffe kan komme ut i dråper når den dispenserer 2 kopper.
- Du kan stoppe kaffen ved å trykke på berøringstasten «Én kaffekopp» (4) eller berøringstasten «To kopper kaffe» (6) på nytt.
- Etter at kaffen er ferdig (fremdriftslinjen når 100 %), kan du endre mengde kaffe (se «Endre mengde kaffe»).
- Når displayet viser meldingen «FYLL BEHOLDEREN», må du fylle tanken, ellers kan ikke apparatet lage kaffe. Det er normalt at det er litt vann igjen i vanntanken når meldingen vises.


Tips for å lage varmere kaffe

- Du kan forvarme bryggeenheten tre minutter etter at du har laget kaffe, ved hjelp av menyinnstillingen «Skylling» (se «Skylling»). Hell av vannet i det underliggende dryppebrettet eller alternativt bruk dette vannet til å fylle (og deretter tømme) koppen som skal brukes til kaffen.
- Ikke bruk kopper som er for tykke, ettersom de vil absorbere for mye varme.

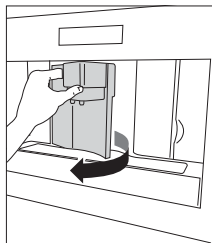

Tømme grutbeholderen

- Apparatet teller antall kaffe som er laget. Etter hver 14. enkeltkaffe (eller 7 doble) viser apparatet «TØM GRUT-BEHOLDEREN». Dette betyr at grutbeholderen er full og må tømmes og rengjøres.
- Så lenge grutbeholderen ikke er rengjort, forblir denne meldingen stående og kaffemaskinen kan ikke lage kaffe.
- For å rengjøre åpner du tjenesteluken foran ved å trekke ut kaffeutførselen, fjerner dryppebrettet og tømmer og rengjør det.

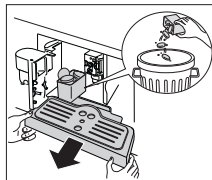

Viktig!

Trekk alltid dryppebrettet helt ut for å unngå at det faller når du fjerner grutbeholderen. Tøm grutbeholderen og rengjør grundig, slik at alle rester i bunnen blir fjernet.



Når du fjerner dryppebrettet, må grutbeholderen tømmes selv om den ikke er helt full. Dersom denne prosessen ikke utføres, kan grutbeholderen overfylles når kaffe blir laget, og maskinen kan bli blokkert.

Du må aldri fjerne vanntanken når apparatet dispenserer kaffe. Ellers vil ikke apparatet kunne lage kaffe. Ikke ta kontakt med servicesenteret med en gang hvis apparatet feiler, men se først på instruksjonene for feilsøking. Hvis dette ikke hjelper, tar du kontakt med kundeservice.

Endre mengde kaffe

Apparatet er fabrikkinnstilt til automatisk å levere følgende mengder kaffe:

- ESPRESSO
- KAFFE
- STOR KAFFE


BRUK



2 3 4 6

Gå frem som følger for å endre disse mengdene:

1. Sett en kopp under utførlene.
2. Trykk på berøringstasten «Kaffetype» (3) for å velge typen kaffe.
3. Hold på berøringstasten «En kopp kaffe» (4) til meldingen «Programmere mengde» vises og kaffen leveres.
4. Så snart kaffen i koppen når ønsket nivå, trykker du på samme ikon på nytt. Mengden er nå programmert.

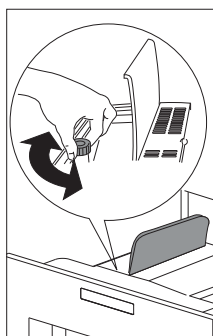


Stille inn malenivået

Hvis kaffen dispenseres for fort eller for sakte (i dråper), kan du endre malenivået.

Du må bare endre malenivået under kverneprosessen. Ellers kan kaffemaskinen bli skadet.

1. Ta ut apparatet ved å trekke det utover med hjelp av håndtakene.
2. Trykk på berøringstasten «En kopp kaffe» (4).
3. Åpne dekslet til kaffebønneholderen.
4. Drei bryteren for innstilling av malenivå mot klokken for å få finere malt kaffe, tregere levering og et kremete utseende. Drei velgeren med klokken for grovere malt kaffe og raskere levering (ikke én dråpe om gangen).

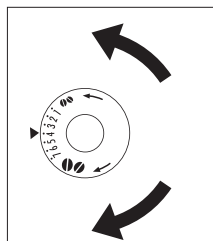


Justeringen vil bli tydelig etter at minst to kopper kaffe er laget.

BRUK


Tilberede espressokaffe med malt kaffe

1. Trykk på berøringstasten «Kaffestyrke» (2) flere ganger for å velge «Ferdigmalt».
2. Ta ut maskinen ved å trekke den utover med hjelp av håndtakene.
3. Løft det midtre lokket, og fyll på med ett mål av ferdigmalt kaffe i trakten, skyv apparatet tilbake, og fortsett som beskrevet i avsnittet «Lage kaffe ved hjelp av kaffebønner». Du kan lage bare én kaffe om gangen ved å trykke på berøringstasten «En kopp kaffe» (4).
4. Hvis du skal gå tilbake til å lage kaffe med bønner etter å ha brukt maskinen med filterkaffe, deaktiverer du funksjonen filterkaffe ved å trykke på berøringstasten «Kaffestyrke» (2).

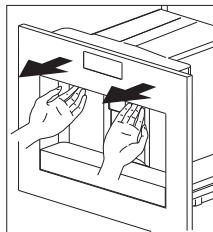

Merknader

- Putt aldri filterkaffe inn når maskinen er slått av, ellers kan den spre seg på innsiden av apparatet.
- Tilsett aldri mer enn ett mål, ellers vil ikke apparatet lage kaffe.
- Bruk målet som er oppgitt.
- Putt bare filterkaffe for espressomaskiner i trakten.
- Hvis mer enn ett mål filterkaffe blir brukt og trakten tetter seg, trykker du kaffen ned med en kniv. Deretter tar du ut og rengjør bryggeenheten og maskinen som beskrevet i avsnittet «Rengjøre bryggeenhet».

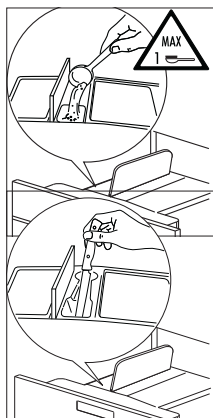


Tilberede varmt vann

Varmt vann kan brukes til å varme opp kopper og lage varme drikker, som te eller posesupper.



Advarsel! Aktiver varmtvannsutførselen kun når det er en beholder under den. Spretende varmt vann kan føre til skålding!

1. Sett varmtvannsutførselen på plass.
2. Sett en beholder under varmtvannsutførselen.

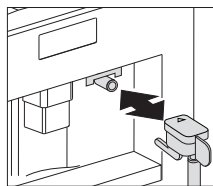

BRUK




8

- Trykk på berøringstasten «Varmt vann» (8). Varmt vann dispenserer – displayet viser «Varmt vann». Når den programmerte mengden varmt vann er dispensert, stopper dispenseringen automatisk. I noen sekunder viser displayet «Tilbereding pågår Vennligst vent». Apparatet er deretter klart til å lage kaffe igjen, og den sist valgte kaffeinnstillingen vises på displayet.

Endre mengden varmt vann

Maskinen er som standard satt til automatisk levering av 150 ml varmt vann. Gå frem som følger for å endre disse mengdene:




- Sett en beholder under vannutførselen.
- Hold på berøringstasten «Varmt vann» (8) til meldingen «Programmere mengde» vises og varmtvannet leveres.
- Så snart varmtvannet i koppen når ønsket nivå, trykker du på samme ikon på nytt. Mengden er nå programmert.

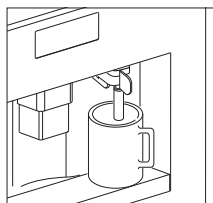



Lage cappuccino

Denne funksjonen gir deg mulighet til å lage cappuccino. For å gjøre dette bruker du den spesielle melkebeholderen. Skyll melkebeholderen under springen når du skal bruke den for første gang.

- Velg kaffesmaken du vil bruke til å lage cappuccinoen, ved å trykke på berøringstasten «Kaffestyrke» (2).
- Ta av lokket til melkebeholderen.
- Fyll beholderen med omtrent 100 gram melk for hver cappuccino som skal tilberedes.
 - Overstig aldri MAX-nivået (tilsvarer ca. 750 ml) som er merket på beholderen.
 - Du bør helst bruke skummet melk eller lettmelk ved kjøleskapstemperatur (cirka 5 °C).
 - Sørg for at inntaksslangen er satt riktig inn i gummivaskeren.
- Deretter setter du melkebeholderlokket på igjen.
 - Mengden av skum kan justeres ved å flytte regulatoren mot «CAPPUCCINO» eller «CAFFE LATTE»:
 - CAFFE LATTE for tettere skum
 - CAPPUCCINO for mindre tett skum

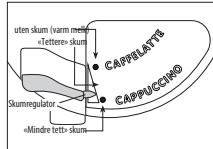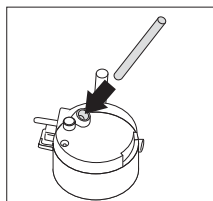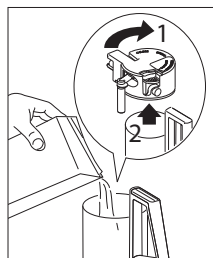

BRUK

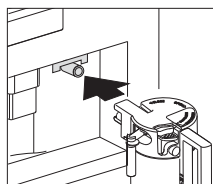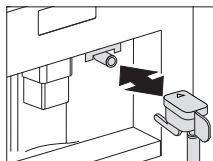

12 13

5. Fjern varmtvannsutførselen, og fest melkebeholderen til utførselen.
6. Posisjoner melkeutførselen (N4), og sett deretter en tilstrekkelig stor kopp under kaffe- og melkeutførslene.
7. Trykk på berøringstasten «Cappuccino» (12). «CAPPUCCINO» vises, og etter noen sekunder flyter melkeskum ut av melkeutførselen i koppen under (levering stopper automatisk).
8. Apparatet leverer så kaffe.
9. Cappuccinoen er nå klar. Tilsett ønsket mengde sukker og, om du vil, strø litt kakaopulver over skummet.


Lage Latte Macchiato



Forbered apparatet som beskrevet i «Lage cappuccino».

- Ved trinn 4: Sett skumregulatoren (N2) mellom ordene «CAPPUCCINO» og «CAFFE LATTE», som er trykket på lokket til melkebeholderen.
- Ved trinn 7: Trykk på berøringstasten «Latte Macchiato» (13).

Skumme melk

1. Først forbereder du apparatet som beskrevet i «Lage cappuccino», trinn 2, 3, 4, 5 og 6.
2. Trykk på berøringstasten «Cappuccino» (12) eller «Latte Macchiato» (13) to ganger (i løpet av to sekunder). Kvaliteten på melkeskummet er den samme som for drikken du velger (cappuccino eller latte macchiato).

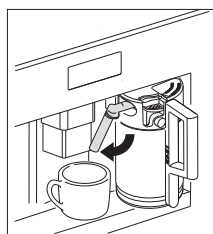

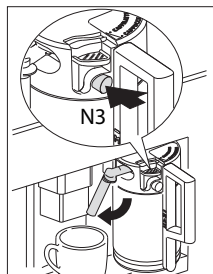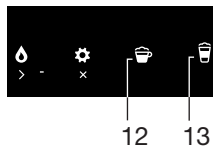

Merknader

- Mens du lager cappuccino, kan strømmen av melkeskum eller kaffe avbrytes ved å trykke på berøringstasten «Cappuccino» (12) eller «Latte Macchiato» (13).
- Hvis melken i beholderen tømmes mens det leveres melkeskum, fjerner du beholderen og tilsetter mer melk. Deretter kan du feste den på nytt og trykke på berøringstasten «Cappuccino» (12) eller «Latte Macchiato» (13) for å be om cappuccino igjen.
- For å sikre fullstendig renslighet og hygiene av melkeskummen, må du alltid rengjøre kretsene i lokket til melkebeholderen etter at cappuccino er laget. «Trykk på CLEAN» blinker i displayet.
 - Sett en beholder under melkeutførselen.
 - Trykk på CLEAN-knappen på lokket (N3) og hold den inne i minst fem sekunder for å starte rengjøringen. Apparatet viser meldingen «Rengjøring pågår» over en fremdriftslinje. Du bør ikke slippe CLEAN-knappen før fremdriftslinjen er fullført, siden dette indikerer at rengjøringen er avsluttet. Når CLEAN-knappen slippes, stopper funksjonen. Etter rengjøring tar du ut melkebeholderen og legger den i kjøleskapet. Melken bør ikke stå ute av kjøleskapet i mer enn 15 minutter.
- For å endre mengden kaffe eller melkeskum som apparatet leverer automatisk i koppen, fortsetter du som beskrevet i avsnittet «Endre mengden kaffe og melk til cappuccino eller latte macchiato».

Endre mengden melk og kaffe til cappuccino eller latte macchiato

Apparatet er som standard satt til å automatisk levere en cappuccino eller latte macchiato. Gå frem som følger for å endre disse mengdene:


1. Beholderen fylles med melk opp til det maksimale nivået.
2. Hold på berøringstasten «Cappuccino» (12) til meldingen «Melk til CAPPUCCINO Programmere mengde» vises, eller hold på berøringstasten «Latte Macchiato» (13) til meldingen «Melk til MACCHIATO Programmere mengde» vises.
3. Slipp berøringstasten. Apparatet begynner å levere melk.
4. Når den ønskede mengden med melk har blitt levert i koppen, trykker du på berøringstasten «Cappuccino» (12) eller «Latte Macchiato» (13) på nytt.

BRUK

Etter noen sekunder begynner apparatet å levere kaffe i koppen og meldingen «Kaffe til CAPPUCCINO Programmere mengde» eller «Kaffe til MACCHIATO Programmere mengde» vises.

5. Når den ønskede mengden med kaffe har blitt levert i koppen, trykker du på berøringstasten «Cappuccino» (12) eller «Latte Macchiato» (13) på nytt. Kaffeleveringen stopper.

Apparatet er nå omprogrammert med de nye kaffe- og melkemengdene.

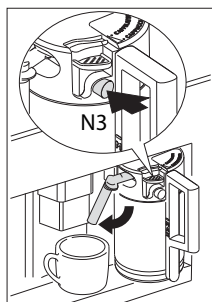


Rengjøre utførlene

Rengjør utførlene på melkebeholderen hver gang du har varmet opp melk eller laget cappuccino. Ellers kan rester av melk feste seg.


1. Sett en beholder under melkedispenserrøret, og trykk på CLEAN-knappen (N3) på melkebeholderen i minst fem sekunder. Displayet viser «Rengjøring pågår».



Advarsel! Fare for skålding fra damp og varmt vann fra melkedispenserrøret.

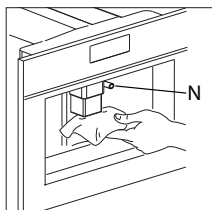

2. Fjern melkebeholderen, og rengjør utførlene på apparatet med en fuktig klut.

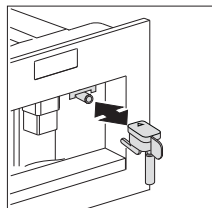

3. Sett varmtvannsutførselen på plass.



Ta ut melkebeholderen og sett den i kjøleskapet når du er ferdig med rengjøringen, da melken ikke bør være ute av kjøleskapet i mer enn 15 minutter. Se «Rengjøre utførlene og melkebeholderen» for informasjon om rengjøring av melkebeholderen.

INNSTILLINGER

Bruke menyvalg

Du kan endre følgende menyvalg og funksjoner:

- skylling
- stille inn språk
- energisparing (aktivere eller deaktivere energisparing)
- justere klokke
- automatisk start (slå på automatisk)
- automatisk slukking (slå av automatisk)
- stille inn temperaturen (på vannet for å lage kaffe)
- vannhardhet
- kontrast
- lydsignal
- statistikk (fra apparatet)
- standardverdier (tilbakestilling)
- avkalkning



11

For å gå tilbake til kaffemodus, trykker du på berøringstasten «Tilbake» (11).

Skylling


Dersom 2/3 minutter har gått siden du sist laget kaffe, bør du først skylle systemet for å forvarme bryggeenheten. Velg skyllefunksjonen fra den aktuelle menyen. La vannet renne ned i dryppebrettet under. Du kan også bruke dette vannet til å varme opp koppen som du bruker til kaffen. I dette tilfellet kan du bare la det varme vannet renne ned i koppen (og deretter tømme den).



5 7 9 10

1. Trykk på berøringstasten «Meny» (10) for å åpne menyen.
2. Trykk på berøringstastene «Bla gjennom» (7 og 9) til «Skylling» vises.
3. Trykk på berøringstasten «OK» (5) for å bekrefte. «Skylling Trykk på OK» vises. Trykk på berøringstasten «OK» (5) igjen for å bekrefte.
4. Apparatet utfører en automatisk skylling (litt varmt vann kommer ut av utførlene og fanges i dryppebrettet).

INNSTILLINGER

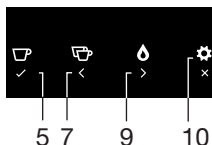

Stille inn språk

Du kan velge mellom flere språk.

Du kan velge et annet språk slik:


1. Trykk på berøringstasten «Meny» (10), og trykk på berøringstastene «Bla gjennom» (7 og 9) inntil menyvalget «Still inn språk» vises. Bekreft menyvalget med berøringstasten «OK» (5).
2. Gjeldende språk vises på displayet. Trykk på berøringstastene «Bla gjennom» (7 og 9) til ønsket språk vises. Når ønsket språk vises, bekrefter du det med berøringstasten «OK» (5).

Energisparing

Bruk denne funksjonen til å aktivere eller deaktivere energisparing.

Når denne funksjonen er aktivert, reduserer apparatet strømforbruket i samsvar med europeiske retningslinjer. Bruk følgende fremgangsmåte til å aktivere eller deaktivere funksjonen:

1. Trykk på berøringstasten «Meny» (10), og trykk på berøringstastene «Bla gjennom» (7 og 9) inntil menyvalget «Energisparing» vises.
2. Bekreft menyvalget med berøringstasten «OK» (5).
3. «Deaktivere?» vises (eller «Aktivere?» hvis funksjonen allerede er deaktivert). Bekreft med berøringstasten «OK» (5).

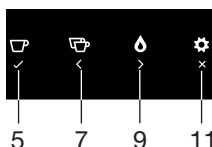

Justere klokke


For å justere tiden på displayet, gjør du som følger:

1. Trykk på berøringstasten «Meny» (10), og trykk på berøringstastene «Bla gjennom» (7 og 9) inntil menyvalget «Juster klokke» vises. Trykk på berøringstasten «OK» (5).
Timene blinker i displayet.
2. Bruk berøringstastene «Bla gjennom» (7 og 9) for å stille timen, og trykk deretter på berøringstasten «OK» (5) for å bekrefte.
Minuttene blinker i displayet.
3. Bruk berøringstastene «Bla gjennom» (7 og 9) for å stille minuttene. Trykk deretter på berøringstasten «OK» (5) for å bekrefte.
4. Trykk på berøringstasten «Tilbake» (11) for å gå ut av menyen.

Automatisk start

Du kan stille inn automatisk start for at apparatet skal være klart på et bestemt tidspunkt (for eksempel om morgen), slik at du kan lage kaffe med en gang. **Advarsel!** Hvis du vil aktivere denne funksjonen, må tiden stilles inn riktig.

INNSTILLINGER

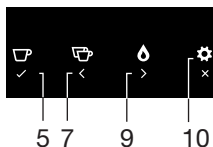

1. Trykk på berøringstasten «Meny» (10) for å gå inn i menyen, og trykk på berøringstastene «Bla gjennom» (7 og 9) inntil «Automatisk start» vises.
2. Trykk på berøringstasten «OK» (5). «Aktivere?» vises.
3. Trykk på berøringstasten «OK» (5). *Timene blinker i displayet.*
4. Bruk berøringstastene «Bla gjennom» (7 og 9) for å stille timen.
5. Trykk på berøringstasten «OK» (5) for å bekrefte. *Minuttene blinker i displayet.*
6. Bruk berøringstastene «Bla gjennom» (7 og 9) for å stille minuttene.
7. Trykk på berøringstasten «OK» (5) for å bekrefte. «Aktivert» vises under «Automatisk start».
8. Trykk på berøringstasten «Tilbake» (11) for å gå ut av menyen.

Deaktivere automatisk start

1. Trykk på berøringstasten «Meny» (10) for å gå inn i menyen, og trykk på berøringstastene «Bla gjennom» (7 og 9) inntil «Automatisk start» vises.
2. Trykk på berøringstasten «OK» (5). «Deaktivere?» vises.
3. Trykk på berøringstasten «OK» (5). «Deaktivert» vises.
4. Trykk på berøringstasten «Tilbake» (11) for å gå ut av menyen.

Automatisk slukking (hvilemodus)

Apparatet er som standard satt til å slukkes automatisk 30 minutter etter at siste kaffe ble laget.

Tiden kan endres slik at apparatet slår seg av etter 15 eller 30 minutter eller etter 1, 2 eller 3 timer.

Bruk følgende fremgangsmåte for å omprogrammere automatisk slukking:

1. Trykk på berøringstasten «Meny» (10), og trykk på berøringstastene «Bla gjennom» (7 og 9) inntil menyvalget «Automatisk slukking» vises. Bekreft menyvalget med berøringstasten «OK» (5).
2. Velg et annet tidspunkt for automatisk slukking ved hjelp av berøringstastene «Bla gjennom» (7 og 9). Når ønsket tid for automatisk slukking vises, bekrefter du det med berøringstasten «OK» (5).
3. Trykk på berøringstasten «Tilbake» (11) for å gå ut av menyen.



11

Stille inn kaffetemperaturen

Det finnes fire temperaturnivåer.

INNSTILLINGER

Kaffens temperaturnivåer er definert som følger:

- ▷ ●○○○ = lav
- ▷ ●●●● = høy



5 7 9 10



11

Fabrikkinnstillingene kan endres på følgende måte:

1. Trykk på berøringstasten «Meny» (10), og trykk på berøringstastene «Bla gjennom» (7 og 9) inntil menyvalget «Still inn temperatur» vises.
2. Bekreft menyvalget med berøringstasten «OK» (5). Displayet viser gjeldende innstilling.
3. Velg en annen temperatur ved hjelp av berøringstastene «Bla gjennom» (7 og 9). Når ønsket temperatur vises, bekrefter du det med berøringstasten «OK» (5).
4. Trykk på berøringstasten «Tilbake» (11) for å gå ut av menyen.

Vannhardhet

«MÅ AVKALKES» vises etter at apparatet har blitt brukt en fabrikkangitt tidsperiode, beregnet på grunnlag av den maksimale mengden kalk som kan finnes i vannet som brukes. Om nødvendig kan denne bruksperioden forlenges, noe som gjør avkalkningen sjeldnere, ved å programmere apparatet basert på den faktiske kalken i vannet som brukes. Bruk følgende fremgangsmåte:

1. Fjern strimmelen «Total Hardness Test» (foran på håndboken), og senk den fullstendig ned i vannet i noen få sekunder.
2. Fjern den, og vent i 30 sekunder til fargen endres og en rekke røde prikker blir dannet. Hvis det for eksempel er 3 røde prikker på teststrimmelen, må du sette vannhardheten til nivå 3.
 - ▷ ●○○○ = Vannhardhet 1
 - ▷ ●●○○ = Vannhardhet 2
 - ▷ ●●●○ = Vannhardhet 3
 - ▷ ●●●● = Vannhardhet 4



Hvis du ikke lenger har en hardhetstest, kan du finne dataene i tabellen nedenfor.

3. Trykk på berøringstasten «Meny» (10), og trykk på berøringstastene «Bla gjennom» (7 og 9) inntil menyvalget «Vannhardhet» vises. Bekreft menyvalget med berøringstasten «OK» (5).
4. Displayet viser gjeldende innstilling.

INNSTILLINGER

- Trykk på berøringstastene «Bla gjennom» (7 og 9) inntil vannhardheten vises. Bekreft valget med berøringstasten «OK» (5). Apparatet er nå programmert til å gi advarsel om avkalkning når det er nødvendig, basert på den faktiske hardheten i vannet.



Informasjon om vannets hardhet i ditt område kan fås fra det lokale vannverket. Tabellen nedenfor viser hardhetsinnstillingen som maskinen din krever.

Tysk hardhet	Fransk hardhet	Maskinens vannhardhet
0–6 dH	0–11 fH	1
7–13 dH	12–17 fH	2
14–20 dH	18–36 fH	3
> 21 dH	> 37 fH	4

Justere kontrast

For å øke eller redusere kontrasten på displayet gjør du som følger:

- Trykk på berøringstasten «Meny» (10) for å gå inn i menyen, og trykk deretter på berøringstastene «Bla gjennom» (7 og 9) inntil «Kontrast» vises.
- Trykk på berøringstasten «OK» (5) for å bekrefte.
- Trykk på berøringstastene «Bla gjennom» (7 og 9) inntil ønsket displaykontrast oppnås. Fremdriftslinjen indikerer nivået på kontrasten som er valgt:
 - ●○○○○ = lav
 - ●●●●● = høy
- Trykk på berøringstasten «OK» (5) for å bekrefte.
- Trykk på berøringstasten «Tilbake» (3) én gang for å avslutte funksjonen eller to ganger for å gå ut av menyen.

Lydsignal

Du kan aktivere eller deaktivere lydsignalet som utløses av maskinen hver gang et ikon trykkes på eller tilbehør settes inn / tas ut.

- Trykk på berøringstasten «Meny» (10) for å gå inn i menyen, og trykk deretter på berøringstastene «Bla gjennom» (7 og 9) inntil «Lydsignal» vises.
- Trykk på berøringstasten «OK» (5) for å bekrefte.
- «Deaktivere?» vises (eller «Aktivere?») hvis funksjonen allerede er deaktivert). Trykk på berøringstasten «OK» (5) for å bekrefte.

INNSTILLINGER

Statistikk

Du kan slå opp følgende informasjon:

- antall kaffekopper som er laget
- antall melkebaserte drikker som er laget (cappuccino / latte macchiato / melkeskum)
- hvor mange ganger maskinen er avkalket
- samlet antall liter med vann som er levert



To kopper kaffe som er dispensert samtidig, regnes som to kopper.



Fortsett som følger for å slå opp verdiene:

1. Trykk på berøringstasten «Meny» (10), og trykk på berøringstastene «Bla gjennom» (7 og 9) inntil menyvalget «Statistikk» vises. Bekreft menyvalget med berøringstasten «OK» (5). Ved å trykke på berøringstastene «Bla gjennom» (7 og 9) kan du sjekke:
 - ▷ antall kaffekopper som er laget
 - ▷ antall melkebaserte drikker som er laget
 - ▷ hvor mange ganger maskinen er avkalket
 - ▷ samlet antall liter med vann som er levert
2. Trykk på berøringstasten «Tilbake» (11) for å gå ut av menyen.



11

Standardverdier (tilbakestilling)

Dette tilbakestiller alle menyinnstillinger og programmerte mengder til standardverdiene (med unntak av språket som vil forbli det samme).

Bruk følgende fremgangsmåte for å tilbakestille til standardverdiene:

1. Trykk på berøringstasten «Meny» (10), og trykk på berøringstastene «Bla gjennom» (7 og 9) inntil menyvalget «Standardverdier» vises.
2. Bekreft menyvalget med berøringstasten «OK» (5).
3. Displayet viser «Bekreft?».
4. Bekreft menyvalget med berøringstasten «OK» (5).


INNSTILLINGER

Avkalkning

Over tid fører den kontinuerlige oppvarmingen av vannet som brukes til kaffebryggingen, til at kalkbelegg legger seg i den indre kretsen til maskinen. Avkalk maskinen når meldingen «MÅ AVKALKES» blinker i displayet.



Bruk bare avkalkningsmidlet som anbefales av produsenten. Man må ikke under noen omstendigheter bruke avkalkningsmiddel som er basert på svovelsyre eller eddiksyre. Hvis dette brukes, vil garantien bli ugyldig. Avkalk apparatet som beskrevet.

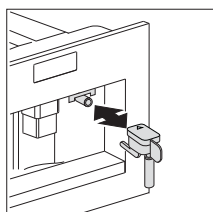

1. Sett inn varmtvannsutførselen.
2. Trykk på berøringstasten «Meny» (10), og trykk på berøringstastene «Bla gjennom» (7 og 9) inntil menyvalget «MÅ AVKALKES» vises. Bekreft menyvalget med berøringstasten «OK» (5).
3. Displayet viser «Bekreft?». Bekreft med berøringstasten «OK» (5). Meldingen «Tilsett avkalk. Trykk på OK» vises.
4. Tøm vanntanken, hell innholdet fra avkalkningsmiddelflasken (125 ml) inn i tanken ved å følge instruksjonene til produsenten på avkalkningsmiddelpakningen. Deretter fyller du på 1 liter vann. Avkalkningsmidler kan kjøpes fra autoriserte tekniske servicesentre for påfølgende avkalkning.



Sørg for at eventuell sprut fra avkalkningsproduktet ikke kommer i kontakt med overflater som er følsomme for syrer, for eksempel marmor, kalkstein og keramikk.

5. Sett en beholder med en kapasitet på minst 1,5 liter under kaffeutførlene og varmtvannsutførselen.
6. Trykk på berøringstasten «OK» (5). Displayet viser «Apparatet avkalkes». Avkalkningsprogrammet starter, og avkalkningsvæsken leveres først fra kaffeutførlene og deretter fra varmtvannsutførselen.
 - ▷ Avkalkningsprogrammet utfører automatisk en serie skyllinger og pauser for å fjerne kalkavleiringer fra innsiden av kaffemaskinen.
 - ▷ Etter omtrent 30 minutter vises meldingen «Skylling FYLL BEHOLDEREN». Apparatet er nå klart for en skylling med rent vann.

INNSTILLINGER

7. Tøm beholderen som ble brukt til å samle opp avkalkningsmiddelet.
8. Ta ut vanntanken, tøm den, og fyll den med rent vann.
9. Sett vanntanken tilbake på plass, og sett beholderen tilbake under kaffeutførlene og varmtvannsutførselen.

Displayet viser: «Skylling Trykk på OK».

10. Trykk på berøringstasten «OK» (5).
 - ▷ Varmt vann kommer ut av kaffeutførlene, og meldingen «Skylling Vennligst vent» vises.
 - ▷ Når skyllingen er ferdig, vises meldingen «Skylling Fyll BEHOLDEREN».

11. Tøm beholderen som ble brukt til å samle opp rensenvannet.

12. Ta ut vanntanken, tøm den, og fyll den med rent vann.

13. Sett vanntanken tilbake på plass, og sett beholderen tilbake under kaffeutførlene og varmtvannsutførselen.

Displayet viser: «Skylling Trykk på OK».

14. Trykk på berøringstasten «OK» (5).
 - ▷ Varmt vann kommer ut av varmtvannsutførselen.
 - ▷ Når skyllingen er ferdig, viser displayet «Skylling ferdig Trykk på OK».

15. Trykk på berøringstasten «OK» (5).


- ▷ Apparatet slås av automatisk.



Hvis avkalkningssyklusen blir avbrutt før den er ferdig, vil displayet fortsette å vise avkalkningsmeldingen, og programmet må startes igjen fra begynnelsen.

Hvis du ikke avkalker apparatet, vil garantien bli ugyldig.

Rengjøring

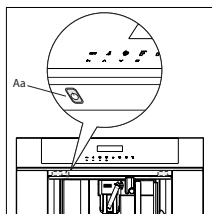

Før du utfører en rengjøring, må maskinen slås av ved å trykke på hovedbryteren (A), og den må kobles fra strømmettet. Senk aldri kaffetrakteren ned i vann.




Rengjøre kaffemaskinen

Ikke bruk løsemidler eller slipende rengjøringsmidler til å rengjøre kaffetrakteren.

En myk, fuktig klut vil være nok. Vask aldri noen av komponentene i kaffetrakteren i en oppvaskmaskin.

Følgende deler av maskinen må rengjøres regelmessig:

- grutbeholderen (Q)
- dryppebrettet (F)
- vanntanken (D)
- kaffeutførlene (H)
- kaffetrakt for filterkaffe (U)
- innsiden av maskinen, tilgjengelig etter åpning av tjenesteluken (G)
- bryggeenhet (L)

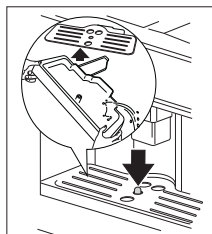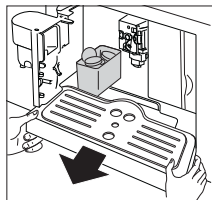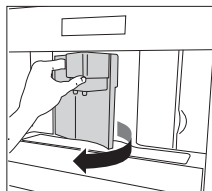

Rengjøre grutbeholderen (Q)

Når «TØM GRUT-BEHOLDEREN» vises, må grutbeholderen tømmes og rengjøres. Slik rengjør du:

- Åpne tjenesteluken på forsiden av apparatet, trekk ut dryppebrettet og rengjør.
- Rengjør grutbeholderen nøye.


Viktig! Når dryppebrettet tas ut, må grutbeholderen alltid tømmes.

Rengjøre dryppebrettet (F)

Viktig! Hvis dryppebrettet ikke er tomt, kan vannet renne over.


Dette kan skade maskinen. Dryppebrettet er utstyrt med en indikator (rød) som viser vannivået. Før denne indikatoren stikker ut fra koppbrettet, må dryppebrettet tømmes og rengjøres.

VEDLIKEHOLD

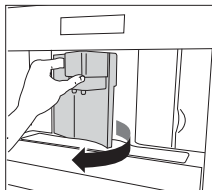


Slik fjerner du dryppebrettet (F)

1. Åpne tjenesteluken.
2. Ta ut dryppebrettet og grutbeholderen.
3. Rengjør dryppebrettet og grutbeholderen.
4. Sett dryppebrettet og grutbeholderen tilbake.
5. Lukk tjenesteluken.

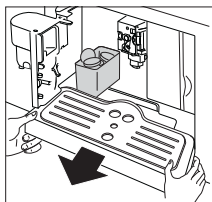

Rengjøre vanntanken (D)

1. Rengjør vanntanken med jevne mellomrom (ca. én gang i måneden) med en fuktig klut og litt mildt oppvaskmiddel.
2. Fjern alle spor av oppvaskmiddel.


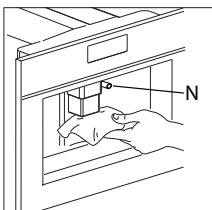


Rengjøre utførlene

1. Rengjør utførlene med jevne mellomrom ved hjelp av en svamp.
2. Sjekk regelmessig at hullene i kaffeutførselen ikke er blokkert. Fjern kaffegrut med en tannpirker om nødvendig.

Melkerester igjen på utførselen (N) og i beholderen kan føre til feil bruk av apparatet.


Hver gang du bruker kaffetrakteren, må dette derfor fjernes ved å rengjøre utførselen med en svamp.

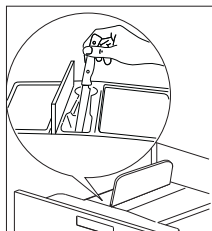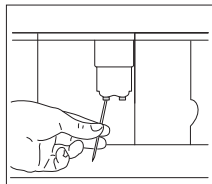

Rengjøre kaffetrakteren for filterkaffe

- Kontroller regelmessig (ca. én gang i måneden) at kaffetrakteren for filterkaffe ikke er blokkert.

VEDLIKEHOLD

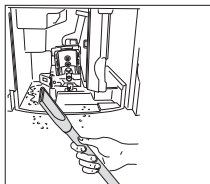

Rengjøre innsiden av kaffetrakteren

- Kontroller regelmessig (ca. én gang i uken) at apparatet ikke er skittent. Fjern kaffegrut med en svamp om nødvendig.
- Fjern restene med en støvsuger.


Rengjøre bryggeenheten

Bryggeenheten må rengjøres regelmessig for å unngå oppbygging av kafferester som kan forårsake funksjonsfeil.


Bryggeenheten kan bare tas ut når apparatet er slått av, ved å trykke på på/hvilemodus-knappen (Aa). Ellers kan kaffemaskinen bli alvorlig skadet.

Bruk følgende fremgangsmåte:

1. Slå av apparatet ved å trykke på på/hvilemodus-knappen (Aa) (**ikke slå av hovedbryteren eller trekk ut kontakten**), og vent til displayet slås av.
2. Åpne tjenesteluken.
3. Ta ut dryppebrettet og grutbeholderen.
4. Trykk inn de to fargede utløsertastene samtidig som du trekker bryggeenheten utover.

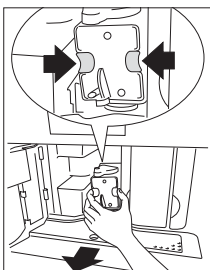


Rengjør bryggeenheten under rennende vann fra springen uten å bruke vaskemiddel. Rengjør aldri bryggeenheten i oppvaskmaskinen.

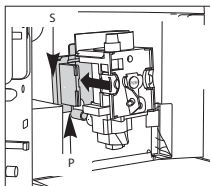


Ikke bruk oppvaskmiddel til å rengjøre bryggeenheten. Det vil fjerne smøremidlet på innsiden av stampelet.

5. Legg bryggeenheten i vann i ca. fem minutter, og deretter skyll den.
6. Etter rengjøring setter du bryggeenheten (L) tilbake ved å skyve den på den interne støtten (S) og festet (P) på bunnen, og trykk deretter Push-symbolet helt inn til den klikker på plass.

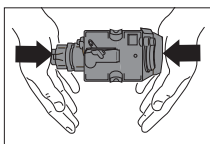


NB! Dersom bryggeenheten er vanskelig å sette inn, må du først tilpasse den til de rette dimensjonene ved å trykke hardt på den fra bunnen og toppen.

VEDLIKEHOLD

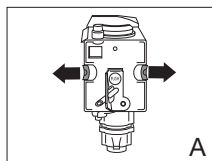

A

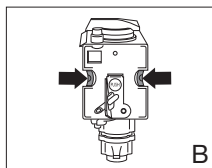


B

7. Når den er satt inn, sørger du for at de to røde tastene har gått ut igjen, ellers kan ikke tjenesteluken lukkes.
 - De to fargede knappene går ut på riktig måte (A).
 - De to fargede knappene går ikke ut på riktig måte (B).
8. Sett dryppebrettet og grutbeholderen tilbake.
9. Lukk tjenesteluken.


Merknader

- Hvis bryggeenheten ikke er satt på plass riktig, kan ikke tjenesteluken lukkes.
- Hvis det er vanskelig å sette inn bryggeenheten, må den trykkes sammen til riktig høyde (før du setter den inn) ved å trykke bryggeenheten sammen fra toppen og bunnen.
- Hvis det fortsatt er vanskelig å sette inn bryggeenheten:
 - La den være ute av apparatet, sett dryppebrettet på plass, lukk tjenesteluken, slå hovedbryteren på baksiden av apparatet til «av» og deretter til «på» igjen.
 - Vent til alle lysene er av, og åpne deretter døren, fjern dryppebrettet og sett inn bryggeenheten.
 - Sett dryppebrettet tilbake sammen med grutbeholderen.
 - Lukk tjenesteluken.

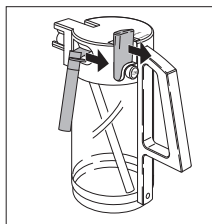

Rengjøre melkebeholderen (N)



Rengjør alltid rørene inne i melkebeholderen når du lager melk. Hvis det fortsatt er melk i beholderen, ikke ha den ute av kjøleskapet lenger enn strengt nødvendig. Rengjør beholderen hver gang du lager melk som beskrevet i avsnittet «Lage cappuccino».

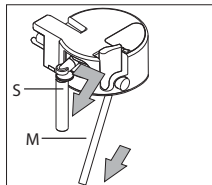

Alle komponentene kan vaskes i oppvaskmaskin, sett dem i den øverste kurven i oppvaskmaskinen.

1. Vri lokket til melkebeholderen med klokken, og ta det deretter av.
2. Fjern melkedispenserrøret (S) og sugerøret (M).

VEDLIKEHOLD

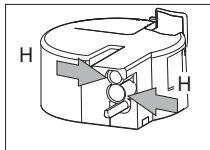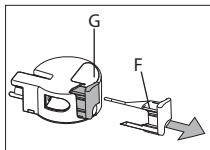


3. Fjern melkeskumregulatoren (F) ved å dra den utover.
4. Vask alle delene grundig med varmt vann og mildt oppvaskmiddel. Pass på at det ikke er noen melkerester igjen inne i hullene (H) og rillen (G) på den smale enden av melkeskumregulatoren (F).
5. Sjekk at sugerøret og melkedispenserrøret ikke er tilstoppede med melkerester.
6. Sett tilbake melkeskumregulatoren, melkedispenserrøret og sugerøret.
7. Sett på plass beholderlokket.

Rengjøre utførlene

Rengjør utførlene på melkebeholderen hver gang du har varmet opp melk eller laget cappuccino. Ellers kan rester av melk feste seg.

- Sett en beholder under melkedispenserrøret, og trykk på CLEAN-knappen (N3) på melkebeholderen i minst fem sekunder. Displayet viser «Rengjøring pågår».

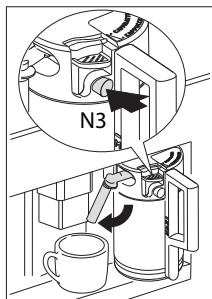

Advarsel! Fare for skålding fra damp og varmt vann fra melkedispenserrøret.

MELDINGER

MELDING	BETYDNING	FREM GANGSMÅTE
FYLL BEHOLDEREN	Vannbeholderen er tom eller sitter ikke ordentlig på plass. Vannbeholderen er skitten, eller det er kalkavleiringer inni den.	Fyll vannbeholderen, og sett den tilbake i henhold til instruksjonene. Skiil eller avkalk vanntanken.
FOR FINMALT JUSTER KVERN + Trykk på OK eller FOR FINMALT JUSTER KVERN + Trykk på OK + FYLL BEHOLDEREN	Kaffe kommer ut for sakte. Kaffemaskinen kan ikke lage kaffe.	Vri bryteren for malenivået med klokken én posisjon (se «Stille inn malenivået».) Sett en beholder under varmtvannsutførselen, og trykk på berøringstasten «varmt vann» (13).
TØM GRUT-BEHOLDEREN	Grutbeholderen er full.	Tøm, rengjør og sett tilbake grutbeholderen.
SETT INN GRUT-BEHOLDEREN	Avfallsbeholderen ble ikke skiftet etter rengjøring.	Åpne tjenesteluken, og sett inn grutbeholderen.
TILSETT FILTERKAFFE	Malt kaffe ble ikke lagt i filteret etter å ha valgt funksjonen ferdigmalt kaffe.	Legg i malt kaffe som beskrevet i «Tilberede espressokaffe med malt kaffe».
FYLL BØNNE-BEHOLDEREN	Det er ingen flere kaffebønner i kaffebønnebeholderen. Hvis kvernemekanismen er veldig høylydt, kan dette bety at en liten stein fra kaffebønnene har blokkert kvernemekanismen.	Fyll kaffebønnebeholderen. Kontakt kundeservice.

MELDINGER

MELDING	BETYDNING	FREM GANGSMÅTE
AVKALKNING	Viser at kaffemaskinen har kalkavleiringer.	Avkalkningsprogrammet må utføres så snart som mulig (se «Avkalkning»).
STENG LUKEN	Tjenesteluken er åpen.	Lukk tjenesteluken. Hvis tjenesteluken ikke kan lukkes, sørg for at bryggeenheten er satt inn riktig (se «Rengjøre bryggeenheten»).
SETT INN BRYGGEENHET	Noen glemte å sette bryggeenheten tilbake i kaffemaskinen etter rengjøring.	Sett inn bryggeenheten (se «Rengjøre bryggeenheten»).
GENERELL ALARM!	Innsiden av maskinen er svært skitten.	Rengjør innsiden av maskinen forsiktig (se «Rengjøre kaffemaskinen»). Hvis kaffemaskinen fremdeles viser denne meldingen når den har blitt rensset, vennligst kontakt kundeservice.

FEILSØKING

Feilsøkingstabell

Hvis apparatet ikke fungerer som det skal, betyr det ikke nødvendigvis at det er defekt. Hvis kaffemaskinen ikke virker og en melding vises, se informasjon om problemløsning (se kapittelet «Meldinger»). Hvis det ikke vises en melding, kan du først prøve å finne en løsning ved å kontrollere punktene i tabellen nedenfor eller ta kontakt med serviceavdelingen (se garantibeviset for mer informasjon).

FEIL	ÅRSAK	LØSNING
Kaffen er ikke varm.	Koppene ble ikke forvarmet.	Forvarm koppene ved å skylle dem med varmt vann (se «Tips for å lage varmere kaffe»).
	Bryggeenheten er for kald.	Varm opp bryggeenheten med skylleprogrammet før du lager kaffe (se «Skyling»).
Kaffen har ikke nok krem.	Kaffen er for grovmalt.	Vri bryteren for malenivået mot klokken én posisjon (se «Stille inn malenivået»).
	Kaffeblandingen er ikke egnet.	Bruk en kaffeblanding som er egnet til helautomatiske kaffemaskiner.
Kaffe kommer ut for sakte.	Kaffen er for finmalt.	Vri bryteren for malenivået med klokken én posisjon (se «Stille inn malenivået»).
Kaffe kommer ut for raskt.	Kaffen er for grovmalt.	Vri bryteren for malenivået mot klokken én posisjon (se «Stille inn malenivået»).
Kaffe kommer bare ut av én av utførlene på kaffedispenseren.	Hullene på utførlene er blokkerte.	Fjern de tørre kafferestene med en nål (se «Rengjøre kaffemaskinen»).
Maskinen slår seg ikke på når på/hvilemodus-knappen trykkes inn.	Hovedbryteren på høyre side av apparatet er ikke slått på eller støpselet er ikke satt i.	Kontroller at hovedbryteren er i «PÅ»-posisjon og strømledningen er satt ordentlig inn i stikkontakten.

FEILSØKING

FEIL	ÅRSAK	LØSNING
Bryggeenheten kan ikke tas ut for rengjøring.	Kaffemaskinen er slått på. Bryggeenheten kan kun tas ut når maskinen er slått av.	Slå apparatet av, og ta ut bryggeenheten (se «Rengjøre bryggeenheten»). VIKTIG: Bryggeenheten kan kun tas ut når maskinen er slått av. Hvis du prøver å ta ut bryggeenheten mens kaffemaskinen er slått på, kan den bli alvorlig skadet.
Vann kommer ut av utførselen i stedet for kaffe.	For mye ferdigmalt kaffe ble tatt i.	Ta ut bryggeenheten, og rengjør innsiden av maskinen forsiktig (se «Rengjøre kaffemaskinen» og «Rengjøre bryggeenheten»). Gjenta prosessen med maksimalt to måleskjeer med malt kaffe.
Malt kaffe ble brukt (i stedet for kaffebønner), og maskinen vil ikke dispensere kaffe.	Forhåndsmalt kaffe ble tatt i mens maskinen var slått av.	Ta ut bryggeenheten, og rengjør innsiden av maskinen forsiktig (se «Rengjøre kaffemaskinen» og «Rengjøre bryggeenheten»). Gjenta prosessen med maskinen slått på.

FEILSØKING

FEIL	ÅRSAK	LØSNING
Kaffe kommer ikke ut av utførslene på kaffedispenseren, men ut av tjenesteluken på siden.	Hullene på kaffedispenseren er blokkert med tørket kaffe. Svingskuffen på innsiden av tjenesteluken er blokkert og vil ikke bevege seg.	Fjern de tørre kafferestene med en nål (se «Rengjøre kaffemaskinen»).
Melk er skummet opp for mye eller for lite.	Feil innstilling av glideren på melkebeholderens lokk. Dersom melken ikke skummer nok, sitter ikke melkebeholderen riktig på plass.	Du kan angi mengden av skum på melken til hvilket som helst nivå ved hjelp av glidebryteren på lokket: «CAPPUCCINO» (svært skummet melk) eller «CAFFE LATTE» (ikke så skummet melk). Sett melkebeholderen riktig tilbake på plass.

MONTERINGSANVISNINGER

Hva du må passe på





- Etter at emballasjen er fjernet, må du kontrollere at produktet er komplett og uskadet. Hvis du er i tvil, må du ikke bruke det, men kontakte en kvalifisert fagperson.
- Installasjonen må utføres av en kvalifisert tekniker og i samsvar med gjeldende forskrifter.
- Emballasjen (plastposer, polystyren osv.) må ikke bli stående innen rekkevidde for barn, da den kan utgjøre en fare.
- Installer aldri maskinen i omgivelser hvor temperaturen kan nå 0 °C eller lavere (apparatet kan bli skadet hvis vannet fryser).
- Kontroller at nettspenningen tilsvarer spenningen som er angitt på apparatets typeskilt. Koble apparatet til en effektivt jordet stikkontakt med minimum strømstyrke på 10 A.
Produsenten kan ikke anses som ansvarlig for mulige hendelser forårsaket av utilstrekkelig jordet strømnett.
- Sørg for at kontakten som brukes er fritt tilgjengelig til enhver tid, slik at apparatet kan kobles fra når det er nødvendig.
- Rør aldri støpselet med våte hender.
- Trekk aldri i strømkabelen, da du kan skade den.
- Dette apparatet kan installeres over en innebygd stekeovn hvis den sistnevnte er utstyrt med en kjølevifte på baksiden (maksimal effekt: 3 kW).
- Ikke bruk flere adaptere eller skjøteledninger.
- Strømkabelen på dette apparatet må ikke byttes av brukeren, da denne operasjonen krever bruk av spesialverktøy. Hvis kabelen er ødelagt eller må byttes ut, tar du kontakt med et autorisert servicesenter for å unngå risiko.
- Du bør tilpasse vannhardheten så snart som mulig ved å følge instruksjonene.


MONTERINGSANVISNINGER

Innbygging


Vennligst sjekk minimumskravene som er nødvendige for riktig installasjon av apparatet. Kaffemaskinen må installeres i en kolonneenhet som må være festet til veggen.

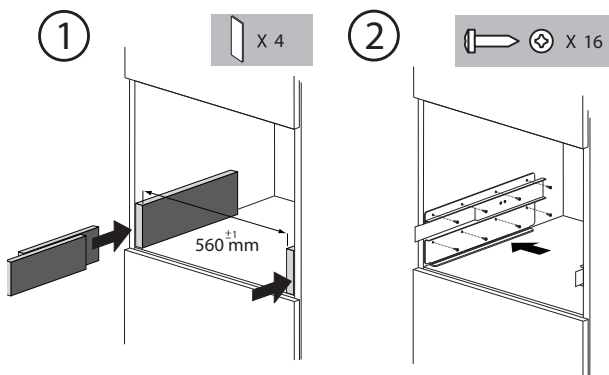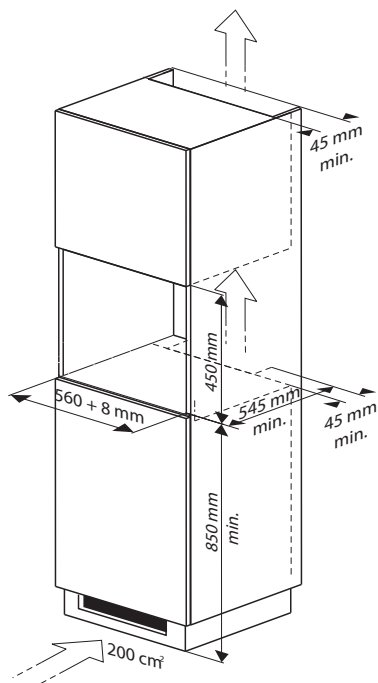

MONTERINGSANVISNINGER

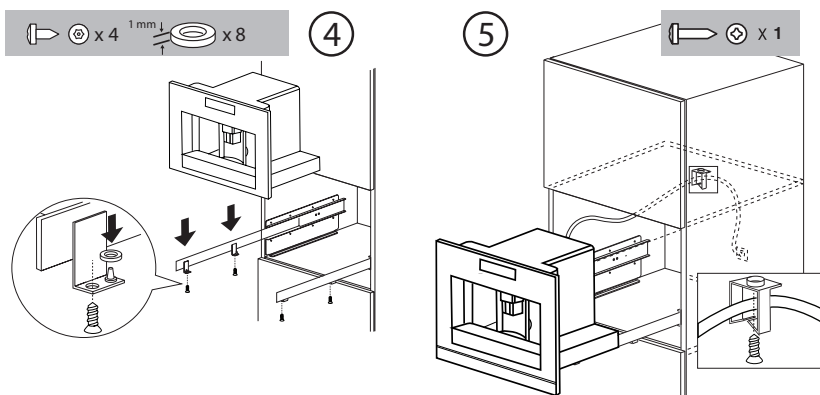

- Plasser apparatet på skinnen, sørg for at stiftene er riktig satt inn i husene, og fest deretter skruene som følger med.
- Hvis høyden til apparatet krever justering, bruker du mellomromsdiskene som følger med.

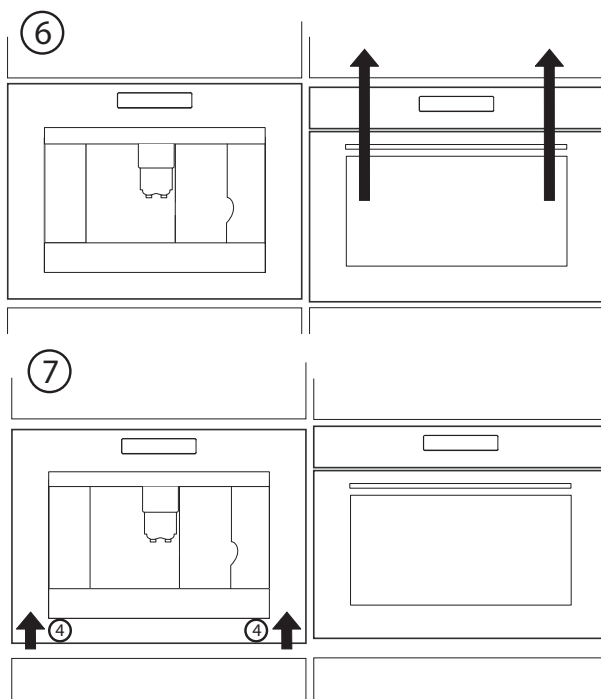

Avhending av apparat og emballasje

Emballasjen til dette apparatet er resirkulerbar og kan ha blitt laget av:

- papp
- papir
- polyetenfolie (PE)
- CFC-fri polystyren (PS hardskum)
- polypropylenteip (PP)

Avhend disse materialene på en forsvarlig måte og i henhold til myndighetenes forskrifter.



Apparatet bærer et symbol med en søppelbøtte med et kryss over for å konstatere at segregert behandling er obligatorisk for å unngå eventuelle negative effekter på miljø og folkehelse. Dette betyr at ved slutten av brukstiden må du levere det inn på et spesielt renovasjonssenter som drives av lokale myndigheter eller en forhandler.

Segregert prosessering gjør det mulig å gjenvinne materialene som brukes i produksjonen av dette apparatet, og dermed spare betydelig i form av råvarer og energi.

Samsvarserklæring

Vi bekrefter at produktene våre oppfyller gjeldende EU-direktiver, -beslutninger og -forskrifter samt kravene som fremgår i standardene det henvises til.

Tekniske data

Dataplatten på siden av apparatet angir den totale belastningen når det er tilkoblet, nødvendig spenning og frekvens.



Apparatets ID-kort er plassert på siden av apparatet.

Ha hele typenummeret for hånden når du kontakter serviceavdelingen.

Du finner adresser og telefonnumre til serviceorganisasjonen på garantikortet.

 **ASKO**



570080