

ASKO



Bruksanvisning

Kaffemaskin

CM8457S

CM8457A

INNEHÅLL

<i>Inledning</i>		
	Symboler som används	4
<i>Beskrivning</i>		5
<i>Kontrollpanel</i>		6
<i>Säkerhetsanvisningar</i>		
	Vad du ska tänka på	7
<i>Användning</i>		
	Förberedelser	10
	Drift	11
<i>Inställningar</i>		
	Använda menyalternativ	20
<i>Underhåll</i>		
	Rengöra	28
<i>Meddelanden</i>		
	Felsökningstabell	33
<i>Felsöka</i>		35
<i>Installationsanvisningar</i>		
	Vad du ska tänka på	38
	Bygga in	39
<i>Bilagor</i>		
	Kassering av apparat och emballage	41
	Tekniska data	41

INLEDNING

Denna kaffemaskin gör ljuvliga koppar kaffe, espresso och cappuccino. Du kan justera maskinens inställningar så att de passar dina personliga preferenser och din smak.

I fabriken har man använt kaffe för att testa apparaten och därför är det helt normalt att det finns spår av kaffe i kvarnen. Apparaten är dock garanterat ny.



Läs först bruksanvisningarna fullständigt och noggrant innan du börjar använda apparaten och förvara dem varsamt för framtida referens.

Symboler som används



Viktig information



Fara! Elektrisk apparat



Risk för brännskador



Tips

De delar som kan komma i kontakt med kaffe eller mjölk överensstämmer med bestämmelserna i EEC-direktivet 1935/2004 om material som lämpar sig för kontakt med livsmedel.


Apparaten är märkt enligt det europeiska direktivet 2004/108/EG om elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE).

A. Huvudbrytare / Aa. På-/standbyknapp

- B. Handtag
- C. Munstycke
- D. Vattentank (löstagbar)
- E. Koppbricka
- F. Droppskål med galler (löstagbar)
- G. Servicedörr
- H. Kaffebehållare med justerbar höjd
- I. Kontrollpanel
- J. Lock kaffebönbehållare
- K. Lock ränna för malt kaffe
- L. Bryggenhet
- M. Strömkabel
- N. Mjölkbhållare:
 - N1. Lock (löstagbart)
 - N2. Reglage CAFFE LATTE/CAPPUCCINO (löstagbart)
 - N3. RENGÖRINGSKNAPP
 - N4. Mjölkdispenser rör (löstagbar)
 - N5. Sugledning (löstagbar)
- O. Varmvattenutlopp (löstagbar)
- P. Måttsked för malt kaffe
- Q. Kaffesumpbehållare (kan tas ut)
- R. Knapp för inställning av malningsnivå
- S. Kaffebönbehållare
- T. Plats för måttskeden
- U. Påfyllningsränna för malt kaffe
- V. Kaffeguide
- W. Plats för tillbehör (vänster och höger)
- X. IEC-anslutning



KONTROLLPANEL

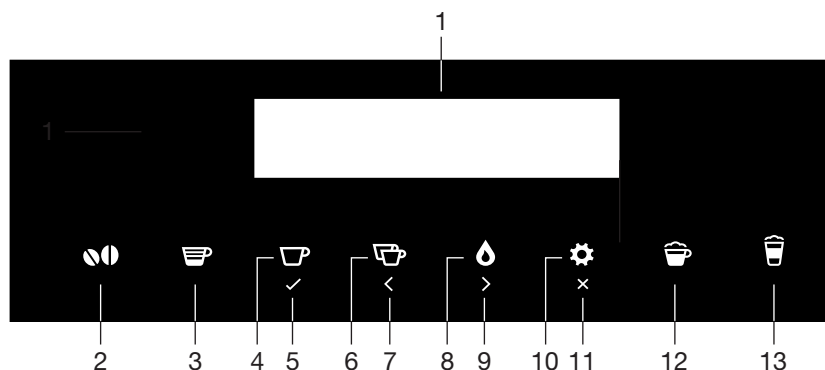

1. Display
2. Pekknapp "Kaffestyrka" för att välja styrka eller förmalt kaffe
3. Pekknapp för att välja typ/mängd av kaffe:
 - ESPRESSO
 - KAFFE
 - STOR KAFFE
4. Pekknapp "En kopp kaffe"
5. Pekknapp "OK" för att bekräfta vald funktion
6. Pekknapp "Två koppar kaffe"
7. Pekknapp "SKROLLA" för att skrolla bakåt i menyn och displayen
8. Pekknapp "Varmvatten"
9. Pekknapp "SKROLLA" för att skrolla framåt i menyn och displayen
10. Pekknapp "MENY" för att aktivera eller avaktivera menyn
11. Pekknapp "BAKÅT" för att lämna valt läge
12. Pekknapp "Cappuccino"
13. Pekknapp "Latte Macchiato"

Vad du ska tänka på



- **WARNING:** Apparaten och dess tillgängliga delar kan bli varma under användning. Försiktighet bör iakttas för att undvika att vidröra värmeelementen.
- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de inte har undervisats i hantering av denna apparat av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Barn får inte rengöra och utföra användarunderhåll utan uppsikt.
- Sänk aldrig ner maskinen i vatten.
- Detta är endast en hushållsapparat. Apparaten är inte avsedd för användning i: personalkök i butiker, kontor och på andra arbetsplatser; på bondgårdar; av gäster på hotell, motell och andra bostadsomgivningar
- Om kontakten eller sladden är skadad ska den bytas ut av kundtjänst för att undvika farliga situationer.
- Apparaten är enbart avsedd för hemmabruk (ungefär 3000 koppar per år). All annan användning betraktas som felaktig och i det fallet gäller inte garantin.
- Apparaten har utformats för att "göra espressokaffe" och "värma drycker". Använd den med försiktighet för att undvika skållning från vattnet och ångrör eller genom felaktig användning.
- Luta dig inte eller häng inte på maskinen när den tagits ut ur höljet och placera inga tunga eller instabila föremål på maskinen.

SÄKERHETSANVISNINGAR



- Denna apparat kan installeras ovanför en inbyggd ugn om denna ugn har en kylfläkt på baksidan.



- Tillverkaren ansvarar inte för skada orsakad av otillbörlig, felaktig eller orimlig användning av apparaten.
- När du använder apparaten, ska du inte röra de varma ytorna. Använd knapparna eller handtagen.
- Vid fel ska du se till att apparaten inte är ansluten till elnätet. Vrid huvudströmbrytaren på höger sida (bakom frontpanelen) till 0. Vänd dig till vår serviceavdelning för reparationer.
- Be om användning av endast originalreservdelar. Underlåtenhet att följa ovanstående kan minska apparatens säkerhet.
- Placera inga föremål med vätska, brandfarliga eller frätande materialer på maskinen.
- Använd tillbehörsbehållaren för kaffetillbehör (till exempel kaffeböror).
- Rör aldrig apparaten med fuktiga händer.
- Dra ut kontakten genom att dra i själva kontakten.
- Dra aldrig i sladden för då kan du skada den.
- För att stänga av apparaten helt stänger du av huvudströmbrytaren på sidan av apparaten i 0(av)-läge 0.



Endast för europeiska marknader:



- Denna apparat kan användas av barn över 8 år såvida de har undervisats i hantering av denna apparat och hur den ska användas på ett säkert sätt och har förstått de risker som är involverade. Barn ska inte rengöra och utföra användarunderhåll såvida de inte är äldre än 8 år och under uppsikt av en vuxen. Håll apparaten och dess sladd oåtkomlig för barn som är yngre än 8 år.


SÄKERHETSANVISNINGAR



- Apparaterna kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de har undervisats i hantering av denna apparat och hur den ska användas på ett säkert sätt och har förstått de risker som är involverade.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Dra alltid ut kontakten när apparaten inte används och innan rengöring.
- Ytor som är markerade med denna symbol blir varma vid användning (symbolen förekommer endast på vissa modeller).

ANVÄNDNING




Förberedelser

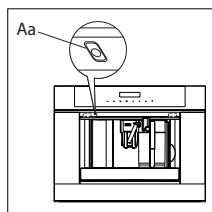

Anslut apparaten till elnätet (se avsnittet "Installation") och slå på apparaten med huvudströmbrytaren (se "A" på sida 5). Första gången du slår på maskinen med huvudströmbrytaren och varje gång den kopplas in utför apparaten en "AUTODIAGNOS"-åtgärd. Sedan stängs apparaten av.

Starta den genom att trycka på På-/standbyknappen (Aa) på vänster sida under kontrollpanelen.

- Kaffe har använts för att fabrikstesta apparaten och därför är det helt normalt att det finns spår av kaffe i kvarnen.
- Anpassa vattenhårdhet så snart som möjligt med hjälp av instruktionerna i avsnittet "Ställa in vattenhårdhet".

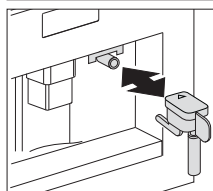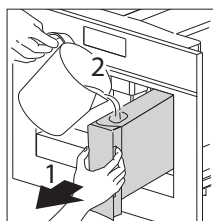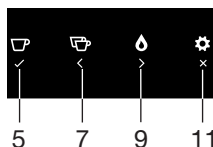

1. Starta maskinen med på-/standbyknappen (se "Aa"). Apparaten visar "FYLL PÅ TANKEN" på olika språk.
 - Ta loss vattenbehållaren, skölj och fyll den med färskt vatten utan att fylla ovanför MAX-linjen.
 - Byt och tryck fast den så långt det går.
2. Ställ in önskat språk.
 - När meddelandet "TRYCK PÅ OK FÖR ATT VÄLJA SVENSKA" visas, trycker du på pekknappen "OK" (5) och håller den intryckt i ungefär 5 sek. Om du väljer fel språk följer du instruktionerna i avsnittet "Ställa in språk". Om ditt språk inte är tillgängligt väljer du ett av de som visas. Instruktionerna hänvisar till den svenska versionen. Följ sedan anvisningarna som visas.
3. Placera en kopp under varmvattenutloppet. Om varmvattenutloppet inte sitter i visar apparaten meddelandet "SÄTT I VATTENUTLOPP".
4. Sätt i varmvattenutloppet om den inte sitter i. Apparaten visar: "VARMVATTEN TRYCK PÅ OK".
5. Tryck på pekknappen "OK" (5) och efter några sekunder kommer det ut lite vatten ur utloppet.
6. Nu visar maskinen meddelandet "STÄNGER AV, VÄNTA" och stängs av.
7. Ta ut apparaten genom att dra ut den med hjälp av handtagen.

ANVÄNDNING

- Öppna locket och fyll behållaren med kaffeböror; stäng sedan locket och tryck in apparaten. Kaffemaskinen är nu redo för normal användning.



Fyll tanken endast med kallt vatten. Använd aldrig annan vätska som mineralvatten eller mjölk.

För att undvika fel ska du aldrig fylla apparaten med malt kaffe, frysta eller karamelliserade kaffeböror eller något annat som kan skada apparaten.



- När du använder maskinen första gången måste du göra 4-5 koppar kaffe och 4-5 cappuccino innan maskinen ger tillfredsställande resultat.
- Varje gång du aktiverar kaffemaskinen med huvudströmbrytaren (A) utför maskinen en "AUTODIAGNOS"-cykel och sedan stängs den av. Du kan starta den igen genom att trycka på På-/standbyknappen (Aa).


Användning



2 3 4 6

Tillaga kaffe (med kaffeböror)


- Apparaten är förinställd på att göra kaffe med normal smak. Du kan också välja kaffe med extra mild, mild, normal, stark eller extra stark smak. Det finns även ett alternativ för förmalt kaffe.
- Välj önskad smak genom att trycka flera gånger på pekknappen "Kaffestyrka" (2). Önskad kaffesmak visas.

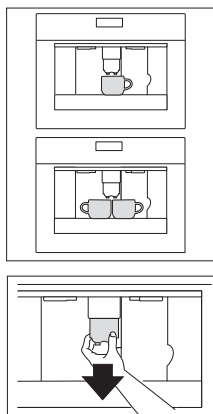

- Placera 1 kopp under slangarna för att göra 1 kaffe eller 2 koppar för 2 kaffe.
- Sänk slangarna så nära koppen som möjligt för att få ett krämigare kaffe.
- Tryck på pekknappen "typ av kaffe" (3) för att välja typ av kaffe:
 - ESPRESSO
 - KAFFE
 - STOR KAFFE
- Tryck på pekknappen "en kopp kaffe" (4) om du vill göra en kaffe eller pekknappen "leverera två koppar kaffe" (6) om du vill göra två kaffe.
 - Maskinen maler nu bönorna och börjar leverera kaffet i koppen.

ANVÄNDNING

- När vald mängd kaffe väl har levererats, avslutar maskinen automatiskt leveransen och kastar kaffesumpen i kaffesumpbehållaren. Efter några sekunder är apparaten klar för användning igen.

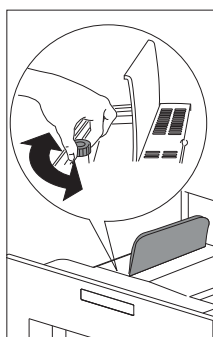


Tips

- Du kan stänga av maskinen genom att trycka på "Av/på"-knappen (Aa/se sida 5). Innan den stängs av går maskinen igenom en automatisk rengöringscykel. Akta dig för brännskador.
- Om kaffet bara kommer droppvis eller inte alls ska reglaget för malningsnivån vridas ett läge medurs (se "Ställa in malningsnivån"). Vrid ett klick i taget tills kaffet levereras som det ska.
- Om kaffet kommer ut för fort och mjölken inte smakar som den ska, vrider du reglaget ett läge moturs. Se till att du inte vrider reglaget för malningsnivån för långt, eftersom kaffet kan komma ut droppvis vid bryggning av två kaffe.
- Du kan avbryta kaffebryggningen genom att trycka på pekknappen "Leverera en kaffe" (4) eller "Leverera två kaffe" (6) igen.
- När kaffet är färdigbryggt (förloppsindikatorn når 100 %) kan du ändra mängden kaffe (se "Ändra mängden kaffe").
- När displayen visar meddelandet FYLL PÅ TANKEN! måste du fylla på tanken; annars kan maskinen inte göra något kaffe. Det är normalt att det finns lite vatten kvar i vattenomloppet när meddelandet visas.

Tips för att göra varmare kaffe


- Tre minuter efter att du senast gjorde kaffe kan du förvärma bryggenheten med hjälp av menyinställningen "SKÖLJNING" (se "Sköljning"). Håll av vattnet i droppskålen undertill eller använd detta vatten till att fylla (och sedan tömma) koppen som ska användas till kaffet.
- Använd inte för tjocka koppar då de kommer att absorbera för mycket värme.

ANVÄNDNING

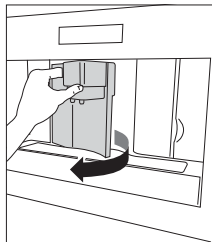

Tömma kaffesumpbehållaren

- Apparaten räknar antalet kaffe som gjorts. Efter 14 enkla koppar (eller 7 dubbla) visar apparaten "TÖM KAFFESUMPBEHÅLLAREN". Det betyder att kaffesumpbehållaren är full och behöver tömmas och rengöras.
- Så länge kaffesumpbehållaren inte rengörs kommer meddelandet fortsätts visas och maskinen kan inte göra något kaffe.
- För att rengöra öppnar du serviceluckan på framsidan genom att dra i kaffeutloppet, ta bort droppskålen, tömma den och rengöra den.

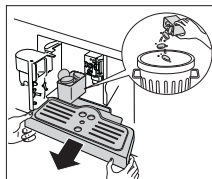

Viktigt!

Drä alltid ut droppskålen helt för att undvika att den ramlar när du tar bort bönbehållaren. Töm bönbehållaren och rengör den ordentligt och se till att alla rester på botten avlägsnas.



Varje gång du tar ut droppskålen ska även kaffesumpbehållaren tömmas, även om den inte är helt full. Om denna process inte utförs, kan kaffesumpbehållaren bli för full och då kan maskinen blockeras.

Ta aldrig bort vattenomloppet när maskinen brygger kaffe. Då kommer maskinen nämligen inte att kunna göra kaffet. Om det blir fel på maskinen ska du inte kontakta servicecenter direkt utan först titta i felsökningsguiden. Om detta inte hjälper kontaktar du kundtjänst.

När kaffet har slutat att rinna ut (förloppsindikatorn når 100 %) kan du ändra mängden kaffe (se "Ändra mängden kaffe").

Apparaten är förinställd för att automatiskt leverera följande mängder kaffe:


- ESPRESSO
- KAFFE
- STOR KAFFE

ANVÄNDNING



För att ändra dessa mängder gör du följande:

1. Placera en kopp under slangarna.
2. Tryck på pekknappen "typ av kaffe" (3) för att välja typen av kaffe:
3. Håll pekknappen "leverera en kopp kaffe" (4) intryckt tills meddelandet "PROGRAMMERA MÄNGD" visas och kaffeleveransen börjar.
4. Så snart kaffet i koppen når den önskade nivån trycker du på samma ikon igen. Mängden har nu programmerats.

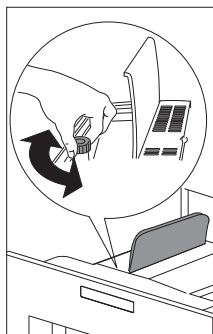


Inställning av malningsnivån

Om kaffet kommer ut för snabbt eller för långsamt (droppvis) kan du ändra malningsnivån.

Ändra endast malningsnivån under malningsprocessen. Annars kan kaffemaskinen skadas.

1. Ta ut apparaten genom att dra ut den med hjälp av handtagen.
2. Tryck på pekknappen "Leverera en kopp kaffe" (4).
3. Öppna locket på kaffebönbehållaren.
4. Vrid reglaget för att ställa in malningsnivåmoturs för att få ett finare malt kaffe, en långsammare leverans och ett krämigare utseende.
Vrid reglaget medurs för att få ett grövre malt kaffe och en snabbare leverans (inte droppvis).

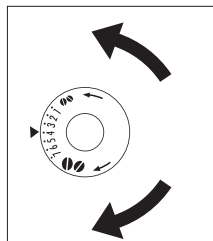


Justeringen blir tydlig efter att minst två koppar kaffe har gjorts.

ANVÄNDNING



Tillaga espressokaffe med malt kaffe

1. Tryck på pekknappen "Kaffestyrka" (2) flera gånger för att välja "FÖRMALT KAFFE".
2. Ta ut maskinen genom att dra den utåt med hjälp av handtagen.
3. Lyft mittlocket, lägg ett mått förmalt kaffe i tratten och tryck tillbaka apparaten och fortsätt enligt beskrivningen i avsnittet "Göra kaffe med kaffeböner". För att göra en kaffe i taget trycker du på pekknappen "Leverera en kopp" (4).
4. Efter att ha använt maskinen med förmalt kaffe kan du återgå till att använda kaffeböner genom att avaktivera alternativet förmalt kaffe genom att trycka på pekknappen "Kaffestyrka" (2).

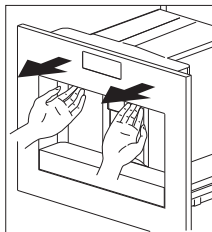

Anmärkningar

- Lägg aldrig i förmalt kaffe när maskinen är avslagen; annars kan det sprida sig inuti maskinen.
- Lägg aldrig i mer än rätt mått; annars kommer maskinen inte att göra kaffe.
- Använd endast medföljande mått.
- Lägg endast i förmalt kaffe för espressomaskiner i tratten.
- Om mer än ett mått förmalt kaffe används och tratten täpps igen kan du trycka ner kaffet med en kniv. Ta sedan bort och rengör bryggenheten och maskinen enligt beskrivningen i avsnittet "Rengöra bryggenheten".

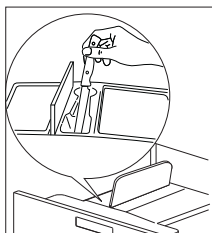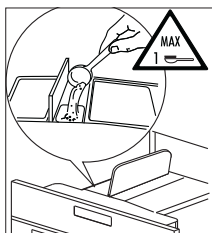


Tillaga varmvatten

Varmvatten kan användas för att värma upp koppar och laga varma drycker, såsom te eller påsoppor.



Varning! Aktivera endast varmvattenutloppet när det finns ett kärl under den. Spillt varmvatten kan leda till skållning!

1. Sätt varmvattenutloppet på plats.
2. Placera en behållare under varmvattenutloppet.

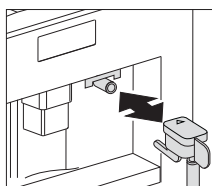

ANVÄNDNING



8


- Tryck på pekknappen "Varmvatten" (8). Det kommer ut varmvatten; displayen visar "VARMVATTEN". När den programmerade mängden varmvatten har runnit ut, avbryts bryggningen automatiskt. Under några sekunder visar displayen "TILLREDNING PÅGÅR, VÄNTA." Efter detta är apparaten redo att laga kaffe igen och den senast valda kaffeinställningen visas i displayen.

Ändra mängden av varmvatten

Maskinen är förinställd på att automatiskt leverera 150 ml varmvatten.

För att ändra dessa mängder gör du följande:




- Placera en behållare under vattenutloppet.
- Håll knappen "Varmvatten" (8) intryckt tills meddelandet "PROGRAMMERA MÄNGD" visas och leverans av varmvatten börjar.
- Så snart varmvattnet i koppen når önskad nivå trycker du på samma ikon igen. Mängden har nu programmerats.

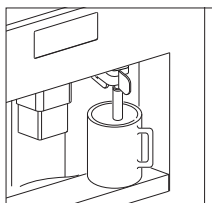



Göra cappuccino

Med denna funktion kan du göra cappuccino. För att göra det ska du använda den särskilda mjölkbehållaren. Skölj mjölkbehållaren under kranen första gången du ska använda den.


- Välj önskad kaffesmak som du vill använda till cappuccinon genom att trycka på pekknappen "Kaffestyrka" (2).
- Ta bort locket på mjölkbehållaren.
- Fyll behållaren med ungefär 100 gram mjölk för varje cappuccino som ska tillagas.
 - Överskrid aldrig MAX-nivån (motsvarande ungefär 750 ml) som är markerad på behållaren.
 - Det bästa är att använda kylskåpskall (ungefär 5°C) lättmjölk eller mellanmjölk.
 - Kontrollera att inmatningsröret är korrekt isatt i gummibrickan.
- Byt sedan locket på mjölkbehållaren.
 - Mängden mjölkskum kan justeras genom att dra spaken mot ordet "CAPPUCCINO" eller "CAFFE LATTE":
 - CAFFE LATTE för tjockare skum.
 - CAPPUCCINO för tunnare skum.

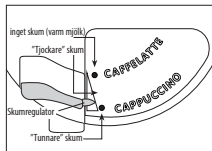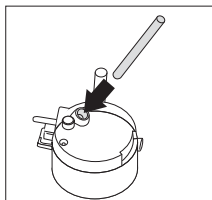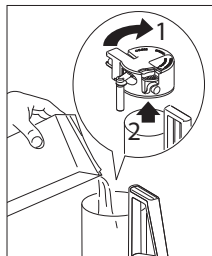

ANVÄNDNING

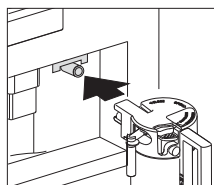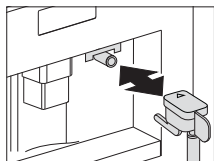

12 13

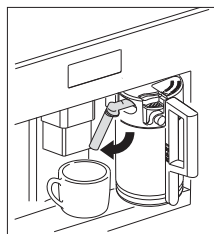

5. Ta bort varmvattenutloppet och sätt fast mjölkbehållaren på munstycket.
6. Positionera mjölkutloppet (N4) och placera sedan en tillräckligt stor kopp under kaffe- och mjölkutloppen.
7. Tryck på pekknappen "Leverera cappuccino" (12). "CAPPUCCINO" visas och efter några sekunder kommer det mjölkskum från mjölkutloppet ner i koppen (leveransen stannar automatiskt).
8. Sedan levererar maskinen kaffe.
9. Nu är cappuccinon klar. Söta efter smak och strö eventuellt lite kakaopulver på mjölkskummet.

Göra Latte Macchiato

Förbered apparaten enligt beskrivningen i "Göra cappuccino".

- Vid steg 4: placera skumreglatorsn (N2) mellan CAPPUCCINO och CAFFE LATTE på mjölkbehållarens lock.
- Vid steg 7: tryck på pekknappen "Latte Macchiato" (13).


Skumma mjölk

1. Förbered först apparaten enligt beskrivningen i "Göra cappuccino", steg 2, 3, 4, 5 och 6.
2. Tryck på pekknappen "Cappuccino" (12) eller "Latte Macchiato" (13) två gånger (inom två sekunder). Kvaliteten på den skummade mjölken som levererats är samma som för vald dryck (cappuccino eller latte macchiato).

ANVÄNDNING



12 13

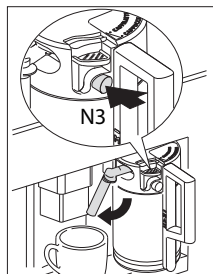

Anmärknningar

- När du gör cappuccino eller latte macchiato kan flödet av skummad mjölk eller kaffe avbrytas genom att trycka på pekknappen "Leverera cappuccino" (12) eller pekknappen "Latte Macchiato" (13).
- Om mjölken i behållaren tar slut under leverans av skummad mjölk kan du avlägsna behållaren och tillsätta mjölk. Sätt sedan tillbaka den och tryck på pekknappen "Leverera cappuccino" (12) eller "Latte Macchiato" (13) för att välja cappuccino igen.
- För att säkerställa att mjölkskummaren hålls ren och hygienisk ska du alltid rengöra kretsarna i mjölkbehållarens lock efter att ha gjort cappuccino. "TRYCK PÅ RENGÖRING!" blinkar i displayen.
 - Placera en mottagare under mjölkutloppet.
 - Tryck på knappen "RENGÖRA" på locket (N3) och håll den intryckt i minst 5 sekunder för att starta rengöringsfunktionen. Maskinen visar meddelandet "RENGÖRING PÅGÅR" ovanför en förloppsindikator. Du ska inte släppa knappen RENGÖRING förrän hela indikatorraden är fylld, vilket innebär att rengöringen är klar. När knappen RENGÖRING släpps avslutas funktionen. Efter rengöringen tar du bort mjölkbehållaren och placerar den i kylan. Mjölken ska inte förvaras utanför kylan i mer än 15 minuter.
- Om du vill ändra mängden av kaffe eller skummad mjölk som maskinen levereras automatisk i koppen följer du anvisningarna i avsnittet "Ändra mängden på kaffe och mjölk för cappuccino eller latte macchiato".

Ändra mängden på mjölk och kaffe för Cappuccino eller Latte Macchiato

Maskinen är inställd på att automatiskt leverera en standard cappuccino eller latte macchiato. För att ändra dessa mängder gör du följande:


1. Fyll behållaren med mjölk till högsta nivå.
2. Håll pekknappen "Leverera cappuccino" (12) intryckt tills meddelandet "PROGRAMMERAD MÄNGD MJÖLK FÖR CAPPUCCINO" visas eller håll pekknappen "Latte Macchiato" (13) intryckt tills meddelandet "PROGRAMMERAD MÄNGD MJÖLK FÖR MACCHIATO" visas.
3. Släpp pekknappen. Apparaten börjar leverera mjölk.
4. När den önskade mängden mjölk har levererats i koppen trycker du på pekknappen "Leverera cappuccino" (12) eller "Latte Macchiato" (13) igen.

ANVÄNDNING

Efter några sekunder börjar apparaten leverera kaffe i koppen och meddelandet "PROGRAMMERAD MÄNGD KAFFE FÖR CAPPUCCINO" eller "PROGRAMMERAD MÄNGD KAFFE FÖR MACCHIATO" visas.

5. När den önskade mängden mjölk har levererats i koppen trycker du på pekknappen "Leverera Cappuccino" (12) eller "Latte Macchiato" (13) igen. Kaffeleveransen avbryts.

Nu är maskinen omprogrammerad med de nya mjölk- och kaffemängderna.

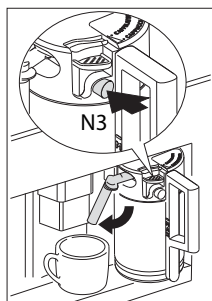


Rengöra utloppen

Rengör utloppen på mjölkbehållaren varje gång du har värmt upp mjölk eller gjort cappuccino. Annars kan rester av mjölk hårdna.


1. Placera en behållare under ledningen på mjölkbehållaren och tryck på knappen RENGÖR (N3) på mjölkbehållaren i minst 5 sekunder. Displayen visar "RENGÖRING PÅGÅR!"



Varning! Risk för skällning från ånga och varmvatten som kan läcka ut från ledningen på mjölkdispensern.

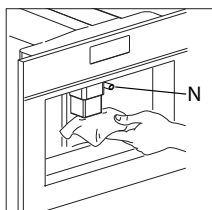

2. Ta bort mjölkbehållaren och rengör utloppen på apparaten med en fuktig trasa.

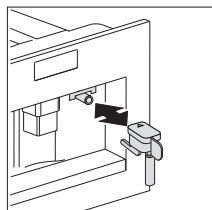

3. Sätt varmvattenutloppet på plats igen.



När du är klar med rengöringen tar du bort mjölkbehållaren och sätter den i kylan, då mjölk inte ska förvaras utanför kylskåpet längre än 15 minuter. Se "Rengöra slangarna och mjölkbehållaren" för information om rengöring av mjölkbehållaren.

INSTÄLLNINGAR

Använda menyalternativ

Du kan ändra följande menyalternativ och funktioner:

- Sköljning
- Välj språk
- Energibesparing (aktivera eller avaktivera energibesparing)
- Ställa in tid (dagtid)
- Automatisk start (automatisk påslagning)
- Automatisk av (automatisk avstängning)
- Ställa in temperatur (på vattnet för att göra kaffe)
- Vattnets hårdhetsgrad
- Kontrast (display)
- Summer
- Statistik (från apparaten)
- Standardvärden (återställ)
- Avkalkning



11

För att återgå till kaffeläget trycker du på pekknappen "Bakåt" (11).

Sköljning

Om det har gått 2/3 minuter sedan du gjorde kaffe sist ska du först skölja systemet för att förvärma bryggenheten. Välj sköljfunktionen från lämplig meny. Låt vattnet rinna ner i droppskålen undertill. Du kan också använda detta vatten för att värma upp koppen som du ska använda till kaffet. Låt i så fall helt enkelt vattnet rinna ner i koppen (och töm den sedan).



5 7 9 10

1. Tryck på pekknappen "MENY" (10) för att öppna menyn.
2. Tryck på "Skroll"-peknapparna (7 och 9) tills "SKÖLJNING" visas.
3. Tryck på pekknappen "OK" (5) för att bekräfta. "SKÖLJNING TRYCK PÅ OK" visas. Tryck igen på pekknappen "OK" (5) för att bekräfta.
4. Apparaten utför en automatisk sköljningscykel (lite varmvatten kommer ut från slangarna och fångas upp av droppskålen undertill).

INSTÄLLNINGAR



Ställa in språket

Du kan välja mellan flera olika språk


Ett annat språk kan väljas på följande sätt:

1. Tryck på pekknappen "MENY" och tryck på skrollknapparna (7 och 9) tills du ser menyalternativet "STÄLLA IN SPRÅK". Bekräfta menyalternativet med pekknappen "OK" (5).
2. Valt språk visas i displayen. Tryck på skrollknapparna (7 och 9) tills önskat språk visas. När önskat språk visas bekräftar du det med pekknappen "OK" (5).

Energibesparing

Använd denna funktion för att aktivera eller avaktivera Energibesparing. När funktionen är aktiverad minskar energiförbrukningen i enlighet med europeiska riktlinjer. För att aktivera eller avaktivera funktionen gör du följande:

1. Tryck på pekknappen "MENY" (10) och tryck på skrollknapparna (7 och 9) tills du ser menyalternativet "ENERGIBESPARING".
2. Bekräfta menyalternativet med pekknappen "OK" (5).
3. "AVAKTIVERA?" visas (eller "AKTIVERA?" om funktionen redan har avaktiverats). Bekräfta med pekknappen "OK" (5).

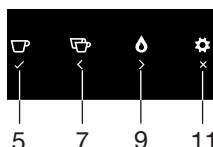

Välja tid

För att justera tiden i displayen gör du följande:

1. Tryck på pekknappen "MENY" (10) och tryck på skrollknapparna (7 och 9) tills du ser menyalternativet "VÄLJA TID". Tryck på pekknappen "OK" (5).
Timmarna blinkar i displayen.
2. Ställ in minuterna med skrollknapparna (7 och 9) och tryck sedan på pekknappen "OK" för att bekräfta.
Minuterna blinkar i displayen.
3. Använd skrollknapparna (7 och 9) för att ställa in minuterna. Tryck på pekknappen "OK" (5) för att bekräfta.
4. Tryck på pekknappen "BAKÅT" (11) för att lämna menyn.

Automatisk start

Du kan ställa in den automatiska starttiden så att apparaten ska vara redo vid en viss tidpunkt (till exempel på morgonen) så att du då omedelbart kan göra kaffe. **Varning!** För att aktivera denna funktion måste tiden ställas in på rätt sätt.

1. Tryck på pekknappen "MENY" (10) för att öppna menyn och tryck på skrollknapparna (7 och 9) tills "AUTOSTART" visas.

INSTÄLLNINGAR



2. Tryck på pekknappen "OK" (5). "AKTIVERA?" visas.
3. Tryck på pekknappen "OK" (5). *Timmarna blinkar i displayen.*
4. Använd skrollknapparna (7 och 9) för att ställa in timman.
5. Tryck på pekknappen "OK" (5) för att bekräfta. *Minuterna blinkar i displayen.*
6. Använd skrollknapparna (7 och 9) för att ställa in minuterna.
7. Tryck på pekknappen "OK" (5) för att bekräfta. "AKTIVERAT" visas under "AUTOSTART".
8. Tryck på pekknappen "BAKÅT" (11) för att lämna menyn.

Avaktivera automatisk start


1. Tryck på pekknappen "MENY" (10) för att öppna menyn och tryck på skrollknapparna (7 och 9) tills "AUTOSTART" visas.
2. Tryck på pekknappen "OK" (5). "AVAKTIVERA?" visas.
3. Tryck på pekknappen "OK" (5). "AVAKTIVERAT" visas.
4. Tryck på pekknappen "BAKÅT" (11) för att lämna menyn.

Autoavstängning (Standby)

Apparaten är inställd på automatisk avstängning om den inte använts under 30 minuter. Tiden kan ändras så att apparaten stänger av efter 15 eller 30 minuter eller efter 1, 2 eller 3 timmar.

För omprogrammering av Automatisk avstängning gör du följande:

1. Tryck på pekknappen "MENY" (10) och tryck på skrollknapparna (7 och 9) tills du ser menyalternativet "AUTOAVSTÄNGNING". Bekräfta menyalternativet med pekknappen "OK" (5).
2. Välj en annan autoavstängningstid med hjälp av skrollknapparna (7 och 9). När önskad avstängningstid visas bekräftar du den med pekknappen "OK" (5).
3. Tryck på pekknappen "BAKÅT" (11) för att lämna menyn.



Välja kaffetemperaturen

Det finns fyra nivåer för kaffetemperatur.

Nivåerna för kaffetemperatur definieras enligt följande:

- ▷ ●○○○ = låg
- ▷ ●●●● = hög

INSTÄLLNINGAR



5 7 9 10



11

Fabriksinställningarna kan ändras på följande sätt:

1. Tryck på pekknappen "MENY" (10) och tryck på skrollknapparna (7 och 9) tills du ser menyalternativet "VÄLJA TEMPERATUR".
2. Bekräfta menyalternativet med knappen "OK" (5).
I displayen visas den aktuella inställningen.
3. Välj en annan temperatur med hjälp av skrollknapparna (7 och 9).
När den önskade temperaturen visas bekräftar du den med pekknappen "OK" (5).
4. Tryck på pekknappen "BAKÅT" (11) för att lämna menyn.

Vattnets hårdhetsgrad

Meddelandet "AVKALKNING!" visas efter att apparaten har varit i drift med fabriksinställningar under en viss tid. Detta beräknas på basis av den maximala mängden kalk som kan finnas i vattnet som använts. Vid behov kan denna tidsperiod förlängas så att avkalkning kan göras mer sällan, detta genom att programmera apparaten på basis av den faktiska kalkhalten i vattnet som använts. Gör följande:

1. Ta bort "Total hårdhetstest"-remsan (främre delen i din bruksanvisning) och sänk ner den helt i vattnet under några sekunder.
2. Ta ut den och vänta 30 sekunder tills den ändrar färg och ett antal röda prickar tar form. Om det till exempel finns 3 röda prickar på testremsan ska du ställa in vattnets hårdhetsgrad till 3.
 - ▷ ●○○○ = vattnets hårdhetsgrad 1
 - ▷ ●●○○ = vattnets hårdhetsgrad 2
 - ▷ ●●●○ = vattnets hårdhetsgrad 3
 - ▷ ●●●● = vattnets hårdhetsgrad 4



Om du inte längre har ett vattenhårdhetstest hittar du uppgifterna i tabellen nedan.

3. Tryck på pekknappen "MENY" (10) och tryck på skrollknapparna (7 och 9) tills du ser menyalternativet "VATTENHÅRDHET". Bekräfta menyalternativet med pekknappen "OK" (5).
4. Displayen visar nuvarande inställning.

INSTÄLLNINGAR

- Tryck på skrollknapparna (7 och 9) tills önskad hårdhetsnivå visas. Bekräfta valet med knappen "OK" (5). Apparaten är nu programmerad för att ge avkalkningsvarningen vid behov baserat på vattnets verkliga hårdhetsgrad.



Information om vattnets hårdhetsgrad i ditt område kan du få från ditt lokala vattenverk. Tabellen nedan visar den inställning för vattnets hårdhetsgrad som din maskin kräver.

Tysk hårdhet	Fransk hårdhet	Maskinens vattenhårdhet
0 - 6 dH	0 - 11 fH	1
7 - 13 dH	12 - 17 fH	2
14 - 20 dH	18 - 36 fH	3
> 21 dH	> 37 fH	4

Justera kontrast

För att öka eller minska kontrasten i displayen gör du följande:

- Tryck på pekknappen "MENU" (10) för att öppna menyn och tryck på skrollknapparna (7 och 9) tills "KONTRAST" visas.
- Tryck på pekknappen "OK" (5) för att bekräfta.
- Tryck på skrollknapparna (7 och 9) tills önskad displaykontrast är nådd. Förloppsindikatorn visar vald kontrastnivå:
 - ▷ ●○○○○ = låg
 - ▷ ●●●●● = hög
- Tryck på pekknappen "OK" (5) för att bekräfta.
- Tryck en gång på pekknappen "BAKÅT" (3) för att lämna funktionen eller två gånger för att gå tillbaka till menyn.

Summer

Du kan aktivera eller avaktivera summern som maskinen avger varje gång du trycker på en ikon eller när ett tillbehör sätts i/tas ur.

- Tryck på pekknappen "MENU" (10) för att öppna menyn och tryck på skrollknapparna (7 och 9) tills "SUMMER" visas.
- Tryck på pekknappen "OK" (5) för att bekräfta.
- "Avaktivera?" visas (eller "aktivera?") om funktionen redan har avaktiverats). Tryck på pekknappen "OK" (5) för att bekräfta.

INSTÄLLNINGAR

Statistik

Du kan slå upp följande uppgifter:

- hur många kaffe som gjorts;
- hur många dryck.m.mjölk som gjorts (cappuccino/latte macchiato/skummad mjölk);
- hur många gånger maskinen har avkalkats;
- totalt antal liter vatten som levererats.



Två koppar kaffe som bryggs samtidigt räknas som två koppar.



Gör enligt följande för att slå upp värdena:

1. Tryck på pekknappen "MENY" (10) och tryck på skrollknapparna (7 och 9) tills du ser menyalternativet "STATISTIK". Bekräfta menyalternativet med pekknappen "OK" (5). Genom att trycka på skrollknapparna (7 och 9) kan du kontrollera:
 - ▷ hur många kaffe som gjorts;
 - ▷ hur många dryck.m.mjölk som gjorts;
 - ▷ hur många gånger maskinen har avkalkats;
 - ▷ totalt antal liter vatten som levererats.
2. Tryck på pekknappen "BAKÅT" (11) för att lämna menyn.



11

Standardvärden (återställ)

Detta återställer samtliga menyinställningar och programmerade mängder till standardvärden (med undantag för valt språk, vilket kvarstår enligt inställning).

För att återställa standardvärdena gör du följande:

1. Tryck på pekknappen "MENY" (10) och tryck på skrollknapparna (7 och 9) tills du ser menyalternativet "STANDARDVÄRDEN".
2. Bekräfta menyalternativet med pekknappen "OK" (5).
3. Displayen visar "BEKRÄFTA?".
4. Bekräfta menyalternativet med pekknappen "OK" (5).


INSTÄLLNINGAR

Avkalkning

Med tiden leder den kontinuerliga uppvärmningen av vattnet som används för att göra kaffe till kalkavlagringar i de inre kretsarna av maskinen. Avkalka maskinen när meddelandet "AVKALKNING" blinkar i displayen.



Använd endast avkalkningsmedel som tillverkaren har rekommenderat. Använd under inga omständigheter svavelsyre- eller ättiksyrebaserade avkalkningsmedel. Användning av sådana medel ogiltigförklarar garantin. Avkalka apparaten enligt beskrivningen.

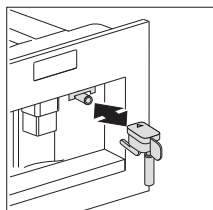

1. Sätt i varmvattenutloppet.
2. Tryck på pekknappen "MENY" (10) och tryck på skrollknapparna (7 och 9) tills du ser menyalternativet "AVKALKNING". Bekräfta menyalternativet med pekknappen "OK" (5).
3. Displayen visar "BEKRÄFTA?". Bekräfta med pekknappen "OK" (5). Meddelandet "LÄGG TILL AVKALKNING TRYCK PÅ OK" visas.
4. Töm vattentanken, häll i avkalkningsmedlet (125 ml) i tanken enligt anvisningarna på avkalkningsmedlets förpackning och tillsätt sedan 1 liter vatten. För nästa avkalkningar kan du köpa avkalkningsmedel från auktoriserade tekniska servicecenter.



Se till att eventuella stänk från avkalkningsmedlet inte kommer i kontakt med ytor som är känsliga för syror, till exempel marmor, kalksten och keramik.

5. Placera en tom behållare med en kapacitet på minst 1,5 liter under kaffeutloppen och varmvattenutloppet.
6. Tryck på pekknappen "OK" (5). Meddelandet "AVKALKNING PÅGÅR" visas. Avkalkningsprogrammet börjar och avkalkningsmedlet levereras först från kaffeutloppen och sedan från varmvattenutloppen.
 - Avkalkningsprogrammet genomför automatiskt en serie sköljningar och pauser för att ta bort kalkavlagringar från kaffemaskinens insida.
 - Efter ungefär 30 minuter visas meddelandet "SKJÖLNING, Fyll

INSTÄLLNINGAR

PÅ TANKEN". Apparaten är redo för en sköljningsprocess med rent vatten.


7. Töm behållaren som använts för att samla upp avkalkningsvätskan.
8. Ta ut tanken, töm vattentanken och fyll den med rent vatten.
9. Sätt tillbaka vattentanken på plats och sätt tillbaka behållaren under kaffeutloppen och varmvattenutloppet
Displayen visar: "SKÖLJNING, TRYCK PÅ OK".
10. Tryck på pekknappen "OK" (5).
 - Varmvatten rinner ut ur kaffeslangarna och meddelandet "SKÖLJER, VÄNTA" visas.
 - När sköljningen är klar visas meddelandet "SKÖLJNING, Fyll PÅ TANKEN".
11. Töm behållaren som använts för att samla upp vattnet för sköljningen.
12. Ta ut tanken, töm vattentanken och fyll den med rent vatten.
13. Sätt tillbaka vattentanken på plats och sätt tillbaka behållaren under kaffeutloppen och varmvattenutloppet.
I displayen visas: "SKÖLJNING, TRYCK PÅ OK".
14. Tryck på pekknappen "OK" (5).
 - Varmvatten rinner ut ur varmvattenutloppet.
 - När sköljningen är klar visas meddelandet "SKÖLJNING KLAR TRYCK PÅ OK".
15. Tryck på pekknappen "OK" (5).
 - Apparaten stängs automatiskt av.



Om avkalkningscykeln avbryts innan den är slutförd fortsätter apparaten att visa avkalkningsmeddelandet och programmet måste startas om från början.

Underlåtenhet att avkalka apparaten ogiltigförklarar garantin.

Rengöring

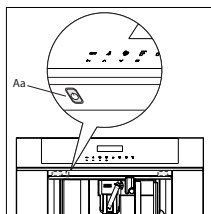




Innan du genomför någon form av rengöring måste maskinen stängas av genom att använda huvudströmbrytaren (A) och kopplas från elnätet. Sänk aldrig ner kaffemaskinen i vatten.

Rengöra kaffemaskinen

Använd inga lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel för att rengöra kaffemaskinen. En mjuk fuktig trasa duger. Tvätta aldrig någon av kaffemaskinens komponenter i diskmaskinen.

Följande maskindelar måste rengöras regelbundet:

- Kaffesumpbehållare (Q).
- Droppskål (F).
- Vattenbehållare (D).
- Kaffeslangar (H).
- Tratt för förmalt kaffe (U).
- På maskinens insida, åtkomligt efter att serviceluckan har öppnats (G).
- Bryggenhet (L).

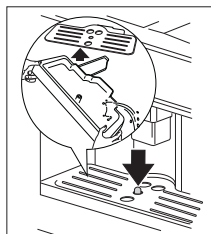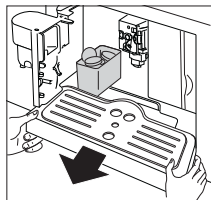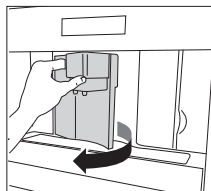

Rengöra kaffesumpbehållaren (Q).

När "TÖM KAFFESUMPBEHÅLLARE" visas måste kaffesumpbehållaren tömmas och rengöras. Rengöring:

- Öppna serviceluckan på maskinens framsida, dra ut droppskålen och rengör den.
- Rengör kaffesumpbehållaren noga.


Viktigt! När du drar ut droppskålen måste kaffesumpbehållaren alltid vara tömd.

Rengöra droppskålen (F)

Viktigt! Om droppskålen inte töms kan vattnet rinna över.


Detta kan skada maskinen. Droppskålen är utrustad med en indikator (röd) som visar vilken vattennivå den innehåller. Innan indikatorn skjuts upp från koppbrickan måste droppskålen tömmas och rengöras.

UNDERHÅLL

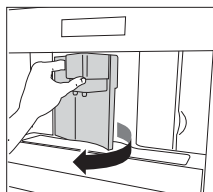


Avlägsna droppskålen (F):

1. Öppna serviceluckan.
2. Avlägsna droppskålen och kaffesumpbehållaren.
3. Rengör droppskålen och kaffesumpbehållaren.
4. Byt droppskålen och kaffesumpbehållaren.
5. Stäng serviceluckan.

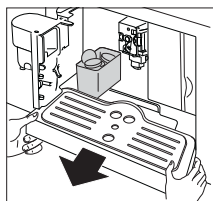


Rengöra vattentanken (D)

1. Rengör vattentanken regelbundet (ungefär en gång i månaden) med en fuktig trasa och lite mildt diskmedel.
2. Avlägsna samtliga rester av diskmedlet.

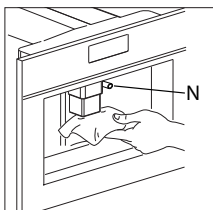


Rengöra utloppen

1. Rengör utloppen regelbundet med hjälp av en svamp.
2. Kontrollera regelbundet att hålen i kaffeutloppet inte är blockerade.
Vid behov avlägsnar du kafferester med en tandpetare.

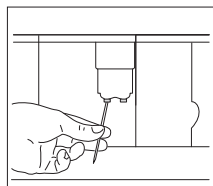

Mjölkrester på munstycket (N) och i behållaren kan göra att apparaten inte fungerar som den ska.


Varje gång du använder kaffemaskinen måste dessa rester därför tas bort genom att rengöra munstycket med en svamp.

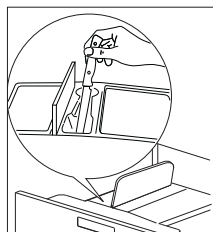

Rengöra tratten för förmalt kaffe

- Kontrollera regelbundet (ungefär en gång i månaden) att tratten för förmalt kaffe inte är blockerad.

UNDERHÅLL

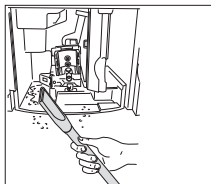

Rengöra insidan på kaffemaskinen

- Kontrollera regelbundet (ungefär 1 gång i veckan) att insidan på maskinen inte är smutsig. Vid behov avlägsnar du kafferester med en svamp.
- Ta bort rester med en dammsugare.


Rengöra bryggenheten

Bryggenheten måste rengöras regelbundet för att undvika kaffeavlagringar som kan orsaka fel.

Bryggenheten kan bara tas ut när apparaten är avstängd genom att trycka på på-/standbyknappen (Aa). Annars kan kaffemaskinen skadas allvarligt.

Gör följande:



1. Stäng av apparaten med på-/standbyknappen (Aa) (**stäng inte av huvudströmbrytaren**) och vänta tills displayen har slocknat.
2. Öppna serviceluckan.
3. Avlägsna droppskålen och kaffesumpbehållaren.
4. Tryck de två färgade spärrarna inåt och dra samtidigt bryggenheten utåt.

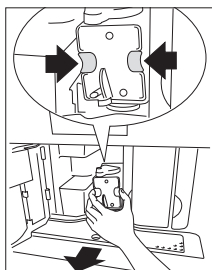

Rengör bryggenheten under rinnande kranvatten utan att använda rengöringsmedel. Rengör aldrig bryggenheten i diskmaskinen.



Använd inte diskmedel för att rengöra bryggenheten. Detta skulle avlägsna smörjmedlet på insidan av kolven.

5. Sänk bryggenheten i vatten i ungefär 5 minuter, skölj den sedan.
6. Efter rengöring sätter du tillbaka bryggenheten (L) genom att skjuta fast den i det inre stödet (S) samt klämman (P); tryck sedan in PUSH-symbolen tills den klickar på plats.

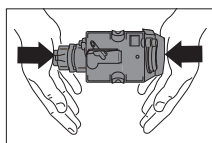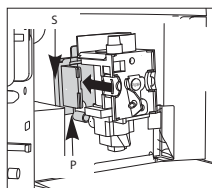

Obx! Om det är svårt att sätta fast bryggenheten justerar du den först till de rätta dimensionerna genom att kraftfullt trycka på den underifrån och uppifrån.



UNDERHÅLL

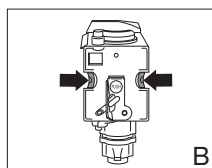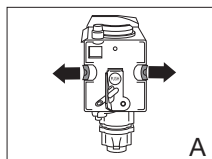

7. När den är isatt ska du kontrollera att de två färgade spärrarna har hoppat ut igen, annars kan serviceluckan inte stängas.
 - De två färgade spärrarna har hoppat ut korrekt (A).
 - De två färgade spärrarna har inte hoppat ut (B).
8. Byt droppskålen och kaffesumpbehållaren.
9. Stäng serviceluckan.

Anmärkningar

- Om bryggenheten inte sätts tillbaka på rätt sätt kan serviceluckan inte stängas.
- Om det är svårt att sätta tillbaka bryggenheten ska den ställas i rätt höjd (innan den sätts in) genom att trycka ordentligt på bryggenheten uppifrån och nerifrån.
- Om det fortfarande är svårt att sätta in den:
 - Lämna den utanför maskinen, placera droppskålen på plats, stäng serviceluckan, vrid huvudströmbrytaren på baksidan av apparaten till "av" och sedan till "på" igen.
 - Vänta tills lamporna slocknat, öppna sedan luckan, ta bort droppskålen och sätt in bryggenheten.
 - Sätt tillbaka droppskålen och bönbehållaren.
 - Stäng serviceluckan.

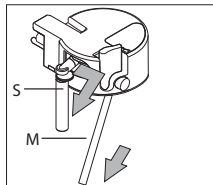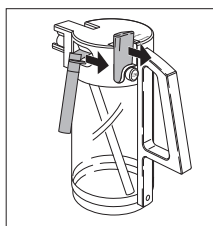



Rengöra mjölkbehållaren (N)

Rengör alltid utloppen i mjölkbehållaren när du tillagar mjölk. Om det finns mjölk kvar i behållaren ska du inte låta den vara kvar utanför kylskåpet längre än absolut nödvändigt. Rengör behållaren varje gång du tillagar mjölk enligt beskrivningen i avsnittet "Göra cappuccino".

Alla komponenter kan tvättas i en diskmaskin genom att placera dem i diskmaskinens övre korg.

1. Vrid locket på mjölkbehållaren medurs och ta bort det.
2. Ta bort mjölkutloppet (S) och inmatningsröret (M).

UNDERHÅLL

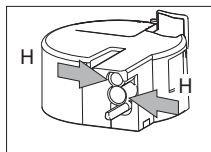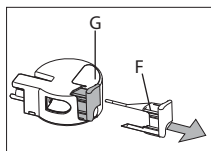


3. Ta bort regulatoren för mjölkskummet (F) genom att dra den utåt.
4. Rengör alla komponenter noga med varmvatten och ett mildt diskmedel. Se till att det inte finns några mjölkrester kvar i hålen (H) och skåran (G) på mjölkskumregulatorns smala kant (F).
5. Kontrollera att inmatningsröret och utloppet inte är tilltäppta med mjölkrester.
6. Sätt tillbaka regulatoren för mjölkskummet, mjölkutloppet och inmatningsröret.
7. Sätt tillbaka locket på mjölkbehållaren.

Rengöra utloppen

Rengör utloppen på mjölkbehållaren varje gång du har värmt upp mjölk eller gjort cappuccino. Annars kan rester av mjölk hårdna.

- Placera en behållare under ledningen på mjölkbehållaren och tryck på knappen RENGÖR (N3) på mjölkbehållaren i minst 5 sekunder. Displayen visar "RENGÖRING PÅGÅR!"

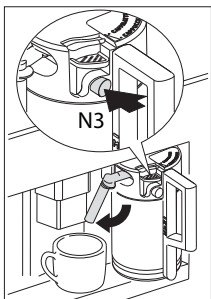

Varning! Risk för skållning från ånga och varmvatten som kan läcka ut från ledningen på mjölkdispensern.

MEDDELANDEN

MEDDELANDE	BETYDELSE	VAD GÖRA
FYLL PÅ TANKEN	Vattentanken är tom eller felplacerad. Vattentanken är smutsig eller det finns kalkavlagringar i den.	Fyll vattentanken och sätt i den enligt anvisningarna. Skölj eller avkalka vattentanken.
FÖR FINMALT, JUSTERA KVARN + TRYCK PÅ "OK" eller FÖR FINMALT JUSTERA KVARN + TRYCK PÅ "OK" + FYLL TANKEN	Kaffet kommer ut för långsamt. Kaffemaskinen kan inte göra något kaffe.	Vrid reglaget för malningsnivån medurs ett läge (se "Välja malningsnivån"). Placera en behållare under varmvattenutloppet och tryck på pekknappen "varmvatten" (13).
TÖM KAFFESUMP BEHÅLLARE	Kaffesumpbehållaren är full.	Töm, rengör och sätt tillbaka kaffesumpbehållaren.
SÄTT I KAFFESUMP BEHÅLLARE	Kaffesumpbehållaren byttes inte efter rengöring.	Öppna serviceluckan och sätt i kaffesumpbehållaren.
LÄGG I FÄRDIGMALT KAFFE	Inget malt kaffe har lagts i påfyllningsrännan efter att funktionen förmalt kaffe valts.	Lägg i malt kaffe enligt anvisningarna i "Göra espressokaffe med malt kaffe".
FYLL PÅ BÖNBEHÅLLAREN	Det finns inga kaffeböner i kaffebönbehållaren. Om kvarnmekanismen börjar låta väldigt högt kan det betyda att en liten sten från kaffebönorna har blockerat kvarnmekanismen.	Fyll på kaffebönbehållaren. Kontakta kundtjänst.

MEDDELANDEN

MEDDELANDE	BETYDELSE	VAD GÖRA
AVKALKNING	Visar att kaffemaskinen har kalkavlagringar.	Avkalkningsprogrammet måste utföras så snart som möjligt (se "Utföra avkalkningsprogrammet").
STÄNG LUCKAN	Serviceluckan är öppen.	Stäng serviceluckan. Om serviceluckan inte kan stängas ska du se till att bryggenheten är korrekt isatt (se "Rengöra bryggenheten").
SÄTT I BRYGGENHET	Någon har förmodligen glömt att sätta tillbaka enheten i kaffemaskinen efter rengöring.	Sätt i bryggenheten (se "Rengöra bryggenheten").
ALLMÄNT ALARM!	Maskinens insida är mycket smutsig.	Rengör noga insidan på maskinen (se "Rengöra kaffemaskinen"). Kontakta kundservice om kaffemaskinen fortfarande visar detta meddelande efter att den har rengjorts.

Felsökningstabell

Om apparaten inte fungerar ordentligt betyder det inte alltid att den är defekt. Om kaffemaskinen inte fungerar och ett meddelande visas vänder du dig till problemlösningssinformationen (se kapitel "Meddelanden"). Om inget meddelande visas ska du först försöka hitta en lösning genom att kontrollera punkterna som anges i tabellen nedan, eller kontakta serviceavdelningen (se garantibeviset för information).

FEL	ORSAK	LÖSNING
Kaffet är inte varmt.	Kopporna värmdes inte upp innan. Bryggenheten är för kall.	Förvärm kopparna genom att skölja dem med varmt vatten (se "Tips för att göra varmare kaffe"). Värm upp bryggenheten med hjälp av sköljningsprogrammet innan du gör kaffe (se "Sköljning").
Kaffet är inte tillräckligt krämigt.	Kaffet är för grovt malt. Kaffeblandningen passar inte.	Vrid reglaget för malningsnivån moturs ett läge (se "Välja malningsnivån"). Använd en kaffeblandning som lämpar sig för helautomatiska kaffemaskiner.
Kaffet kommer ut för långsamt.	Kaffet är för fint malt.	Vrid reglaget för malningsnivån medurs ett läge (se "Välja malningsnivån").
Kaffet kommer ut för snabbt.	Kaffet är för grovt malt.	Vrid reglaget för malningsnivån moturs ett läge (se "Välja malningsnivån").

FELSÖKNING

FEL	ORSAK	LÖSNING
Kaffet kommer bara ut ur ett av kaffedispenserns utlopp.	Hålen i utloppen är blockerade.	Avlägsna kafferesterna med en nål (se "Rengöra kaffemaskinen").
Maskinen slås inte på när på-/standbyknappen trycks in.	Huvudströmbrytaren på höger sida av apparaten är inte påslagen eller så är nätkontakten inte inkopplad.	Kontrollera att huvudströmbrytaren är i "PÅ"-läget och att nätsladden sitter ordentligt i kontakten.
Bryggenheten kan inte tas ut för rengöring.	Kaffemaskinen är påslagen. Bryggenheten kan endast tas ut när maskinen är avstängd.	Stäng av maskinen och ta ut bryggenheten (se "Rengöra bryggenheten"). VIKTIGT: Bryggenheten kan endast tas ut när maskinen är avstängd. Om du försöker ta ut bryggenheten när kaffemaskinen är påslagen kan den skadas allvarligt.
Det kommer vatten från utloppen istället för kaffe.	För mycket malt kaffe har lagts i.	Ta ut bryggenheten och rengör försiktigt maskinens insida (se "Rengöra kaffemaskinen" och "Rengöra bryggenheten"). Upprepa processen med maximalt 2 måttskedar med malt kaffe.
Malt kaffe användes (istället för kaffeböror) och det kommer inte att rinna ut något kaffe från maskinen.	Förmalt kaffe har lagts i medan maskinen var avstängd.	Ta ut bryggenheten och rengör försiktigt maskinens insida (se "Rengöra kaffemaskinen" och "Rengöra bryggenheten"). Upprepa processen när maskinen är påslagen.

FELSÖKNING

FEL	ORSAK	LÖSNING
Kaffet kommer inte ut från utloppen på kaffedispensern utan från serviceluckan på sidan.	Hålen på kaffedispensern är blockerade med kaffeavlagringar. Svänglådan på insidan av serviceluckan har blockerats och rör sig inte.	Avlägsna det torkade kaffet med en nål (se "Rengöra kaffemaskinen"). Rengör försiktigt svänglådan, i synnerhet i området runt gångjärnen så att de kan röra sig.
Mjölk skummas för mycket eller för lite.	Fel inställning på skjutreglaget på locket på mjölkbehållaren. Om mjölk inte skummas tillräckligt kanske mjölkbehållaren inte är korrekt placerad.	Du kan ställa in mängden skummad mjölk med hjälp av skjutreglaget på locket: "CAPPUCCINO" (mycket skummad mjölk) eller "CAFFE LATTE" (inte så skummad mjölk). Sätt mjölkbehållaren på rätt plats.

INSTALLATIONSANVISNINGAR

Vad du ska tänka på





- Efter att du tagit ur produkten ur förpackningen ska du se till att den är komplett och oskadad. Vid tveksamhet ska du inte använda apparaten och kontakta behörig fackman.
- Installation ska utföras av kvalificerad tekniker och i enlighet med gällande bestämmelser.
- Förpackningsföremål (plastpåsar, polystyren osv.) får inte lämnas inom räckhåll för barn eftersom de kan utgöra fara.
- Installera aldrig apparaten i miljöer där temperaturen kan nå 0 °C eller lägre (apparaten kan skadas om vattnet fryser).
- Se till att nätspänningen motsvarar den spänning som anges på typskylten. Anslut apparaten till ett effektivt jordat uttag med en minimal märkström på bara 10A. Tillverkaren kan inte anses vara ansvarig för eventuella incidenter orsakade av oförmåga till tillräckligt jordat elnät.
- Se till att eluttaget är lättåtkomligt så att man när som helst kan dra ut kontakten.
- Rör aldrig kontakten med fuktiga händer.
- Dra aldrig i sladden för då kan du skada den.
- Denna apparat kan installeras ovanför en inbyggd ugn om denna ugn har en kylfläkt på baksidan (maximal effekt: 3 KW).
- Använd inte adaptrar med flera uttag eller förlängningsladdar.
- Strömkabeln på denna apparat får inte bytas ut av användaren eftersom denna operation kräver användning av specialverktyg. Om kabeln är skadad eller behöver bytas ut ska du kontakta ett auktoriserat servicecenter för att undvika alla risker.
- Du bör så snart som möjligt anpassa vattenhårdhetsgraden enligt instruktionerna.


INSTALLATIONSANVISNINGAR

Inbyggnad


Kontrollera minimimått som krävs för korrekt installation av apparaten. Kaffemaskinen måste installeras i en pelarenhet som måste fästas vid väggen.

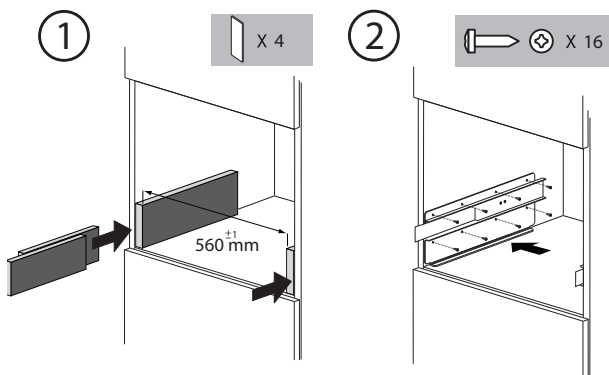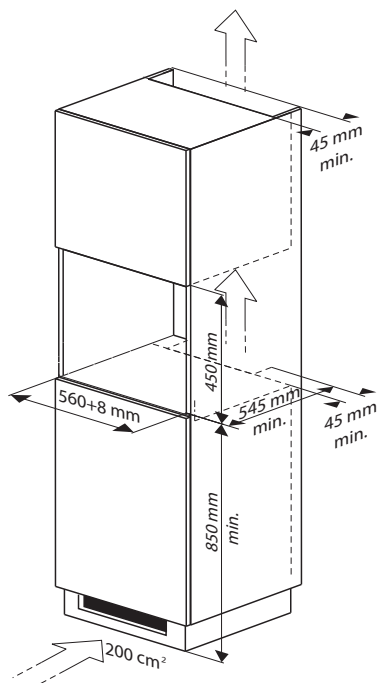

INSTALLATIONSANVISNINGAR

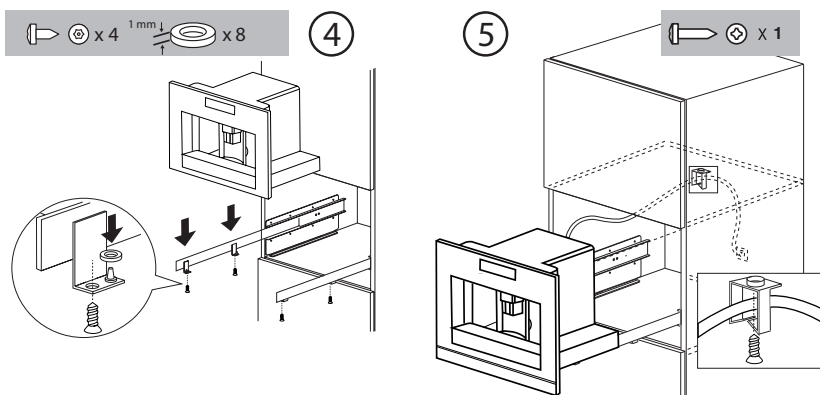

- Placera apparaten på skenan och se till att sprintarna är korrekt isatta i höljet. Fäst den sedan med de medföljande skruvarna.
- Om apparatens höjd kräver justering ska du använda avståndsskivorna som följer med.

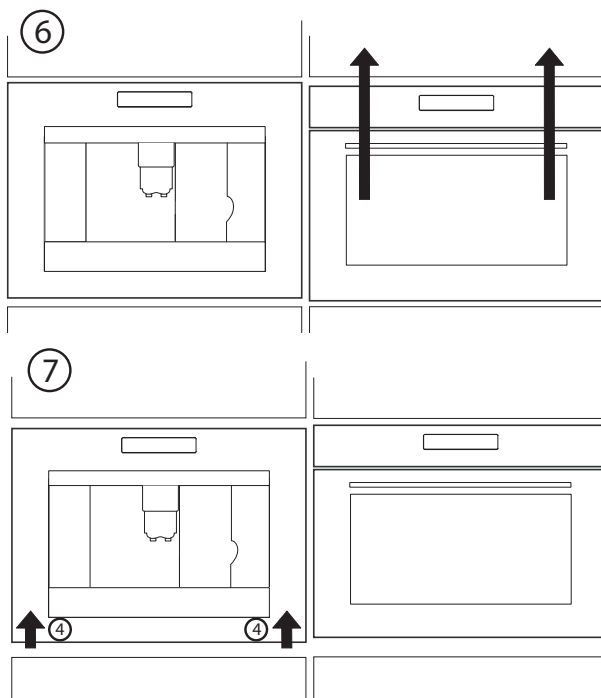

Kassering av apparat och emballage

Emballaget för denna apparat är återvinningsbart och har tillverkats av:

- kartong
- papper
- polyetenfilm (PE)
- CFC-fritt polystyren (PS hårdskum)
- polypropylentejp (PP).

Kassera dessa materialer på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med myndigheternas föreskrifter.



Apparaten är märkt med en överkryssad soptunna för att påminna om att apparaten måste kasseras separat för att undvika negativa effekter på miljön och folkhälsan. Detta innebär att vid slutet av dess livslängd måste du lämna in den vid särskild insamling av avfall som drivs av din lokala myndighet eller återförsäljare.

Särskild bearbetning möjliggör återvinning av materialet som används vid tillverkningen av denna apparat, vilket ger en betydlig besparing vad gäller råmaterial och energi.

Försäkran om överensstämmelse

Vi intygar att våra produkter uppfyller kraven i relevanta europeiska direktiv, beslut och förordningar och de krav som anges i de standarder som nämns.

Tekniska data

Typskylten på apparatens sida anger total anslutningseffekt, spänning och frekvens.



Anordningens id-kort finns på sidan av apparaten.

Ha det kompletta typnumret till hands vid kontakt med serviceavdelningen.

Adresser och telefonnummer till serviceorganisationen hittar du på garantikortet.

 **ASKO**



570085