

ASKO



Käyttöohjeet

Vakuumilaatikko

ODV8128G / VS140

ODV8127A / VS140

ODV8127S / VS140



Käytetyt kuvakkeet

Tärkeää tietoa



Vinkki

SISÄLLYSLUETTELO

<i>Johdanto</i>	4
-----------------	---

Kuvaus ja käyttö

Kuvaus	5
Käyttöpaneeli	5
Käyttö	6
Tyhjiöpakkaaminen	7
Ulkoinen tyhjiöpakkaaminen	8
Tyhjiöpakkaamisen epäonnistuminen	8
Käynnistä kuivaustoiminto	9

<i>Huolto ja puhdistus</i>	10
----------------------------	----

Asennus

Yleistä	11
KytKentä	11
Asennus kalusteeseen	12

Laitteesi ja ympäristö

Laitteen ja pakkausmateriaalien hävittäminen	13
--	----

JOHDANTO

Onnittelut tämän laitteen valinnasta. Tämä tuote on suunniteltu mahdollisimman helppokäyttöiseksi.

Lue tämä käyttöohje, jotta saat parhaimman hyödyn irti laitteestasi. Laitteen käyttöön liittyvien tietojen lisäksi nämä ohjeet sisältävät myös taustatietoja, jotka voivat olla hyödyllisiä laitteen käytön aikana.



Lue erilliset turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä!

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja säilytä ne varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten.


Ennen ensimmäistä käyttökertaa



Varmista asennuksen aikana, että kuljetussuoja on poistettu, öljysuodatin on asennettu ja laite on asetettu paikoilleen asennusohjeiden mukaisesti.


KUVAUS JA KÄYTTÖ

Kuvaus

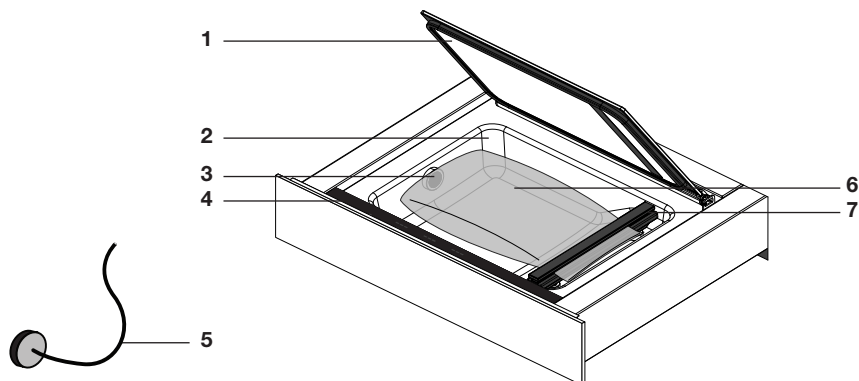

1. Kansi
2. Vakuumikammio
3. Imukohta
4. Käyttöpaneeli
5. Letku ulkoista tyhjiöpakkaamista varten
6. Vakuumipussi
7. Saumausnauha

Käyttöpaneeli



8. Virtapainike
9. Imutehopainike
10. Saumausaikapainike
11. Ulkoinen imutehopainike
12. Käynnistyspainike
13. Pysäytyspainike
14. Kuivauspainike merkkivalolla
15. Tyhjiöinti epäonnistunut -merkkivalo

Käyttö

Käytä vakuumilaatikkoa laatikon yläpuolella olevalla käyttöpaneelilla.

1. Työnnä laatikkoa hieman ja liu'uta se ulos kaapista.
2. Käynnistä laatikko virtapainikkeesta. Paina virtapainiketta, kunnes laite käynnistyy.
3. Avaa kansi ja aseta vakuumpussi vakuumikammioon (katso "Vakuumpussin asettelu").
4. Sulje kansi.
5. Aseta imuteho imutehopainikkeella (katso "Tyhjiöpakkaaminen").
*3 merkkivaloa osoittavat valitun imutehon.
Valot vilkkuvat ja himmenevät tyhjiöinnin aikana.*
6. Aseta tyhjiöinnin lopetusaika (saumausaika) "Saumausaikapainikkeella" (katso "Tyhjiöpakkaaminen").
*3 merkkivaloa osoittavat saumausajan.
Valot vilkkuvat ja himmenevät saumauksen aikana.*
7. Paina käynnistyspainiketta tyhjiöintiprosessin käynnistämiseksi.
8. **Paina heti tämän jälkeen lyhyesti kannen etuosaa, jotta vakuumikammio voi aloittaa tyhjiöinnin.**



Huomaa! Tyhjiöinti onnistuu vain, jos kannen etuosaa painetaan nopeasti kumitiivistettä vasten!

- Tyhjiöinti lakkaa automaattisesti, jos vakuumpussi on tyhjiöity ja saumattu.




- Oranssit merkkivalot ja oranssina loistavat painikkeet merkitsevät aktiivisena olevaa toimintoa.
- Valkoiset merkkivalot osoittavat valitun asetuksen ja valkoisena loistavia painikkeita voi käyttää.

KUVAUS JA KÄYTTÖ

Tyhjiöpakkaaminen

Vakuumpussin asettelu

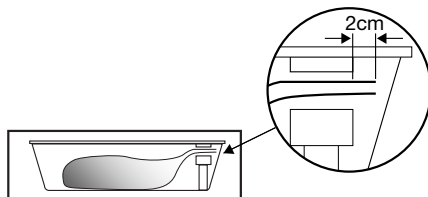

1. Avaa kansi ja aseta ruoalla täytetty vakuumpussi vakuumikammioon.
2. Aseta pussin suu vähintään 2 cm:n päähän saumausnauhasta.



Huomaa! Pussi ei saa peittää vakuumikammion imukohtaa!

Tyhjiöpakkaaminen

- Paina imutehopainiketta useamman kerran valitaksesi imutehon. Valkoinen merkkivalo osoittaa valitun tehon.

Valittavana on 3 imutehoa:

- | | |
|-------|---|
| ■ □ □ | ▷ Matala: herkät tuotteet (leipä, pehmeät hedelmät/vihannekset) |
| ■ ■ □ | ▷ Keskiteho: pehmeät tuotteet (nesteet, kala, valmiit ruoat) |
| ■ ■ ■ | ▷ Korkea: kiinteät tuotteet (kiinteät vihannekset, liha, kuivatutuotteet) |

- Paina saumausaikapainiketta useamman kerran valitaksesi lopetusajan (saumausaika). Valittavana on 3 saumausaikaa: Tarvittava saumausaika riippuu vakuumpussin paksuudesta. Valkoinen merkkivalo osoittaa valitun ajan.

Valittavana on 3 saumaustoimintoa:

- | | |
|-------|--------------------------|
| ■ □ □ | ▷ Ohut vakuumpussi |
| ■ ■ □ | ▷ Keskipaksu vakuumpussi |
| ■ ■ ■ | ▷ Paksu vakuumpussi |

Ulkoinen tyhjiöpakkaaminen

1. Paina virtapainiketta, kunnes laite käynnistyy.
2. Yhdistä toimitukseen sisältyvällä letkulla ulkoinen tyhjiöintiaستia ja vakuuamikkamion liitoskohta.
3. Valitse ulkoisella imutehopainikkeella matala, keskiteho tai korkea imuteho.
4. Paina käynnistyspainiketta tyhjiöintiprosessin käynnistämiseksi. Tyhjiöinti lakkaa automaattisesti, kun imutehotaso on saavutettu.



Huomaa! Vakuuamilaatikon mukana ei toimiteta letkuliittimiä, joilla letku kiinnitetään ulkoiseen tyhjiöintiaستiaan. Tarvittava liitin riippuu tyhjiöintiaستiasta.

Tyhjiöpakkaamisen epäonnistuminen



Jos vakuuamilaatikko ei pysty tyhjiöimään vakuuamikkamiota, syynä voi olla joku seuraavista:

- Kantta ei ole painettu tarpeeksi tyhjiöinnin käynnistyessä. Merkkivalo syttyy ilmoittamaan tyhjiöinnin epäonnistumisesta.
 - Paina kannen etuosaa kunnolla kumitiivistettä vasten.
- Tyhjiöintiin tarvittava vakuuamipumpun öljy sisältää kosteutta. Tyhjiöinti epäonnistunut -merkkivalo ja kuivaustoiminto-merkkivalo syttyvät.
 - Käynnistä kuivaustoiminto*.
- Virhe.
 - Ota yhteyttä huoltoon.



* Jos tyhjiöinti epäonnistuu monta kertaa, tyhjiöinti epäonnistunut -merkkivalo ja kuivaustoiminto-merkkivalo syttyvät. Suosittelemme tällöin käynnistämään kuivaustoiminnon.



Huomaa! Jos jätät huomioimatta tyhjiöinti epäonnistunut -merkkivalon ja kuivaustoiminto-merkkivalon, laitetta ei voi enää käyttää tietyn varoitusmäärän jälkeen (lukuun ottamatta kuivaustoimintoa). Kuivaustoiminto tulee käynnistää, jotta laitetta voi taas käyttää.

Kuivaustoiminnon käynnistys



Kun vakuumilaatikkaa on käytetty jonkin aikaa, vakuumpumpun öljyyn kertyy kosteutta. Laite ei sen vuoksi välttämättä toimi riittävän tehokkaasti. Suosittelemme tällöin käynnistämään kuivaustoiminnon.

Jos tyhjiöinti ei toimi, tyhjiöinti epäonnistunut -merkkivalo ja kuivaustoiminto-merkkivalo syttyvät. Usean varoituksen jälkeen (tyhjiöinti epäonnistunut -merkkivalo ja kuivaustoiminto-merkkivalo syttyvät) on suositeltavaa käynnistää kuivaustoiminto.

1. Paina kuivauspainiketta käynnistääksesi kuivaustoiminnon.
2. Paina heti tämän jälkeen lyhyesti kannen etuosaa, jotta vakuumikammio voi aloittaa tyhjiöinnin.

Kuivaustoimintosymboli vilkkuu kuivauksen aikana.



Huomaa! Jos kuivaustoiminto ei kokonaan poista kosteutta öljystä enintään 20 minuutissa, laite menee ”jäähdytys”-tilaan. Vakuumilaatikkaa ei voi käyttää tuntiin sen jälkeen. Kuivaustoiminto-merkkivalo näkyy näytössä. Käynnistä sen jälkeen kuivaustoiminto uudestaan!



Kuivaustoiminnon säännöllinen käyttö on osa vakuumilaatikon normaalia käyttöä.

HUOLTO JA PUHDISTUS



Irrota laite pistorasiasta ennen puhdistuksen aloittamista.

Kaikki pinnat tulisi puhdistaa vain kostealla liinalla ja pienellä määrällä saippuavettä. Kuivaa pehmeällä liinalla.

Älä käytä höyrypuhdistinta laitteen puhdistamiseen.

Hankaavien tuotteiden, alkoholin tai liuottimien käyttöä ei suositella; ne voivat vahingoittaa laitetta.

Laitteen etuosa on ruostumatonta terästä tai lasia ja herkkä naarmuuntumaan. Käytä hankaamattomia, ruostumattomille teräspinnoille sopivia puhdistusaineita.

Vakuumikammion voi puhdistaa lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella. Kuivaa pehmeällä liinalla. Vältä kostuttamasta imukohtaa!

ASENNUS

Yleistä

Tämän laitteen saa liittää virransyöttöön vain valtuutettu asentaja, joka tuntee ja käyttää oikeita turvamäärityksiä.

Kytkeä

Sähkökytkentä

Tämä laite on suunniteltu luokan I vaatimusten mukaan, eli laitteen tulee olla maadoitettu.

Tarkista, että sähköverkon teho vastaa laitteen tyyppikilvessä ilmoitettua tehoa.

Ennen sähköverkkoon kytkemistä, tarkista, että pistorasias on maadoitettu.

Laitteessa on pistoke. Kun asennat laitteen, muista, että pistokkeeseen täytyy päästä käsiksi.




Huomaa!

Jos haluat toteuttaa pysyvän liitännän, varmista, että syöttöjohtoon asennetaan moninapainen kytkin, jonka koskettimien välimatka on vähintään 3 mm.


Asenna öljysuodatin

- Poista kuljetussuojus
- Asenna öljysuodatin

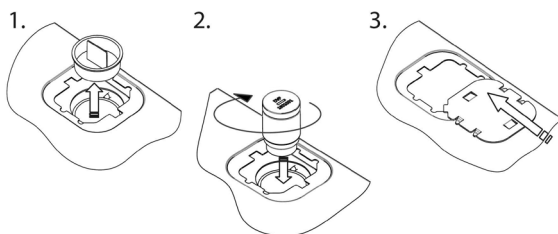

AENNUS


Asennus kalusteeseen

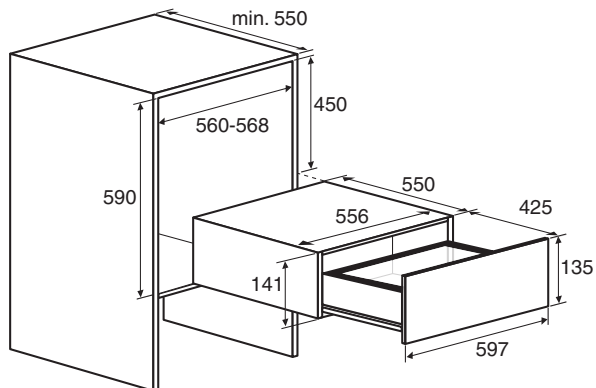

1. Kytke laitteen pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
Liu'uta laite keittiökaappiin. Tarkista, että kotelo mahtuu kunnolla.
2. Ruuvaa laatikko tiukasti kaappiin etuosastaan vasemmalta ja oikealta puolelta 4 ruuvilla.



3. Vedä koristeliuskat laatikon päälle vasemmalta ja oikealta, aloittaen päältä (vain ODV8128G).

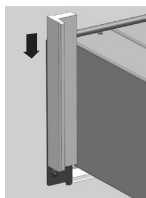

Huomaa! Ulosvedettäessä laatikko voi kallistua eteenpäin, jos sitä ei ole ruuvattu tiukasti keittiökaappiin.

LAITTEESI JA YMPÄRISTÖ

Laitteen ja pakkausmateriaalien hävittäminen

Tämä tuote on valmistettu ekologisesti kestävästä materiaaleista. Laite on kuitenkin hävitettävä vastuullisesti sen käyttöiän päätyttyä. Pyydä lisätietoa viranomaisilta.

Laitteen pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Seuraavia materiaaleja on käytetty:

- pahvi
- polyeteenikalvo (PE)
- CFC-vapaa polystyreeni (kova PS-vaahdo)

Hävitä nämä materiaalit vastuullisesti ja lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.



Tuotteessa on ylliviivatun jäteastian kuva. Se osoittaa, että kodinkoneet tulee hävittää erikseen. Tämä tarkoittaa, että laitetta ei voi hävittää sekajätteenä sen käyttöiän päätyttyä. Toimita laite kunnalliseen kierrätyspisteeseen tai jälleenmyyjälle, joka ottaa vastaan sähkö- ja elektroniikkaromua.

Kodinkoneiden kerääminen erikseen estää ympäristön saastumisen ja terveysriskit. Tämän laitteen valmistuksessa käytetyt materiaalit voidaan kierrättää. Tämä auttaa säästämään energiaa ja raaka-aineita.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



Täten vakuutamme, että tuotteemme ovat asiaankuuluvien EU:n direktiivien, standardien ja säännösten sekä mainituissa standardeissa ilmoitettujen vaatimusten mukaisia.

 **ASKO**



713098

713098 / VER 1 / 28-02-2018