



Bruksanvisning

Vakuumlåda

ODV8128G / VS140

ODV8127A / VS140

ODV8127S / VS140



Symboler som brukes

Viktig informasjon



Tips

INNEHÅLL

<i><u>Inledning</u></i>	4
-------------------------	---

Beskrivning och användning

Beskrivning	5
Kontrollpanel	5
Drift	6
Vakuumförpackning	7
Extern vakuumförpackning	8
Vakuumförpackningsfel	8
Starta torrkörningsfunktion	9

<i><u>Underhåll och rengöring</u></i>	10
---------------------------------------	----

Installation

Allmänt	11
Anslutning	11
Inbyggnad	12

Din apparat och miljön

Kassering av apparaten och förpackningen	13
--	----

INLEDNING

Vi gratulerar till att du valt denna apparat. Den här produkten har utformats för att vara lätt att använda och med optimal bekvämlighet i åtanke.

Läs denna bruksanvisning för att lära dig hur du bäst använder din apparat. Förutom informationen om hur du ska använda apparaten, hittar du också bakgrundsinformation som kan vara nyttig när du använder den.



Läs de separata säkerhetsinstruktionerna innan du använder apparaten!

Läs denna bruksanvisning innan du använder apparaten och förvara den på ett säkert ställe för framtida användning.


Innan första användningen




Kontrollera att transportskyddet togs bort vid installationen samt att oljefiltret installerades och apparaten monterades i enlighet med installationsinstruktionerna.

BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING

Beskrivning

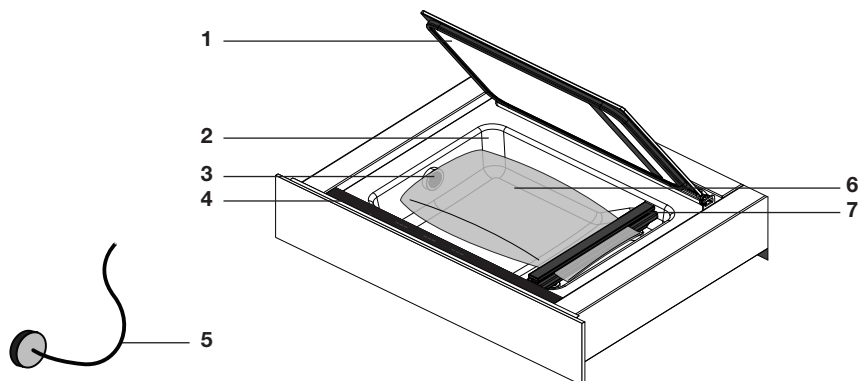

Kontrollpanel



BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING

Användning

Manövrera vakuumlådan med hjälp av kontrollpanelen ovanpå lådan.

1. Tryck in lådan något och dra ut den ur skåpet.
2. Sätt på lådan med på/av-touchknappen. Tryck in på/av-touchknappen tills apparaten har slagits på.
3. Öppna locket och placera en vakuumförslutningspåse i vakuumkammaren (se "Positionering av en vakuumförslutningspåse").
4. Stäng locket.
5. Ställ in vakuumnivån med hjälp av vakuumnivå-touchknappen (se "Vakuumförpackning").

De 3 indikatorlamporna visar vakuumnivån.

Lamporna blinkar och avtar under vakuumprocessen.

6. Ställ in vakuumförseglingstiden (förslutningstiden) med hjälp av förslutningstids-touchknappen (se "Vakuumförpackning").

De 3 indikatorlamporna visar förslutningstiden.

Lamporna blinkar och avtar under förslutningsprocessen.

7. Tryck på start-touchknappen för att starta vakuumprocessen.

8. **Tryck direkt därefter ner framsidan av locket kort så att vakuumkammaren kan vakuumförpacka.**



Obs! Vakuumförpackningen fungerar endast om locket snabbt trycks ner i plastpackningen framtill!

- Vakuumförpackningen avslutas automatiskt om vakuumförslutningspåsen har vakuumförpackats och förslutits.




- Orangefärgade indikatorlampor och knappar som lyser orange indikerar att funktionen är aktiv.
- Vita indikatorlampor visar vald inställning och knappar som lyser vitt kan användas.

BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING

Vakuumförpackning

Positionering av en vakuumförslutningspåse

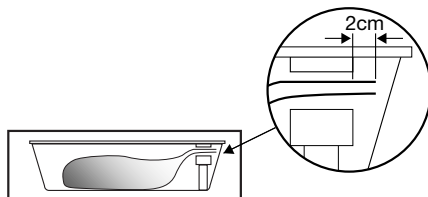

1. Öppna locket och placera vakuumförslutningspåsen med maten i vakuumkammaren.
2. Placera öppningen på påsen minst 2 cm utanför förslutningsremsan.



Obs! Påsen får inte täcka över sugpunkten i vakuumkammaren!

Vakuumförpackning

- Tryck på vakuumnivå-touchknappen ett antal gånger för att välja vakuumnivå. De vita indikatorlamporna visar nivån.

Välj mellan 3 olika vakuumnivåer:

- | | |
|-------|---|
| ■ □ □ | ▷ Låg: för känsliga produkter (bröd, mjuk frukt/mjuka grönsaker) |
| ■ ■ □ | ▷ Mellan: för mjuka produkter (vätskor, fisk, tillagade produkter) |
| ■ ■ ■ | ▷ Hög: för fasta produkter (fasta grönsaker, kött, torra produkter) |

- Tryck på förslutningstids-touchknappen ett antal gånger för att välja förseglingstid (förslutningstid). Välj mellan 3 olika förslutningstider. Lämplig förslutningstid beror på vakuumförslutningspåsens tjocklek. De vita indikatorlamporna visar nivån.

Välj mellan 3 olika förslutningstider:

- | | |
|-------|---------------------------------------|
| ■ □ □ | ▷ Tunna vakuumförslutningspåsar |
| ■ ■ □ | ▷ Medeltjocka vakuumförslutningspåsar |
| ■ ■ ■ | ▷ Tjocka vakuumförslutningspåsar |

BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING

Extern vakuumpörpackning

1. Tryck in på/av-touchknappen tills apparaten har slagits på.
2. Använd den medföljande slangen för att ansluta det externa vakuumpörpackningstillbehöret till anslutningspunkten i vakuumpkammaren.
3. Använd extern vakuumpnivå-touchknappen för att välja låg, mellan eller hög nivå.
4. Tryck på start-touchknappen för att starta vakuumpprocessen. Vakuumpörpackningen avslutas automatiskt när vakuumpnivån har uppnåtts.



Obs! Fästen för att ansluta externa vakuumpörpackningstillbehör till slangen för användning vid extern vakuumpörpackning medföljer inte vakuumplådan. Dessa är beroende på typ av vakuumpörpackningstillbehör.

Vakuumpörpackningsfel



Om vakuumplådan inte kan vakuumpörpacka, kan det bero på följande orsaker:

- Locket har inte tryckts ner ordentligt när vakuumpörpackningen påbörjades. Vakuumpörpackningsfel-indikatorn tänds.
 - Tryck ner locket i plastpackningen framtill ordentligt.
- Oljan i vakuumpumpen som behövs för vakuumpörpackning innehåller fukt. Vakuumpörpackningsfel-indikatorn och torrörningsfunktions-indikatorn tänds.
 - Starta torrörningsfunktionen*.
- Ett fel har uppstått.
 - Kontakta ett serviceföretag.



* Om vakuumpörpackningen misslyckas fler gånger tänds vakuumpörpackningsfel-indikatorn och torrörningsfunktions-indikatorn. Vi rekommenderar då att utföra torrörningsfunktionen.



Obs! Om vakuumpörpackningsfel-indikatorn och torrörningsfunktions-indikatorn ignoreras kan lådan inte längre användas efter ett visst antal fel (förutom torrörningsfunktionen). Då måste torrörningsfunktionen startas för att lådan ska kunna användas igen.

BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING

Starta torrkörningsfunktion



Efter att vakuumlådan har använts en tid kommer fukt att ha samlats i oljan i vakuumpumpen. På grund av detta kan det hända att apparaten inte kan skapa tillräckligt vakuum. Vi rekommenderar då att utföra torrkörningsfunktionen. Om vakuumförpackningen inte fungerar, tänds vakuumförpackningsfel-indikatorn och torrkörningsfunktions-indikatorn. Efter ett antal varningar (vakuumförpackningsfel-indikatorn och torrkörningsfunktions-indikatorn tänds) rekommenderar vi att utföra torrkörningsfunktionen.

1. Tryck på torrkörningsfunktions-touchknappen för att starta torrkörningsfunktionen.
2. Tryck direkt därefter ner framsidan av locket kort så att vakuumkammaren kan vakuumförpacka.

Torrkörningsfunktions-symbolen blinkar under torkningsprocessen.



Obs! Om torrkörningsfunktionen inte tar bort all fukt från oljan efter max. 20 minuter ställs lådan om till "nedkylnings"-läge. Vakuumlådan kan då inte användas under en timmes tid. Torrkörningsfunktions-indikatorn visas på displayen. Efter det, starta torrkörningsfunktionen igen!



Regelbunden användning av torrkörningsfunktionen är del av normal drift för vakuumlådan.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING



Koppla bort apparaten från elnätet innan rengöringen påbörjas.

Alla ytor får endast rengöras med en fuktig trasa och lite såpvatten. Torka sedan med torr trasa.

Använd inte ångrengöring för att rengöra apparaten.

Vi rekommenderar inte att använda slipande produkter, alkohol eller lösningsmedel som kan skada apparaten.

Fronten består av rostfritt stål eller glas och är repkänslig. Använd speciella icke-slipande rengöringsmedel för rostfritt stål.

Vakuunkammaren kan rengöras med varmt vatten och diskmedel. Torka sedan med torr trasa. Undvik att göra sugpunkten fuktig!

INSTALLATION

Allmänt

Denna apparat ska anslutas till elnätet av en registrerad montör som känner till och tillämpar de rätta säkerhetsspecifikationerna.

Anslutning

Elanslutning

Denna apparat är tillverkad i klass I och måste därför vara jordad.

Kontrollera om effekten från elnätet stämmer överens med effekten på apparatens typskylt.

Kontrollera om eluttaget är jordat innan apparaten ansluts till elnätet.

Apparaten är utrustad med en stickkontakt. Se till att den här stickkontakten fortfarande är tillgänglig när du installerar apparaten.




Obs!

Om du vill göra en fast anslutning ska du se till att en flerpolig brytare med ett avstånd mellan kontakterna på minst 3 mm inmonteras i matningskabeln.


Installera oljefilter

- Ta bort transportskyddet
- Installera oljefilter

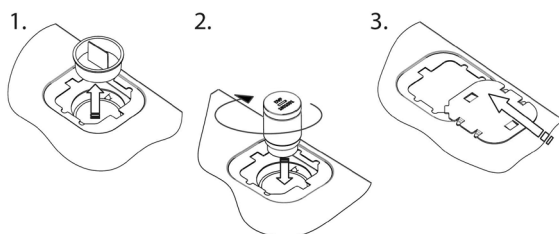


INSTALLATION

Inbyggnad

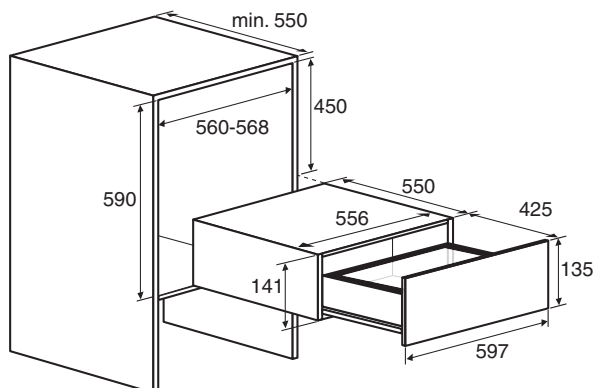

1. Sätt i apparatens stickkontakt i ett jordat vägguttag.
Skjut in apparaten i öppningen i köksskåpet. Kontrollera att höljet passar korrekt.
2. Skruva fast lådan ordentligt i skåpet på vänster och höger sida med hjälp av de 4 medföljande skruvarna.

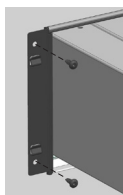

3. Skjut över dekorationsremsorna på lådprofilerna på vänster och höger sida. Börja uppfifrån (endast ODV8128G).



Obs! När du drar ut lådan kan den falla framåt om den inte är ordentligt fastskruvad i köksskåpet.

DIN APPARAT OCH MILJÖN

Kassering av apparat och emballage

Den här produkten är tillverkad av hållbara material. Apparaten måste dock kasseras på ett ansvarsfullt sätt när den är uttjänt. Myndigheterna kan ge dig information om detta.

Emballaget är återvinningsbart. Följande material har använts:

- kartong
- polyetenplast (PE)
- CFC-fritt polystyren (PS hårdskum)

Kassera dessa material ansvarsfullt i enlighet med rättsliga bestämmelser.



Produkten har ett piktogram av en soptunna med ett kryss över den. Detta anger att hushållsföremål måste kasseras separat. Detta betyder att apparaten inte får hanteras via den vanliga sophanteringen när den är uttjänt. Du bör ta den till en speciell kommunal avfallshantering eller ett försäljningsställe som erbjuder sig att göra detta åt dig.

Separat insamling av hushållsutrustning förhindrar miljö- och hälsoskador. De material som använts för att tillverka denna apparat kan återanvändas, vilket innebär enorma besparingar i energi och råmaterial.

Försäkran om överensstämmelse



Vi intygar härmed att våra produkter uppfyller tillämpliga europeiska direktiv, standarder och förordningar samt de krav som refereras till i standarderna.

 **ASKO**



713107