

VAIHE 1

TARKASTA
PYYKISSÄ
OLEVAT
SYMBOLIT

Muiden symbolien taulukko löytyy täydellisistä käyttöohjeista.

VAIHE 2

PYYKIN
VALMISTELU

VAIHE 3

LAJITTELE
PYYKKI TYYPIN
PERUSTEELLA
(lisää alla olevassa ohjelmataulukossa).


KONEPESU SALLITTU

Max. pesulämpötila 95°C	Max. pesulämpötila 60°C	Max. pesulämpötila 40°C	Max. pesulämpötila 30°C
95 95	60 60	40 40	30 30



KONEPESU EI SALLITTU


Vain käsinpesu	Älä pese

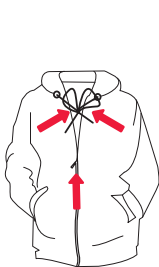


1 Sulje
vetoketjut
ja solmi kaikki
nauhat.




2 Käänä
taskut
nurinpäin.

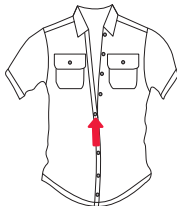

3 Laita napit
kiinni.



4 Aseta arat
vaatteet
pesupussiin.

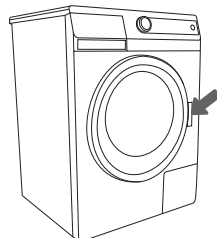


5 Avaa pyykinpesukoneen
luukku vetämällä kahvaa
itseäsi kohti.

Ohjelma	Pyykki	Ohjelma	Pyykki
Puuvilla 	Ei-arka puuvilla- ja pellavapyykki • (pyyhkeet, alusvaatteet, T-paidat, froteepyyhkeet jne.)	Pölypunkkiohjelma (ANTI MITES) 	Vuodevaatteiden, tynnyjen ja suurempikokoisen pyykin pesuun. Noudata pyykin pesu- ja hoito-ohjeita.
Mix/Synteettiset 	Väriäinen pyykki (jossa on samanlaiset värit), • eri kankaista, esim. polyesteristä, polyamidista jne. valmistetut vaatteet.	Vauvanvaatteet (BABY) 	Erityistä hoitoa vaativan pyykin, esimerkiksi vauvanvaatteiden sekä erittäin herkkäihoisten henkilöiden vaatteiden, pesuun. Suosittelemme kääntämään pyykin nurinpäin kuivettuneen ihon ja pesuainejäämien poistamiseksi.
Käsinpesu/Hienopesu 	Arka pyykki, joka on valmistettu pellavasta, silkistä, villasta tai viskoosisilkistä • (mekot, paidat, puserot jne.) sekä verhot. Hyvin hellävarainen ohjelma.	Sport 	Kevyesti likaantuneet urheiluasuusteet, jotka on valmistettu puuvillasta, mikrokuiduista, tekokuiduista jne., • alhaisemmilla linkousnopeuksilla
Villa 	Villavaatteet ja villasekoitukset, • jotka on merkitty pesukoneturvallisiksi.	Antiallerginen, puuvilla 	• Erityistä hoitoa vaativan pyykin, esimerkiksi erittäin herkkäihoisten henkilöiden vaatteiden, pesuun.
Pikapesu 17' 	Kevyesti likaantunut pyykki; pyykin pehmenys. • Säästää aikaa ja sähköä.	Huuhtelu 	• Pyykin huuhtelemiseen ilman huuhtelujaksojen välillä linkousta, loppulinkousjaksolla.
Erittäin musta 	• Tumman pyykin peseminen erityistarkoituksiin suunniteltu pesuainetta käyttäen alhaisissa lämpötiloissa pesemiseen, hellävaraisella rumpukuivauksella.	Pehmenys 	• Pestyn pyykin pehmennykseen, tärkkäämiseen tai kyllästämiseen. Hyödyllinen myös lyhyenä huuhteluna, jossa on loppulinkousjakso.
Hiljainen pesu 	Sekaväripyykki, joka on valmistettu eri pysyvistä kankaista, hellävaraisella rumpukuivauksella ja lyhyemmällä pesuajalla.	Linkous/ Pumppaus 	• Linkoukseen • Alenna linkousnopeus lukemaan "Ø" veden rummusta ja altaasta pumppaamiseen.

VAIHE 4

USEIMMIN KÄYTETTY OHJELMAT

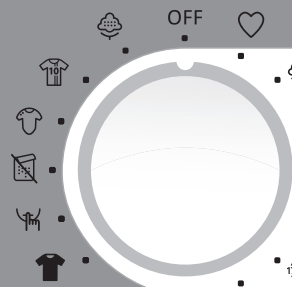

1 VALITSE OHJELMA
TAI KYTKE
PYYKINPESUKONE
PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ

2 ASETA
PESUTILA

3 ASETA PESUN
LÄMPÖTILA

4 ASETA
LINKOUSNOPEUS

5 ASETA
PESUJAKSON
VIIVEAIKA

6 ASETA LISÄ- /
YLIMÄÄRÄISET
TOIMINNOT

7 PAINA PESUJA-
KSON KÄYNNI-
STÄMISEKSI/
KESKEYTTÄMI-
SEKSI

Eco care (EKO-käsittely)
(Säästä virtaa, pidempi pesuaika, käytetään vähemmän vettä)

Allergy care (ALLERGIA-käsittely)
(Pyykille, jota käyttävät pesuaineille herkät henkilöt)

Time care (AIKA-käsittely)
(Säästä aikaa, lyhyemmät ajat, enemmän vettä)

Lämpötilan
muuttaminen
valitussa
ohjelmassa

Esiasetetusta
lämpötilasta
valitussa
ohjelmassa
kylmäpesuun

Linkousnopeuden
muuttaminen
valitussa
ohjelmassa

Viimeinen asetus
on "pysäytä
pumppu" -
pyykki pysyy
liossa edelliseltä
huuhtelukerralta
jäljelle jääneessä
vedessä.

Käytä tätä
toimintoa
pesujakson
käynnistämiseen
tietyn aikamäärän
kuluttua (30
minuutista
24 tuntiin),
KÄYNNISTÄ/
KESKEYTÄ
-painikkeen
painamisen
jälkeen.

ESIPESU
voimakkaasti likaantuneelle pyykille.

LISÄVESI
ylimääräisellä vesimäärällä
peseminen.

ITSEPUHDISTUSOHJELMA (SterilTub)
poistaa epäpuhtaudet
pyykinpesukoneesta (vain
asetuksessa Puuvilla 95 °C (Normal
care) niin, että rummussa ei ole
pyykkiä).

LAPSILUKKO
turvaominaisuus. Aktivoi lapsilukko
painamalla painikkeita samanaikaisesti
ja pitämällä niitä painettuna vähintään
kolme sekuntia. Lukitus poistetaan
samalla tavoin.

VAIHE 5

PESUOHJELMAN
PÄÄTTYMINEN


Äänimerkki
ilmaisee pesuprosessin
päättymisen; näytössä
lukee "END" (LOPPU).



1 Avaa pyykin-
pesukoneen
luukku vetämällä
kahvaa itseäsi
kohti.



2 Ota pyykki
rummusta.

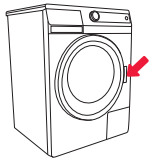


3 Sulje pyy-
kinpesu-
koneen luukku.



4 Sulje
vesihana.




5 Kytke
laite pois
päältä (kierrä
ohjelmanvalitsin
»OFF«-
asentoon).

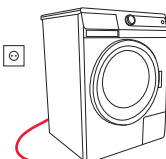


6 Irrota
virtajohto
pistorasiasta.

ANNOSTELULOKERON PUHDISTUS


Ennen puhdistusta, irrota pyykinpesukone verkkovirrasta.

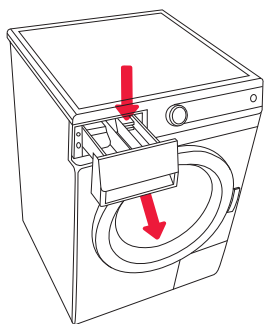

1 Paina pientä vipua annostelulokeron kehyksestä irrottamiseksi.

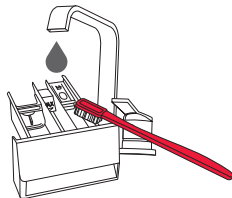


2 Käytä harjaa annostelulokeron juoksevan veden alla puhdistamiseen ja kuivaa se perusteellisesti. Poista myös pesuainejäämät kehyksen pohjasta.

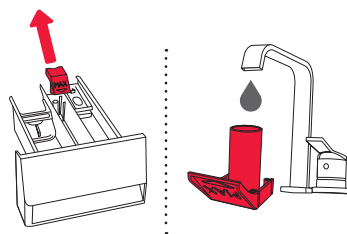


3 Irrota ja puhdista sulkutulppa tarvittaessa.

Puhdista sulkutulppa juoksevan veden alla ja vaihda se.


PYYKINPESUKONEEN HUUHTELUALUEEN PUHDISTUS

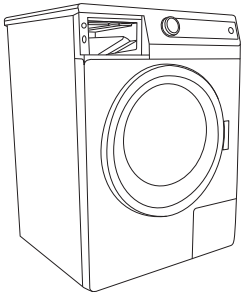

1 Puhdista ennen annostelulokeron vaihtamista myös huuhtelualue.

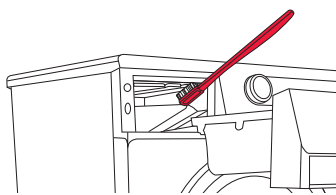


2 Puhdista erityisesti huuhtelukammion yläpuolella olevat suuttimet harjalla.

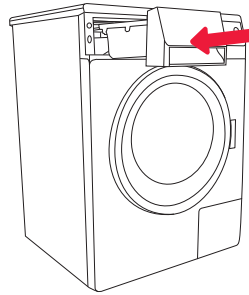


3 Vaihda annostelulokero.


TULOLETKUN VERKKOSUODATIN, JA KUMINEN LUUKUN TIIVISTE

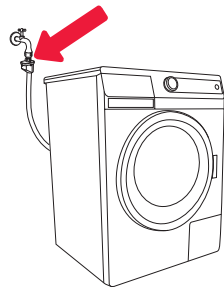

1 Irrota verkkosuodatin tuloletkusta.

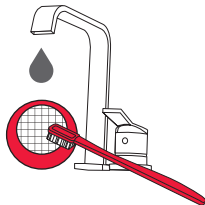

2 Puhdista verkkosuodatin useita kertoja juoksevan veden alla.

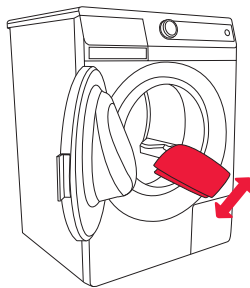


3 Pyyhi luukun kumitiiviste kunkin pesun jälkeen.



PS10 CLAS VITA-O

SUODATTIMEN PUHDISTUS



Suodatin on vaihdettava ajoittain, erityisesti hyvin vanhan ja nukkaisten tai villaisen pyykin pesemisen jälkeen.

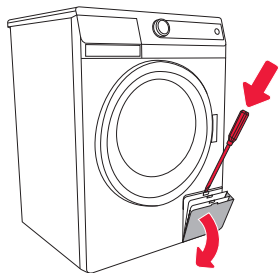

1 Avaa suodattimen kansi lattapäisellä ruuviavaimella tai vastaavalla työkalulla.



2 Irrota veden poistosuppi-lo (a) ennen suodattimen puhdistusta. Kierrä suodatinta hitaasti vastapäivään (b). Irrota suodatin, jotta vesi pääsee valumaan hitaasti ulos.

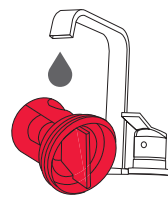

3 Puhdista suodatin juoksevan veden alla ja vaihda se.

Kiinnitä suodatin kiertämällä sitä myötäpäivään.

VINKKEJÄ

PESUUN

PYYKINPESUKONEEN TALOUDELLISTA KÄYTTÖÄ VARTEN

PESUVINKKEJÄ

- Pese uudet värilliset vaatteet erillään ensimmäisellä kerralla.
- Pese voimakkaasti likantunut pyykki pienemmissä määrissä, suuremmalla pesuainemäärällä tai esipesujaksolla.
- Käsittele piintyneitä tahroja erityisellä tahrannoistoaineella ennen pesua.
- Jos peset pyykkiä usein alhaisissa lämpötiloissa ja nestemäisillä pesuaineilla, voi syntyä bakteereja, mikä voi aiheuttaa hajun. Suosittelemme itsepuhdistusohjelman käyttöä.
- Löysää jokainen kappale ennen viikatun pyykin rumpuun laittamista.
- Käytä vain pesuaineita konepesuun.
- Lisää valmistajan neuvoma jauhe tai nestemäiset pesuaineet pesulämpötilan ja valitun pesuohjelman mukaisesti.

VINKKEJÄ TALOUDELLISEEN KÄYTTÖÖN

- Suosittellemme, että vältät erittäin pienten pyykkimäärien pesemistä, sillä tämä johtaa liialliseen energiankulutukseen ja heikompaan suorituskykyyn.
- Kun pyykki on kevyesti likaantunut, suosittelemme ohjelmaa, jossa ei ole esipesua, lyhyempien ohjelmien (esim. Aika-käsittely) käyttöä sekä alempaa pesulämpötilaa.
- Jos veden kovuus ylittää arvon 14 °dH, on käytettävä vedenpehmentintä.
- Klooripohjaisten valkaisuaineiden käyttöä ei suositella.
- Älä aseta pesuainetta annostelulokeroon kiinteissä palloissa.
- Erittäin tahmeita käsittelytuotteita käytettäessä suosittelemme niiden vedellä laimentamista.

Yksityiskohtaisia ohjeita varten lue laajennettu käsikirja.

PIKAOHJEET PYYKINPESUKONEEN KÄYTTÖ

FI