

SQ

MANUAL UDHËZIMI

gorenje

GI61010X



www.gorenje.com

Udhëzuesi i shpejtë për përdorim

Hollësitë për funksionimin e aparatit kërkoni në kapitullin përkatës të Doracakut për përdorim.

Kyçja e aparatit ↓	Shtypni butonin për kyçjen e aparatit dhe hapni derën.	
Futni detergjent në enëzën për të. ↓	Ndarja A: Te çdo cikël i pastrimit. Ndarja B: Vetëm te programet me ciklin paraprak të pastrimit (merrni në konsiderim udhëzimet e prodhuesit).	
Kontrolloni nivelin e lëndës për shpërlarje. ↓	Indikatori mekanik C Indikatori elektronik në panelin e mbikqyrjes (nëqoftëse është instaluar)	
Kontrolloni nivelin e krypës ↓	(vetëm te modelet me mbaresën për zbutjen e ujit). Indikatori elektronik në panelin e mbikqyrjes (nëqoftëse është i instaluar). Nëqoftëse enë panelin e mbikqyrjes nuk ka llambëzë paralajmëruese për nivelin e krypës (te disa modele), mund të velrësoni se kur nevojitet të shtoni krypë në mbaresën për zbutjen e ujit, duke shiquar numrin e cikleve të pastrimit, të cilët i ka kryer makina për pastrimin e enëve.	
Futja e enëve në shporta ↓	Evitoni copat e mëdha të mbeturinave të ushqimit. Zbutni mbeturinat tjera eventuale të djegura në enë, pastaj rradhitni enët në shporta. Merrni në konsiderim udhëzimet për rradhitjen e enëve në shporta.	
Përzgjedhja e programit ↓	Shtypni butonin për përzgjedhjen e programit dhe mbani, derisa fillon të ndriçojë programi i përzgjedhur (më shumë për këtë në kapitullin "Udhëzime për drejtimin e aparatit").	
Nisja e makinës për pastrimin e enëve ↓	Mbyllni derën, hapni venitlin për ujin dhe shtypni butonin për Start/Pushim. Aparati do të fillojë të funksionojë pas përafërsisht dhjetë sekondash.	
Ndryshimi i programit të përzgjedhur Futni enët në makinë, për të cilat ndoshta keni harruar. Në rast të shkyçjes së aparatit gjatë ciklit pastrues	1. Ciklin e pastrimit që është në rrjedhje mund të ndryshoni vetëm nëqoftëse ai rrjedh vetëm një kohë të shkurtër. Në të kundërtën, detergjenti ka hyjë prej enëzës në brendësi të makinës, kurse uji ka dalur. Në këtë rast nevojitet përsëri të mbushni enëzën me detergjent. 2. Shtypni butonin Start/pushim, pastaj shtypni butonin për përzgjedhjen e programit dhe e mbani së paku tre sekonda, që të anuloni programin, i cili është në rrjedhje. 3. Përzgjedhni program të rinj. 4. Përsëri kurdisni makinën për pastrimin e enëve. 1. Shtypni butonin start/pushim, që të ndaloni makinën. 2. Hapni derën. 3. Futni enën e harruar. 4. Mbyllni derën, pastaj shtypni butonin start/pushim. Pas dhjetë sekondash, makina për pastrimin e enëve do të fillojë të punojë. Nëqoftëse shkyçni aparatin gjatë ciklit pastrues, te kyçja e sërishme, përzgjedhni programin paraprakisht të përzgjedhur dhe veproni sikur të dëshironi sërish të kurdisni programin e njejtë.	 PARALAJMËRIM! Hapni derën e makinës me kujdes. Pasiqë hapet dera, nga makina mund të del avull i nxehtë.
Shkyçja e aparatit ↓	Pas përfundimit të ciklit pastrues, makina do të sinjalizojë me bip tetë herë. Me butonin për kyçje/shkyçje shkyçni aparatin.	
Mbyllni ventilin e ujit dhe nxjerrni enët nga shportat.	Paralajmërim: paraprakisht pas përfundimit të ciklit filloni të zbrazni makinën për pastrimin e enëve, pritni përafërsisht 15 minuta. Kështu enët deri diku do të ftohen; kur është ena e nxehtë, është më e ndjeshme dhe e pëlcyeshme. Kështu edhe ena do të teret më mirë. Nxjerrni enën nga aparati; filloni me shportën e poshtme.	



Lexojeni këtë doracak

I nderuar blerës,

Aparati është i dedikuar për përdorim në amvisëri dhe ambientet e ngjajshme, siç janë:

- kuzhinat e rastit për personel nëpër shitore dhe ambiente tjera për punë,
- ferma vendore,
- njësitë për qëndrimin e mysafyrëve në hotele, motele dhe objekte tjera,
- objektet të cilat ofrojnë gjum nate me mëngjes.

Ju lutemi që para përdorimit të makinës për pastrimin e enëve, me kujdes të lexoni këtë doracak. Kështu në rregull do të përdorni dhe mirëmbani makinën tuaj për pastrimin e enëve.

Ruani doracakun, nëqoftëse në të ardhmen do të ju nevojiten informata të cekura në të.

Nëqoftëse e shitni ose dhuroni aparatin, bashkangjitni edhe doracakun për përdorim.

Doracaku përmban udhëzime sigurie, udhëzime për drejtimin e aparatit, udhëzime për pozicionimin, udhëzime për evitimin e vështirësive etj.



Para se të thirrni serviserin

Me ndihmën e udhëzimeve për evitimin e vështirësive në kaptinën e posaçme në këtë doracak, vetë do të evitoni disa vështirësi të zakonshme.

Nëqoftëse vetë nuk do të keni sukses, te evitimi i vështirësive, thirrni për ndihmë profesionistin.

VENI RE:

Për shkak të zhvillimit të pandërprerë dhe progresit teknologjik, prodhuesi merr të drejtë për ndryshime të prodhimit pa paralajmërim.

1) Udhëzime në lidhje me sigurinë	1.
2) Evitimi i aparatit	2.
3) Udhëzime për drejtimin e aparatit	3.
Paneli i mbikqyrjes	3.
Funksionet dhe cilësitë e makinës për pastrimin e enëve	3.
4) Para përdorimit të parë	4.
A. Mbaresa për zbutjen e ujit	4.
B. Shtuarja e krypës në mbaresën për zbutjen e ujit	5.
C. Mbushja e enës për lëndë shpërlarëse	5.
D. Funksioni i detergjentit	6.
5) Rradhitja e enës në shporta	9.
Kujdes para dhe mbas së futjes së enëve në shporta	9.
Mënyra e rradhitjes së enëve të zakonshme	10.
6) Fillimi i programit të pastrimit	11.
Tabela e programeve të pastrimit	11.
Kyçja e aparatit	12.
Ndryshimi i programit të përzgjedhur	12.
Pas përfundimit të pastrimit	12.
7) Mirëmbajtja dhe pastrimi	13.
Sistemi i filtrimit	13.
Kujdesi për makinën për pastrimin e enëve	14.
8) Udhëzime për pozicionim	15.
Përgatitja për pozicionimin e aparatit	15.
Aderimi i gypave për shkarkim	16.
Procesi i instalimit të aparatit	17.
Aderimi në rrjetën elektrike	18.
Aderimi në ujësjellës	19.
9) Udhëzime për evitimin e vështirësive	22.
Para se të thirrni serviserin	22.
Shifrat e gabimeve	23.
Informata teknike	24.

Rradhitja e enëve në përputhje me EN50242

1. UDHËZIME TË RËNDËSISHME PËR SIGURINË

PARA PËRDORIMIT TË PARË TË APARATIT, LEXONI NË TËRËSI UDHËZIMET NË VIJIM



PARALAJMËRIM! Gjatë përdorimit të makinës për pastrimin e enëve, merrni në konsiderim udhëzimet siç vijon:



UDHËZIME PËR TOKËZIM

- Mbaresa nevojitet të tokëzohet. Në rast të gabimit të funksionimit ose prishja, tokëzimi ul mundësinë e goditjes elektrike, sepse siguron rrugën e rezistencës më të vogël për rrymën elektrike. Aparati është i pajisur me kablllo aderuese me përçues tokëzues dhe spinë të tokëzuar.
 - Spinën e kyçni në prizën përkatëse, e cila është e instaluar dhe e tokëzuar në përputhje me rregullat dhe urdhërat lokale në fuqi.
- KUJDES!**
- Tokëzimi i gabimshëm i aparatit mund të shkaktojë rrezik të goditjes elektrike!
 - Nëqoftëse dyshoni, profesionisti përkatës për instalime elektrike le të kontrollojë rregullsinë e tokëzimit të aparatit. Mos ndryshoni spinën që është instaluar të blerja dhe mos ndërhyrni në të. Nëqoftëse spina nuk është përkatëse për prizën tuaj, mjeshtri për instalime elektrike le të instalojë prizë përkatëse.



PARALAJMËRIME TË RËNDËSISHME PËR SIGURINË SA I TAKON PËRDORIMIT TË RREGULLT

- Mos veproni ashpër me aparatit dhe mos u ulni e as mos qëndroni mbi derën e makinës ose mbi shportat për enët.
- Mos prekni elementet e nxehjes gjatë përdorimit ose menjëherë pas përdorimit.
- (Udhëzimi vlen vetëm për makinat për pastrimin e enëve me elemente të dukshme për nxehje).
- Mos përdorni makinën nëqoftëse nuk janë në vend të vet dhe të përforcuara mirë të gjitha panelet e shtëpizës së makinës. Nëqoftëse gjatë funksionimit të makinës ju nevojitet të hapni derën, këtë e veproni me kujdes, sepse nga makina mund të spërkat uji.
- Mos vëndoni mbi derën e hapur sende me peshë dhe mos qëndroni mbi të. Aparati mund të përmbysset.
- Kur rradhitni enët e ndotura në makinën për pastrimin e enëve:
- rradhitni gjësendet e mprehta ashtu, që të mos dëmtojnë guarnicionin e derës.
- Paralajmërim: thikat dhe ndihmesat tjera me majet e mprehta vëndoni në shporta me majet poshtas, ose i vëndoni horizontalisht.
- Kujdeseni që gjatë funksionimit të makinës, pjesët nga plastika të mos vijnë në kontakt me elementet për nxehje (te makinat te të cilat nxehësit janë të dukshëm).
- Pas përfundimit të ciklit pastrues, binduni që ena me detergjent është e zbrazët.
- Mos pastroni sende nga plastika që nuk janë apostafat të shënuara si të përshtatshme për pastrim në makinë. Te sendet nga plastika jo të shënuara kontrolloni rekomandimet e prodhuesit të tyre.
- Përdorni vetëm detergjente dhe shtesa për shpërlarje për makinat e pastrimit të enëve.
- Kurrë mos përdorni sapun, detergjent për rroba ose detergjent për për larjen e enëve me dorë në makinën për pastrimin e enëve. Prodhimet e përmendura ruani jashtë qasjes së fëmijëve.
- Parandaloni fëmijëve qasjen të detergjenti dhe lënda shpërlarëse si dhe të dera e hapur e makinës, sepse në makinë mund të mbesin mbeturina të lëndëve pastruese. Le të mos përdorin mbaresën personat (kyçur edhe fëmijët) me kapacitet të dobët fizik, lëvizës ose mental, ose personbat me përvojë ose njohuri të mangshme, përveç nën mbikqyrjen përkatëse dhe udhëzimeve të personave të obliguar për sigurinë e tyre.
- Mos lejoni fëmijëve përdorimin e aparatit si lodër.
- Detergjentet për pastrimin e enëve janë shumë alkale, resp. bazike dhe të gëlltitja mund të jenë shumë të rrezikshëm. Parandaloni kontaktin me lëkurën dhe sytë dhe parandaloni qasjen fëmijëve të makina për pastrimin e enëve, kur është dera e saj e hapur.
- Mos leni të hapur derën e makinës, sepse ekziston rreziku që dikush të pengohet në të.
- Kabllonë kyçëse të dëmtuar mund të ndërrojë vetëm prodhuesi ose servisi i tij i autorizuar, resp. personi tjetër i aftësuar profesional.
- Para se të hudhni makinën e harxhuar për pastrimin e enëve, evitoni derën e saj.
- Ju lutemi që ambalazhin të hudhni në mënyrë adekuate.
- Makinën për pastrimin e enëve përdorni vetëm për atë që është e dedikuar.
- Te pozicionimi jeni të kujdesshëm që kabllloja kyçëse në asnjë vend të mos jetë e shtypur ose e ngjeshur. Mos ndërhyrni në elementet e drejtimit.
- Kyçni aparatit në ujësjellës. Këtu përdorni gypa të rinj dhe shtesat; gypat e vjetër dhe shtesat hudhni.
- Në makinën për pastrimin e enëve mund të pastroni enë për deri në 12 komplete.
- Shtypja e lejuar më e lartë e hyrjes së ujit është 1 MPa.
- Shtypja minimale e lejuar e ujit është 0,04 MPa.

ME KUJDES LEXONI DHE MERRNI NË KONSIDERIM KËTO UDHËZIME. ATA RUANI PËR PËRDORIM NË TË ARDHMEN.

2. Evitimi i aparatit

Ambalazhin e makinës e evitoni në mënyrë të përshtatshme. Tërë materialin e përdorur për ambalazh mund të recikloni.

Pjesët nga plastika janë të shënuara me shkurtime ndërkombëtare standarde:

- PE për polietilen, kjo është folia për sukullimin e aparatit;
- PS për polistiren, kjo është material shkumor për amortizimin e goditjeve;
- POM polimiksometilen, kjo është sumbullat nga plastika;
- PP polipropilen, kjo është hinka për shtuarjen e krypës për zbutjen e ujit;
- ABS Akrilonitril butadien stiren, kjo është materiali për panelin e mbikqyrjes.



PARALAJMËRIM!

- Ambalazhi i makinës për pastrimin e enëve mund të jetë i rrezikshëm për fëmijët.
- Ju lutemi që ambalazhin të hudhni në qendrën për reciklim. Paraprakisht se të hudhni aparatën, preni kabllonë kyçëse dhe asgjësoni mekanizmin për mbylljen e derës.
- Pjesa e ambalazhit nga kartoni është i prodhuar nga letra e recikluar. Ju lutemi që ta hudhni në kontejnerë të dedikuar për tubimin e letrës së mbetur.
- Me kujdesin për evitimin e rregullt të prodhimit në fjalë, do të kontriboni te parandalimi i pasojave dëmtuese për ambientin dhe shëndetin e njerzve, të cilat përndryshe i kishte shkaktuar menaxhimi i gabimshëm me prodhimin në fjalë pas përfundimit të jetëzgjatjes së tij.
- Për informata vijuese dhe të hollësishme për reciklimin e prodhimit në fjalë ju lutemi të paraqiteni tek organet lokale kompetente ose në shërbimin tuaj, që kujdeset për mbeturinat.


EVITIMI I APARATIT

Mos hudhni aparatën ndërmjet të mbeturinave komunale të përziera. Llojin e tillë të mbeturinave nevojitet të tubohen ndaras, sepse kjo mundëson përpunimin e mëtejshëm të posaçëm, të nevojshëm për të.

3. Udhëzime për drejtimin e aparatit

⚠ E RËNDËSISHME! Që të ju shërbejë sa më mirë makina juaj, para përdorimit me kujdes lexoni të gjitha udhëzimet për përdorim.

Paneli i mbikqyrjes

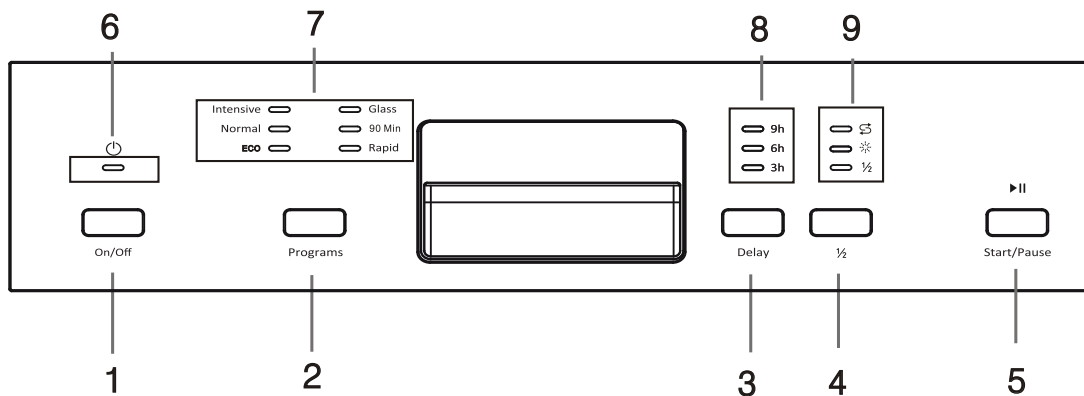


1. Butoni On/Off: Për të ndezur dhe fikur furnizimin me energji.
2. Butoni i Programit: Shtypni butonin për të përzgjedhur një Program për larjen.
3. Butoni i Shtyrjes: Shtypni butonin për të realizuar një shtyrje kohore.
4. Butoni i funksioneve në gjysmë ngarkesë: Për të zgjedhur funksionet e gjysmë ngarkesës.
5. Butoni Start/Pause: Për të filluar programin e zgjedhur të larjes ose për të ndaluar programin e larjes kur makina është në gjendje pune..
6. Treguesi i fuqisë: për të treguar kur është i ndezur
7. Treguesi i programit: Për të treguar cilin program keni zgjedhur;
8. Treguesit e ngadalësimit: për të treguar kohën e shtyrjes (3h/6h/9h)
9. Treguesit e gjysmë ngarkesës/paralajmërimit për kripën/Treguesi i ndihmësit të shpëlarjes; * kur bëni zgjedhjen e gjysmë ngarkesës, drita tregon gjysmë ngarkesën; S kur ndizet paralajmërimi për kripën, duhet të mbushet ena mbajtëse e kripës; 1/2 Treguesi i ndihmësit të shpëlarjes tregon kur duhet të rimbushet ena e ujit.

Funksionet dhe karakteristikat e makinës për pastrimin e enëve

Shiqimi nga ana frontale



Shiqimi nga ana e pasme

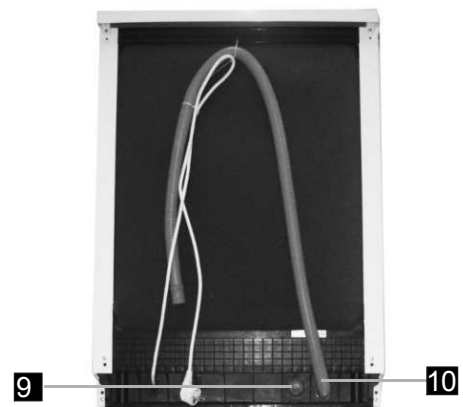

1 Shporta e epërme
2 Gypi i brendëshëm
3 Shporta e poshtme:

4 Ena për kripë
5 Enëza për detergjent
6 Rafti për filxhana

7 Dorezat spërkatëse
8 Mbatesa e filtrit
9 Mbatesa për gypin furnizues për ujin

10 Gypi shkarkues

4. Para përdorimit të parë

Para përdorimit të parë të makinës për pastrimin e enëve:

- A. Rregulloni mbaresën për zbutjen e ujit
- B. Shtoni 1,5 kg krypë për makinat për pastrimin e enëve, pastaj mbushni enën për krypë me ujë.
- C. Mbushni enën për lëndë shpërlarëse
- D. Shtoni detergent

A. Mbaresa për zbutjen e ujit

Mbaresën për zbutjen e ujit nevojitet të rregulloni me dorë, me ndihmën e numratorit për rregullimin e fortësisë së ujit. Mbaresa për zbutjen e ujit është e paraparë ashtu, që nga uji eviton mineralet dhe krypën që përndryshe do të ndikonte negativisht në funksionimin e aparatit.

Sa më i lartë që është koncentrimi i mineraleve në fjalë, aq më i fortë është uji.

Mbaresën për zbutjen e ujit nevojitet të rregulloni duke shiquar fortësinë faktike të ujit në ujësjellësin tuaj. Të dhënat për fortësinë e ujit i merrni te kompania lokale për menaxhimin e rrjetës së ujësjellësit.

Rregullimi i harxhimit të krypës

Makina për pastrimin e enëve është e paraparë ashtu, që mundëson rregullimin e sasisë së krypës së harxhuar në bazë të fortësisë së ujit. Kështu mund të përshtatni dhe optimizoni harxhimin e krypës.

Për rregullimin sa më të mirë të harxhimit të krypës, ju lutemi që të merrni në përfillje hapat e përshkruara në vijim.

1. Kycni aparatin.
2. Më së shumti 60 sekonda pas kyçjes së aparatit shtypni butonin Start/pushim dhe e mbani të shtypur së paku 5 sekonda, që të nisët rregullimi i mbaresës për zbutjen e ujit.
3. Shtypni butonin progra , që të përzgjedhni rregullimin përkatës sa i takon ujit në instalimin e ujësjellësit. Rregullimet do të ndryshohen në rradhitje siç vijon: H1->H2->H3->H4->H5->H6;
4. Shtypni butonin start/pushim për dalje nga rregullimet. 

FORTËSIA E UJIT				Pozicioni i butonit	Harxhimi i krypës (gram / cikël)
°dH	°fH	°Clarke	mmol/l		
0~5	0~9	0~6	0~0.94	H1--Rapid Light bright	0
6-11	10-20	7-14	1.0-2.0	H2--1 Hour Light bright	9
12-17	21-30	15-21	2.1-3.0	H3--1 Hour、Rapid Light bright	12
18-22	31-40	22-28	3.1-4.0	H4--Glass Light bright	20
23-34	41-60	29-42	4.1-6.0	H5--Glass、Rapid Light bright	30
35-55	61-98	43-69	6.1-9.8	H6--Glass、1 Hour Light bright	60

Vërejtja 1:

1 dH = 1,25 Clarke = 1,78 fH = 0,178 mmol/l

dH: shkallët gjermane

fH: shkallët franceze

Clark: masa angleze e fortësisë së ujit

Vërejtja 2:

Rregullimi fabrikor: H4 (EN 50242)

Për të dhënat e fortësisë së ujit në ujësjellësin tuaj, referohuni te kompania lokale e ujësjellësit.

 **VENI RE: nëqoftëse makina juaj për pastrimin e enëve nuk është e pajisur me mbaresën për zbutjen e ujit, pjesën e udhëzimeve në fjalë mund ta tejkaloji.**

MBARESA PËR ZBUTJEN E UJIT

Fortësia e ujit ndryshon te vendet e ndryshme. Nëqoftëse uji në makinë është shumë i fortë, në enë dhe ndihmesa do të mbesin shtresa.

Aparati është i pajisur me mbaresë të posaçme për zbutjen e ujit, i cili përdor krypë të veçantë për evitimin e gurit gëlqeror dhe mineraleve nga uji.


B. Shtuarja e krypës në mbaresën për zbutjen e ujit

Gjithmonë përdorni krypë të dedikuar për përdorim në makinën për pastrimin e enëve.

Ena për krypë gjendet nën shportën e poshtme. Ate e mbushni në përputhje me udhëzimet në vijim.

Kujdes!

- Përdorni vetëm krypën, e cila është posaçërisht e dedikuar për përdorim në makinat për pastrimin e enëve. Cilado krypë tjetër e cila nuk është dedikuar për përdorim në makinat për pastrimin e enëve mund të dëmtojë mbaresën për zbutjen e ujit. Kjo posaçërisht vlen për krypën kuzhinore. Në rast të dëmit për shkak të përdorimit të krypës joadekuate, prodhuesi nuk jep asnjë lloj garancioni dhe nuk përgjigjet për dëmin e shkaktuar.
- Krypën e shtoni menjëherë para fillimit të ciklit të plotë të pastrimit. Kështu do të parandaloni që grimcat e krypës ose uji i mbushur me krypë, i cili gjatë shtuarjes së krypës mund të derdhet nga mbaresa për zbutjen e ujit, të mbetet në fundin e makinës gjatë kohë dhe do të shkaktonte korodim.

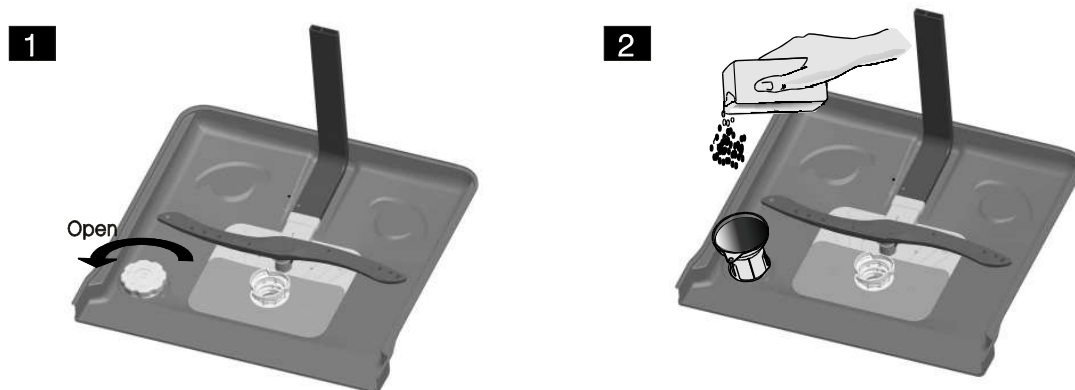

- A) Pasiqë evitoni shportën e poshtme, zhvidhoni dhe evitoni kapakun nga ena për krypë. (1.)
- B) Fundin e hinkës (bashkangjitur) futni në hapësirën dhe shtoni përafërsisht 1,5 kg krypë për makinën për pastrimin e enëve.
- C) Mbushni enën për krypë me ujë. Asgja jo e zakonshme nuk është nëqoftëse sasia e vogël e ujit mbiderdhet mbi skajin e enës për krypë. (2.)
- D) Pasiqë mbushni enën për krypë, përforconi mirë kapakun në drejtim të akrepit të orës.
- E) Pasiqë shtoni mjaftë krypë, llambëza paralajmëruese për mungesën e krypës do të ndërprejë ndriçimin.
- F) Menjëherë posa e mbushni enën me krypë, kurdisni njërin nga programet e pastrimit (rekomandojmë programin e shkurtër). Në të kundërtën, uji i njelmët mund të dëmtojë sistemin filtrues, pompën ose pjesët tjera të rëndësishme të makinës. Garancioni nuk mbulon llojin e tillë të dëmeve.



VENI RE:

1. Enën për krypë sërish e mbushni kur dhizet llambëza paralajmëruese në panelin e mbikqyrjes. Varësisht nga ajo se sa shpejtë shkrihet krypa, llambëza paralajmëruese për krypë mund të ndriçojë edhe gjatë kohë pasi që e keni mbushur enën për krypë.
Nëqoftëse në panelin mbikqyrës nuk ka llambëz për nivelin e krypës (te disa modele), në bazë të numrit të cikleve pastruese mund të vlerësoni se kur nevojitet të shtoni krypë në mbaresën për zbutjen e ujit, të cilët i ka zbatuar makina për pastrimin e enëve.
2. Nëqoftëse në makinë gjenden mbeturinat e krypës së derdhur, kurdisni programin e zbutjes ose programin e shpejtë, që të evitoni krypën e tepërt.

C. Mbushja e enës për lëndë shpërlarëse

Mbaresa dozuese për lëndën shpërlarëse

Aparati shton lëndën për shpërlarje gjatë shpërlarjes së fundit, që të parandalojë shkaktimin e pikave të ujit në enën tuaj, sepse, për shkak të tyre shkaktohen njolla dhe vija. Gjithashtu, lënda shpërlarëse përmirëson terjen, sepse mundëson që uji të rrëshqet nga ena. Makina juaj për pastrimin e enëve është i paraparë për përdorimin e lëndëve fluide për pastrim. Mbaresa dozuese për lëndën pastruese gjendet në anën e brendëshme të derës, pranë mbaresës dozuese për detergjent. Ate e mbushni ashtu që të evitoni kapakun dhe futni lëndën për shpërlarje në mbaresën dozuese, derisa dritarëza e indikatorit të sasisë së lëndës shpërlarëse bëhet krejtësisht e zezë. Vëllimi i enës për lëndë për shpërlarje është përafërsisht 110 ml.

Veprimi i lëndës për shpërlarje

Aparati shton automatikisht lëndë për shpërlarje gjatë ciklit të fundit për shpërlarje, kështu siguron shpërlarje të përpiktë dhe terje pa njolla dhe vija.

Kujdes!

Në makinën për pastrimin e enëve përdorni vetëm lëndë për shpërlarje të prodhuesve resp. të brendeve të mirënjohur. Kurrë mos mbushni mbaresën dozuese për lëndë shpërlarëse me ndonjë supstancë tjetër (p.sh. detergjent për enë, detergjent fluid), sepse kjo mund të dëmtojë aparatin.




Kur të mbushim mbaresën dozuese për lëndë shpërlarëse?

Nëqoftëse në panelin mbikqyrës nuk ekziston llambëza paraljmëruese për nivelin e lëndës shpërlarëse, sasinë e saj mund të vlerësoni në bazë të dritarëzes kontrolluese "C", e cila gjendet pranë kapakut të mbaresës dozuese. Kur është e plotë mbaresa dozuese, dritarëza kontrolluese do të jetë e zezë. Pasiqë sasia e lëndës shpërlarëse ulet, madhësia e pikës së zezë gjithashtu zvogëlohet. Sasia e lëndës shpërlarëse kurrë të mos bie nën 1/4.

Kur zvogëlohet sasia e lëndës shpërlarëse, zvogëlohet edhe pika e zezë në dritarëzen kontrolluese, siç shihet mëposhtë.

- () Plotë
- () 3/4 plotë
- () 1/2 plotë
- () 1/4 plotë – Përsëri mbushni, që të parandaloni vijat dhe njollat
- () Zbrazët

C (Indikatori i sasisë së lëndës për shpërlarje)

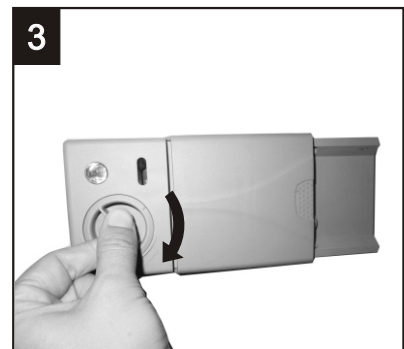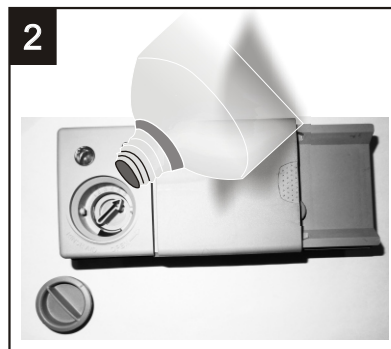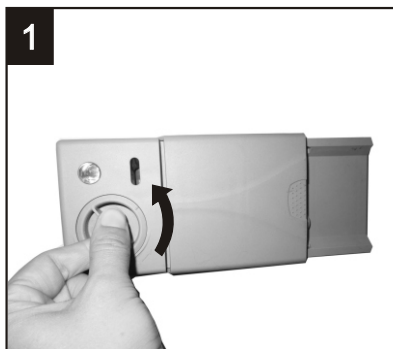


1. Enën e mbaresës dozuese e hapni ashtu, që kapakun e ktheni në pozicionin "hapur" (në drejtim të shigjetës, kah e majta) dhe e çoni.
2. Futni lëndën shpërlarëse në mbaresën dozuese dhe keni kujdes që të mos futni tepër.
3. Përsëri vëndoni kapakun ashtu, që e futni në vendshtirirjen të rrafshuar me shenjën "hapur", pastaj e ktheni në pozicionin "mbyllur" në drejtim të shigjetës (djathtas).

⚠ VENI RE:

Pastroni mbeturinat eventuale të derdhura të lëndës për shpërlarje me leckë thithëse, që të parandaloni mbushjen e tepërt gjatë pastrimit vijues. Mos harroni që sërish të vëndoni kapakët, paraprakisht se të mbyllni derën e makinës për pastrimin e enëve.

Rregullimi i mbaresës dozuese për lëndën e shpërlarjes

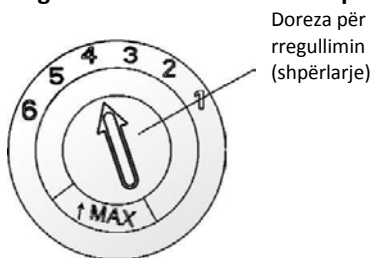

Mbaresa dozuese për lëndën e shpërlarjes përmban gjashtë, respektivisht katër shkallë. Së pari le të përzgjidhet rregullimi "4". Nëqoftëse në enë pas pastrimit vëreni njolla ose nëqoftëse ena nuk është krejtësisht e terët, rritni sasinë e lëndës për shpërlarje ashtu, që të përzgjedhni rregullimin "5". Nëqoftëse enët akoma nuk teren mirë ose nëqoftëse në të mbesin njolla, rritni sasinë e lëndës për shpërlarje edhe për një shkallë, derisa ena nuk është krejtësisht pa njolla. Rregullimi i rekomanduar është "4". (Vlera fabrikore është "4".)

⚠ VENI RE:

Rritni sasinë nëqoftëse pas pastrimit në enë mbesin pika uji ose njolla të gurit gëlqeror. Ulni sasinë nëqoftëse në enë shihni njolla të bardha ngjitëse, ose nëqoftëse në qelq dhe në thika shihni shtresë të kaltërt.

D. Funkzioni i detergjentit

Detergjentet, me përbërjet e tyre kimike janë urgjente për evitimin e ndyrësisë, zbutjen e ndyrësisë dhe evitimin e saj nga makina për pastrimin e enëve. Për këtë qëllim janë të përshtatshme shumica e detergjenteve, që janë në disponim nëpër shitore.

Kujdes!

Përdorimi i rregullt i detergjentit

Përdorni vetëm detergjente të cilët janë posaçërisht të dedikuar përdorimit në makinën tuaj për pastrimin e enëve. Detergjenti i juaj le të jetë i freskët dhe i thatë. Detergjentin pluhur shtoni në mbaresën dozuese, resp. enëzën për detergjent pak para se të kurdisni ciklin pastrues dhe jo para.

Detergjentet

Ekzistojnë tre lloje detergjentesh:

1. me fosfate dhe klor,
2. me fosfate dhe pa klor,
3. pa fosfate dhe pa klor.

Detergjentet e reja pluhur janë zakonisht pa fosfate. Detergjenti i tillë nuk ka funksionin e zbutjes së ujit, të cilën përndryshe e veprojnë fosfatet. Në këto raste, rekomandojmë që të shtoni kripë në mbaresën për zbutjen e ujit, megjithatë që fortësia e ujit tuaj nuk e tejkalon 6 °dH. Nëqoftëse përdorni detergjente pa fosfate, nëqoftëse është uji i fortë mund të paraqiten njolla në enë dhe në gota. Në këtë rast shtoni më shumë detergjent, që të arrini rezultate më të mira. Detergjentet pa klor kanë shumë pak efikasitet zbardhues. Njollat e forta dhe të ngjyrta nuk do të evitohen në tërësi. Në këtë rast përzgjedhni program me temperaturë më të lartë.

Detergjenti i koncentruar.

Në bazë të përbërjes kimike, detergjentet mund t'i ndajmë në dy lloje bazë:

- të zakonshëm alkal (bazik) detergjente me përbërës kaustike;
- me alkal të ulët (bazik) detergjente të koncentruara me enzime natyrale.


Hapat për makinën për pastrimin e enëve

Hapat për makinën e pastrimit të enëve të prodhuesve të ndryshëm treten me shpejtësi të ndryshme. Kështu, disa hapa nuk treten krejtësisht dhe nuk mund të zhvillojnë fuqinë e tyre të tërësishtme të pastrimit gjatë programeve të shkurtëra. Prandaj, ju lutemi që në rast se përdorni hapa për makinën e pastrimit të enëve, përdorni programe të gjata, sepse kështu do të siguroni që mbeturinat e detergjenteve të evitohen në tërësi.

Enëza dozuese për detergjent

Detergjentin e shtoni para fillimit të çdo cikli pastrues, në përputhje me udhëzimet në tabelën e cikleve pastruese. Makina juaj për pastrimin e enëve harxhon më pak detergjent dhe lëndë për shpërlarje se makinat tjera të zakonshme për pastrimin e enëve. Në përgjithësi, për sasinë e zakonshme të enëve mjafton një lugë e detergjentit. Nëqoftëse pastroni enë më të ndotura, shtoni më shumë detergjent. Gjithmonë futni detergjentin pak para se të kurdisni makinën për pastrimin e enëve, përndryshe munt të lagështohet, e kjo parandalon tretjen e tij adekuate.

Dozimi i detergjentit

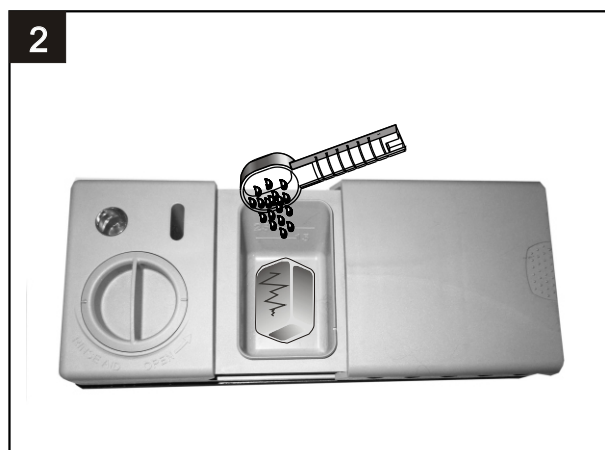

⚠ ENI RE:

- Nëqoftëse kapaku është i mbyllur, trusni pullën për hapje. Kapaku do të hapet automatikisht me ndihmën e sustës.
- Detergjentin e shtoni gjithmonë pak para fillimit të ciklit pastrues.
- Në makinën për pastrimin e enëve përdorni vetëm lëndë për pastrim të prodhuesve, resp. brendëve të mirënjohur.

⚠ PARALJMËRIM! Detergjenti për pastrim me makinë është koroziv. Ruani larg fëmijëve.

Dozimi i detergjentit.


Shtoni detergjentin në enën përkatëse. Shenjat për sasinë e detergjentit kanë këtë domethënie, siç shihet djathtas:

A ndarja për detergjentin e ciklit kryesor të pastrimit

B ndarja për detergjentin e ciklit pastrues paraprak

Ju lutemi që të merrni në konsiderim udhëzimet e prodhuesit sa i takon dozimit dhe ruajtjes, siç është cekur në ambalazhin e detergjentit.

Mbyllini kapakun dhe e trusni, që të mbyllet.

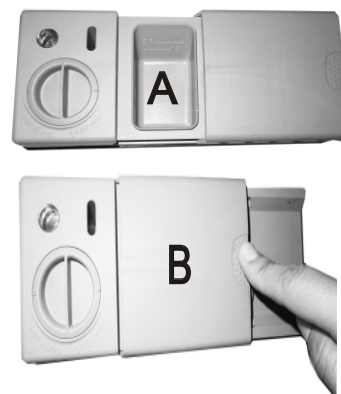


Noqëftëse enët janë shumë të ndotura, shtoni më shumë detergjent në ndarjen për pastrim paraprak. Ky detergjent do të shtohet në fazën e pastrimit paraprak.

PARALAJMËRIM:

- Të dhënat për sasinë e detergjentit për programet veçanti i gjeni në faqen e fundit.
- Ju lutemi të merrni në konsiderim që mund të vijë deri në oscilime për shkak të kokëfortësisë dhe sasisë së ndyrësisë si dhe fortësisë së ujit.
- Ju lutemi merrni në konsiderim preferimet e prodhuesit, të cekura në ambalazhin e detergjentit.

Mbyllni kompartimentin e Detergjentit

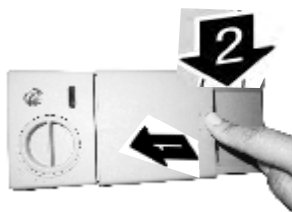

Nëse enët tuaja janë vetëm pak të ndotura, ju mund të përdorni më pak detergjent sesa rekomandohet.

1. Kompartimenti
Shtyni kapakun (1) derisa të klikojë i mbyllur (2).
2. Nëse përdorni detergjent në formë tablete, lexoni rekomandimet e prodhuesit në paketim me qëllim që të përcaktoni nëse tabletat duhet të vendosen brenda lavastoviljes (p.sh. në koshin e takëmeve, kompartimentin e detergjentit, etj.).
Sigurohuni që kapaku në kompartimentin e detergjentit të jetë i mbyllur, edhe nëse ju përdorni tableta.

5. Rradhitja e enëve në shporta

Rekomandim

- Preferojmë që të bleni ndihmesa kuzhinore të cilat janë të shënuara si të përshtatshme për pastrim në makinë.
- Përdorni detergjent të lehtë që është i shënuar si "i kujdesshëm ndaj enëve". Nëqoftëse ka nevojë, merrni informata të hollësishme nga prodhuesi i detergjentit.
- Për copat e veçanta, përzgjedhni programin me temperaturë sa më të ulët.
- Që të parandaloni dëmtimet, mos nxjerrni sendet nga qelqi dhe pajimet e hajes nga makina menjëherë pas përfundimit të ciklit, resp. programit pastrues.

Përshtatshëmria e enëve dhe pajimeve për pastrim në makinën për pastrimin e enëve

Nuk janë të përshtatshme

- Pajimet dhe ndihmesat me dorezat nga druri, dorezat nga porcelani ose dorezat nga materiali margaritar
- Sendet nga plastika, që nuk janë të rezistueshme në nxehtësi
- Pajimet e vjetra për haje me pjesët e ngjitura dhe jorezistente në temperatura të larta
- Sendet nga bakri dhe kallaj
- Sendet nga çeliku, që mund të ndryshken
- Pjatat nga druri dhe tabakatë
- Sendet nga fibrat sintetike

Pjesërisht të përshtatshme

- Disa sende nga qelqi, pas një periudhe të gjatë pastrimi humbin shkëlqimin.
- Sendet nga argjendi dhe alumini gjatë pastrimit mund të çngjyrosen.
- Mostrat e qelqosura të pastrimi i shpeshtë mund të zbehen.

Kujdes para dhe pas futjes së enëve në shporta

Për rezultate sa më të mira të pastrimit merrni në konsiderim udhëzimet vijuese për rradhitjen e enëve në shporta. Funksionet dhe pamja e shportave dhe shportëzave për pajimet mund të ndryshojnë nga ata në makinën tuaj për pastrimin e enëve.

Evitoni mbeturinat e mëdha të ushqimit. Zbutni mbeturinat e ushqimit, të ngjitura në enën

Nuk nevojitet zbutëja e enës nën ujin e rrjedhshëm.

Enët i vëndoni në makinë në këtë mënyrë:

1. Sendet siç janë filxhanat, gotat, tenxheretë, tiganatë le të jenë të kthyer poshtas.
2. Sendet e lakuara ose sendet me zgavra le të vëndohen ashtu që uji të rrjedh nga ata.
3. Të gjitha sendet i vëndoni ashtu, që gjatë pastrimit të mos mund të përmbysen.
4. Të gjitha sendet vëndoni ashtu, që gjatë ciklit pastrues dorezat spërkatëse të rrotullohen lirë.



VENI RE: Sendet shumë të vogëla mos i pastroni në makinën për pastrimin e enëve, sepse ata mund të pikojnë nga shporta.



- Sendet boshe siç janë filxhanat, gotat, tenxheretë dhe tiganatë etj. rradhitni në makinë ashtu që pjesa boshe të jetë e kthyer poshtas, që të mos tubohet uji në ta ose në fundin e thelluar
- Mos rradhitni sendet njëra në tjetrën ashtu që të mbulojnë njëri tjetrin.
- Sendet nga qelqi të mos preken ndërmjet veti, përndryshe mund të dëmtohen.
- Sendet e mëdha të cilat pastrohen më vështirë, rradhitni në shportën e poshtme.
- Shporta e epërme është e dedikuar për enët më të ndjeshme dhe të lehta, për shembull filxhanat për çaj dhe kafe.
- Thikat me mprehjet e gjata, të ruajtura në pozicion vertikal mund të jenë të rrezikshëm.
- Sendet e gjata dhe/ose të mprehta, për shembull thikat kuzhinore i vëndoni horizontalisht në shportën e epërme.
- Ju lutemi që në makinën për pastrimin e enëve të mos futni shumë enë. Kjo është e rëndësishme për rezultate të mira dhe shpenzim të ulët të energjisë elektrike.

Nxjerja e enëve

Që të parandaloni pikjen e ujit prej shportës së epërme në atë të poshtmen, rekomandojmë që së pari të zbrazni shportën e poshtme e pastaj atë të epërmen.

Mënyra e rradhitjes së enëve të rëndomta

Rradhitja e enëve në shportën e epërme	Rradhitja e enëve në shportën e poshtme
Shportat e epërme është e dedikuar për copat e ndjeshme dhe të lehta, për shembull gotat, filxhanat për çaj dhe kafe dhe pjatave, enëve të vogëla dhe tenxhereve e tiganave të cekëta (nëqoftëse nuk janë shumë të ndyra). Enët vëndoni ashtu që fiskaja e ujit të mos i lëviz.	Rekomandojmë që sendet e mëdha që pastrohen me vështirësi, të rradhitën në shportën e poshtme. Ndërmjet këtyre sendeve janë tenxheretë, tiganatë, kapakët, enët për servim dhe taset – siç shihet në fotosin e mëposhtëm. Rekomandojmë që enët e servimit dhe kapaqet të vëndoni pranë skajit të shportës, që ata të mos pengojnë rrotullimin e dorezës së epërme spërkatëse.

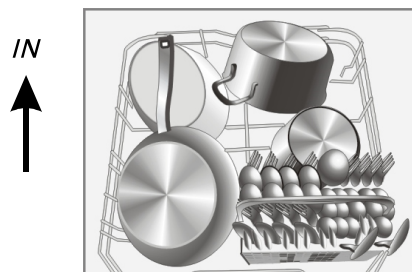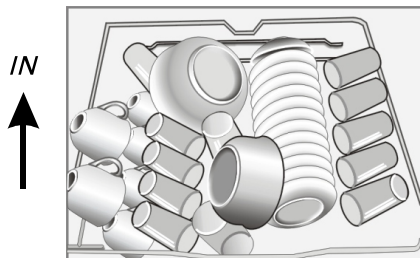

Ju lutemi që të merrni në konsiderim këto:


- Tenxheretë, enët e servimit etj. gjithmonë nevojitet të jenë të kthyer poshtas me pjesën e çelë.
- Tenxheretë e thella nevojitet të jenë të mënjanuara, që të mundësohet dalja e ujit.
- Mbajtëset e enëve në shportën e poshtme mund të rradhitën, kjo mundëson rradhitje të tenxhereve të mëdha ose të më shumë tenxhereve dhe tiganave.

Përshtatja e shportës së epërme

Lartësia e shportës së epërme është e rregullueshme, kjo mundëson që ka më shumë vend për sende të mëdha si në shportën e epërme ashtu në të poshtmen. Lartësinë e shportës së epërme e përshtatni ashtu, që rrotëzat i vëndoni në udhëzuesin në lartësinë e dytë. Sendet e gjata, para së gjithash pajimet për servimin e sallatave dhe thikat mund t'i vëndoni në raft, që të mos i pengojnë rrotullimin e dorezave spërkatëse.

Rradhitja (kalimi) e/i rafteve për filxhanat

Për rradhitjen e tenxhereve dhe tiganave, mbajtëset mund t'i vëndoni në fund shportës, siç tregon fotosi djathtas.

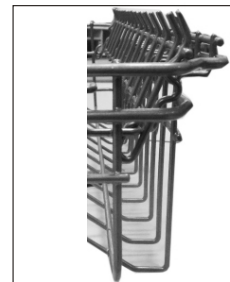


Pozicioni i poshtëm Pozicioni i epërm



Rrotëzat

Rradhitja (kalimi) i mbajtëseve në shportën e poshtme

Për rradhitjen e tenxhereve dhe tiganave, mbajtëset mund t'i vëndoni në fundin e shportës, siç shihet në fotosin djathtas.



Shportat për pajisjet e hajes

Pajisjet e hajes i rradhitni në shportën e dedikuar për të, me dorezat poshtas. Nëqoftëse shportat për enë përmban edhe shportëza anësore, lugët futni në vanat përkatëse, resp. hapësirat, sendet posaçërisht të gjata rradhitni horizontalisht në pjesën e parë të shportës së epërme, siç shihet në fotos.




PARALJMËRIM!

Kujdeseni që ndonjë send të mos del jashtë fundit të shportës. Sendet e mprehta gjithmonë rradhitni ashtu që pjesa e mprehtë të jetë kthyer poshtas!

Për sigurinë tuaj personale dhe pastrim më cilësor, pajisjet për haje vëndoni në shportë, këtu jeni të kujdesshëm

- që copat e posaçme të pajisjeve të mos thurren ndërmjet;
- që pajisjet të vëndoni në shportë me dorezat poshtas;
- që të vëndoni thikat dhe sendet tjera potencialisht të rrezikshme me dorezat naltas.

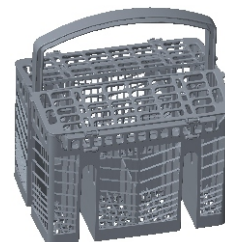

Për sigurinë tuaj personale dhe pastrim më cilësor, pajisjet për haje vëndoni në shportë, këtu jeni të kujdesshëm:

- që copat e posaçme të pajisjeve të mos thurren ndërmjet;
- që pajisjet të vëndoni në shportë me dorezat poshtas;
- që të vëndoni thikat dhe sendet tjera potencialisht të rrezikshme me dorezat naltas.

6. Nisja e programit të pastrimit

Tabela e programeve të pastrimit

 VËREJTJE: Simboli (*) dmth që nevojitet të shtoni lëndë për shpërlarje në enën e saj për dozim.

Programi	Informatat për përzgjedhjen e ciklit pastrues	Përshkrimi i ciklit pastrues	Detergjenti larja paraprake/kryesore	Koha e ciklit (minutat)	Shpenzi mi i energjisë (kWh)	Shpenzi mi i ujit (litra)	Lënda për shpërlarje
Intenzivisht 	Për enët shumë të ndyra dhe tenxheretë e ndyra rëndomtë, tiganatë, sahanat etj. me mbeturinat e thara	Pastrimi paraprak (50 °C) Pastrimi (60 °C) Shpërlarja Shpërlarja Shpërlarje (65 °C) Terja	5/25 g (ose 3 në 1)	160	1,5	18.5	*
I zakonshëm 	Për enët e ndyra rëndomtë, p.sh. tenxheretë, pjatat dhe gotat si dhe tiganata pal të ndyra	Pastrimi paraprak (45 °C) Pastrimi (55 °C) Shpërlarja Shpërlarja (65 °C) Terja	5/25 g (ose 3 në 1)	180	1,25	15	*
ECO (i pranueshëm për mjedisin) (*EN 50242)	Ky është programi standard, i përshtatshëm për pastrimin e enëve të ndyra normalisht dhe më efikas sa i takon shpenzimit të kombinuar të energjisë dhe ujit për pastrimin e enëve të llojit të tillë.	Pastrimi paraprak Pastrimi (45 °C) Shpërlarja Shpërlarja (65 °C) Terja	5/25 g (ose 3 në 1)	185	0,91	11	*
Qelqi 	Për enët pak të ndyra dhe qelqin	Pastrimi paraprak Pastrimi (40 °C) Shpërlarja Shpërlarja (60 °C) Terja	5/25 g (ose 3 në 1)	120	0,85	14.5	*
1Hour 	Për enët më pak të ndyra, për të cilat nuk nevojitet efikasiteti i posaçëm i terjes	Pastrimi paraprak (50 °C) Pastrimi (60 °C) Shpërlarja (55 °C) Terja	5/25 g	60	1	10	*
I shpejtë 	Cikli i shkurtër për enët lehtë të ndyra dhe pastrim të shpejtë	Pastrimi (45 °C) Shpërlarja Shpërlarja (55 °C)	20 g	30	0,75	11.5	

 VËREJTJE:
*EN 50242: Programi parafytyron ciklin e testit. Informatat për testimin për krahasim gjenden në bazë të EN 50242, siç kemi përshkruar mëposhtë:
• Kapaciteta: 12 komplete të hajes • Pozicioni i shportës së epërme: rrotat e sipërme në udhëzues • Sasia e lëndës së shtuar për shpërlarje: 6 Pl: 0,49 w; Po: 0,45 w.

Kyçja e aparatit

Nisja e ciklit pastrues

1. Tërheqni shportën e epërme dhe të poshtme, mbushni me enë dhe shtyni shportat sërish në makinën për pastrimin e enëve.
Rekomandojmë që së pari të mbushni shportën e poshtme e pastaj edhe të epërmen (shiqoni kapitullin "Radhitja e enëve në makinën për pastrimin e enëve").
2. Qitni detergjent (shiqoni kaptinën "Krypa, detergjenti dhe lënda për shpërlarje").
3. Aderoni apartin në rrjetën elektrike. Aparatin e kyçni në burim me furnizim të energjisë elektrike me specifikimet: 220-240 VAC/50 Hz; specifikimet e prizës janë 10 A 250 VAC. Kujdeseni, që para nisjes së makinës për pastrimin e enëve, valvula e ujit të jetë e hapur në tërë shtypjen. Mbyllni derën dhe shtypni butonin për kyçje/shkyçje, që të kyçni makinën.
5. Rrotulloni pullën për përzgjedhjen e programit. Programet pastruese do të ndërrohen rradhazi siç vijon:
Intenzivisht -> I zakonshëm -> ECO -> Qelqi -> 90 Min -> I shpejtë;

Kur përzgjedhni programin, do të ndriçojë llambëza përkatëse që e shënon këtë program. Pastaj shtypni butonin për start/pushim. Makina do të fillojë të funksionojë.

⚠ VENI RE:

Nëqoftëse shtypni butonin për start/pushim gjatë funksionimit të ciklit pastrues, llambëza sinjalizuese për rrjedhjen e pastrimit do të ndërprejë pulsimin, kurse makina për pastrimin e enëve do të bipojë çdo minutë, derisa përsëri nuk trusni butonin për start/pushim.

Ndryshimi i programit të përzgjedhur

Parakusht:

1. Ciklin e pastrimit në rrjedhje mund ta ndryshoni vetëm nëqoftëse ai rrjedh një kohë të shkurtër. Në rastin e kundërt, detergjenti është shtuar prej enëzës në brendësi të makinës, kurse uji mund të jetë dalë nga makina. Në këtë rast nevojitet që enëzën për detergjent sërish ta mbushni (shiqo kapitullin "Shtuarja e detergjentit").
2. Shtypni butonin për start/pushim. Aparati do të kalojë në gjendje të gatishmërisë. Shtypni butonin për përzgjedhjen e programit dhe e mbani së paku 3 sekonda. Pastaj mund të ndryshoni rregullimin e ciklit pastrues (shiqoni kapitullin "Nisja e ciklit pastrues").

⚠ VENI RE:

Nëqoftëse gjatë ciklit pastrues hapni derën e makinës për pastrimin e enëve, zbatimi i programit të pastrimit do të ndërprehet përkohësisht. Llambëza programore do të ndërprejë pulsimin dhe aparati do të bipojë çdo minutë, derisa nuk e mbyllni derën. Pasiqë e mbyllni derën e makinës për pastrimin e enëve, pas dhjetë sekondash aparati do të vazhdojë me funksionimin.

Nëqoftëse makina juaj përmban edhe funksionin e memorjes për rast të gabimit ose dështimit të energjisë elektrike, programi i përzgjedhur do të përfundojë edhe në rast të dështimit të furnizimit me energji elektrike.

Keni harruar të futni ndonjë copë ene?

Copën e harruar të enës mund të futni në makinë kurdo, para se të hapet enëza për detergjent.

- | | |
|--|---|
| 1 vetm pak e hapni derën, që cikli pastrues të ndërprehet. | 4 Mbyllni derën e makinës për pastrimin e enëve. |
| 2 pasi që dorezat spërkatëse ndërprejnë rrotullimin, derën mund të hapni deri në fund. | 5 Pas dhjetë sekondash, makina për pastrimin e enëve do të vazhdojë me ciklin pastrues. |
| 3 Futni enën e harruar. | |

Paspërfundimit të programit

Pas përfundimit të ciklit pastrues, makina do të bipojë tetë herë. Shkyçni makinën me butonin për kyçje/shkyçje. Mbyllni ventilin e ujit dhe hapni derën e makinës për pastrimin e enëve. Paraprakisht se të filloni të zbrazni makinën pas përfundimit të ciklit, pritni përafërsisht 15 minuta. Kështu ena do të ftohet deri diku; kur është ena e nxehtë, ajo është më e ndjeshme dhe e thyeshme. Kështu ena edhe do të teret më mirë.

Shkyçja e aparatit

Llambëza sinjalizuese e cila shënon programin e përzgjedhur ndriçon, por nuk pulson. Në këtë rast programi ka përfunduar.

1. Shkyçni makinën për pastrimin e enëve me shtypjen e butonit kyçje/shkyçje.
2. Mbyllni rubinetën e ujit.

Me kujdes hapni derën e makinës.

Enët e nxehta janë të ndjeshme dhe më shpejtë plasin, prandaj nevojitet ta leni përafërsisht 15 minuta që të ftohet, para se ta nxjerrni nga makina.

Hapni derën e makinës për pastrimin e enëve dhe leni disa minuta të gjysëmhapur, paraprakisht se të nxjerrni enët. Kështu enët do të jenë më pak të nxehta, por edhe terja do të jetë më efikase.

Nxjerrja e enëve nga makina

Është e zakonshme që në anën e brendëshme makina është pak e lagshtë.


Së pari zbrazni shportën e poshtme, pastaj edhe të epërmen. Kështu do të parandaloni që mbeturinat eventuale të ujit të mos pikojnë nga sendet në shportën e epërme nëpër enët në shportën e poshtme.

⚠ PARALAJMËRIM! Hapja e derës së makinës për pastrimin e enëve gjatë ciklit pastrues është e rrezikshme, sepse uji i nxehtë nga makina mund të ju djeg.

7. Mirëmbajtja dhe pastrimi

Sistemi filtrues

Filtri parandalon që mbeturinat e mëdha të ushqimit ose sendet tjera të hyjnë në pompën e makinës. Mbeturinat mund të shtupojnë filtrin. Në këtë rast nevojitet të evitohen mbeturinat.

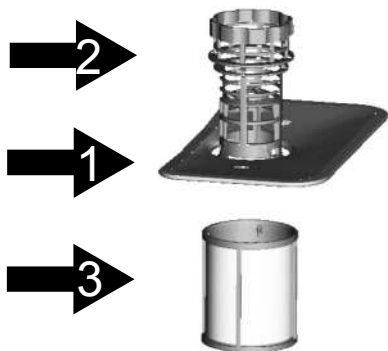

Sistemin filtrues e përbajnë filtri i vrazhdët, filtri kryesor (i rrafshë) dhe filtri i dendur (mikro filtri).

Filtri kryesor (1)

Fiskaja e posaçme nga doreza e poshtme spërkatëse shkatërron ushqimin dhe pjesët e ndyrësirave, të cilat tubohen në këtë filtër dhe i spastron në tubacion.

Filtri i vrazhdët (2)

Copat e mëdha, për shembull copëzat e kockave ose të qelqit të cilët mund të shtupojnë tubacionin, tubohen në filtrin e vrazhdët. Për të evituar sendet e tubuara në filtër, me kujdes shtypni mbajtësen në maje të filtrit dhe e çoni.

Filtri i dendur (3)

Filtri në fjalë mban ndyrësit dhe mbeturinat e ushqimit në fundin e makinës, në zonën e tubacionit dhe parandalon që përsëri të mbesin në enë.

Kompleti filtrues


Filtri me efikasitet eviton grimcat e ushqimit nga uji, me të cilin shpërlahet ena dhe kështu mundëson përdorimin e shumë hershëm të ujit. Për rezultate më të mira nevojitet rregullisht të pastrohet filtri. Prandaj është e preferueshme që pas çdo cikli pastrues të evitoni grimcat e mëdha të ushqimit, të cilat janë të tubuara në filtër pas çdo cikli pastrues, ashtu që të shpërlani filtrin gjysëmrrreth dhe boshtin nën ujë të rrjedhshëm. Mbaresën filtruese e evitoni ashtu që e çoni mbajtësen e boshtit filtrues.



PARALAJMËRIM!

Mos përdorni makinën për pastrimin e enëve, nëqoftëse nuk është filtri i instaluar.

Filtri i instaluar në mënyrë jo të rregullt mund të ul efikasitetin e aparatit dhe të dëmtojë enët dhe pajisjet e hajes.

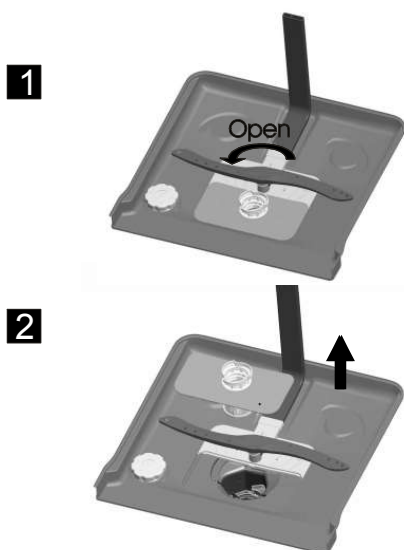

Hapi i 1.: rrotulloni filtrin në anën e kundërt të akrepit të orës.

Hapi i 2.: çoni kompletin filtrues.



VENI RE: me këtë rradhitje të hapav do të evitoni filtrin. Shkoni me hapat e njejta në rradhitjen e kundërt, që përsëri të instaloni filtrin.

Veni re:

Pas çdo përdorimi të makinës, kontrolloni se ndoshta mos janë të shtupuar filtrat.

Kur e zhvendosni filtrin e vrazhdët, mund të evitoni sistemin filtrues. Evitoni mbeturinat e ushqimit dhe pastroni filtrin nën ujë të rrjedhshëm.

⚠ VENI RE: Tërë kompletin filtrues pastroni njëherë në javë.

Pastrimi i filtrit

Filtrin e vrazhdët dhe ate të dendur pastroni me fuqë. Përsëri montoni pjesët e filtrit siç shihet në fotosat në faqen paraprahe dhe përsëri instaloni tërë kompletin filtrues në makinën për pastrimin e enëve dhe e përforconi me trusjen poshtas.

⚠ PARALAJMËRIM

Mos troketni filtrat që t'i pastroni. Me këtë mund të ndryshoni formën e filtrit, e kjo dobëson efikasitetin e makinës për pastrimin e enëve.


Kujdesi për makinën për pastrimin e enëve

Panelin për mbikqyrje mund të pastroni me leckë të lagështuar lehtë. Pas pastrimi të panelit për mbikqyrje, ate e terni me përpikshmëri.

Për pastrimin e jashtësisë së makinës përdorni dyll të mirë për trajtimin e aparateve.

Kurrë mos përdorni sende të mprehta për pastrim, spuzhva prej teli ose lëndë pastruese abrazive, pa marrë parasysh se për cilën pjesë të makinës bëhet fjalë.

Pastrimi i derës

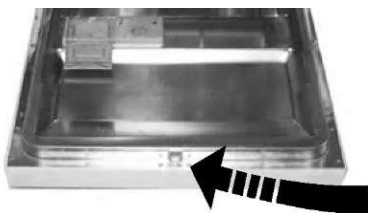

Për pastrimin e skajeve rreth derës përdorni vetëm leckë të butë dhe të lagshtë. Për të parandaluar depërtimin e ujit në bravë, resp. në mekanizmin për mbyllje dhe te komponentat elektrike mos përdorni lëndë pastruese në formë të spërkatësve.

⚠ PARALAJMËRIM!

Kurrë mos pastroni pllakën e derës me lëndë pastruese në formë të spërkatësve, sepse kjo mund të dëmtojë bravën dhe komponentet elektrike.

Mos përdorni lëndë pastruese të vrazhdëta dhe disa lloje të peshqireve nga letra, ata mund të gërvishin makinën ose të lënë gjurma në sipërfaqen nga çeliku jokorodues.

Mbrojtja nga ngrirja

Ju lutemi që gjatë dimrit të kujdeseni që asnjë pjesë e makinës për pastrimin e enëve të mos mbetet nën ndikimin e ngrirjes. Pas çdo cikli pastrues, merrni në përfillje udhëzimet në vijim:

1. Shkyçni aparatën nga rrjeta elektrike.
2. Mbyllni furnizimin me ujë dhe nxjerrni (shkyçni) gypin nga rubineti, resp. ventilin për ujë.
3. Zbrazni ujin nga gypin furnizues dhe nga rubineta (në çfarëdo ene për tubimin e ujit).
4. Përsëri kyçni gypin furnizues në ventil, resp në ujësjellës.
5. Evitoni filtrin në fundin e banjos (brendësisë) së makinës për pastrimin e enëve dhe evitoni ujin me spuzhvë thithëse.

⚠ VENI RE: Nëqoftëse makina juaj për pastrimin e enëve nuk funksionon për shkak se njëri nga pjesët e saj ka ngrirë, thirrni serviserin.


Pastrimi i dorezave spërkatëse

Dorezat spërkatëse nevojitet të pastrohen rregullisht, që të parandaloni ate që mbeturinat nga uji i fortë (guri gëlqeror) të mos shtupojë shobat dhe kështu të vështirësojë kushinetat.

Dorezën e epërme spërkatëse e evitoni ashtu, që mbani dadonë dhe rrotulloni dorezën spërkatëse në drejtim të akrepit të orës.

Dorezën e poshtme spërkatëse e evitoni ashtu që ate e tërheqni naltas.

Dorezat spërkatëse i pastroni me shumë sapuni dhe në ujë të ngrohtë dhe leckë të butë i pastroni shobat. Pasiqë i pastroni me përpikshmëri, sërish vëndoni në vende të veta.

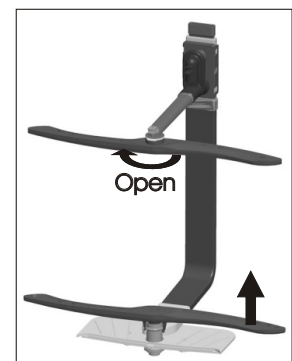

Ruajtja e makinës për pastrimin e enëve në gjendje të mirë

Pas çdo pastrimi

Pas çdo cikli pastrues, mbyllni furnizimin me ujë në aparat dhe leni derën gjysëm të hapur, që lagështia dhe duhmat të mos mbesin të mbyllura në makinë.

Tërhiqni spinën

Para pastrimit ose veprimeve mirëmbajtëse gjithmonë nxjerrni spinën nga priza.

Mos përdorni hollues (tretësira) ose lëndë pastruese abrazive

Për pastrim të jashtësisë së aparatit dhe pjesëve të tij nga goma kurrë mos përdorni hollues (tretësira) ose lëndë pastruese të vrazhdëta resp. abrazive. Përdorni vetëm leckë me shumë të ngrohtë. Nëqoftëse dëshironi të evitoni njollat ose vijat nga sipërfaqja e brendshme e aparatit, përdorni leckën e lagështuar me ujë, të cilës i keni shtuar ca uthull të verës, ose lëndë pastruese të dedikuar për pastrimin e makinave për pastrimin e enëve.

Kur nuk e përdorni makinën gjatë kohë

Rekomandojmë që ciklin pastrues ta nisni me makinën e zbrazët për pastrimin e enëve. Tërheqni spinën nga priza, mbyllni furnizimin me ujë dhe leni derën e aparatit gjysëm të mbyllur. Kështu do të zgjatni jetën e guarnicioneve në derë dhe do të parandaloni shkaktimin e duhmave të padëshirueshme në aparat.

Lëvizja e aparatit

Nëqoftëse nevojitet të lëvizni aparatit, provoni të zbatoni këtë ashtu, që aparati të mbetet tërë kohën në pozicion vertikal. Nëqoftëse është e pashmangshme, atë mund ta ktheni në faqen shpinore.

Guarnicionet

Njëri nga faktorët, resp. shkaqet për duhmat e padëshirueshme në makinën për pastrimin e enëve janë mbeturinat në guarnicione. Evitoni këto mbeturina me leckë të lagshtë, që të parandaloni këto duhma të padëshirueshme.

8. Udhëzime për pozicionim

▲ KUJDES!

Aderimi në rrjetën e ujësllësit dhe elektrike mund të zbatohet vetëm nga profesionisti i aftësuar.

Paraljmërim!

- RREZIK I GODITJES ELEKTRIKE!
- PARA FILLIMIT TË POZICIONIMIT, SHKYÇNI APARATIN NGA RRJETA ELEKTRIKE.
- NËQOFTËSE NUK VEPRONI KËSHTU, JENI TË EKSPOZUAR RREZIKUT TË GODITJES ELEKTRIKE DHE RREZIKUT NGA VDEKJA.

Përgatitja për pozicionimin e aparatit

Poziciononi aparatit në vendin e përzgjedhur në afërsi të ujësllësit ekzistues dhe shkarkimit të ujit (tubacion) dhe prizaës përkatëse për aderim në rrjetën elektrike.

Për kyçjen më të lehtë të gypit shkarkues të aparatit në tubacion, makinën për pastrimin e enëve vëndoni pranë elementit kuzhinor me govatën për pastrim.

Paraljmërim: kontrolloni pajimet e bashkangjitura për pozicionim (konsola për qeshërën dekorative, vidhën për përforcim).

Saktësisht mësoni udhëzimet për pozicionim:

- Ilustrimet me dimensionet e elementeve kuzhinore dhe pozicionin për pozicionimin e makinës për pastrimin e enëve
1. Për kyçjen e lehtë të gypit shkarkues të aparatit në tubacion, makinën për pastrimin e enëve vëndoni pranë elementit kuzhinor me govatën për pastrim (shiqo fotosin 1).
 2. Nëqoftëse keni ndërmend të vëndoni makinën për pastrimin e enëve në afërsi të elementit skajor, merrni në konsiderim mjaft hapësirë për hapjen e lirë të derës (shiqo fotosin 2).



(Fotosi 1):

Dimensionet e hapësirës në elementet kuzhinore Së paku 5 mm ndërmjet të sipërfaqes së sipërme të makinës për pastrimin e enëve dhe pultosë për punë si dhe sipërfaqet anësore të jenë të rreshtuara me elementin.

(hapësira për kyçje në rrymë, furnizim dhe shkarkim të ujit; diferenca ndërmjet të fundit të elementit dhe dyshemesë)

(Fotosi 2):

Largësia më e vogël e nevojshme për hapjen e derës.
(makina për pastrimin e enëve – elementi kuzhinor – dera e makinës – largësia më e vogël 50 mm)

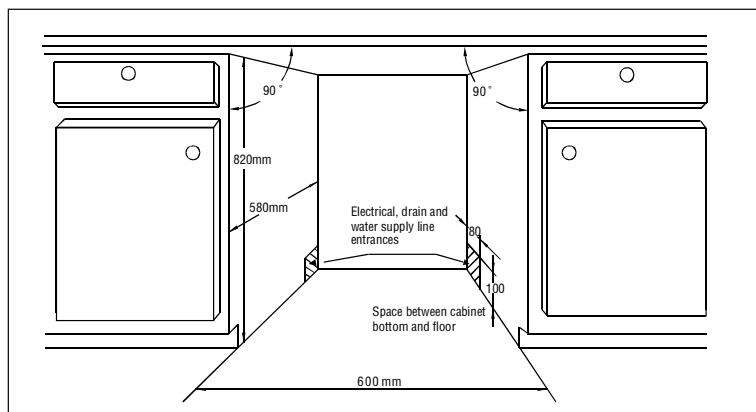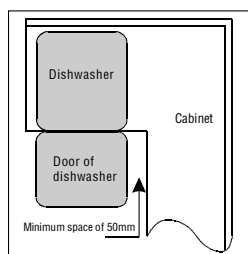


● Përmasat dhe instalimi i panelit dekorativ

1. Panelin dekorativ nga druri mund të përpunoni siç shihet në fotosin 3.

[Fotosi 3]


Panelin dekorativ nevojitet
përpunoni siç e
shfaqin përmasat e vizatuara
(Njësia: mm)

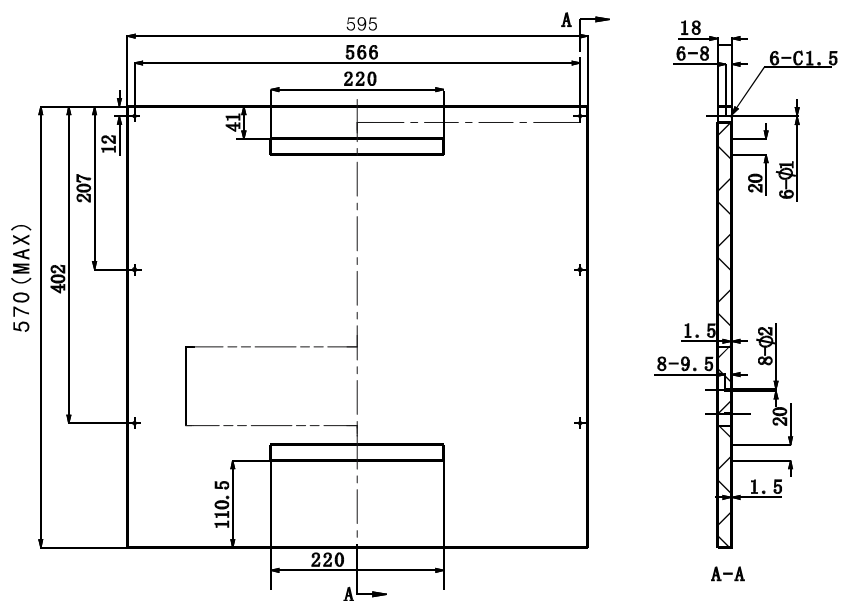

2. Shiritin ngjitës A dhe shiritin ngjitës B shngjitni, shiritin ngjitës A e ngjitni në panelin dekorativ nga druri dhe shiritin ngjitës B në derën e makinës për larjen e rrobave (shiqoni fotosin 4a). Kur e vendoni panelin, me vidha e vidhoni në derë (shiqoni fotosin 4b)

[Fotosi 4a]

Instalimi i panelit dekorativ

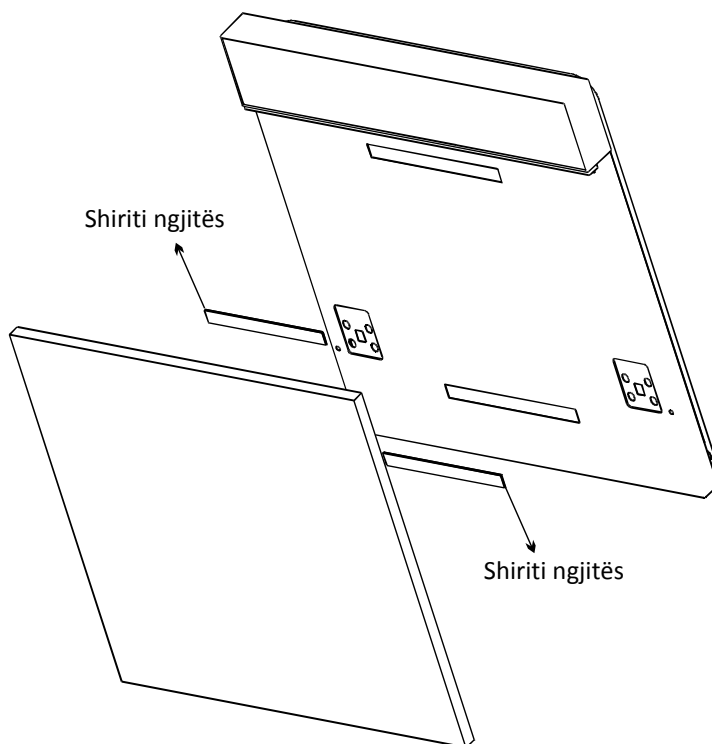


[Fotosi 4b]

Instalimi i panelit dekorativ nga druri

1. Hiqni katër vidhat e shkurtëra

2. Vidhoni katër vidhat e gjata

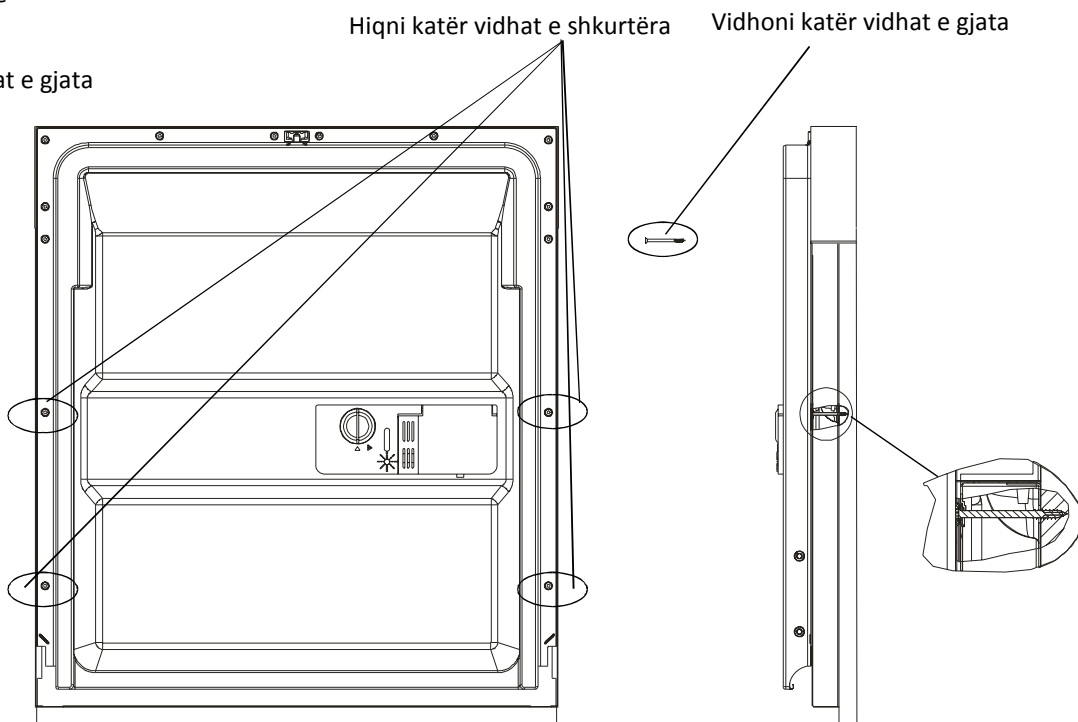

● Rregullimi i fleksibilitetit të sustës së derës


Fleksibiliteti i sustës së derës mund të jetë fabrikisht i rregulluar ashtu që i përputhet derës. Nëqoftëse e instaloni panelin dekorativ, do të nevojitet të përshtatni edhe fleksibilitetin e sustës së derës.

Rrotulloni vidhën rregulluese, që të rrotulloni rregullatorin dhe kështu të tendosni ose shtendosni kabllonë nga çeliku (shiqoni fotosin 5).

Susta e derës është e tendosur në rregull, kur dera e hapur deri në fund mbetet në pozicion horizontal, e çohet dhe gati se mbyllet nëqoftëse e shtyni vetëm pak me gisht.


[Fotosi 5]

Rregullimi i fleksibilitetit të sustës së derës

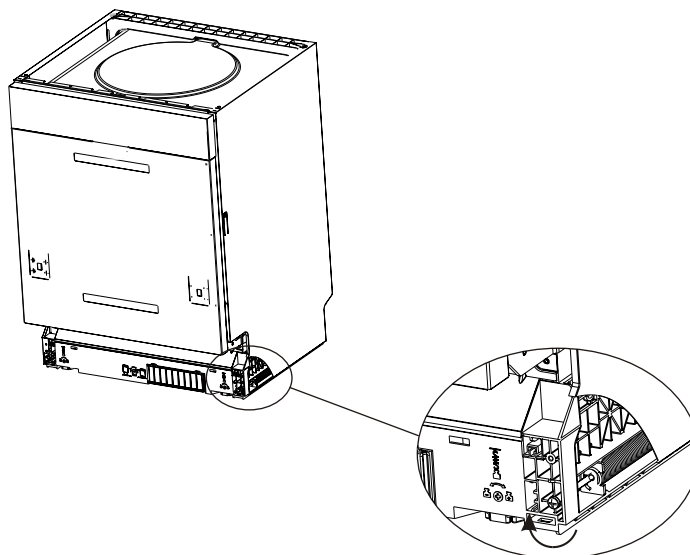

Kyçja e gypit shkarkues

Instaloni gypin shkarkues në hapësirën me diametër së paku 40 mm, ose e instaloni në govatë, këtu jeni të kujdesshëm që gypi të mos jetë askund i palosur ose shtypur. Maja e gypit shkarkues nuk guxon të jetë më shumë se 1.000 mm mbi dyshtemenë, në të cilën është pozicionuar makina.

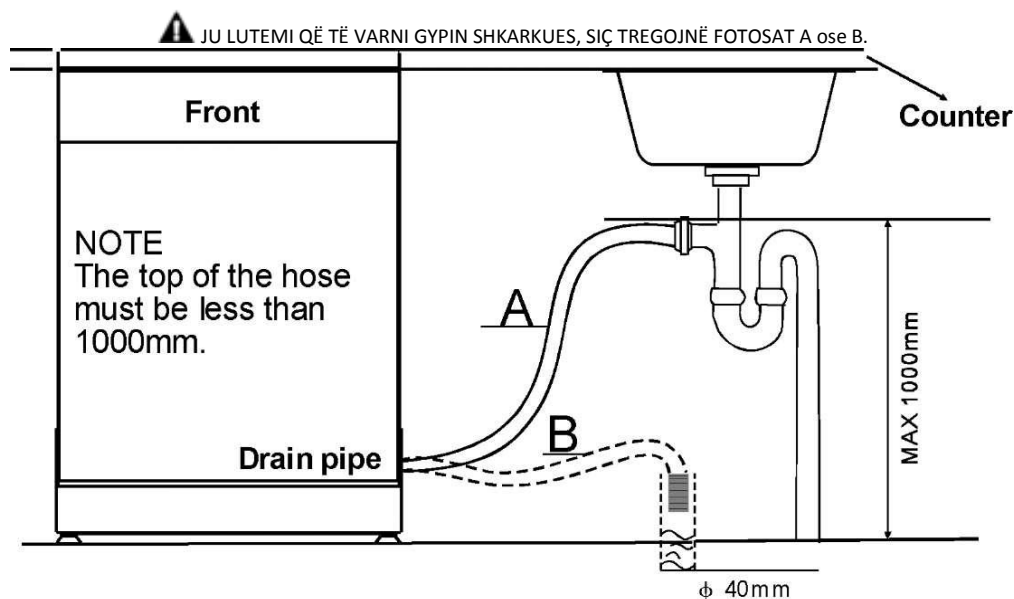

Procesi i instalimit të makinës për pastrimin e enëve në rreshtin e elementeve kuzhinore

1. Gypin për furnizim me ujë përforconi në rubinetë me ujë të ftohtë.
2. Aderoni gypin për shkarkimin e ujit nga makina. Veproni në përputhje me vizatimin (fotosi 3).
3. Aderoni kabllonë kyçëse në rrjetën elektrike.
4. Nën sipërfaqen e pultosë për punë ngjitni shiritin e kondensit. Te ngjtija jeni të kujdesshëm që shiriti të jetë i rrafshuar me skajin e sipërfaqes për punë të pultosë (vizatimi nr. 1).
5. Futni aparatit në hapësirën e paraparë dhe poziciononi me rregull (vizatim nr. 2).
6. Barazpeshoni aparatit. Këmbëzat e pasme mund të rregullohen nga ana e parë e aparatit, me rrotullimin e vidhës me ndihmën e çelësit ngulës (imbus) në mes të pjesës së përfundëshme të parë të aparatit (vizatimi nr. 3a). Këmbëzat e përparme mund të barazoni me rrotullimin e dadove rregulluese me ndihmën e kaçavidhës së rrafshë (vizatimi nr. 3b).
7. Pasiqë makina për pastrimin e enëve vëndohet në pozicion vetëqëndrues, ate nevojitet të përforconi. Këtë mund të veproni në dy mënyra:
 - A. Pultoja normale për punë: profilin montues skajor në të majtën (ose djathtë) futni në hapësirën e paraparë në sipërfaqen anëshe të majtë (djathtë) dhe e përforconi në pultonë e punës me ndihmën e dy vidhave për dru (vizatimi nr. 4).
 - B. Pultoja e punës nga mermeri ose graniti: lakoni profilin montues skajor në anën e majtë (djathtë) nën këndin e drejtë dhe futni në hapësirën e paraparë në sipërfaqen anëshe të majtë (djathtë) dhe e përforconi në pultonë e punës me ndihmën e dy vidhave për dru (vizatimi nr. 5).
8. Lakoni konsolat montuese të panelit dekorativ të poshtëm të elementit kuzhinor në thellësi përkatëse (vizatimi nr. 6) dhe i përforconi në qeshërën dekorative (vizatimi nr. 7).
9. Me ndihmën e konsolave përforconi qeshërën dekorative të elementit kuzhinor në bazamentin e makinës për pastrimin e enëve (vizatimi nr. 8).

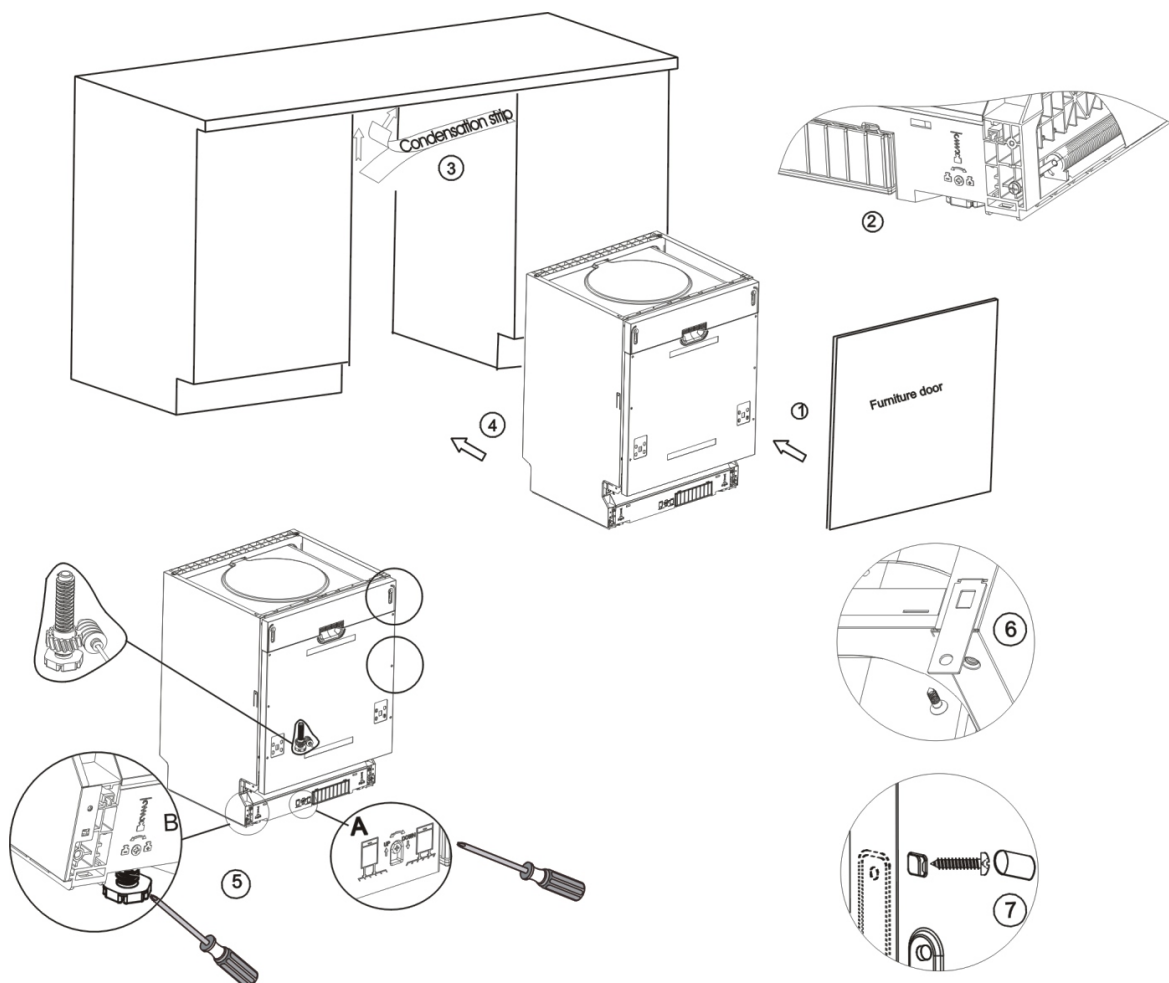


Figure 7

Për funksionimin e rregullt të dorezave spërkatëse dhe për funksionimin e programit të pastrimit, është e rëndësishme që makina për pastrimin e enëve të jetë barazpeshuar mirë dhe të jetë në pozicion horizontal.


1. Barazpeshimin e makinës për pastrimin e enëve e kontrolloni ashtu, që peshoren e ujit e vëndoni së pari në rrafshas në derë, pastaj edhe për së gjati në skajin anësh të udhëzuesit në komorën e brendëshme të aparatit, siç shihet në vizatim
2. Barazpeshoni makinën për pastrimin e enëve me rrotullimin, resp. me rregullimin e çdo këmbëze rregulluese veças.
3. Kujdeseni që të mos ndodh, që makina për pastrimin e enëve gjatë procesit të barazpeshimit padashtë të përmbysset.

(fotosi 5):

Vizatimi me këmbëzat e rregullueshme

VENI RE:

Distanca më e madhe e lartësisë së rregullimit të këmbëzave është 50 mm.

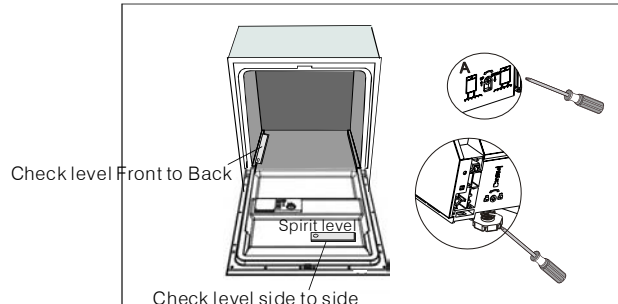

Aderimi në rrjetën elektrike

⚠ PARALAJMËRIM!

Për sigurinë tuaj personale:

PËR FURNIZIMIN E APARATIT NË FJALË ME ENERGJI ELEKTRIKE MOS PËRDORNI VAZHDUES, NDARËS OSE SHNDËRRUES (KONVERTERË).

KURRË DHE NËN ASNJË LLOJ RRETHANASH MOS PRENI OSE EVITONI PËRÇUESIN TOKËZUES NGA KABLOJA FURNIZUESE.

Kërkesat sa i takon energjisë elektrike

Ju lutemi që të kontrolloni tensionin elementar në panelin e shënimeve të aparatit dhe aderoni makinën për pastrimin e enëve në burim përkatës me energji elektrike (rrjetën elektrike). Përdorni siguresë të paraparë 10-amperëshe. Rekomandohet përdorimi i siguresës me lëvizje kohore ose mbaresën për ndërprerje të rrymës elektrike (siguresë automatike). Për makinën për pastrimin e enëve kujdeseni të ketë veças, qark të ndarë.

⚠ para përdorimit
kontrolloni se a është aparati i
tokëzuar në rregull

Aderimi në rrjetën elektrike

Binduni që tensioni dhe frekuenca në rrjetën elektrike janë në përputhje me të dhënat në panelin e shënimeve. Spinën kyçni vetëm në prizë të përshtatshme dhe të tokëzuar. Nëqoftëse priza elektrike në të cilën keni ndërmend të kyçni aparatit, nuk është e përshtatshme për spinën e vënduar, ndërroni prizën dhe mos përdorni shndërrues, sepse ata



UDHËZIME PËR TOKËZIM

■ mbaresa nevojitet të tokëzohet. Në rast të gabimit të funksionimi ose prishja, ajo ul mundësinë e goditjes elektrike, sepse kujdeset për rrugën e rezistencës më të vogël për rrymën elektrike. Aparati është i pajisur me kablo kyçëse me përçues tokëzues dhe spinë të tokëzuar. Spinën kyçni në prizë përkatëse, e cila është e instaluar dhe e tokëzuar në përputhje me standardet dhe kërkesat lokale në fuqi.

⚠ PARALAJMËRIM!


Tokëzimi jo i rregullt i aparatit mund të shkaktojë rrezikun e goditjes elektrike!

Nëqoftëse dyshoni, lejoni profesionistin përkatës për instalime elektrike të kontrollojë rregullsinë e tokëzimit të aparatit.

Mos ndryshoni spinën, të instaluar në kabllonë kyçëse të aparatit. Nëqoftëse spina nuk puthitet mirë me prizën, profesionisti i aftësuar për instalime elektrike le të instalojë prizë përkatëse.

Aderimi në rrjetën e ujësjellësit

Kyçja e gypit mbrojtës për furnizimin me ujë

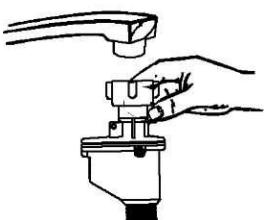

Aparatin nevojitet të kyçni në ujësjellës me kompletin e rinj të gypave. Mos përdorni complete gypash të vjetër.

Shtypja e ujit nevojitet të jetë ndërmjet të 0,04 MPa dhe 1 MPa. Nëqoftëse është shtypja nën vlerën minimale, këshillohuni me kompaninë e ujësjellësit.

Krejtësisht tërheqni gypin mbrojtës furnizues nga sirtari për ruajtje, i cili gjendet në anën shpinore të makinës për pastrimin e enëve.

Përforconi vidhat në gypin mbrojtës furnizues në rubinetën me 3/4 – col vidhë. Para se të nisni makinën për pastrimin e enëve, krejtësisht hapni rubinetën e ujit.

PËR GYPIN MBROJTËS FURNIZUES TË UJIT

Gypi mbrojtës furnizues për ujin përmban muri të dyfishtë. Sistemi i gypave parandalon lëshimin edhe në rastet kur plas gypi, sepse në këtë rast uji rrjedh në hapësirën ndërmjet të gypit furnizues dhe mbështjellësin e jashtëm të rrudhur.

PARALAJMËRIM!

Gypi, të cilin e lidhni me rubinetën mbi lavaman në kuzhinë mund të plas, nëqoftëse është e kyçur në linjën e njejtë të ujësllësit sikur makina për pastrimin e enëve. Nëqoftëse në lavamanin tuaj keni llojin e tillë të gypit, rekomandojmë që ta shkyçni dhe shtuponi hapësirën.

Shkyçja e gypit mbrojtës për furnizim me ujë

1. Mbyllni furnizimin me ujë.
2. Lironi shtypjen e ujit me trusjen e pullës për lirim të shtypjes. Kështu do të lironi shtypjen dhe do të mbron veten dhe pajimet në hapësirën para spërkatjes së fuqishme
3. Zhvendosni mbarsën e gypit mbrojtës nga rubineta.

KYÇJA PËR UJIN E FTOHTË

Kyçni gypin furnizues për ujin e ftohtë në rubinetë (3/4 col) dhe binduni që gypi është i përforcuar mirë. Nëqoftëse gypi furnizues për ujë është i rinj ose nëqoftëse gjatë kohë nuk e keni përdorur, lëshoni nëpër të ujin e rrjedhshëm, që të bindeni që uji rrjedh i pastër dhe pa ndyrësira. Nëqoftëse nuk veproni kështu, gypi furnizues për ujë mund të shtupohet, e kjo mund të dëmtojë aparatit.

 **PARALAJMËRIM!** Ju lutemi që pas përdorimit të makinës për pastrimin e enëve të mbyllni rubinetën, resp. ventilin e ujit.

Vënduarja e aparatit

Makinën për pastrimin e enëve vendosni në lokacionin e dëshiruar. Ana shpinore e aparatit le të mbështetet në murin pas tij, kurse sipërfaqet anëshe le të jenë të barazuara me anët e elementeve kuzhinore. Makina për pastrimin e enëve është e pajisur me gypat për furnizim dhe shkarkim të ujit, të cilët për shkak të montimit më të lehtë mund të instalohen në secilën anë të aparatit.

Si të lëshojmë ujin e tepërt nga gypat

Nëqoftëse lavamani është mbi 1.000 mm mbi dyshemenë, në të cilën është e pozicionuar makina për pastrimin e enëve, ujin e tepërt nuk mund të lëshojmë nga ajo. Në këtë rast shteroni ujin e tepërt prej gypave në enën përkatëse, të cilën e mbani më ulët se niveli i lavamanit.

Gypi shkarkues për ujin

Kyçni gypin shkarkues për ujin. Gypin shkarkues nevojitet të përforconi mirë, që të parandaloni daljen e ujit. Kujdeseni që gypi shkarkues askund të mos jetë i palosur ose i shtypur.

Vazhduesi i gypit shkarkues

Nëqoftëse nevojitet të përdorni vazhdues për gypin shkarkues, përdorni gypin që është i ngjajshëm me atë që i është bashkangjitur aparatit.

Gypi nuk guxon të jetë më i gjatë se katër metra. Në rastin e kundërt, efikasiteti i makinsë për pastrimin e enëve do të jetë më i vogël.

Kyçja në sifon

Kyçja për shkarkimin e ujit nga makina për pastrimin e enëve nevojitet të jetë së paku 1.000 mm mbi nivelin e fundit të makinës për pastrimin e enëve. Gypin shkarkues për ujin nevojitet ta përforconi.

Nisja e makinës për pastrimin e enëve

Para se të nisni makinën për pastrimin e enëve, kontrolloni këto:

- a është makina për pastrimin e enëve e barazpeshuar dhe përkatësisht e përforcuar?
 - a është e hapur rubineta e ujit?
 - a lëshojnë gypat ujin?
 - a është kablloja kyçëse fortë në prizë?
 - a është aparati i kyçur?
 - a janë gypi furnizues dhe ai shkarkues për ujë të ngatërruar, të palosur ose të shtypur?
- Evitoni tërë ambalazhin dhe letrat e shtypura nga makina për pastrimin e enëve.

 **Kujdes:** Pas vënduarjes, ruani këtë doracak. Përmbajtja e doracakut mund të jetë në ndihmë të madhe përdorësve të tij.

9. Këshilla për evitimin e vështirësive

Para se të thirrni serviserin

Me këshillat në tabelë në faqet vijuese keni mundësi që disa nga vështirësitë t'i evitoni vetë, pa ndihmën e serviserit.



Vështirësitë
teknike

<i>Vështirësia</i>	<i>Shkaqet e mundëshme</i>	<i>Si të veprohet</i>
Nuk mund të nis makina për pastrimin e enëve.	Siguresa e djegur ose kurdisur siguresa automatike	Ndërroni siguresën ose ose rirregulloni siguresën automatike. Evitoni aparatet tjera eventuale, me të cilët makina ndan furnizuesin përçues.
	Aparati nuk është i kyçur.	Kontrolloni a është aparati i kyçur dhe a është dera e mbyllur mirë. Binduni që kabloja kyçëse është mirë e futur në prizë.
	Shtypja e ujit është e ulët.	Kontrolloni se a është i kyçur në rregull gypi furnizues i ujit dhe se a është e hapur rubineta e ujit.
	Dera e makinës nuk është e mbyllur mirë.	Kujdeseni që dera të mbyllet mirë.
Uji mbetet në makinën për pastrimin e enëve.	Gypi shkarkues i palosur ose i shtypur.	Kontrolloni gypin shkarkues.
	Filtrat janë të shtupuar.	Kontrolloni filtrin e vrazhdët (shiqo kapitullin "Pastrimi i filtrit").
	Govata për pastrim është e shtupuar.	Kontrolloni govatën për pastrim dhe binduni që tubacioni funksionon mirë. Nëqoftëse është gabimi te tubacioni i govatës për pastrim dhe jo gypit shkarkues, ndoshta do të ju nevojitet ndihma e mjeshtrit të ujësjellësit dhe jo të serviserit për makinat e pastrimit të enëve.
Shkuma ose shkuma e sapunit në kazan (në brendësi) të makinës për pastrimin e enëve	Detergjenti jo i përshtatshëm	Përdorni vetëm detergjente të posaçme për makinat për pastrimin e enëve, që të parandaloni shkumimin tejet të madh. Nëqoftëse vjen deri te kjo, çelni makinën për pastrimin e enëve dhe pritni që shkuma të tretet. Në kazan të makinës futni katër litra ujë. Mbyllni derën e makinës për pastrimin e enëve dhe përzgjedhni cilindo cikël. Makina do të popmojë ujin nga kazan. Pasi përfundon pompimi i ujit, hapni derën e makinës dhe kontrolloni se a është zhdukur shkuma. Sipas nevojës, përsëritni procesin.
	E derdhur lënda për shpërlarje	Gjithmonë menjëherë të fshini lëndën pastruese të derdhët.
	Keni përdorur detergjent me ngjyrë.	Binduni që përdorni detergjent pa ngjyrë.
Vështirësi të përgjithshme	Njolla në brendësi të makinës për pastrimin e enëve	Binduni që përdorni detergjent pa ngjyrë.
	Shtresa e bardhë në sipërfaqen e brendëshme	Për pastrimin e brendësisë së makinës për pastrimin e enëve përdorni spuzhven e lagshtë dhe detergjent për makinën për pastrimin e enëve, patjetër mbani të veshura dorëza mbrojtëse nga goma. Kurrë mos përdorni ansjë lëndë pastruese tjetër përveç të detergjentit për makinat për pastrimin e enëve, përndryshe mund të shkactohtet shumë.
	Në kompletin e hajes janë njolla ndryshku.	Kompleti i hajes nuk është rezistues në korodim. Te shtuarja e krypës nuk keni nisur menjëherë ciklin pa enë në makinë dhe pa funksionin e funksionimit intensiv pastrues. Gjurmata e krypës kanë mbetur në ujin për ciklin pastrues. Kapaku i mbaresës për zbutjen e ujit nuk është mirë i vidhurar.
Zhurma	Zëri i trokitjes në brendësi të makinës gjatë funksionimit.	Ndërpreni programin e pastrimit dhe rirradhitni pajimet që pengojnë rrotullimin e dorezës spërkatëse.
	Rrapëllima në brendësi të makinës gjatë funksionimit.	Ndërpreni programin dhe rirradhitni enët.

Zëri i trokitjes në gypin furnizues ose shkarkues	Kjo mund të jetë pasojë e instalimit ose dimensionit të pjesës së gypit.	Kjo nuk ndikon në funksionimin e makinës për pastrimin e enëve. Nëqoftëse dyshoni, thirrni serviserin.
---	--	--

 Rezultatet e pakënaqshme të pastrimit	Vështirësia	Shkaqet e mundëshme	Si të veprohet
	Ena nuk është e pastër	Ena nuk është mirë e rradhitur. Programi i përzgjedhur nuk ka qenë mjaft i fortë. Pak detergjent është shtuar. Sendet në makinë pengojnë rrotullimin e dorezave spërkatëse. Kompleti filtrues në fundin e makinës për pastrimin e enëve nuk është i pastër ose nuk është mirë i venduar. Kjo mund të shkaktojë bllokimin e dorezave spërkatëse.	Shiqoni vërejtjet nën "Rradhitja e enëve në makinën për pastrimin e enëve". Përzgjedhni program më intensiv. Shiqo "Tabela e programeve të pastrimit". Përdorni më shumë detergjent ose tjetër detergjent. Rirradhitni sendet, që dorezat spërkatëse të rrotullohen lirisht. Pastroni dhe/ose instaloni kompletin filtrues. Pastroni shobat në dorezat spërkatëse. Shiqoni kapitullin "Pastrimi i dorezave spërkatëse".
	Qelqi i turbullt	Kombinacioni i ujit të fortë dhe sasi të mëdha të detergjentit.	Përdorni më pak detergjent. Nëqoftëse uji në ujësjellësin tuaj është i butë, për pastrimin e qelqit përdorni program më të shkurtër.
	Vijat e zeza ose të hirta në enë.	Pajimet nga alumini janë fërkuar me enët.	Me lëndë pastruese të lehtë abrazive evitoni vijat nga enët.
	Detergjenti mbetet në enën dozuese.	Ena pengon kapakun e enës dozuese.	Rirradhitni sërish enët.
	Enët nuk janë të thata.	Rradhitja jo e përshtatshme në makinë Pak lëndë shpërlarëse	Rradhitni enët në makinë në përputhje me udhëzimet. Rritni sasinë e lëndës shpërlarëse dhe atë shtoni në mbaresën dozuese për të.
	Rezultatet jo të kënaqshme të terjes	Keni nxjerrë enët para kohe nga makina për pastrimin e enëve.	Mos zbrazi makinën për pastrimin e enëve menjëherë pas përfundimit të ciklit pastrues. Hapni lehtë derën, që të del avulli nga brendësia nga makina. Enët filloni t'i nxjerrni nga makina pasi që ato janë pak të ngrohta. Së pari zbrazi shportën e poshtme. Kështu do të parandaloni që uji të pikojë mbi enët në shportën e poshtme.
		Keni përzgjedhur programin e gabimshëm.	Te programi i shkurtër, temperatura e pastrimit është më e ulët. Kjo ul efikasitetin e pastrimit. Përzgjedhni programin me kohën e gjatë të pastrimit.
		Përdorni pajimet me shtresën e jashtme jociësore.	Te pajimet në fjalë, heqja e ujit është më e vështirë. Pajimet dhe enët e tilla nuk janë të përshtatshme për pastrim në makinën për pastrimin e enëve.

Kodet e gabimeve

Në rastin e disa gabimeve, makina për pastrimin e enëve do të tregojë kodin e gabimit.


Kodet	Interpretimet	Shkaqet e mundshme
Drita e Opcionit "I Shpejtë" pulson	Kohë më e gjatë për furnizimin e lavastoviljes	Rubinetat nuk janë hapur ose furnizimi me ujë është i kufizuar, ose presioni i ujit është shumë i ulët
Drita e Opcionit "Qelqe" pulson	Mbi-furnizim me ujë	Disa elementë të lavastoviljes pikojnë/rrjedhin ujë.



PARALAJMËRIM!


Nëqoftëse vjen deri te derdhja e ujit, mbyllni ventilin kryesor për ujin dhe thirrni serviserin.

Nëqoftëse në fundin e kazanit të makinës për pastrimin e enëve gjendet uji, i cili ka mbetur nga derdhja ose lëshimit të vogël të ujit, nevojitet që para nisjes së sërishme të makinës për pastrimin e enëve të evitohet uji në fjalë.

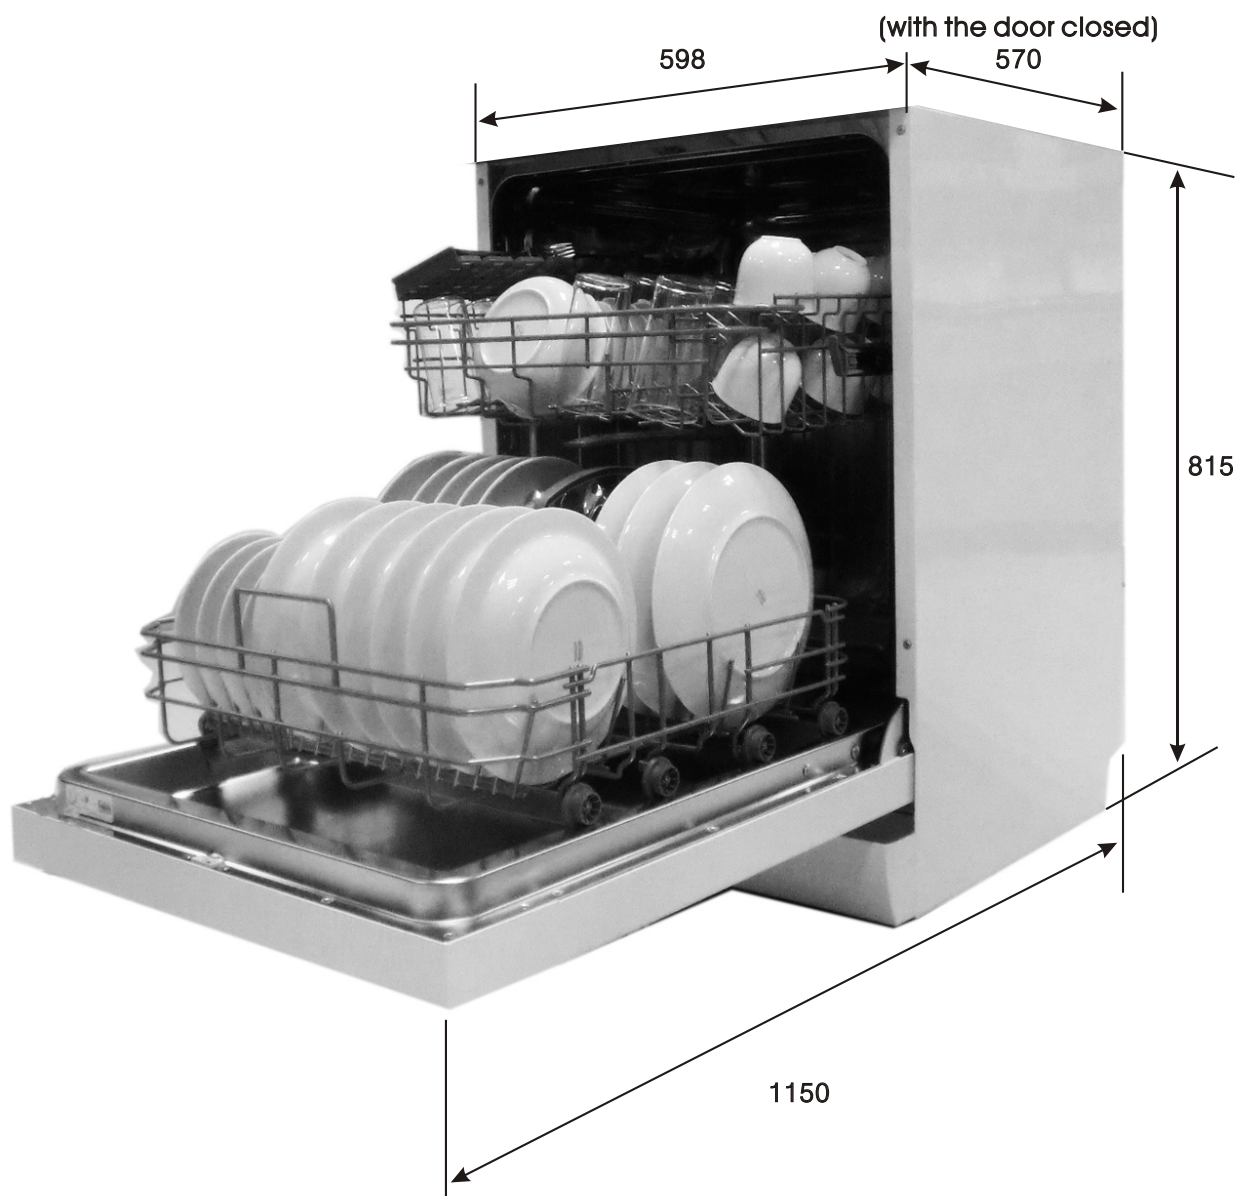

Rradhitja e enëve në përputhje me EN50242:

1. Shporta e epërme:

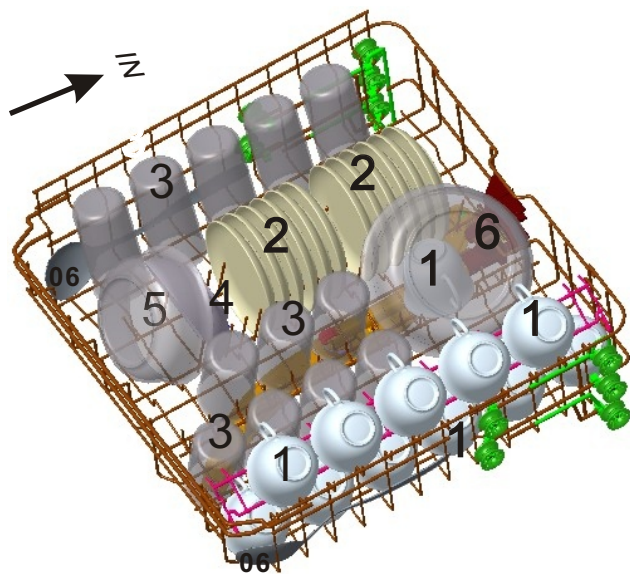

Pjatat e vogla



Gotat




Tasi i vogël për servim



Tasi mesatar për servim



2 Shporta e poshtme:

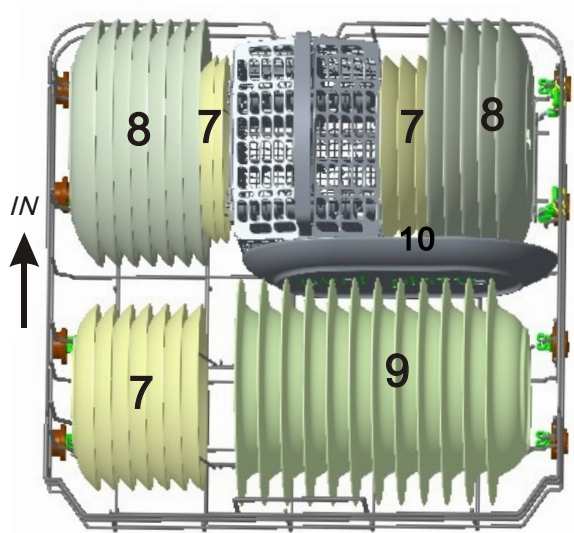

Pjata për ëmbëlsira




Pjatat (të cekëta) për gjellën kryesore



Tabakjoja ovale

3. Shporta me pajisje:

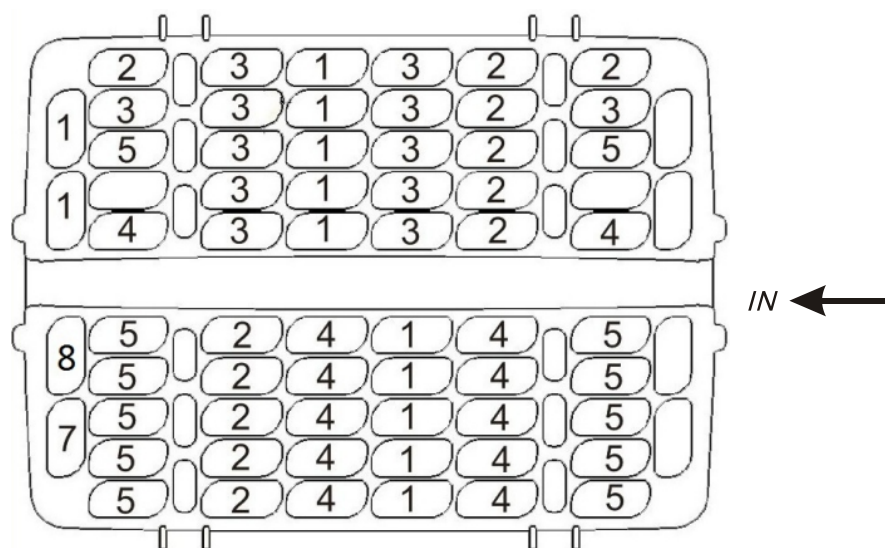


1 lugë për supë



5 lugë për desert



2 piruni



6 lugë për servim



3 thika



7 piruna për servim



4 lugë çaji



8 lugë për salcë



Informatat për testin krahasues janë të shënuara në përputhje me standardin N 50242.

Kapaciteta: 12 komplete

Pozicioni i shportës së epërme: pozicioni i poshtëm

Programi: EKO (i pranueshëm për ambientin)

Sasia e lëndës së shtuar për shpërlarje: 6

Rregullimi i mbaresës për zbutje: H4

Tabela e të dhënave teknike

Tabela e të dhënave për makinën për pastrimin e enëve në amvisëri në përputhje me Direktivën e EU 1059/2010:

Prodhuesi	GORENJE
Tipi/Përshkrimi	GI61010X
Numri standard i kompleteve	12
Klasa e efikasitetit energjik (1)	A++
Harxhimi vjetor i energjisë (2)	258 kWh
Harxhimi i energjisë te programi standard i pastrimit	0,91 kWh
Harxhimi i energjisë në gjendjen e shkyçur	0,45 W
Harxhimi i energjisë në gjendjen e gatishmërisë	0,49 W
Harxhimi vjetor i ujit (3)	3080 litra
Klasa e efikasitetit tërës (4)	A
Programi standard i pastrimit (5)	ECO 45°C
Kohëzgjatja e programit standard të pastrimit	185 min
Niveli i zhurmës	49 dB (A) re 1 pW
Montimi (pozicionimi)	Instalimi nën pultinë e punës
Instalimi	PO
Lartësia	81,5 cm
Gjerësia	59,8 cm
Thellësia (me kyçësit)	57 cm
Harxhimi i energjisë elektrike	1930 W
Tensioni elementar / frekuenca	220-240 V-50 Hz
Shtypja e ujit (shtypja në instalim)	0,4 – 10 bar = 0,04 – 1 MPa

VENI RE:

1. A+++ (më efikas) deri D (efikasiteti më i ulët)
2. Në bazë të 258 cikleve standarde të pastrimit me kyçësin në ujë të ftohtë dhe harxhimin në mënyrën e kursimit me energjinë. Harxhimi faktik i energjisë varet nga përdorimi i makinës.
3. Shpenzimi i ujit 3080 litra është llogaritur në bazë të 280 cikleve standarde të pastrimit. Harxhimi faktik i ujit varet nga përdorimi i makinës.
4. Në rradhitjen prej G (efikasiteti më i ulët) deri A (më efikas).
5. Programi pastrues është program standard, i përdorur te llogaritja e të dhënave për rradhitje energjetike. Është i dedikuar për pastrimin e enëve të ndyra rëndomtë dhe sa i takon kombinimit të harxhimit të energjisë dhe ujit është program më efikas për këtë lloj enësh.

Në kohën e blerjes, aparati është i përshtatshëm ndaj standardeve europiane në fuqi dhe direktivave siç vijon:

- LVD 2006/95/EC
- EMC2004/108/EC
- ErP 2009/125/EC

Vlerësimet e larta janë të matura në bazë të standardeve nën kushtet e cekura të funksionimit. Rezultatet mund shumë të ndryshojnë sa i takon sasisë dhe shkallës së ndyrësisë së enëve, fortësisë së ujit, sasisë së detergjentit të dozuar dhe të ngj.

Doracaku është i bërë në përputhje me standardet dhe rregullat e Unionit Europian.