GR

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

gorenje

GI51010X

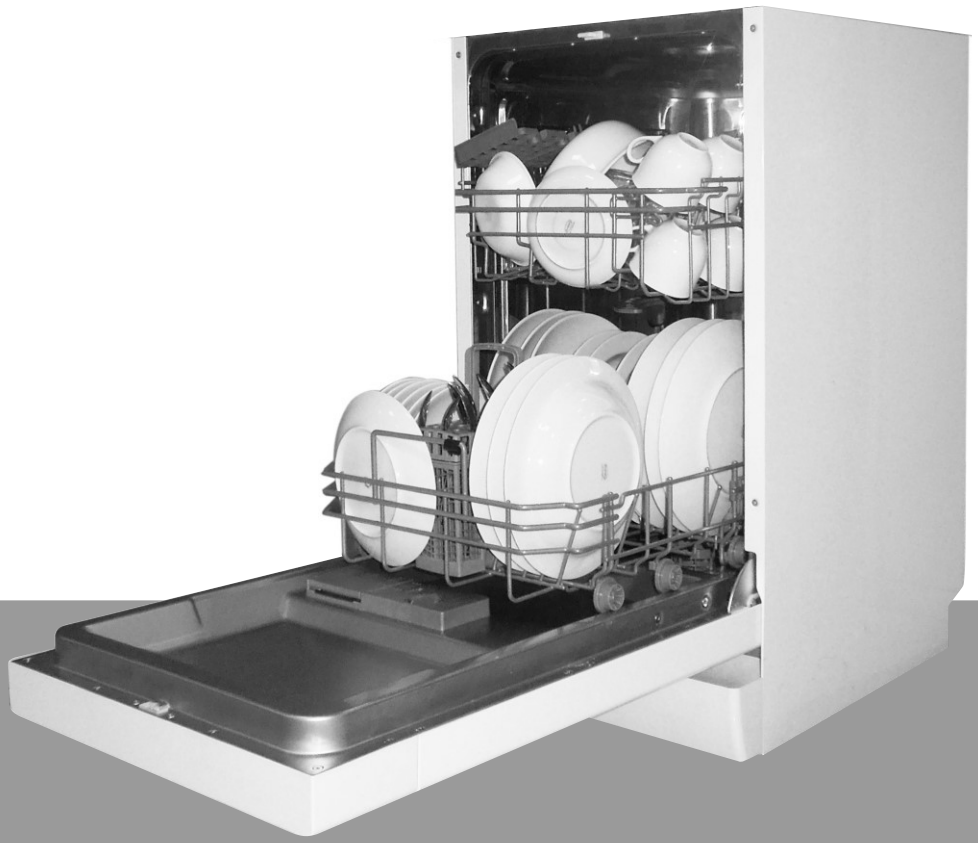

www.gorenje.com

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο

Αγαπητέ πελάτη,

- Διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες που εμπεριέχονται στο παρόν φυλλάδιο πριν την πρώτη χρήση της συσκευής, καθώς σας παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την σωστή χρήση και συντήρηση της συσκευής.
- Φυλάξτε τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.
- Μεταβιβάστε τις οδηγίες χρήσης σε μελλοντικό ιδιοκτήτη της συσκευής

Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει ενότητες με οδηγίες για την ασφάλεια και λειτουργία της συσκευής, την εγκατάστασή της, την αντιμετώπιση προβλημάτων, κλπ.

Πριν καλέσετε το Σέρβις

- Συμβουλευτείτε την ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων. Εκεί θα βρείτε οδηγίες για την επίλυση κάποιου συνηθισμένου προβλήματος από εσάς τους ίδιους.
- Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε μόνοι σας το πρόβλημα, παρακαλούμε ζητήστε την βοήθεια εξειδικευμένου τέχνικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ο κατασκευαστής, ακολουθώντας την πολιτική για συνεχή εξέλιξη και ανανέωση του προϊόντος, μπορεί να τροποποιήσει το προϊόν χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση.
- Το παρόν εγχειρίδιο χρήσεως θα πρέπει να προμηθεύεται από τον κατασκευαστή ή από υπεύθυνο πωλητή.

1. Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια 3

2. Γρήγορος οδηγός λειτουργίας 7

3. Οδηγίες λειτουργίας 8
Πίνακας χειρισμού 8
Χαρακτηριστικά πλυντηρίου πιάτων 8

4. Πριν την πρώτη χρήση 9
Α. Αποσκληρυντής νερού 9
Β. Προσθήκη ειδικού αλατιού 10
Γ. Προσθήκη λαμπρυντικού 11
Δ. Λειτουργία απορρυπαντικών 12

5. Γέμισμα των καλαθιών 14
Οδηγίες πριν & μετά το γέμισμα των καλαθιών 14
Γέμισμα του άνω καλαθιού 15
Γέμισμα του κάτω καλαθιού 15

6. Έναρξη κύκλου πλυσίματος 17
Πίνακας κύκλων πλυσίματος 17
Έναρξη λειτουργίας 17
Αλλαγή προγράμματος πλύσης 18
Στο τέλος του κύκλου πλυσίματος 18

7. Συντήρηση και καθαρισμός 19
Σύστημα φιλτραρίσματος 20
Φροντίδα της συσκευής 21

8. Οδηγίες εγκατάστασης 22
Προετοιμασία εγκατάστασης 22
Διαστάσεις & εγκατάσταση διακοσμητικού πάνελ 23
Ρύθμιση ελατηρίων πόρτας 25
Σύνδεση σωλήνων αποχέτευσης 25
Βήματα εγκατάστασης της συσκευής 26
Σύνδεση με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 27
Σύνδεση με παροχή κρύου νερού 28

9. Αντιμετώπιση προβλημάτων 30
Πριν καλέσετε το σέρβις 30
Κωδικοί βλαβών 32
Τεχνικές πληροφορίες 32

Γέμισμα καλαθιών σύμφωνα με En50242

1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ!**	ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΙΝ ΣΑΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση ή για παρόμοιες χρήσεις, όπως :
  - κουζίνες για το προσωπικό σε μαγαζιά, γραφεία και άλλους εργασιακούς χώρους.
  - εξοχικές κατοικίες.
  - κουζίνες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία ή άλλους χώρους εστίασης για χρήση από τους πελάτες.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον τυγχάνουν επίβλεψη ή εκπαίδευση σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που περιλαμβάνουν. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Η διαδικασία καθαρισμού και συντήρησης της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνεται από τα παιδιά χωρίς επίβλεψη. (EN60335-1)
- Αυτή η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για χρήση από άτομα (περιλαμβάνονται και τα παιδιά) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές και ψυχικές δυνατότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός αν επιβλέπονται από υπεύθυνο άτομο ή δοθούν οδηγίες σχετικά με την χρήση της συσκευής από το άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. (IEC 60335-1)
- Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για οικιακή χρήση και μόνο σε εσωτερικό χώρο.
- Για προστασία από κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ή το βύσμα σε νερό ή άλλο υγρό.
- Πριν τη διαδικασία καθαρισμού και συντήρησης της συσκευής, παρακαλούμε αφαιρέστε το βύσμα της συσκευής από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
- Για τον καθαρισμό της συσκευής, χρησιμοποιείστε ένα μαλακό βρεγμένο πανί με ήπιο καθαριστικό και στη συνέχεια στεγνώστε σκουπίζοντας με ένα μαλακό στεγνό πανί.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ

- Αυτή η συσκευή θα πρέπει να γειωθεί. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης, η γείωση θα μειώσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Αυτή η συσκευή διαθέτει καλώδιο με εξοπλισμό-αγωγό γείωσης και ένα βύσμα γείωσης.
- Το βύσμα θα πρέπει να συνδεθεί σε κατάλληλη πρίζα η οποία είναι εγκατασταστημένη και γειωμένη, σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κανονισμούς και απαιτήσεις.
- Η ακατάλληλη σύνδεση του εξοπλισμού – αγωγού γείωσης, μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Εάν έχετε αμφιβολίες για την σωστή γείωση της συσκευής, ελέγξτε την εγκατάσταση με ένα εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή αντιπρόσωπο του σέρβις.
- Αν το φις που παρέχεται με την συσκευή δεν είναι κατάλληλο για την πρίζα, μην το τροποποιείτε.
- Ζητήστε από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο να εγκαταστήσει μία κατάλληλη πρίζα.
- Μην κάθεστε πάνω στην πόρτα ή πάνω στα ράφια της συσκευής.
- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την συσκευή όταν όλα τα εξαρτήματά της βρίσκονται στην σωστή τους θέση.
- Όταν ανοίγετε την πόρτα του πλυντηρίου, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, υπάρχει κίνδυνος να πεταχτεί νερό έξω.
- Μην κάθεστε και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη πόρτα όταν είναι ανοιχτή καθώς μπορεί να αναποδογυρίσει η συσκευή.
- Όταν γεμίζετε το πλυντήριο πιάτων :
  1. Τοποθετείστε τα αιχμηρά αντικείμενα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην κάνουν ζημιά στην στεγανότητα της πόρτας.
  2. Προσοχή: Τα μαχαίρια και τα αντικείμενα με αιχμηρά σημεία θα πρέπει να τοποθετούνται στο καλάθι για τα μαχαιροπήρουνα με το αιχμηρό τους σημείο προς τα κάτω ή να τοποθετούνται οριζόντια.

- Μετά το τέλος του κύκλου πλυσίματος, ελέγξτε ότι η θήκη του απορρυπαντικού είναι άδεια.
- Μην πλένετε στο πλυντήριο πιάτων πλαστικά αντικείμενα εκτός αν αυτό ενδείκνεται από τον κατασκευαστή τους.
- Για πλαστικά σκεύη που δεν είναι σημειωμένα για χρήση στο πλυντήριο πιάτων, ελέγξετε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα απορρυπαντικά και τα πρόσθετα λαμπρυντικά που είναι ειδικά σχεδιασμένα για χρήση πλυντηρίων πιάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε σαπούνι, απορρυπαντικό πλυντηρίων ρούχων, ή απορρυπαντικό για πλύσιμο στο χέρι.
- Επιβλέπετε τα μικρά παιδιά, ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Μην αφήνετε την πόρτα της συσκευής ανοιχτή καθώς έτσι ενισχύεται η περίπτωση παραπατήματος.
- Για την αποφυγή δυσλειτουργίας, αν το καλώδιο ηλεκτροδότησης φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικό καλώδιο που διατίθεται από τον κατασκευαστή ή το εξουσιοδοτημένο σέρβις.
- Κατά την εγκατάσταση, το καλώδιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος δεν πρέπει να είναι λυγισμένο ή πιεσμένο υπερβολικά ή σε επικίνδυνο βαθμό.
- Μην κάνετε παρεμβάσεις στον πίνακα χειρισμού.
- Συνδέετε την συσκευή με την παροχή νερού χρησιμοποιώντας καινούργιους σωλήνες. Μην χρησιμοποιείτε ξανά τους παλιούς.
- Η μέγιστη χωρητικότητα της συσκευής είναι 9 πλήρη σερβίτσια.
- Η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση στην παροχή νερού είναι 1Mpa.
- Η ελάχιστη επιτρεπόμενη πίεση στην παροχή νερού είναι 0,04Mpa.

Απόρριψη της συσκευής

- Απορρίψτε σωστά τα υλικά συσκευασίας του πλυντηρίου.
- Όλα τα υλικά συσκευασίας μπορούν να ανακυκλωθούν.
- Τα πλαστικά μέρη σημειώνονται σύμφωνα με τις τυποποιημένες διεθνής συντομογραφίες:

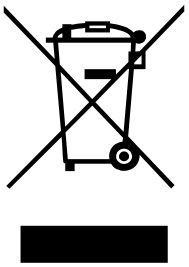

PE για το πολυαιθυλένιο, πχ υλικό περιτυλίγματος
PS για το πολυστυρόλιο, πχ υλικό επένδυσης
POM για το πολυοξυμεθυλαίνιο, πχ πλαστικά κλιπς
PP για το πολυπροπυλένιο, πχ δοχείο αλατιού
ABS για το ακριλονιτρίλιο βουταδιένιου στυρολίου, πχ πίνακας χειρισμού

⚠ *ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!*

- Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά!
- Παρακαλούμε απευθυνθείτε σε χώρους ανακύκλωσης όταν θέλετε να απορρίψετε τα υλικά συσκευασίας της συσκευής ή την ίδια τη συσκευή. Κόψτε το καλώδιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και αχρηστεύστε τον μηχανισμό που ασφαλίζει την πόρτα.
- Η χάρτινη συσκευασία είναι φτιαγμένη από ανακυκλώσιμο χαρτί και θα πρέπει να διατίθεται στα σημεία ανακύκλωσης χαρτιού.
- Απορρίπτοντας σωστά την συσκευή, βοηθάτε στην πρόληψη αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση της συσκευής, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές.
- ΔΙΑΘΕΣΗ : Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν στα οικιακά απορρίματα. Είναι αναγκαία η συλλογή των εν λόγω αποβλήτων χωριστά.

2. Γρήγορος οδηγός λειτουργίας

Για λεπτομέρειες των λειτουργιών, παρακαλούμε ανατρέξτε στο περιεχόμενο των οδηγιών χρήσεως.

Ενεργοποίηση συσκευής	Πιέστε το κουμπί on/off για να ενεργοποιήσετε την συσκευή. Ανοίξτε την πόρτα.
Γεμίστε με απορρυπαντικό την θήκη απορρυπαντικού	**Τμήμα A:** Σε κάθε κύκλο πλύσης **Τμήμα B** Μόνο για τα προγράμματα με πρόπλυση (ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσεως) 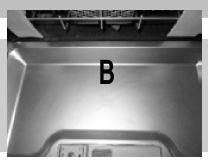
Ελέγξτε το επίπεδο πληρότητας λαμπρυντικού	**Ένδειξη C:** Ηλεκτρονική ένδειξη στο καντράν χειρισμού (στα μοντέλα που την διαθέτουν)
Ελέγξτε το επίπεδο πληρότητας του ειδικού αλατιού	(Ισχύει για τα μοντέλα που διαθέτουν αποσκληρυντή νερού). Ηλεκτρονική ένδειξη στο καντράν χειρισμού (στα μοντέλα που την διαθέτουν). Εάν το μοντέλο σας δεν διαθέτει προειδοποιητική λυχνία συμπλήρωσης αλατιού, θα πρέπει να υπολογίσετε πότε χρειάζεται να συμπληρώσετε με αλάτι ανάλογα με τους κύκλους πλυσίματος που έχουν πραγματοποιηθεί.
Γεμίστε τα καλάθια	Αφαιρέστε τα μεγάλα υπολείμματα φαγητού από τα σκεύη. Μαλακώστε τα καμένα υπολείμματα τροφών από τα σκεύη και στη συνέχεια τοποθετήστε τα στα καλάθια. Ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες γεμίσματος των καλαθιών.
Επιλέξτε πρόγραμμα πλύσης	Κλείστε την πόρτα. Πιέστε το κουμπί επιλογής προγραμμάτων μέχρι να φωτιστεί το επιθυμητό πρόγραμμα πλύσης (ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες της ενότητας “Οδηγίες λειτουργίας της συσκευής”).
Έναρξη λειτουργίας	Ανοίξτε την παροχή νερού και πιέστε το κουμπί Έναρξης/Παύσης. Το πλυντήριο πιάτων θα ξεκινήσει την λετουργία του μετά από 10 δευτερόλεπτα.
● Αλλαγή του προγράμματος πλύσης	● 1. Μπορείτε να αλλάξετε το τρέχον πρόγραμμα μόνο όταν έχει περάσει μικρό χρονικό διάστημα από την έναρξη του κύκλου πλύσης. Διαφορετικά, το απορρυπαντικό μπορεί ήδη να έχει απελευθερωθεί. Σε αυτή τη περίπτωση, θα πρέπει να τοποθετήσετε πάλι απορρυπαντικό. 2. Πιέστε το κουμπί Έναρξης/Παύσης, πιέστε το κουμπί επιλογής προγραμμάτων για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα για να ακυρώσετε το τρέχον πρόγραμμα. 3. Επιλέξτε νέο πρόγραμμα πλύσης. 4. Θέστε ξανά σε λειτουργία τη συσκευή.
● Προσθέστε τυχόν ξεχασμένα σκεύη	● 1 Πιέστε το κουμπί Έναρξης/Παύσης, για να σταματήσει την λειτουργία της. 2 Ανοίξτε την πόρτα. 3 Τοποθετήστε τα σκεύη που είχατε ξεχάσει. 4 Κλείστε την πόρτα, πιέστε το κουμπί Έναρξης/Παύσης και το πλυντήριο πιάτων θα ξεκινήσει πάλι την λειτουργία του μετά από 10 δευτερόλεπτα.
● Εάν η συσκευή απενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης	● Εάν η συσκευή απενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια ενός κύκλου πλύσης, όταν ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, παρακαλούμε να επιλέξετε εκ νέου τον κύκλο πλυσίματος και ακολουθείστε τις προαναφερόμενες οδηγίες.
Απενεργοποίηση συσκευής	Όταν ο κύκλος πλυσίματος έχει τελειώσει, θα ακουστούν 8 ηχητικά σήματα από τον βομβητή του πλυντηρίου και μετά θα σταματήσει. Απενεργοποιείστε την συσκευή πιέζοντας το κουμπί ON/OFF.
Κλείστε την παροχή νερού και αδειάστε τα καλάθια	Προειδοποίηση: Περιμένετε λίγα λεπτά (περίπου 15’) πριν ξεκινήσετε να βγάζετε τα σκεύη από το πλυντήριο πιάτων καθώς είναι ακόμα ζεστά και πιο εύθραυστα. Επίσης, θα στεγνώσουν καλύτερα. Ξεκινήστε να αδειάζετε την συσκευή από το κάτω καλάθι.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ανοίξτε προσεκτικά την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων. Ζεστός ατμός μπορεί να διαφύγει όταν ανοίξετε την πόρτα!

3. Οδηγίες Λειτουργίας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! *Για να επιτύχετε την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, διαβάστε τις οδηγίες σχετικά με την λειτουργία, πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.*

Πίνακας χειρισμού

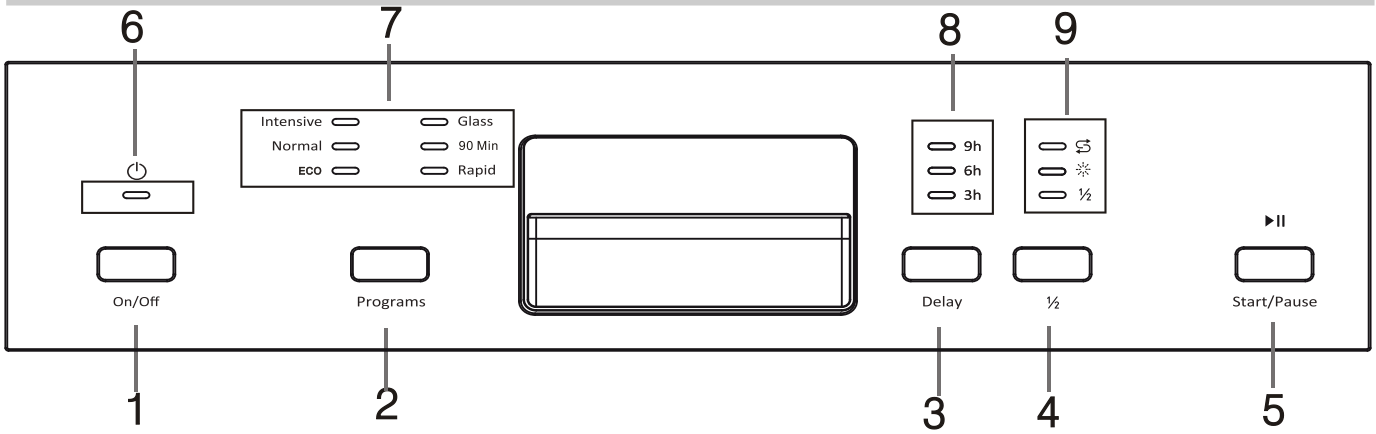

1. Κουμπί ON/OFF : Για να ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε την συσκευή.
2. Κουμπί προγραμμάτων : Για την επιλογή προγράμματος πλυσίματος.
3. Κουμπί καθυστέρησης έναρξης λειτουργίας : Για την επιλογή καθυστέρησης έναρξης λειτουργίας.
4. Κουμπί πλύσης μισού φορτίου.
5. Κουμπί Έναρξης/Παύσης: για να ξεκινήσει το επιλεγμένο πρόγραμμα πλυσίματος ή να σταματήσετε το πρόγραμμα πλυσίματος κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής.
6. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας: προσδιορίζει ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
7. Ενεδικτικές λυχνίες προγραμμάτων: προσδιορίζουν ποιό πρόγραμμα έχει επιλεγεί.
8. Λυχνία καθυστέρησης έναρξης λειτουργίας : προσδιορίζει μετά από πόσες ώρες θα ξεκινήσει την λειτουργία της η συσκευή (3, 6, 9 ώρες).
9. Λυχνία μισού φορτίου: φωτίζεται όταν ενεργοποιείτε το πρόγραμμα μισού φορτίου. ½

Προειδοποιητική λυχνία Αλατιού : όταν φωτιστεί η προειδοποιητική λυχνία έλλειψης αλατιού θα πρέπει να γεμίσετε το δοχείο αλατιού.

Προειδοποιητική λυχνία Λαμπρυντικού : όταν φωτιστεί η προειδοποιητική λυχνία έλλειψης λαμπρυντικού θα πρέπει να γεμίσετε το δοχείο λαμπρυντικού.

Χαρακτηριστικά Πλυντηρίου Πίατων

Μπροστινή όψη

Πίσω όψη

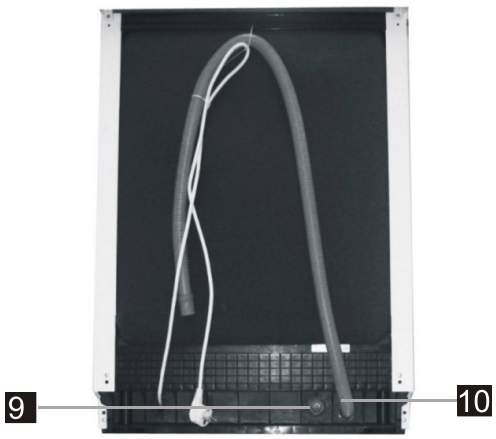

1 Άνω καλάθι
2 Εσωτερικός σωλήνας
3 Κάτω καλάθι
4 Θήκη αλατιού
5 Θήκη απορρυπαντικού
6 Καλάθι μαχαιροπήρουνων
7 Βραχίονες ψεκασμού
8 Φίλτρο
9 Σωλήνας παροχής νερού
10 Σωλήνας αποστράγγισης νερού

4. Πριν την πρώτη χρήση

Πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή για πρώτη φορά :
A. Ρυθμίστε τον αποσκληρυντή νερού.
B. Γεμίστε το δοχείο αλατιού με 1,5 kgr ειδικό αλάτι για πλυντήριο πιάτων και στη συνέχεια γεμίστε το με νερό.
C. Γεμίστε με το λαμπρυντικό πλυντηρίων πιάτων.
D. Τοποθετήστε απορρυπαντικό πλυντηρίων πιάτων.

A. Αποσκληρυντής νερού

Ανάλογα με την σκληρότητα του νερού θα πρέπει να ρυθμίσετε τον αποσκληρυντή του νερού χειροκίνητα.
Ο αποσκληρυντής νερού έχει σχεδιαστεί για την αφαίρεση των ανόργανων συστατικών και των αλάτων από το νερό, τα οποία μπορεί να είναι επιζήμια ή να έχουν αρνητικές συνέπειες για την λειτουργία της συσκευής. Όσο υψηλότερο είναι το περιεχόμενο του νερού με ανόργανες ουσίες και άλατα, τόσο σκληρότερο είναι το νερό. Ο αποσκληρυντής θα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με την σκληρότητα του νερού της περιοχής σας. Η τοπική αρχή ύδρευσης μπορεί να σας συμβουλεύσει για την σκληρότητα του νερού της περιοχής σας.

Ρύθμιση Κατανάλωσης Αλατιού

Το πλυντήριο πιάτων είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να προσαρμόζει την ποσότητα του αλατιού που καταναλώνεται, με βάση την σκληρότητα του νερού που χρησιμοποιείται. Έτσι, βελτιστοποιείται και προσαρμόζεται το επίπεδο κατανάλωσης του αλατιού.

Παρακαλούμε ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα για την ρύθμιση της κατανάλωσης του αλατιού :
1. Ανοίξτε την πόρτα και ενεργοποιήστε την συσκευή.
2. Πριν περάσουν 60 δευτερόλεπτα από την ενεργοποίηση της συσκευής, πιέστε το κουμπί Έναρξης/Παύσης για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε την ρύθμιση του αποσκληρυντή (κατά τη διάρκεια ρύθμισης, οι ενδεικτικές λυχνίες πληρότητας αλατιού και λαμπρυντικού θα είναι περιοδικά φωτισμένες).
3. Πιέστε το κουμπί Έναρξης/Παύσης για να επιλέξετε τη σωστή ρύθμιση σύμφωνα με το νερό της παροχής σας.
   Με κάθε πάτημα του κουμπιού, θα εμφανίζονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις: H1->H2->H3->H4->H5->H6.
4. Πιέστε το κουμπί on/off για να ολοκληρώσετε την διαδικασία ρύθμισης.

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ				Θέση Επιλογέα	Κατανάλωση αλατιού (γραμ./κύκλο)
°dH	°fH	°Clarke	mmol/l		
0~5	0~9	0~6	0~0.94	H1--Rapid Light bright	0
6-11	10-20	7-14	1.0-2.0	H2--90 Min Light bright	9
12-17	21-30	15-21	2.1-3.0	H3--90 Min、Rapid Light bright	12
18-22	31-40	22-28	3.1-4.0	H4--Glass Light bright	20
23-34	41-60	29-42	4.1-6.0	H5--Glass、Rapid Light bright	30
35-55	61-98	43-69	6.1-9.8	H6--Glass、90 Min Light bright	60

Σημείωση : 1

°dH=1,25 °Clarke=1,78 °fH=0.178mmol/l
°dH: Γερμανική μέτρηση °fH: Γαλλική μέτρηση °Clarke: Βρετανική μέτρηση

Σημείωση : 2
Εργοστασιακή ρύθμιση: H3 (EN 50242)

Επικοινωνήστε με την τοπική αρχή ύδρευσης για να συμβουλευτείτε σχετικά με την σκληρότητα του νερού της περιοχής σας.

⚠ ***ΣΗΜΕΙΩΣΗ :*** Εάν το μοντέλο σας δεν έχει αποσκληρυντή νερού, παραβλέψτε αυτήν την ενότητα.

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΝΕΡΟΥ
Η σκληρότητα του νερού διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Εάν χρησιμοποιείται σκληρό νερό στο πλυντήριο πιάτων, θα σχηματιστούν υπολλείμματα πάνω στα πιάτα και τα σκεύη.
Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα ειδικό αποσκληρυντή που χρησιμοποιεί ένα δοχείο αλατιού ειδικά σχεδιασμένο για την εξάλειψη του ασβεστίου και των ανόργανων συστατικών από το νερό.

Β. Προσθήκη Ειδικού Αλατιού στον Αποσκληρυντή Νερού

Χρησιμοποιείτε πάντα αλάτι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε πλυντήριο πιάτων!.
Το δοχείο αλατιού βρίσκεται κάτω από το κάτω καλάθι και θα πρέπει να το γεμίζετε με τον ακόλουθο τρόπο :

Προσοχή!

- Χρησιμοποιείτε αλάτι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε πλυντήριο πιάτων! Οποιοσδήποτε άλλος τύπος αλατιού και ειδικά το μαγειρικό αλάτι, θα προκαλέσει βλάβη στον αποσκληρυντή. Σε περίπτωση ζημιάς από την λανθασμένη χρήση αλατιού ο κατασκευαστής δεν καλύπτει την συσκευή με εγγύηση και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν.
- Γεμίστε το δοχείο αλατιού με αλάτι πριν την έναρξη ενός πλήρους κύκλου πλυσίματος. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η ύπαρξη για μεγάλο χρονικό διάστημα τυχόν κόκκων αλατιού ή αλατισμένου νερού που μπορεί να χυθεί στο πάτο της συσκευής, και τα οποία μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση.

1

2

A. Αφαιρέστε το κάτω καλάθι. Στη συνέχεια ξεβιδώστε και αφαιρέστε το καπάκι από το δοχείο αλατιού. 1

B. Τοποθετείστε την άκρη του χωνιού (παρέχεται) στην τρύπα και εισάγετε περίπου 1,5 κιλό αλάτι.

C. Γεμίστε πλήρως το δοχείο αλατιού με νερό.
Είναι απόλυτα φυσιολογικό να χυθεί μια μικρή ποσότητα νερού έξω από το δοχείο αλατιού. 2

D. Αφού γεμίσετε το δοχείο, βιδώστε δεξιόστροφα και σφικτά το καπάκι πάλι στην θέση του.

E. Η προειδοποιητική λυχνία συμπλήρωσης αλατιού θα σβήσει μόλις συμπληρώσετε το δοχείο αλατιού με το αλάτι.

F. Μόλις γεμίσετε το δοχείο αλατιού με το αλάτι, θα πρέπει να ξεκινήσει ένας κύκλος πλυσίματος (Συνιστούμε ένα σύντομο πρόγραμμα πλύσης). Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθούν ζημιές στο σύστημα φιλτραρίσματος, στην αντλία ή σε άλλα σημαντικά μέρη της συσκευής. Η συσκευή δεν θα καλύπτεται από εγγύηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

1. Θα πρέπει να γεμίζετε το δοχείο αλατιού με αλάτι μόνο όταν η προειδοποιητική λυχνία στο καντράν χειρισμού φωτιστεί.
   Ανάλογα με το πόσο καλά λιώνει το αλάτι, η προειδοποιητική λυχνία συμπλήρωσης αλατιού μπορεί να παραμένει φωτισμένη ακόμα και όταν έχετε γεμίσει το δοχείο αλατιού με αλάτι.
   Εάν το μοντέλο σας δεν διαθέτει προειδοποιητική λυχνία συμπλήρωσης αλατιού, θα πρέπει να υπολογίσετε πότε χρειάζεται να συμπληρώσετε με αλάτι ανάλογα με τους κύκλους πλυσίματος που έχουν πραγματοποιηθεί.
2. Στην περίπτωση που υπάρχουν κόκκοι αλατιού μεσά στη συσκευή, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε ένα πρόγραμμα μουλιάσματος ή ένα γρήγορο πρόγραμμα ώστε να απομακρυνθούν τα επιπλέον υπολείμματα.

Γ. Προσθήκη Λαμπρυντικού

Θήκη Λαμπρυντικού

Το λαμπρυντικό χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια του τελευταίου κύκλου ξεπλύματος ώστε να αποφευχθούν οι σταγόνες νερού πάνω στα πιάτα σας και κατά συνέπεια ο σχηματισμός κηλίδων και ραβδώσεων. Επίσης, βελτιώνει τη διαδικασία στεγνώματος αφού επιτρέπει το νερό να κυλήσει/διαφεύγει από τα σκεύη. Η συσκευή σας έχει σχεδιαστεί να δέχεται λαμπρυντικό σε υγρή μορφή. Η θήκη του λαμπρυντικού βρίσκεται στην εσωτερική επιφάνεια της πόρτας, δίπλα από την θήκη του απορρυπαντικού.
Για να γεμίσετε το δοχείο λαμπρυντικού, ανοίξτε το καπάκι και ρίξτε το λαμπρυντικό μέσα στο δοχείο μέχρι η ένδειξη στάθμης να γίνει τελείως μαύρη. Η ποσότητα που μπορεί να δεχτεί το δοχείο λαμπρυντικού είναι περίπου 110ml.

Λειτουργία Λαμπρυντικού

Το λαμπρυντικό προστίθεται αυτόματα κατά το τελευταίο ξέπλυμα, διασφαλίζοντας το ενδελεχές ξέπλυμα και στέγνωμα των σκευών χωρίς να αφήνει κηλίδες και ραβδώσεις πάνω τους.

Προσοχή!

Χρησιμοποιείτε μόνο επώνυμα λαμπρυντικά για πλυντήρια πιάτων. Μην γεμίζετε ποτέ την θήκη του λαμπρυντικού με άλλες ουσίες (πχ καθαριστικό πλυντηρίων πιάτων, υγρό απορρυπαντικό). Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην συσκευή.

Πότε γεμίζουμε τη θήκη του Λαμπρυντικού

Εάν δεν υπάρχει στο καντράν χειρισμού προειδοποιητική λυχνία συμπλήρωσης λαμπρυντικού, μπορείτε να διακρίνετε την διαθέσιμη ποσότητα λαμπρυντικού από το χρώμα της ένδειξης της στάθμης “C” που βρίσκεται δίπλα από το καπάκι. Όταν το δοχείο λαμπρυντικού είναι πλήρες, όλη η ένδειξη θα είναι σκούρα. Εάν η ποσότητα του λαμπρυντικού είναι μειωμένη, η σκούρα κουκίδα θα έχει μικρύνει. Δεν θα πρέπει ποτέ να αφήσετε το επίπεδο του λαμπρυντικού κάτω από το ¼ του δοχείου.

Όταν η ποσότητα του λαμπρυντικού μειώνεται, το μέγεθος της σκούρας κουκίδας θα αλλάζει ως ακολούθως:

- ● Γεμάτο
- ◉ ¾ γεμάτο
- ◉ ½ γεμάτο
- ⊙ ¼ γεμάτο – θα πρέπει να γεμίσετε το δοχείο
- ○ Άδειο

C (ένδειξη λαμπρυντικού)

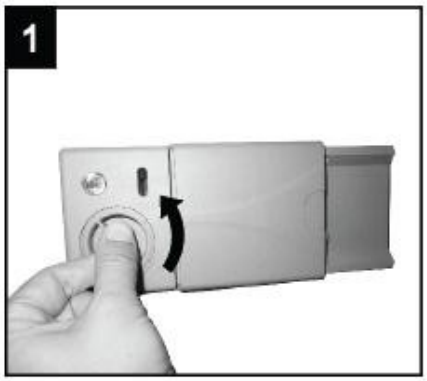

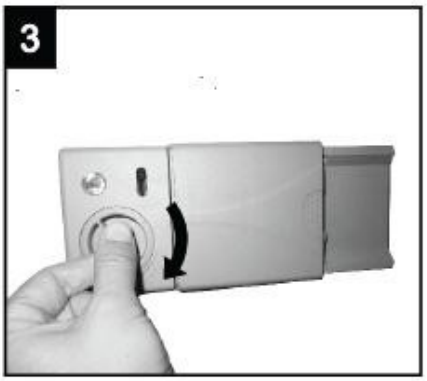

1 Ανοίξτε την θήκη περιστρέφοντας το καπάκι προς τα αριστερά και τραβήξτε το.
2 Ρίξτε το λαμπρυντικό στη θήκη προσέχοντας να μην υπερχειλίσει.
3 Τοποθετείστε πάλι το καπάκι στη θέση του ευθυγραμμίζοντάς το με την ανοιχτή θέση του και κλείστε το περιστρέφοντάς το προς τα δεξιά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : *Σκουπίστε τυχόν υπολείμματα του λαμπρυντικού με απορροφητικό πανί αλλιώς μπορεί να προκληθεί υπερβολική ποσότητα αφρού κατά τη διάρκεια της επόμενης πλύσης. Μην ξεχνάτε να κλείνετε το καπάκι της θήκης πριν κλείσετε την πόρτα της συσκευής*

Ρύθμιση της θήκης του Λαμπρυντικού

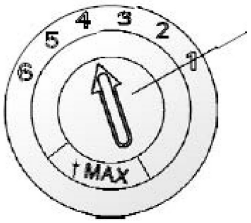

Η θήκη του λαμπρυντικού διαθέτει 6 ή 4 ρυθμίσεις. Θα πρέπει πάντα να ξεκινάτε με την ρύθμιση “4”. Εάν εμφανιστούν κηλίδες ή ελλειπής στέγνωμα, αυξήστε την ποσότητα του λαμπρυντικού αφαιρώντας το καπάκι της θήκης και περιστρέφοντας στη ρύθμιση “5”. Εάν εξακολουθούν τα πιάτα να μην στεγνώνουν σωστά ή εμφανίζονται κηλίδες, προσαρμόστε τη ρύθμιση στην επόμενη ένδειξη μέχρι να μην εμφανίζονται κηλίδες. Η εργοστασιακή και προτεινόμενη ρύθμιση είναι η θέση “4”.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Αυξήστε τη δόση αν υπάρχουν σταγόνες νερού ή στίγματα αλάτων πάνω στα πιάτα μετά την πλύση.
Μειώστε τη δόση αν υπάρχουν κολλώδη υπόλευκοι λεκέδες πάνω στα πιάτα σας ή μια γαλαζωπή μεμβράνη πάνω σε γυάλινα σκεύη ή στις λεπίδες των μαχαιριών.

Δ. Λειτουργία Απορρυπαντικών

Τα απορρυπαντικά, με τα χημικά στοιχεία που περιέχουν, είναι απαραίτητα για να αφαιρούν τις βρωμιές από τα σκεύη. Τα περισσότερα ποιοτικά απορρυπαντικά του εμπορίου είναι ιδανικά για αυτόν τον σκοπό.

Προσοχή!
Σωστή χρήση του απορρυπαντικού
Χρησιμοποιείτε μονο απορρυπαντικά που είναι φτιαγμένα για χρήση σε πλυντήρια πιάτων. Διατηρείτε τα απορρυπαντικά φρέσκα και στεγνά.
Μην τοποθετείτε απορρυπαντικό σε μορφή σκόνης μέσα στην θήκη μέχρι να είστε έτοιμοι να πραγματοποιήσετε πλύση.

Απορρυπαντικά

Υπάρχουν 3 ειδών απορρυπαντικά:
1. Με φωσφορικά άλατα και χλώριο.
2. Με φωσφορικά άλατα χωρίς χλώριο.
3. Χωρίς φωσφορικά άλατα και χωρίς χλώριο.

Συνήθως τα νέα απορρυπαντικά σε μορφή σκόνης δεν περιέχουν φωσφορικά άλατα. Σε αυτή τη περίπτωση, σας προτείνουμε να γεμίσετε την θήκη αλατιού με αλάτι, ακόμα και αν η σκληρότητα του νερού είναι μόνο 6°dH. Εάν χρησιμοποιούνται απορρυπαντικά χωρίς φωσφορικά άλατα, στη περίπτωση σκληρού νερού συχνά μπορεί να εμφανιστούν λευκές κηλίδες πάνω στα πιάτα και τα ποτήρια. Σε αυτή την περίπτωση παρακαλούμε να προσθέσετε περισσότερο απορρυπαντικό για να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα. Τα απορρυπαντικά που δεν περιέχουν χλώριο κάνουν λίγη λεύκανση. Δεν θα μπορούν να αφαιρεθούν τελείως οι επίμονοι και με χρώμα λεκέδες. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε επιλέξτε ένα πρόγραμμα με μεγαλύτερη θερμοκρασία.

Συμπυκνωμένα απορρυπαντικά

Με βάση της χημικής τους σύστασης, τα απορρυπαντικά μπορούν να διαχωριστούν στους ακόλουθους 2 βασικούς τύπους :
- Συμβατικά, αλκαλικά απορρυπαντικά με καυστικά συστατικά.
- Συμπυκνωμένα απορρυπαντικά με χαμηλά αλκαλικά και με φυσικά ένζυμα.

Απορρυπαντικά σε ταμπλέτες

Τα απορρυπαντικά σε μορφή ταμπλέτας, διαφόρων εταιριών, διαλύονται με διαφορετική ταχύτητα. Γι’ αυτόν τον λόγο τα απορρυπαντικά σε ταμπλέτες δεν μπορούν να διαλυθούν και να αναπτύξουν πλήρως την καθαριστική σκόνη κατά την διάρκεια σύντομων/γρήγορων προγραμμάτων. Όταν λοιπόν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε μορφή ταμπλέτας παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε πλήρη προγράμματα ώστε να διασφαλίσετε την αφαίρεση των καταλοίπων του απορρυπαντικού.

Θήκη απορρυπαντικού

Θα πρέπει να γεμίζετε την θήκη του απορρυπαντικού πριν την έναρξη του κύκλου πλυσίματος, ακολουθώντας της οδηγίες που παρέχονται στον πίνακα με τους κύκλους πλυσίματος. Το πλυντήριο πιάτων σας χρησιμοποιεί λιγότερο απορρυπαντικό και λαμπρυντικό από αυτά που χρειάζεται ένα συμβατικό πλυντήριο πιάτων. Γενικά, αρκεί μια κουταλιά της σούπας απορρυπαντικού για ένα συνηθισμένο φορτίο πλύσης. Τα πολύ λερωμένα σκεύη απαιτούν περισσότερο απορρυπαντικό. Θα πρέπει πάντα να βάζετε το απορρυπαντικό λίγο πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή αλλιώς θα υγραθεί και δεν θα μπορεί να διαλυθεί σωστά.

Ποσότητα απορρυπαντικού

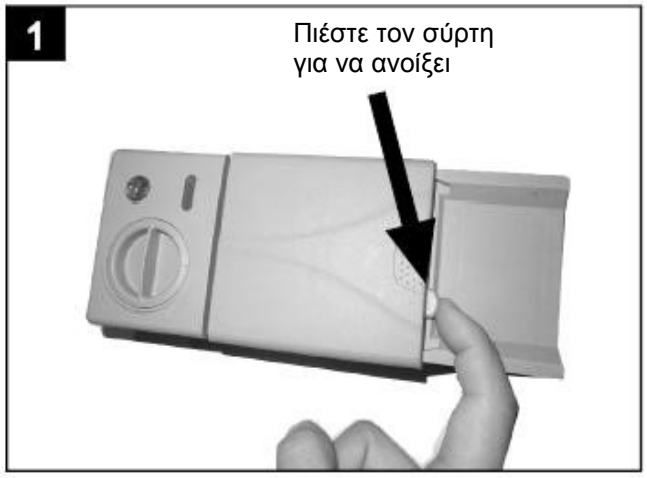

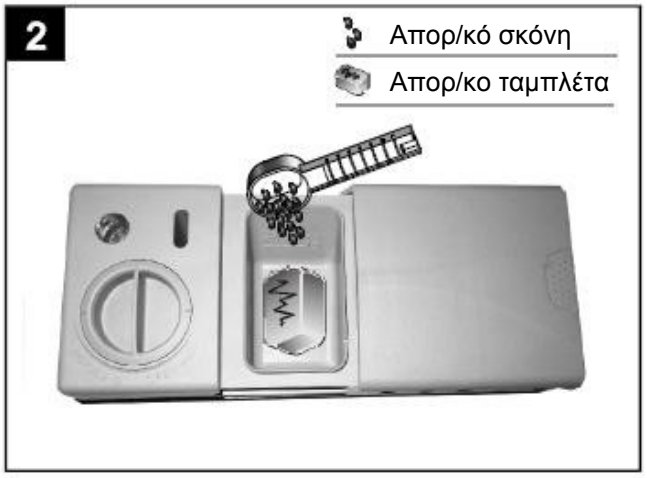

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

- Εάν το καπάκι είναι κλειστό, πιέστε το κουμπί για να το απελευθερώσετε. Το καπάκι θα ανοίξει απότομα.
- Θα πρέπει πάντα να βάζετε το απορρυπαντικό λίγο πριν ξεκινήσει ο κύκλος πλυσίματος.
- Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο επώνυμα απορρυπαντικά για τα πλυντήρια πιάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τα απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων είναι διαβρωτικά!
Φυλάξτε τα σε σημείο μη προσιτό σε παιδιά.

Τοποθέτηση απορρυπαντικού

Γεμίστε την θήκη με απορρυπαντικό.
Η σήμανση υποδεικνύει τα επίπεδα της δόσης, όπως φαίνεται δίπλα :
Το σημείο όπου τοποθετείται απορρυπαντικό για την κυρίως πλύση.
Το σημείο όπου τοποθετείται απορρυπαντικό για την πρόπλυση.

Παρακαλούμε τηρήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του απορρυπαντικού, που αναγράφονται στην συσκευασία του, σχετικά με την δοσολογία και την αποθήκευσή του.

Κλείστε το καπάκι πιέζοντάς το μέχρι να “κλειδώσει”.

Στην περίπτωση που τα πιάτα είναι πολύ λερωμένα, τοποθετήστε επιπλέον δόση απορρυπαντικού στο αντίστοιχο τμήμα της θήκης για την πρόπλυση. Το απορρυπαντικό αυτό θα τεθεί σε ισχύ κατά τη διάρκεια της φάσης της πρόπλυσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

- Μπορείτε να βρείτε οδηγίες σχετικά με την ποσότητα του απορρυπαντικού που απαιτείται για τα προγράμματα, σε επόμενες σελίδες.
- Παρακαλούμε, λάβετε υπόψιν σας ότι μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από το βαθμό βρωμιάς των σκευών και την σκληρότητα του νερού που χρησιμοποιείται.
- Παρακαλούμε, τηρήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του απορρυπαντικού που αναγράφονται στην συσκευασία του.

Κλείσιμο της θήκης απορρυπαντικού

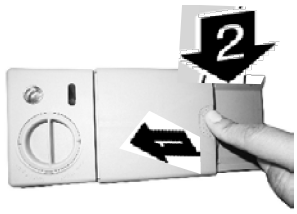

Εάν τα πιάτα σας έχουν μέτριο βαθμό βρωμιάς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λιγότερη ποσότητα απορρυπαντικού από αυτή που προτείνεται.
Πιέστε προς τα κάτω το καπάκι (1) μέχρι να κουμπώσει (2).
Εάν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε μορφή ταμπλέτας, διαβάστε τις συστάσεις του κατασκευαστή του που βρίσκονται πάνω στην συσκευασία ώστε να καθοριστεί σε ποιο σημείο του πλυντηρίου πιάτων θα πρέπει να τοποθετηθεί η ταμπλέτα (π.χ. μέσα στο καλάθι μαχαιροπήρουνων, μέσα στη θήκη απορρυπαντικού, κλπ). Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι της θήκης απορρυπαντικού είναι κλειστό, ακόμα και αν χρησιμοποιείτε ταμπλέτες.

5. Γέμισμα των καλαθιών

Συστάσεις

- Χρησιμοποιείτε πιατικά και γυαλικά που ενδείκνονται, από τον κατασκευαστή τους, για χρήση σε πλυντήριο πιάτων.
- Χρησιμοποιείτε ήπια απορρυπαντικά για πλύση σε πλυντήριο πιάτων. Εάν είναι απαραίτητο αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες από τον κατασκευαστή του απορρυπαντικού.
- Για ευαίσθητα σκεύη, επιλέξτε κάποιο πρόγραμμα με όσο το δυνατόν χαμηλότερη θερμοκρασία.
- Για να μην προκληθεί ζημιά, μην αφαιρείτε τα ποτήρια και τα μαχαιροπήρουνα από το πλυντήριο πιάτων αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματος πλύσης.

Καταλληλότητα σκευών για πλύση στο πλυντήριο πιάτων

Ακατάλληλα αντικείμενα

- Μαχαιροπήρουνα με ξύλινες λαβές.
- Πλαστικά αντικείμενα μη ανθεκτικά σε θερμότητα.
- Παλαιότερα αντικείμενα με κολλημένα μέρη, μη ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Αντικείμενα που αποτελούνται από ενώσεις (πλεγμένα).
- Αντικείμενα από κασσίτερο ή χαλκό.
- Κρυστάλλινα ποτήρια.
- Μεταλλικά αντικείμενα που σκουριάζουν.
- Ξύλινες πιατέλες.
- Αντικείμενα φτιαγμένα από συνθετικές ίνες.

Αντικείμενα περιορισμένης καταλληλότητας

- Ορισμένοι τύποι γυαλικών μπορεί να θαμπώνουν μετά από πολλές πλύσεις.
- Τα στοιχεία από ασήμι και αλουμίνιο έχουν την τάση να αποχρωματίζονται κατά τη διάρκεια της πλύσης.
- Τα σχέδια (μοτίβα) πάνω σε γυαλί μπορεί να ξεθωριάσουν εάν πλένονται συχνά σε πλυντήριο πιάτων.

Οδηγίες πριν και μετά το γέμισμα των καλαθιών

Για την καλύτερη απόδοση της συσκευής, ακολουθείστε τις οδηγίες σχετικά με το γέμισμα του πλυντηρίου. Τα χαρακτηριστικά και η εμφάνιση των καλαθιών και των καλαθιών των μαχαιροπήρουνων μπορεί να διαφέρουν από το δικό σας μοντέλο.

Αφαιρέστε τα μεγάλα υπολείμματα φαγητού από τα σκεύη. Μουλιάστε τα καμένα υπολείμματα τροφίμων από τα τηγάνια.
Δεν είναι απαραίτητο να ξεπλύνετε τα πιάτα κάτω από τρεχούμενο νερό.

Τοποθετήστε τα σκεύη μέσα στο πλυντήριο πιάτων κατά των ακόλουθο τρόπο :

1. Αντικείμενα όπως φλυτζάνια, ποτήρια, κατσαρόλες/τηγάνια, κλπ, θα πρέπει να τοποθετούνται “κοιτάζοντας” προς τα κάτω.
2. Αντικείμενα με καμπύλες ή κοιλότητες, θα πρέπει να τοποθετούνται πλάγια ώστε να επιτρέπει στο νερό να “κυλήσει”.
3. Όλα τα σκεύη θα πρέπει να ασφαλίζονται στην θέση τους ώστε να μην μπορούν να ανατραπούν.
4. Όλα τα σκεύη θα πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιον τρόπο ώστε να μην εμποδίζουν την κίνηση των βραχιόνων ψεκασμού κατά τη διάρκεια της πλύσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα πολύ μικρά αντικείμενα δεν θα πρέπει να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων καθώς μπορούν εύκολα να πέσουν από τα καλάθια.

- Τοποθετείτε τα καμπυλωτά αντικείμενα, όπως τα φλυτζάνια, ποτήρια, κατσαρόλες, κλπ με το στόμιο προς τα κάτω ώστε να μην συλλέγεται νερό μέσα τους.
- Τα πιατικά και τα μαχαιροπήρουνα δεν θα πρέπει να καλύπτονται ή να σκεπάζονται μεταξύ τους.
- Για να αποφύγετε την ζημιά σε ποτήρια, δεν θα πρέπει να ακουμπά το ένα το άλλο.
- Τα μεγαλύτερα αντικείμενα τα οποία είναι πιο δύσκολα στο καθάρισμα, θα πρέπει να τοποθετούνται στο κάτω καλάθι.
- Το άνω καλάθι είναι σχεδιασμένο για να συγκρατεί τα πιο ευαίσθητα και ελαφριά αντικείμενα όπως ποτήρια, φλυτζάνια του καφέ και του τσαγιού.
- Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από την λανθασμένη τοποθέτηση των αιχμηρών αντικειμένων!
- Τα μακριά και/ή αιχμηρά αντικείμενα, όπως τα μαχαίρια, θα πρέπει να τοποθετούνται οριζόντια στο άνω καλάθι.
- Παρακαλούμε μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο πιάτων. Αυτό είναι πολυ σημαντικό για να επιτύχετε καλά αποτελέσματα της πλύσης και εύλογη κατανάλωση ενέργειας.

Αφαίρεση σκευών από το πλυντήριο πιάτων

Για να μην πέσει νερό από το άνω καλάθι στο κάτω, σας συνιστούμε να αδείζετε πρώτα το κάτω καλάθι και στη συνέχεια το άνω.

■ Μέθοδος Γεμίσματος κανονικού φορτίου

Γέμισμα του Άνω Καλαθιού

Το άνω καλάθι είναι σχεδιασμένο για να συγκρατεί τα πιο ευαίσθητα και ελαφριά αντικείμενα όπως ποτήρια, φλυτζάνια του καφέ και του τσαγιού, τα πιατάκια τους καθώς και πιάτα, μικρά δοχεία και ρηχά ταψιά (αρκεί να μην είναι πολύ λερωμένα).
Τοποθετήστε τα πιατικά και τα σκεύη έτσι ώστε να μην μπορούν να μετακινηθούν από την κίνηση των βραχιονων ψεκασμού.

Μέσα

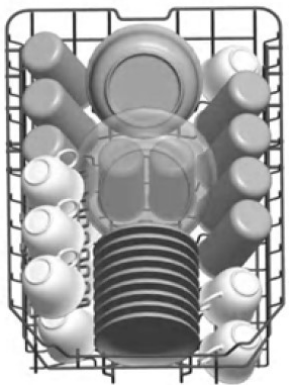

Γέμισμα του Κάτω Καλαθιού

Σας συνιστούμε να τοποθετείτε στο κάτω καλάθι τα μεγάλα αντικείμενα, που είναι πιο δύσκολα στο καθάρισμα: κατσαρόλες, τηγάνια, καπάκια, πιατέλες σερβιρίσματος και δοχεία, όπως εμφανίζονται παρακάτω.
Είναι προτιμότερο να τοποθετείτε τις πιατέλες σερβιρίσματος και τα καπάκια στα πλάγια ώστε να μην εμποδίζουν την περιστροφική κίνηση των βραχιονων ψεκασμού.

Μέσα

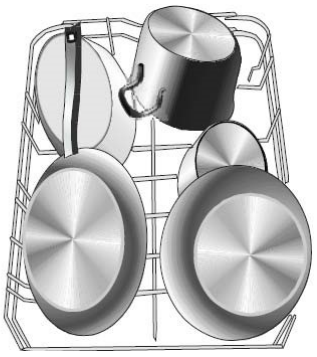

Παρακαλούμε να θυμάστε ότι:
- Κατσαρόλες, δοχεία σερβιρίσματος, κλπ θα πρέπει πάντα να τοποθετούνται “κοιτάζοντας” προς τα κάτω.
- Τα βαθιά δοχεία θα πρέπει να τοποθετούνται πλάγια ώστε να μπορεί το νερό να “κυλήσει”.
- Στο κάτω καλάθι υπάρχει δυνατότητα να αναδιπλώνονται τα στηρίγματα ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν μεγαλύτερες ή περισσότερες κατσαρόλες και τηγάνια.

Ρύθμιση του Άνω Καλαθιού

Το ύψος του άνω καλαθιού μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να δημιουργήσει περισσότερο χώρο, στο άνω/κάτω καλάθι, για τα μεγαλύτερα σκεύη. Το ύψος του άνω καλαθιού μπορεί να ρυθμιστεί τοποθετώντας τις ρόδες σε διαφορετικό ύψος στις ράγες. Τα ψηλά αντικείμενα, τα μαχαιροπήρουνα σερβιρίσματος, οι κουτάλες της σαλάτας και τα μαχαίρια θα πρέπει να τοποθετούνται πάνω στο ράφι έτσι ώστε να μην εμποδίζουν την περιστροφή των βραχιόνων ψεκασμού.

Κάτω θέση

Άνω θέση

Ροδάκια

Αναδιπλούμενα ράφια για φλυτζάνια

Για καλύτερο στοίβαγμα των σκευών, τα στηρίγματα μπορούν να αναδιπλωθούν, όπως φαίνεται στην φωτογραφία.

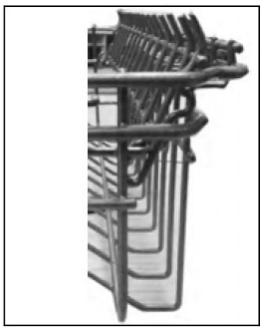

Αναδιπλούμενα στηρίγματα στο Κάτω Καλάθι

Για καλύτερο στοίβαγμα των κατσαρόλων και των τηγανιών, τα στηρίγματα μπορούν να αναδιπλωθούν, όπως φαίνεται στην φωτογραφία.



Καλάθι για τα Μαχαιροπήρουνα

Τα μαχαιροπήρουνα θα πρέπει να τοποθετούνται στο καλάθι μαχαιροπήρουνων με τις λαβές προς τα κάτω. Εάν το καλάθι διαθέτει πλευρικά καλάθια, τα κουτάλια θα πρέπει να τοποθετηθούν μεμονωμένα στις κατάλληλες υποδοχές, και ειδικότερα τα μακριά μαχαιροπήρουνα θα πρέπει να τοποθετούνται σε οριζόντια θέση στο μπροστινό μέρος του επάνω καλαθιού, όπως φαίνεται στην εικόνα.

⚠ *ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!*

- Μην επιτρέπετε να εξέχουν τα αντικείμενα από το καλάθι.
- Τοποθετείτε πάντα τα αιχμηρά αντικείμενα με το αιχμηρό τους σημείο προς τα κάτω.

Για την προσωπική σας ασφάλεια και για τα εξασφαλίσετε υψηλής ποιότητας πλύσιμο, τοποθετήστε τα μαχαιροπήρουνα στο καλάθι για μαχαιροπήρουνα αφού βεβαιωθείτε ότι:

- Δεν καλύπτει το ένα το άλλο.
- Έχουν τοποθετηθεί τα μαχαιροπήρουνα με τις λαβές προς τα κάτω.
- Αλλά έχετε τοποθετήσει τα μαχαιροπήρουνα και λοιπά πιθανά επικίνδυνα αντικείμενα με τις λαβές προς τα πάνω.

6. Έναρξη κύκλου πλυσίματος

Πίνακας κύκλων πλυσίματος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το σύμβολο (★) προσδιορίζει την χρήση λαμπρυντικού.

Πρόγραμμα	*Πληροφορίες*	*Περιγραφή κύκλου πλυσίματος*	*Απορρυπαντικό Πρόπλυση/Κυρίως*	*Απαιτούμενος χρόνος (λεπτά)*	*Κατανάλωση Ενέργειας (kwh)*	*Κατανάλωση Νερού (λίτρα)*	*Λαμπρυ-ντικό*
Εντατικό	Για πολύ λερωμένα πιάτα και κανονικά λερωμένες κατσαρόλες, τηγάνια, πιάτα κλπ με ξεραμένα υπολείμματα φαγητού	Πρόπλυση (50°C) Πλύση (60°C) Ξέπλυμα Ξέπλυμα Ξέπλυμα (70°C) Στέγνωμα	5/22γρ	165	1,4	16,5	★
Κανονικό	Για κανονικά λερωμένα φορτία όπως κατσαρόλες, πιάτα, ποτήρια και ελαφρώς λερωμένα τηγάνια.	Πρόπλυση (45°C) Πλύση (55°C) Ξέπλυμα Ξέπλυμα (65°C) Στέγνωμα	5/22γρ	175	1,1	13	★
ECO *(*EN 50242)*	Αυτό είναι ένα πρότυπο πρόγραμμα κατάλληλο για κανονικά λερωμένα φορτία. Είναι το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα από πλευράς κατανάλωσης ενέργειας και νερού για αυτού του τύπου σκευών.	Πρόπλυση Πλύση (45°C) Ξέπλυμα (65°C) Στέγνωμα	5/22γρ	190	0,69	9	★
Γυαλικών	Για ελαφρώς λερωμένα πιατικά και ποτήρια.	Πρόπλυση Πλύση (40°C) Ξέπλυμα Ξέπλυμα (60°C) Στέγνωμα	5/22γρ	125	0,75	13,5	★
90 λεπτών	Για ελαφρώς λερωμένα φορτία που δεν χρείαζονται εξαιρετικό βαθμό στεγνώματος	Πλύση (65°C) Ξέπλυμα Ξέπλυμα (65°C) Στέγνωμα	27γρ	90	1,15	11,5	★
Γρήγορο	Η πιο σύντομη πλύση για ελαφρώς λερωμένα φορτία και γρήγορο πλυσιμο.	Πλύση (45°C) Ξέπλυμα (50°C) Ξέπλυμα (55°C)	20γρ	30	0,7	10	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

**EN 50242 : Αυτό το πρόγραμμα είναι ο κύκλος δοκιμής/ελέγχου. Πληροφορίες για σύγκριση σχετικά με τη δοκιμή σύμφωνα με EN 50242:*

- Χωρητικότητα : 9 σερβίτσια.
- Θέση άνω καλαθιού : οι άνω ρόδες στις ράγες.
- Ρύθμιση λαμπρυντικού : 6
- Pl: 0.49w, Po: 0.45w.

Έναρξη λειτουργίας

Για να ξεκινήσετε έναν κύκλο πλυσίματος:

1. Τραβήξτε προς τα έξω το κάτω και το άνω καλάθι, γεμίστε τα με σκεύη και σπρώξτε τα προς τα μέσα. Σας συστίνουμε να γεμίζετε πρώτα το κάτω καλάθι.
2. Γεμίστε την θήκη απορρυπαντικού με απορρυπαντικό.
3. Τοποθετήστε το φις της συσκευής στην πρίζα. Η παροχή ρεύματος είναι 220-240 VAC 50 HZ, οι προδιαγραφές της πρίζας είναι 10A 250VAC. Σιγουρευτείτε ότι έχετε ανοίξει τελείως την παροχή νερού (στην μέγιστη πίεση).
4. Ανοίξτε την πόρτα, πιέστε το κουμπί ON/OFF και η λυχνία ON/OFF θα σβήσει.
5. Πιέστε το κουμπί επιλογής προγράμματος και το πρόγραμμα πλύσης θα αλλάξει με την ακόλουθη ροή: **Εντατικό->Κανονικό->ECO->Γυαλικών-> 90 λεπτών -> Γρήγορο**
   Όταν επιλεγεί κάποιο πρόγραμμα θα φωτιστεί η αντίστοιχη λυχνία. Κλείστε την πόρτα και πιέστε το κουμπί Έναρξης/Παύσης. Η συσκευή θα ξεκινήσει τη λειτουργία της.

Αλλαγή προγράμματος πλύσης...

Προϋπόθεση :

1. Μπορείτε να αλλάξετε το πρόγραμμα μόνο όταν έχει περάσει μικρό χρονικό διάστημα από την έναρξη του κύκλου πλυσίματος. Διαφορετικά, το απορρυπαντικό μπορεί ήδη να έχει απελευθερωθεί και η συσκευή μπορεί ήδη να έχει γεμίσει με νερό. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να τοποθετήσετε πάλι απορρυπαντικό.
2. Πιέστε το κουμπί Έναρξης/Παύσης και στη συνέχεια πιέστε το κουμπί επιλογής προγράμματος για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα. Η συσκευή θα είναι σε κατάσταση αναμονής. Αλλάξτε το πρόγραμμα στο νέο επιθυμητό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Εάν ανοίξετε την πόρτα κατά τη διάρκεια πλυσίματος, η συσκευή θα σταματήσει την λειτουργία της. Μέχρι να κλείσετε την πόρτα, θα αναβοσβήνει η λυχνία προγράμματος και θα ακούγεται ηχητικό σήμα κάθε 1 λεπτό. Όταν κλείσετε την πόρτα, η συσκευή θα ξεκινήσει πάλι την λειτουργία της, μετά από 10 δευτερόλεπτα.

Ξεχάσατε να προσθέσετε κάποιο σκεύος;

Μπορείτε να προσθέσετε κάποιο σκεύος οποιαδήποτε στιγμή πριν απελευθερωθεί το απορρυπαντικό από την θήκη του.

1. Ανοίξτε λίγο την πόρτα της συσκευής.
2. Μόλις σταματήσουν να δουλεύουν οι βραχίονες ψεκασμού, μπορείτε να ανοίξετε τελείως την πόρτα.
3. Τοποθετήστε το σκεύος που είχατε ξεχάσει.
4. Κλείστε την πόρτα.
5. Το πλυντήριο πιάτων θα ξεκινήσει πάλι την λειτουργία του μετά από 10 δευτερόλεπτα.

Στο τέλος του κύκλου πλυσίματος

Όταν ο κύκλος πλυσίματος έχει τελειώσει, θα ακουστεί για 8 δευτερόλεπτα ο βομβητής του πλυντηρίου και μετά θα σταματήσει. Απενεργοποιείστε την συσκευή πιέζοντας το κουμπί ON/OFF, κλείστε την παροχή νερού και ανοίξτε την πόρτα.
Περιμένετε λίγα λεπτά πριν ξεκινήσετε να βγάζετε τα σκεύη καθώς είναι ακόμα ζεστά και πιο εύθραυστα. Επίσης, θα στεγνώσουν καλύτερα.

- **Απενεργοποίση του Πλυντηρίου Πίατων**
  Η λυχνία του προγράμματος θα είναι φωτισμένη αλλά δεν θα αναβοσβήνει, μόνο στην περίπτωση που έχει τερματίσει το πρόγραμμα.
  1. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιέζοντας το κουμπί ON/OFF.
  2. Κλείστε την παροχή νερού!
- **Ανοίξτε προσεκτικά την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων**
  Τα ζεστά πιατικά είναι ευαίσθητα στα χτυπήματα. Πριν αφαιρέστε τα πιατικά από την συσκευή, αφήστε τα να κρυώσουν για περίπου 15 λεπτά.
  Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου, αφήστε την μισάνοιχτη και περιμένετε μερικά λεπτά πριν αφαιρέστε τα πιάτα. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι λιγότερο ζεστά και βελτιώνεται το στέγνωμά τους.
- **Άδειασμα του πλυντηρίου πιάτων**
  Είναι απόλυτα φυσιολογικό να είναι βρεγμένο το εσωτερικό του πλυντηρίου.
  Αδειάστε πρώτα το κάτω καλάθι και μετά το άνω. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγετε να τρέξει νερό από το άνω καλάθι στο κάτω.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!
Είναι επικίνδυνο να ανοίγετε την πόρτα κατά την διάρκεια του πλυσίματος καθώς μπορεί να διαφύγει ζεστό νερό και να σας προκαλέσει εγκαύματα.

7. Συντήρηση και Καθαρισμός

Σύστημα Φιλτραρίσματος

Το φίλτρο προλαμβάνει τα μεγάλα κομμάτια υπολειμμάτων τροφών ή άλλα αντικείμενα να μπουν μέσα στην αντλία. Τα υπολείμματα μπορεί να μπλοκάρουν το φίλτρο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να τα αφαιρέσετε.

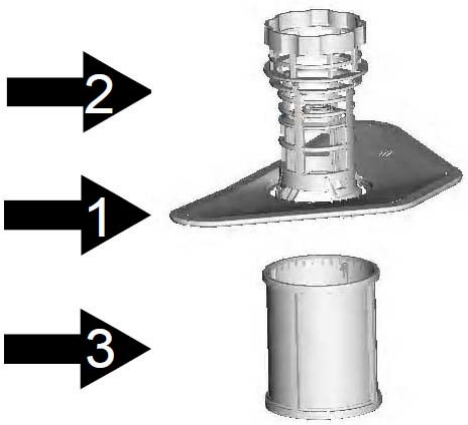

Το σύστημα φιλτραρίσματος αποτελείται από ένα χοντρό φίλτρο, ένα επίπεδο (κυρίως φίλτρο) και ένα μικροφίλτρο (λεπτό φίλτρο).

Κυρίως Φίλτρο 1
Σε αυτό το φίλτρο παγιδεύονται υπολείμματα τροφών και σωματίδια χώματος. Μέσω ενός ειδικού τζετ ψεκασμού που βρίσκεται πάνω στο κάτω βραχίονα ψεκασμού, μετατρέπονται σε σκόνη και οδηγούνται στην αποχέτευση.

Χονδρό Φίλτρο 2
Σε αυτό το φίλτρο παγιδεύονται τα μεγαλύτερα κομμάτια, όπως κόκκαλα ή γυαλιά τα οποία θα μπορούσαν να φράσουν τον αγωγό. Για να αφαιρέσετε κάποιο κομμάτι που έχει παγιδευτεί σε αυτό το φίλτρο, πιέστε απαλά τις στρόφιγγες που βρίσκονται στο άνω μέρος αυτού του φίλτρου και σηκώστε το προς τα έξω.

Λεπτό Φίλτρο 3
Σε αυτό το φίλτρο παγιδεύονται υπολείμματα τροφών και σωματίδια χώματος στον χώρο του φρεατίου και αποτρέπει από το να βρεθούν ξανά πάνω στα πιάτα κατά τη διάρκεια του κύκλου πλυσίματος.

Συναρμολόγηση του φίλτρου

Το σύστημα φιλτραρίσματος αφαιρεί αποτελεσματικά τα υπολείμματα τροφών από το νερό που χρησιμοποιείται για την πλύση και του επιτρέπει να ανακυκλώνεται κατά τη διάρκεια του κύκλου πλυσίματος. Για να επιτύχετε καλύτερη απόδοση και αποτελέσματα, θα πρέπει να καθαρίζετε τακτικά το σύστημα φιλτραρίσματος. Για αυτόν τον λόγο, σας συστήνουμε να αφαιρείτε τα μεγάλα υπολείμματα τροφών που έχουν παγιδευτεί στο φίλτρο μετά από κάθε κύκλο πλυσίματος ξεπλένοντάς το ημιικυκλικό φίλτρο και το δοχείο κάτω από τρεχούμενο νερό. Για να αφαιρέσετε το σύστημα φιλτραρίσματος, τραβήξτε την λαβή του δοχείου προς τα πάνω.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**	■ Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων χωρίς τα φίλτρα. ■ Η λανθασμένη τοποθέτηση του φίλτρου μπορεί να μειώσει την απόδοση της συσκευής και να προκαλέσει ζημιές στα πιατικά και τα σκεύη.

1

Βήμα 1^{ο} Περιστρέψτε το φίλτρο αριστερόστροφα.

2

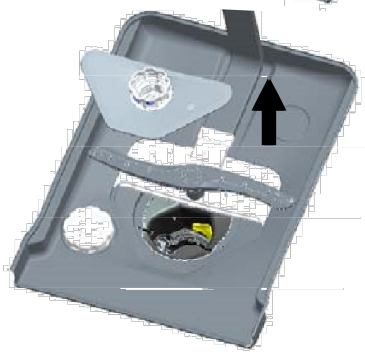

Βήμα 2^{ο} Σηκώστε το φίλτρο προς τα πάνω.

⚠ ***ΣΗΜΕΙΩΣΗ :*** *Για να τοποθετήσετε πάλι το σύστημα φιλτραρίσματος στην θέση του, ακολουθείστε την αντίστροφη σειρά (δηλαδή Βήμα 2^{ο}, Βήμα 1^{ο}).*

Παρατηρήσεις:
- Μετά από κάθε χρήση του πλυντηρίου πιάτων, θα πρέπει να ελέγχετε τα φίλτρα για τυχόν φραγμούς.
- Μπορείτε να αφαιρέσετε το σύστημα φιλτραρίσματος ξεβιδώνοντας το χονδρό φίλτρο. Αφαιρέστε οποιαδήποτε υπολείμματα φαγητού και καθαρίστε τα φίλτρα κάτω από τρεχούμενο νερό.

⚠ ***ΣΗΜΕΙΩΣΗ :*** **Ολόκληρο το φίλτρο θα πρέπει να καθαρίζεται 1 φορά κάθε εβδομάδα**

Καθαρισμός του φίλτρου

Χρησιμοποιήστε μία βούρτσα καθαρισμού για να καθαρίσετε το χονδρό και το λεπτό φίλτρο. Στη συνέχεια επανασυναρμολογήστε το φίλτρο, όπως υποδεικνύεται στις εικόνες, επανατοποθετήστε το στην θέση του μέσα στο πλυντήριο πιάτων και πιέστε προς τα κάτω.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**	Όταν καθαρίζετε τα φίλτρα, προσέχετε ώστε να μην χτυπηθούν μεταξύ τους. Υπάρχει κίνδυνος να παραμορφωθούν και να μειωθεί η απόδοση της συσκευής.

Φροντίδα της συσκευής

Μπορείτε να καθαρίσετε τον πίνακα χειρισμού με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί. Αφού το καθαρίσετε, στεγνώστε το σχολαστικά.
Για τις εξωτερικές επιφάνειες, χρησιμοποιείστε ένα καλής ποιότητας γυαλιστικό κερί.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αιχμηρά αντικείμενα, λιποδιαλυτικά προϊόντα ή σκληρά απορρυπαντικά σε κανένα σημείο/μέρος του πλυντηρίου.

Καθαρισμός της Πόρτας

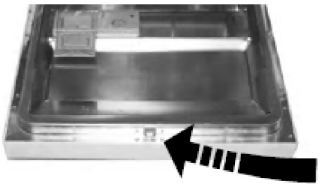

Για να καθαρίσετε την άκρη γύρω από την πόρτα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα μαλακό και βρεγμένο με χλιαρό νερό πανί.
Για να αποφύγετε την διείσδυση του νερού στο σύστημα κλειδώματος της πόρτας και στα ηλεκτρονικά στοιχεία, μην χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε σπρέυ καθαρισμού.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σπρέυ καθαρισμού για καθαρίσετε την πόρτα του πλυντηρίου, καθώς αυτό μπορεί να κάνει ζημιά στο σύστημα κλειδώματος της πόρτας και στα ηλεκτρονικά στοιχεία της συσκευής.
- Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα και κάποια είδη χάρτινων πετσετών καθώς μπορεί να προκαλέσουν γδαρσίματα ή να αφήσουν σημάδια πάνω στην ανοξείδωτη επιφάνεια.

Προστασία σε συνθήκες παγωνιάς

Παρακαλούμε λάβετε τα μέτρα σας κατά τη διάρκεια του χειμώνα σχετικά με το κρύο και την συσκευή σας. Μετά από κάθε κύκλο πλυσίματος, παρακαλούμε να ενεργήσετε ως ακολούθως:

1. Αποσυνδέστε την συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
2. Κλείστε την παροχή νερού και αποσυνδέστε τον σωλήνα εισαγωγής νερού από την βαλβίδα νερού.
3. Αφαιρέστε το νερό από την σωλήνα παροχής και την βαλβίδα νερού (χρησιμοποιήστε ένα δοχείο για να συλλέξετε το νερό).
4. Συνδέστε πάλι τον σωλήνα παροχής νερού στην βαλβίδα νερού.
5. Αφαιρέστε το φίλτρο από το κάτω μέρος της κοιλότητας της συσκευής και χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι για να απορροφήσετε το νερό που έχει απομείνει.

⚠ ***ΣΗΜΕΙΩΣΗ :*** *Στην περίπτωση που το πλυντήριο πιάτων σας δεν μπορεί να λειτουργήσει εξαιτίας πάγου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας.*

Καθαρισμός των Βραχιονων Ψεκασμού

Είναι απαραίτητο να καθαρίζετε τακτικά τους βραχίονες ψεκασμού καθώς το σκληρό νερό και τα χημικά μπορεί να φράξουν τα τζετ ψεκασμού και τα ρουλεμάν.

Για να αφαιρέσετε τον άνω βραχίονα ψεκασμού, κρατήστε το παξιμάδι, περιστρέψτε τον βραχίονα δεξιόστροφα και αφαιρέστε τον.

Για να αφαιρέσετε τον κάτω βραχίονα ψεκασμού, τραβήξτε τον προς τα πάνω.

Πλύνετε τους βραχίονες ψεκασμού σε διάλυμα χλιαρού νερού και χρησιμοποιείστε μια μαλακή βούρτσα για να καθαρίσετε τα τζετ ψεκασμού. Αφού τα ξεπλύνετε σχολαστικά, τοποθετήστε τους πάλι στην θέση τους.

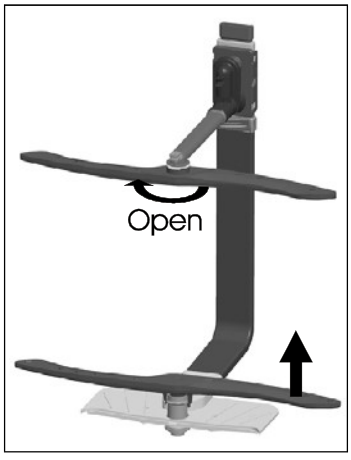

Πως να διατηρήσετε το Πλυντήριο Πιάτων σε καλή κατάσταση

- **Μετά από Κάθε Χρήση**
  Μετά από κάθε χρήση, θα πρέπει να κλείνετε την παροχή νερού και να αφήνετε την πόρτα μισάνοιχτη ώστε να μην παγιδεύονται οσμές και υγρασία μέσα στην συσκευή.
- **Αφαιρέστε το φις**
  Πριν οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού ή συντήρησης, θα πρέπει πάντα να αφαιρείτε το φις της συσκευής από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
- **Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά και λειαντικά προϊόντα**
  Για να καθαρίσετε το εξωτερικό και τα τμήματα από λάστιχο της συσκευής, μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή λειαντικά προϊόντα. Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε μόνο ένα πανί εμποτισμένο σε χλιαρό διάλυμα νερού και απορρυπαντικού. Για να αφαιρέσετε κηλίδες και λεκέδες από την εσωτερική επιφάνεια της συσκευής, χρησιμοποιείστε ένα πανί εμποτισμένο σε διάλυμα νερού και μικρής ποσότητας ξυδιού ή χρησιμοποιείστε ένα ειδικά κατασκευασμένο απορρυπαντικό για καθαρισμό πλυντηρίων πιάτων.
- **Όταν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα**
  Σας συνιστούμε να πραγματοποιήσετε έναν κύκλο πλυσίματος με κενό το πλυντήριο πιάτων (χωρίς φορτίο). Στη συνέχεια αφαιρέστε το φις από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, κλείστε την παροχή νερού και αφήστε την πόρτα της συσκευής μισάνοικτη. Με αυτόν τον τρόπο δεν παγιδεύονται οσμές μέσα στην συσκευή και διατηρούνται τα σημεία εφαρμογής (σφράγισης) για περισσότερο καιρό.
- **Μετακινώντας την συσκευή**
  Εάν πρέπει να μετακινήσετε την συσκευή, προσπαθήστε να την διατηρείτε σε κάθετη θέση. Εάν είναι απολύτως απαραίτητο, μπορεί να τοποθετηθεί πάνω στην πλάτη της.
- **Σημεία εφαρμογής (σφράγισης)**
  Ένας παράγοντας που προκαλεί οσμές μέσα στο πλυντήριο πιάτων είναι τα υπολείμματα τροφών που έχουν παγιδευτεί στα σημεία εφαρμογής (σφράγισης). Για να το αποφύγετε θα πρέπει να τα καθαρίζετε περιοδικά με ένα βρεγμένο σφουγγάρι.

8. Οδηγίες Εγκατάστασης

⚠ *ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!*

Η εγκατάσταση των σωλήνων νερού και η ηλεκτρολογική εγκατάσταση, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από επαγγελματίες τεχνίτες.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!	
	Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας. Διακόψτε την παροχή ρεύματος πριν την εγκατάσταση της συσκευής. Η μη τήρηση του ανωτέρω μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή ακόμα και θάνατο.

● Προετοιμασία Εγκατάστασης

Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις (ηλεκτρική, παροχής νερού και αποχέτευση).
Θα πρέπει να επιλέξετε μία γούρνα του νεροχύτη όπου θα διευκολύνει την σύνδεση των σωληνώσεων του πλυντηρίου πιάτων.
Σημείωση: παρακαλούμε ελέγξτε τα παρεχόμενα αξεσουάρ για την εγκατάσταση (γάντζος για το διακοσμητικό πάνελ, βίδα).

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης

1. Διαλέξτε το σημείο που επιθημείτε την συσκευή λαμβάνοντας υπόψιν να βρίσκεται κοντά στον νεροχύτη ώστε να διευκολυνθεί η εγκατάσταση των σωλήνων παροχής νερού και της αποχέτευσης (βλ. εικόνα 1).
2. Εάν η συσκευή πρόκειται να τοποθετηθεί σε γωνιακό ντουλάπι, θα πρέπει να αφήσετε κάποια διαστήματα (βλ. εικόνα 2) ώστε να μπορεί να ανοίξει η πόρτα της συσκευής.

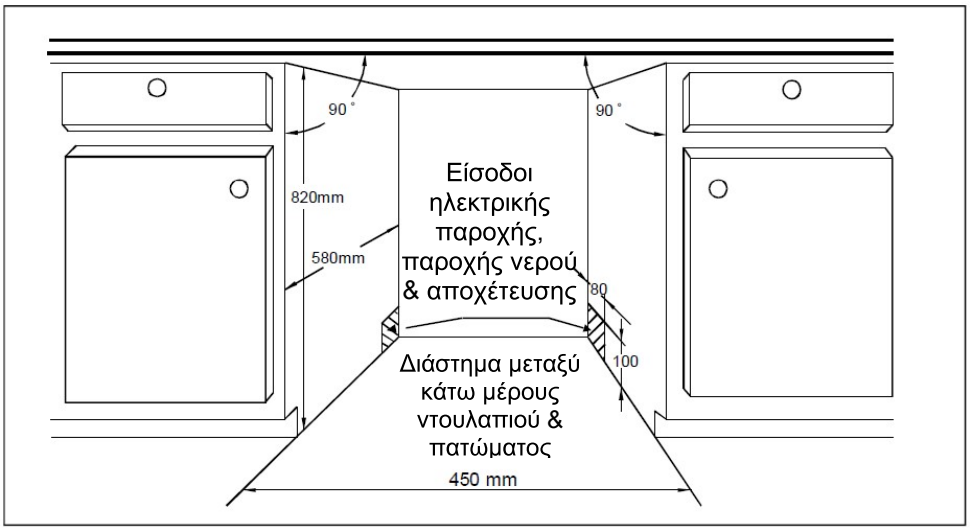

Εικόνα 1
Διαστάσεις ντουλαπιού
Λιγότερο από 5mm μεταξύ του άνω μέρους του πλυντηρίου και του ντουλαπιού και ευθυγράμμιση της εξωτερικής πόρτας με το ντουλάπι.

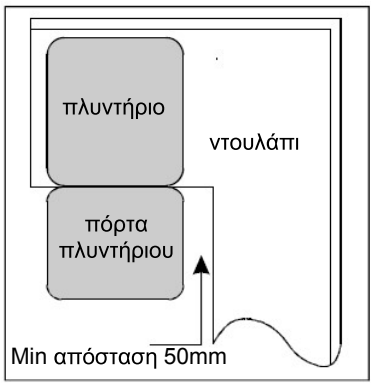

Εικόνα 2
Ελάχιστο διάστημα όταν η πόρτα είναι ανοικτή.

● Διαστάσεις και εγκατάσταση διακοσμητικού πάνελ

1 Το διακοσμητικό ξύλινο πάνελ μπορεί να τοποθετηθεί σύμφωνα με την εικόνα 3

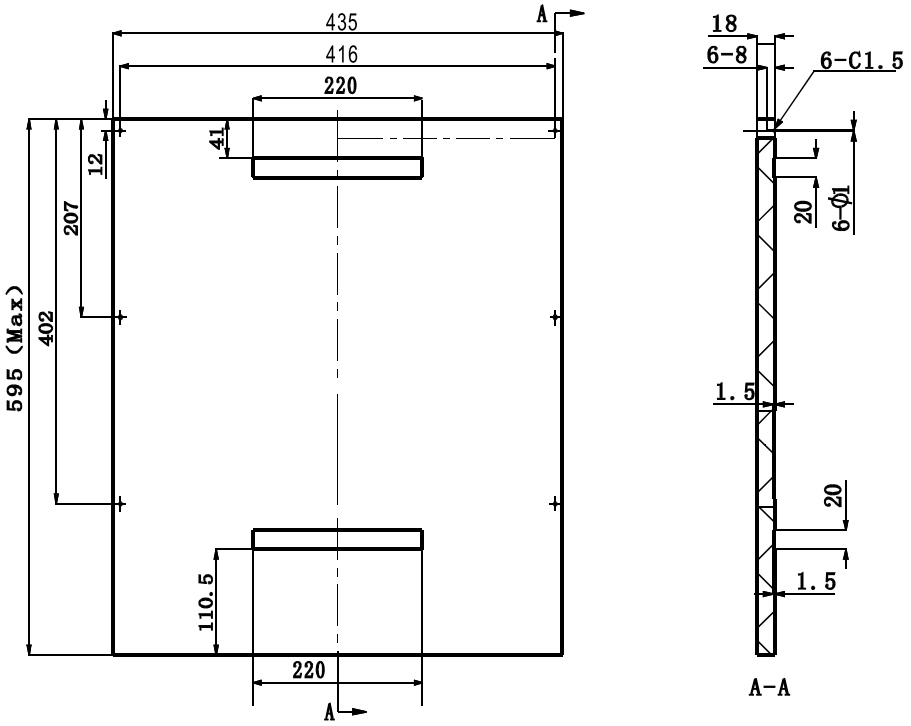

Εικόνα 3
Το διακοσμητικό πάνελ μπορεί να εγκατασταθεί σύμφωνα με τις διαστάσεις που εμφανίζονται στην διπλανή εικόνα.

2 Εγκαταστήστε τον γάντζο πάνω στο διακοσμητικό ξύλινο πάνελ και εισάγετέ τον μέσα στην σχισμή στο εξωτερικό της πόρτας του πλυντηρίου πιάτων (βλ. εικόνα 4a). Αφού τοποθετήσετε το πάνελ, στερεώστε το στην εξωτερική πλευρά της πόρτας της συσκευής χρησιμοποιώντας τις βίδες και τα μπουλόνια (βλ. εικόνα 4b).

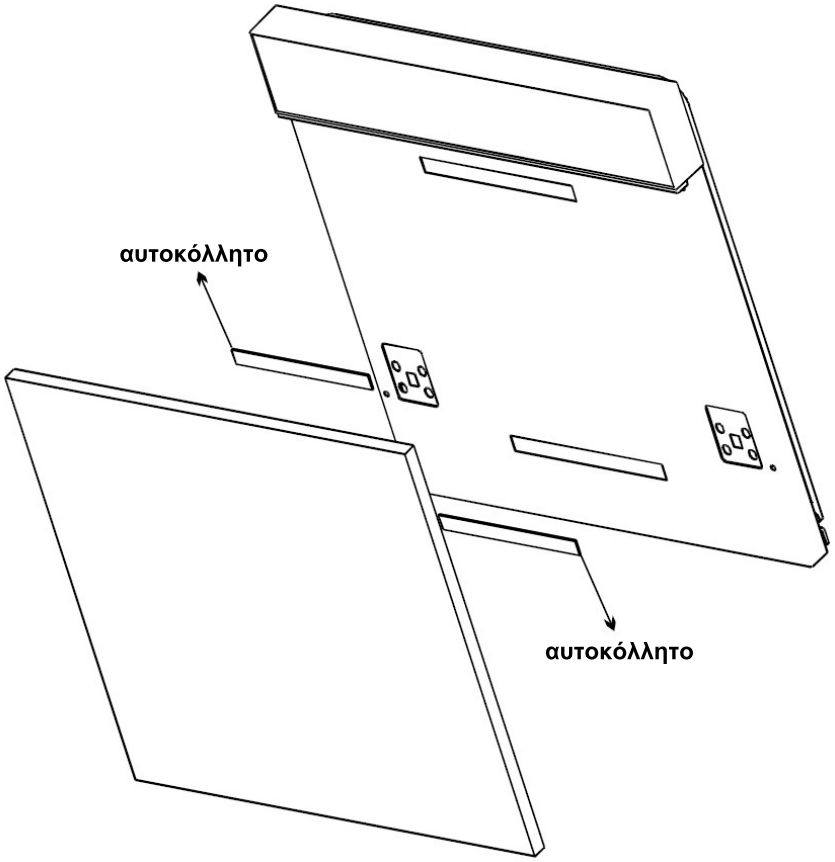

Εικόνα 4a
Εγκατάσταση του διακοσμητικού πάνελ

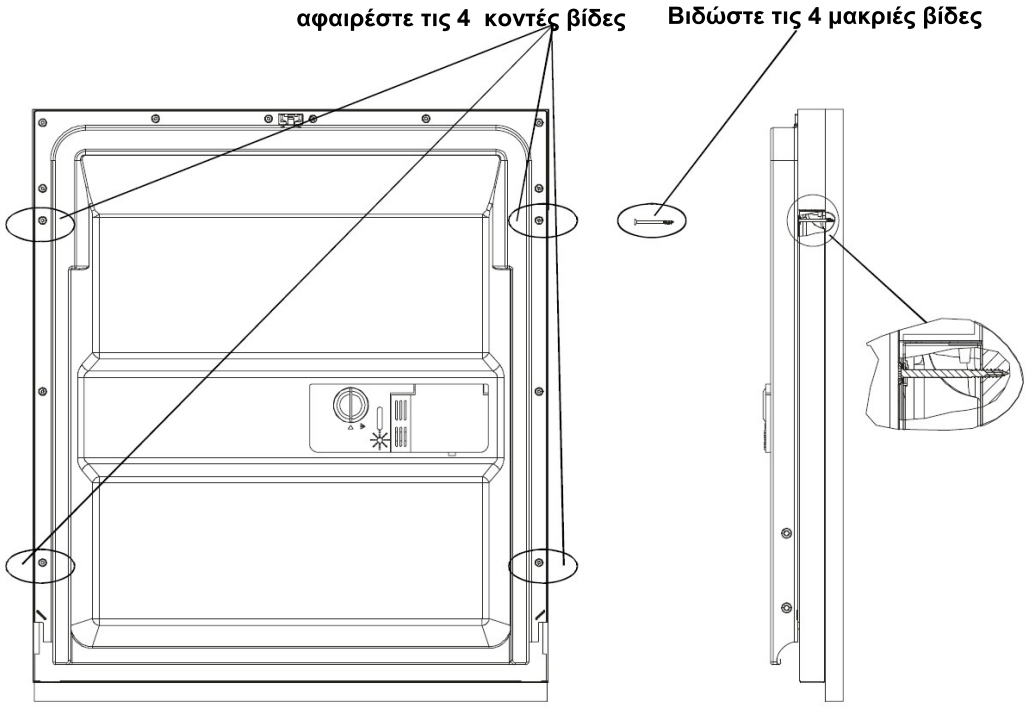

Εικόνα 4b
Εγκατάσταση του διακοσμητικού ξύλινου πάνελ

1. αφαιρέστε τις 4 κοντές βίδες
2. βιδώστε τις 4 μακριές βίδες.

● Ρύθμιση ελατηρίου πόρτας

Τα ελατήρια της πόρτας έχουν ρυθμιστεί από το εργοστάσιο στην σωστή ένταση για την εξωτερική πόρτα. Στην περίπτωση που τοποθετήσετε διακοσμητικό ξύλινο πάνελ, θα πρέπει να προσαρμόσετε την ένταση των ελατηρίων της πόρτας. Περιστρέψτε την βίδα ρύθμισης ώστε να τεντώσετε ή χαλαρώσετε το μεταλλικό καλώδιο (βλ. εικόνα 5).

Η σωστή αντίσταση του ελατηρίου είναι όταν η πόρτα ανοιχτεί πλήρως και παραμένει οριζόντια, αλλά μπορεί και ανυψώνεται με ένα ελαφρύ σήκωμα ενός δακτύλου.

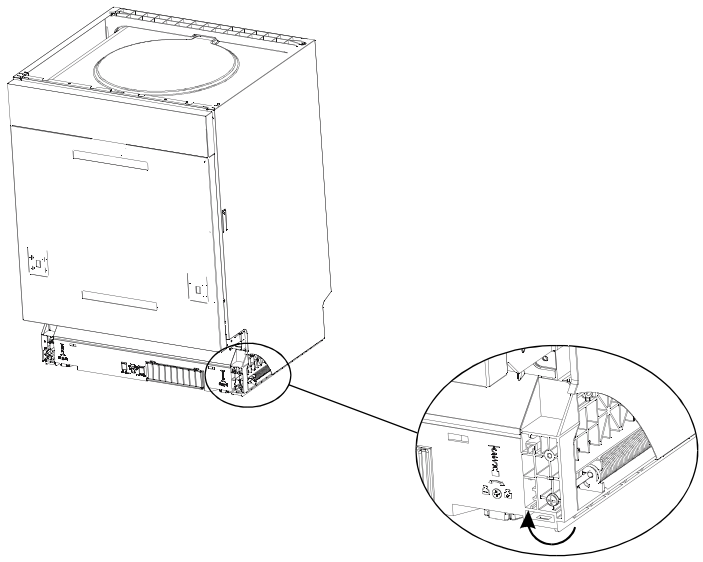

Εικόνα 5
Ρύθμιση της έντασης του ελατηρίου της πόρτας

● Σύνδεση σωλήνων αποχέτευσης

Τοποθετήστε τον σωλήνα αποχέτευσης σε ένα σωλήνα με διάμετρο τουλάχιστον 40 χιλιοστά ή αφήστε το να τρέξει στον νεροχύτη, φροντίζοντας να μη λυγίσει ή πιεστεί. Το άνω άκρο του σωλήνα πρέπει να βρίσκεται σε ύψος μικρότερο των 1000 χιλιοστών.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Παρακαλούμε κρεμάστε τον σωλήνα αποχέτευσης με τον τρόπο A ή με τον τρόπο B.

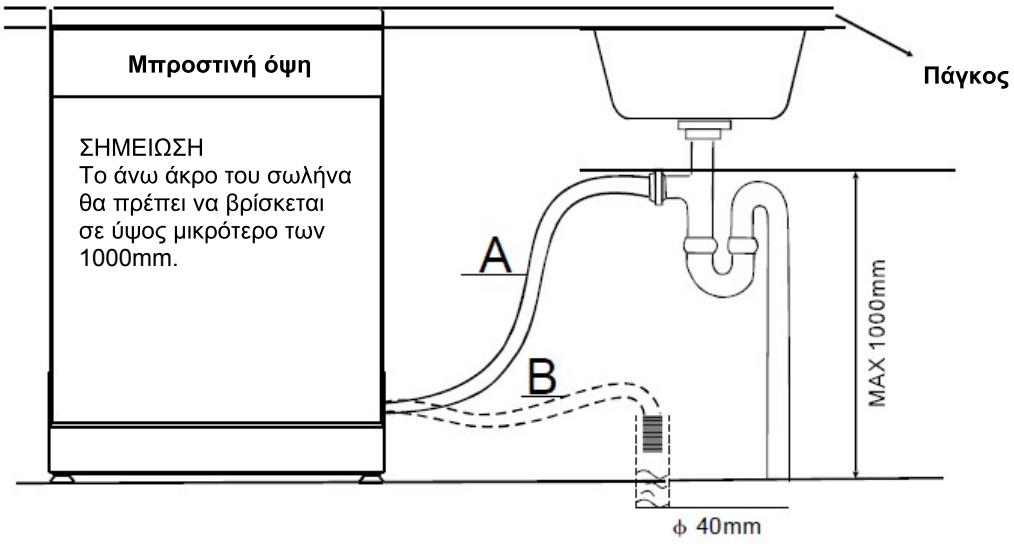

● Βήματα εγκατάστασης της συσκευής

1. Για να τοποθετήσετε την ξύλινη πόρτα πάνω στην εξωτερική πλευρά της πόρτας του πλυντηρίου, παρακαλούμε χρησιμοποιήσετε τα στηρίγματα που παρέχονται. Συμβουλευτείτε το πατρόν για την θέση των στηριγμάτων.
2. Ρυθμίστε την ένταση των ελατηρίων της πόρτας, χρησιμοποιώντας ένα κλειδί allen (περιστρέψτε το δεξιόστροφα για να σφίξετε το δεξί και το αριστερό ελατήριο). Εάν δεν το κάνετε αυτό μπορεί να προκληθεί ζημιά στο πλυντήριό σας (εικόνα 7 - 2).
3. Συνδέστε τον σωλήνα παροχής νερού με την παροχή κρύου νερού.
4. Συνδέστε τον σωλήνα αποχέτευσης. Συμβουλευτείτε το διάγραμμα της εικόνας 6.
5. Συνδέστε με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
6. Επικολλήστε την ειδική ταινία κάτω από την επιφάνεια του πάγκου του ντουλαπιού που θα τοποθετηθεί η συσκευή. Παρακαλούμε σιγουρευτείτε ότι η ταινία είναι στο ίδιο επίπεδο με την άκρη της επιφάνειας εργασίας.
7. Τοποθετήστε τη συσκευή στην θέση της (εικόνα 7 - 4).
8. Οριζοντιώστε την συσκευή. Τα πίσω πόδια μπορούν να ρυθμιστούν από την μπροστινή πλευρά της συσκευής περιστρέφοντας με ένα κλειδί Allen την βίδα που βρίσκεται στο κέντρο της βάσης της συσκευής (εικόνα 7 – 5A). Για να ρυθμίσετε τα μπροστινά πόδια χρησιμοποιείστε ένα ίσιο κατσαβίδι και περιστρέψτε μέχρι να ευθυγραμμιστεί η συσκευή (εικόνα 7 - 5B).
9. Το πλυντήριο πιάτων θα πρέπει να είναι καλά στερεωμένο στην θέση του. Υπάρχουν 2 τρόποι για να επιτευχθεί αυτό:
   A. Σε συνηθισμένη επιφάνεια εργασίας: Τοποθετήστε τον γάντζο εγκατάστασης στην εσοχή της πλευρικής επιφάνεια και στερεώστε τον στην επιφάνεια εργασίας χρησιμοποιώντας ξυλοβιδες (εικόνα 7 - 6).
   B. Σε επιφάνειες εργασίας από μάρμαρο ή γρανίτη: Στερεώστε πλευρικά με βίδα (εικόνα 7 - 7).

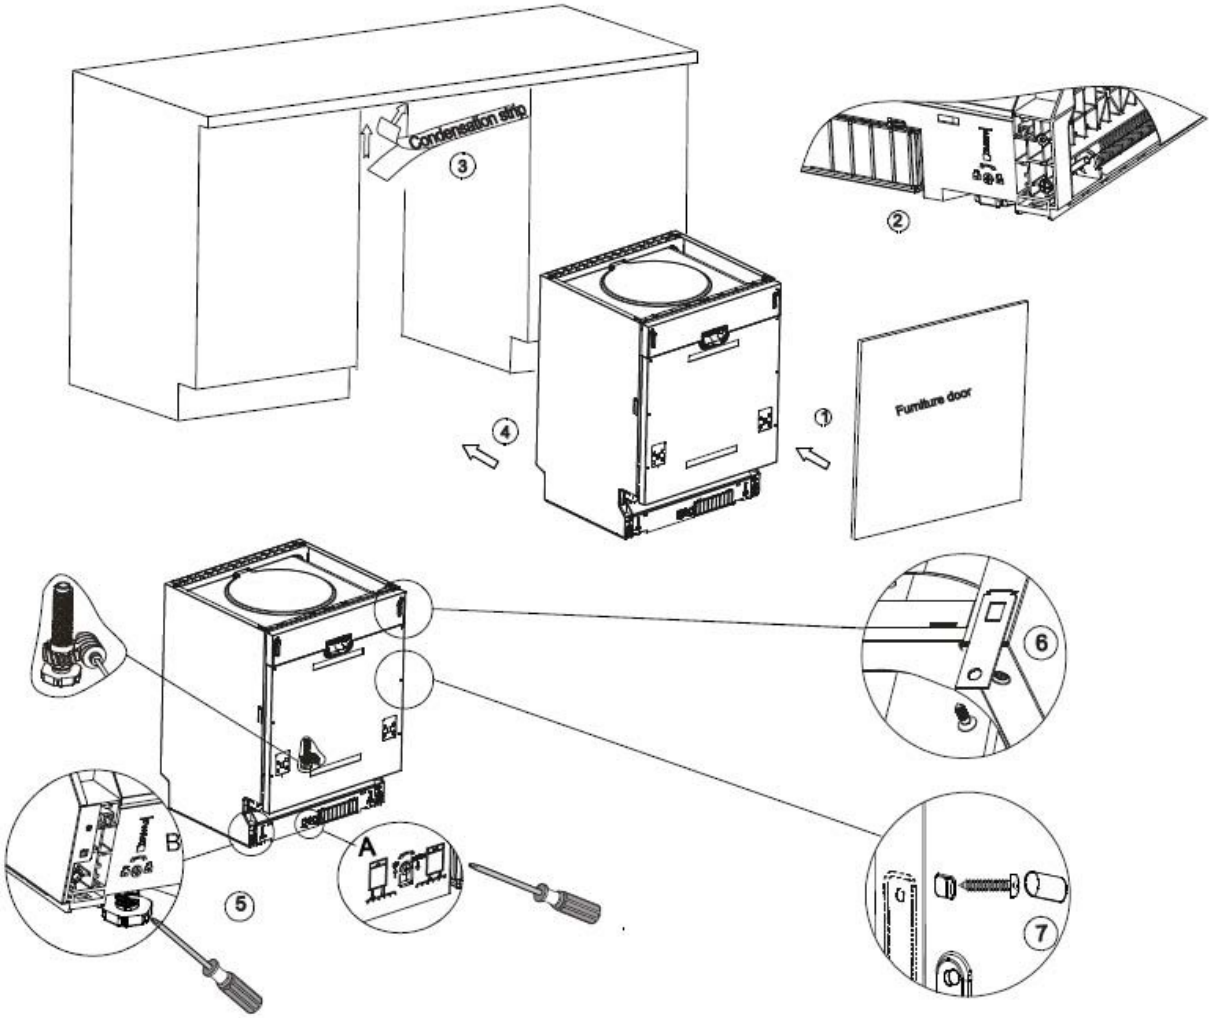

Το πλυντήριο πιάτων θα πρέπει οριζοντιωθεί για να λειτουργούν σωστά τα ράφια των πιάτων και να εξασφαλιστούν καλύτερα αποτελέσματα πλύσης.

1. Για να ελέγξετε την ευθυγράμμιση της συσκευής, τοποθετήστε ένα αλφάδι πάνω στην πόρτα και στις ράγες των καλαθιών στο εσωτερικό της συσκευής όπως φαίνεται στην εικόνα.
2. Οριζοντιώστε την συσκευή ρυθμίζοντας ξεχωριστά τα πόδια.
3. Όταν οριζοντιώνετε την συσκευή, προσέξτε να μην αναποδογυρίσει.

Εικόνα 8
Ρύθμιση των ποδιών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η μέγιστη ρύθμιση του ύψους των ποδιών της συσκευής είναι 50mm.

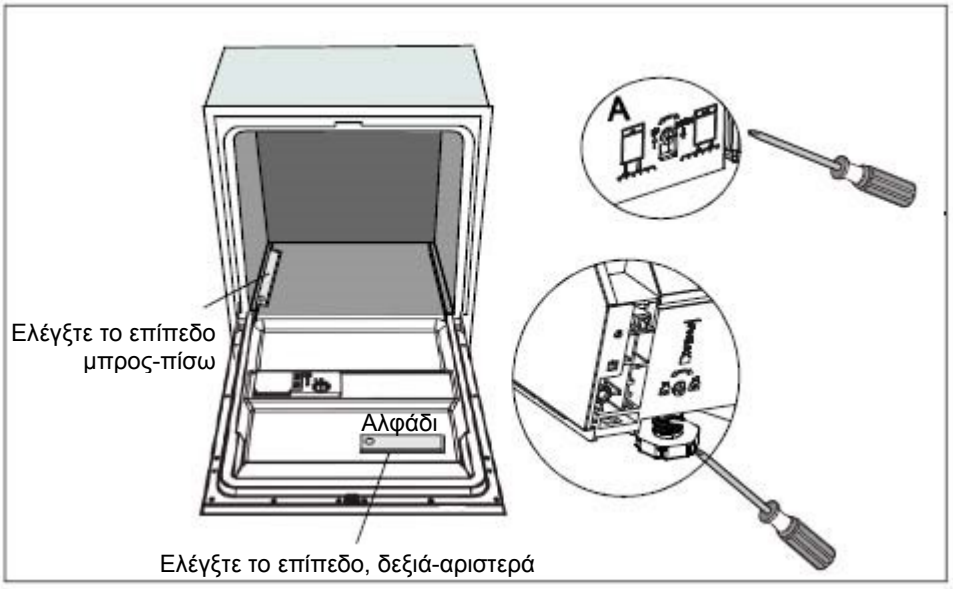

Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!

Για την προσωπική σας ασφάλεια:

- Μην χρησιμοποιείτε μπαλαντέζες ή αντάπτορες.
- Σε καμία περίπτωση, μην κόβετε ή αφαιρείτε την γείωση από το καλώδιο τροφοδοσίας.

Ηλεκτρικές απαιτήσεις

Παρακαλούμε δείτε στην ετικέτα χαρακτηριστικών του προϊόντος ώστε να γνωρίζετε την τάση του ρεύματος και συνδέστε το πλυντήριο στην κατάλληλη παροχή ρεύματος.
Χρησιμοποιείστε την απαιτούμενη ασφάλεια 10amp, ασφάλεια με χρονική καθυστέρηση ή διακόπτη κυκλώματος που προτείνεται. Θα πρέπει να παρέχετε ξεχωριστό διακόπτη για αυτήν την συσκευή.

⚠ ***Βεβαιωθείτε πριν από την χρήση την ύπαρξη σωστής γείωσης***

Ηλεκτρική Σύνδεση

Βεβαιωθείτε ότι η συχνότητα και η τάση του ρεύματος αντιστοιχούν στα αναγραφόμενα της ετικέτας τεχνικών χαρακτηριστικών. Αρκεί μόνο να βάλετε το φις της συσκευής σε πρίζα η οποία είναι σωστά γειωμένη. Εάν η πρίζα που πρόκειται να συνδεθεί η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για το φις της συσκευής, αντικαταστήστε την πρίζα αντί να χρησιμοποιήσετε αντάπτορες ή παρόμοια είδη, καθώς μπορεί να προκληθούν υπερθέρμανση και εγκαύματα.

Υδραυλική εγκατάσταση

Τρόπος σύνδεσης του σωλήνα παροχής ασφαλείας

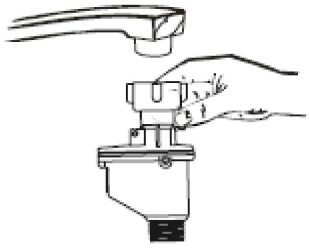

Η συσκευή θα πρέπει να συνδεθεί στην παροχή νερού με καινούργια σετ σωληνών. Μην χρησιμοποιείτε παλιά σετ σωληνώσεων

Η πίεση του νερού θα πρέπει να είναι μεταξύ 0,04MPa και 1MPa. Στην περίπτωση που η πίεση είναι χαμηλότερη από 0,04 MPa, παρακαλούμε συμβουλευτείτε το Τεχνικό μας Τμήμα.

1. Τραβήξτε προς τα έξω τους σωλήνες παροχής ασφαλείας από τον χώρο αποθήκευσης που βρίσκεται στο πίσω μέρος του πλυντηρίου.
2. Σφίξτε τις βίδες του σωλήνα παροχής ασφαλείας στην βρύση χρησιμοποιώντας νήμα ¾ ιντσών.
3. Πριν ξεκινήσετε την λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων, ανοίξτε πλήρως την παροχή νερού.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο σωλήνας παροχής ασφαλείας αποτελείται από διπλά τοιχώματα. Αυτό το σύστημα εξασφαλίζει την διακοπή παροχής νερού στην περίπτωση που ο σωλήνας σπάσει και όταν ο κενός χώρος μεταξύ του σωλήνα παροχής και του εξωτερικού κυματοειδή σωλήνα γεμίσει με νερό.

Τρόπος αποσυνδεσης του σωλήνα παροχής ασφαλείας

1 Κλείστε την παροχή νερού.
2. Απελευθερώστε την πίεση νερού πιέζοντας το κουμπί απελευθέρωσης πίεσης. Έτσι, εκτονώνεται η πίεση του νερού και προστατεύει εσάς και τον χώρο σας από σοβαρά προβλήματα διαρροής νερού.
3. Ξεβιδώστε τον σωλήνα παροχής ασφαλείας από την βρύση.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

Συνδέστε τον σωλήνα παροχής κρύου νερού σε υποδοχή με σπείρωμα ¾ ιντσών και βεβαιωθείτε ότι είναι καλά στερεωμένο στην θέση του. Εάν οι σωλήνες νερού είναι καινούργιοι ή έχουν να χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφήστε το νερό να τρέξει ώστε να σιγουρευτείτε ότι είναι καθαρό, χωρίς ακαθαρσίες. Εάν δεν ληφθεί αυτή η προφύλαξη, υπάρχει κίνδυνος φραγής του σωλήνα παροχής νερού και βλάβης της συσκευής.

Τοποθέτηση της συσκευής

Τοποθετήστε την συσκευή στο επιθυμητό σημείο. Η πλάτη της συσκεύης θα πρέπει να ακουμπά στον τοίχο που βρίσκεται από πίσω της και τα πλευρικά στα παρακείμενα ντουλάπια ή τοίχους. Το πλυντήριο πιάτων είναι εξοπλισμένο με σωλήνες παροχής νερού και αποστράγγισης που μπορούν να τοποθετηθούν είτε στην δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά ώστε να διευκολύνεται η ορθή τοποθέτηση.

Τρόπος αποστράγγισης υπολοιπόμενου νερού από τους σωλήνες αποστράγγισης

Εάν ο νεροχύτης είναι τοποθετημένος σε ύψος περισσότερο από 1000mm από το πάτωμα, το υπολοιπόμενο νερό στους σωλήνες δεν μπορεί να αφαιρεθεί κατευθείαν μέσα στον νεροχύτη. Είναι αναγκαίο να αποστραγγιστεί το υπολοιπόμενο νερό από τους σωλήνες μέσα σε ένα δοχείο ή κατάλληλο σκεύος έξω και πιο χαμηλά από τον νεροχύτη.

Σωλήνας αποστράγγισης νερού

Συνδέστε τον σωλήνα αποστράγγισης νερού. Τοποθετήστε τον σωστά ώστε να αποφευχθούν τυχόν διαρροές. Σιγουρευτείτε ότι ο σωλήνας δεν έχει λυγίσει ή πιεστεί.

Σωλήνας επέκτασης

Εάν χρειαστεί σωλήνας επέκτασης, σιγουρευτείτε ότι χρησιμοποιείτε του ιδίου τύπου.
Δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 4 μέτρα διαφορετικά μπορεί να επηρρεαστεί η καθαριστική απόδοση της συσκευής.

Σύνδεση των σιφονιών

Τοποθετήστε τον σωλήνα αποχέτευσης σε ένα σωλήνα με διάμετρο τουλάχιστον 40 χιλιοστά ή αφήστε το να τρέξει στον νεροχύτη, φροντίζοντας να μη λυγίσει ή πιεστεί. Το άνω άκρο του σωλήνα πρέπει να βρίσκεται σε ύψος μικρότερο των 1000 χιλιοστών.

Ενεργοποίηση του Πλυντηρίου Πιάτων

Πριν ξεκινήσετε την λειτουργία του πλυντηρίου, θα πρέπει να ελέγξετε τα ακόλουθα:

1. Αν έχετε οριζοντιώσει και στερεώσει σωστά την συσκευή.
2. Αν η βαλβίδα παροχής νερού είναι ανοικτή.
3. Αν υπάρχει διαρροή στις ενώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί.
4. Αν τα καλώδια είναι καλά συνδεδεμένα.
5. Αν έχετε ενεργοποιήσει την παροχή ρεύματος.
6. Αν οι σωλήνες παροχής νερού και αποχέτευσης είναι λυγισμένοι/τσακισμένοι.
7. Αν όλα τα υλικά συσκευασίας κλπ έχουν αφαιρεθεί από την συσκευή.

⚠ ***ΠΡΟΣΟΧΗ! :*** Μετά την εγκατάσταση, παρακαλούμε να κρατήσετε το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσεως καθώς είναι χρήσιμο για την χρήση της συσκευής.

9. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πριν καλέσετε το Σέρβις

	Πρόβλημα	*Πιθανές αιτίες*	*Λύση*
Τεχνικά Προβλήματα	Δεν ξεκινάει το πλυντήριο πιάτων.	Έχει καεί η ασφάλεια ή έχει ενεργοποιηθεί ο διακόπτης ασφαλείας.	Αντικαταστείστε την καμένη ασφάλεια ή κάνετε reset του διακόπτη ασφαλείας. Αφαιρέστε από την παροχή ρεύματος οποιαδήποτε άλλη συσκευή μοιράζεται το ίδιο κύκλωμα.
		Δεν είναι ενεργοποιημένη η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.	Σιγουρευτείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το πλυντήριο πιάτων & η πόρτα έχει κλείσει σωστά. Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο παροχής ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο με την πρίζα του τοίχου.
		Χαμηλή πίεση νερού.	Ελέγξτε ότι έχει γίνει σωστή σύνδεση με την παροχή νερού & είναι ακοικτή.
		Λανθασμένο κλείσιμο της πόρτας.	Σιγουρευτείτε ότι έχετε κλείσει / ασφαλίσει σωστά την πόρτα της συσκευής
	Δεν αντλείται νερό από το πλυντήριο πιάτων.	Έχει τσακίσει ο σωλήνας της αποχέτευσης.	Ελέγξτε τον σωλήνα της αποχέτευσης.
		Έχει φράξει το φίλτρο.	Ελέγξτε το χονδρό φίλτρο (βλ. αντίστοιχη ενότητα).
		Έχει φράξει ο νεροχύτης της κουζίνας.	Ελέγξτε τον νεροχύτη της κουζίνας και σιγουρευτείτε ότι αποστραγγίζει σωστά. Εάν υπάρχει πρόβλημα, μάλλον χρειάζεστε υδραυλικό παρά τεχνικό για το πλυντήριο.
Γενικά προβλήματα	Σαπουνάδα στον θάλαμο.	Ακατάλληλο απορρυπαντικό.	Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ειδικά σχεδιασμένα για πλυντήρια πιάτων. Στην περίπτωση σαπουνάδας, ανοίξτε το πλυντήριο & αφήστε την σαπουνάδα να εξατμιστεί. Συμπληρώστε 1 γαλόνι κρύο νερό στον θάλαμο. Κλείστε την πόρτα & ξεκινήστε έναν οποιονδήποτε κύκλο πλυσίματος. Η συσκευή θα αποστραγγισεί το νερό στο πρώτο στάδιο. Ανοίξτε την πόρτα μόλις τελειώσει η αποστράγγιση & ελένξτε αν έχει φύγει η σαπουνάδα. Εάν είναι απαραίτητο, επαναλλάβετε την διαδικασία.
		Έχει χυθεί λαμπρυντικό.	Σκουπίζετε πάντα αμέσως το λαμπρυντικό.
	Λεκέδες στο εσωτερικό του θαλάμου.	Έχει χρησιμοποιηθεί απορρυπαντικό με χρωστικές ουσίες.	Σιγουρευτείτε ότι το απορρυπαντικό που χρησιμοποιείτε δεν περιέχει χρωστικές ουσίες.
	Λευκή μεμβράνη στην εσωτερική επιφάνεια.	Μέταλλα σκληρού νερού.	Για να καθαρίσετε το εσωτερικό, χρησιμοποιείστε ένα υγρό σφουγγάρι με απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων (φορέστε λαστιχένια γάντια). Μην χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο καθαριστικό καθώς υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας αφρού & σαπουνάδας.
	Υπάρχουν λεκέδες σκουριάς πάνω στα μαχαιροπήρουνα.	Τα αντικείμενα αυτά δεν είναι ανθεκτικά στην διάβρωση.	
		Δεν έχει πραγματοποιηθεί πρόγραμμα πλύσης μετά από προσθήκη του αλατιού.	Θα πρέπει πάντα να πραγματοποιείτε ένα γρήγορο πρόγραμμα πλύσης (όχι το εντατικό – αν υπάρχει) χωρίς φορτίο κάθε φορά που προσθέτε αλάτι.
		Το καπάκι της θήκης αλατιού είναι χαλαρό.	Ελέγξτε το καπάκι και σιγουρευτείτε ότι έχει κλείσει καλά.

	Πρόβλημα	*Πιθανές αιτίες*	*Λύση*
Θόρυβος	Θόρυβος χτυπήματος μέσα στον θάλαμο.	Κάποιος βραχίονας ψεκασμού ακουμπά πάνω σε κάποιο αντικείμενο.	Διακόψτε το πρόγραμμα, αναδιατάξτε τα αντικείμενα που εμποδίζουν τον βραχίονα ψεκασμού.
	Κροτάλλισμα μέσα στον θάλαμο.	Κάποιο πιατικό δεν είναι ασφαλισμένο στην θέση του.	Διακόψτε το πρόγραμμα και αναδιατάξτε το αντικείμενο που δημιουργεί τον θόρυβο.
	Θόρυβος χτυπήματος στους σωλήνες νερού.	Αυτό μπορεί να προκληθεί από την εγκατάσταση στον χώρο ή τη διατομή των σωληνώσεων.	Δεν έχει καμία επιρροή στην λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο υδραυλικό.
Μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα πλύσης	Τα πιάτα δεν είναι καθαρά.	Δεν τοποθετήσατε σωστά τα πιάτα μέσα στο πλυντήριο.	Δείτε την αντίστοιχη ενότητα.
		Το πρόγραμμα που επιλέξατε δεν ήταν αρκετά ισχυρό.	Επιλέξτε πιο ισχυρό πρόγραμμα. Δείτε την αντίστοιχη ενότητα.
		Δεν τοποθετήθηκε αρκετό απορρυπαντικό.	Χρησιμοποιήστε περισσότερο απορρυπαντικό ή αλλάξτε απορρυπαντικό.
		Αντικείμενα εμποδίζουν την κίνηση των βραχιονων ψεκασμού.	Αναδιατάξτε τα αντικείμενα ώστε να κινούνται ελεύθερα οι βραχίονες ψεκασμού.
		Το σύστημα φιλτραρίσματος δεν είναι σωστά τοποθετημένο ή είναι βρώμικο. Βρώμικα ή φραγμένα τζετ στους βραχίονες ψεκασμού.	Καθαρίστε και/ή τοποθετήστε το σύστημα φιλτραρίσματος σωστά. Καθαριστε τα τζετ των βραχιονων ψεκασμού (δείτε αντίστοιχη ενότητα).
	Θαμπάδα πάνω στα ποτήρια.	Συνδυασμός μαλακού νερού και μεγάλης ποσότητας απορρυπαντικού.	Εάν έχετε μαλακό νερό, χρησιμοποιήστε λιγότερη ποσότητα απορρυπαντικού & επιλέξτε έναν πιο σύντομο κύκλο πλυσίματος για τα ποτήρια ώστε να καθαρίσουν.
	Μαύρα ή γκρι σημάδια πάνω στα πιάτα.	Αλουμινένια αντικείμενα έχουν τριφτεί πάνω στα πιάτα.	Χρησιμοποιείστε ένα ήπιο λειαντικό απορρυπαντικό για να περιορίσετε αυτά τα σημάδια.
	Έχει παραμείνει απορρυπαντικό στην θήκη του.	Τα πιάτα εμπόδιζαν την θήκη του απορρυπαντικού.	Γεμίστε ξανά και σωστά το πλυντήριο πιάτων.
Μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα στεγνώματος	Τα πίατα δεν έχουν στεγνώσει.	Λανθασμένο γέμισμα.	Γεμίστε το πλυντήριο πιάτων σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται.
		Πολύ λίγο λαμπρυντικό.	Αυξήστε την δόση του λαμπρυντικού / γεμίστε την θήκη του λαμπρυντικού.
		Αφαιρέσατε τα πιάτα πολύ γρήγορα.	Μην αδειάζετε το πλυντήριο κατευθείαν μετά την λήξη της πλύσης. Ανοίξτε την πόρτα λίγο ώστε να διαφύγουν οι ατμοί. Ξεκινήστε να αδειάζετε το πλυντήριο μόνο όταν τα πιάτα είναι τόσο ζεστά ώστε να μπορείτε να τα αγγίξετε χωρίς να καείτε. Αδειάστε αρχικά το κάτω καλάθι. Αυτό διασφαλίζει να μην στάξει νερό από τα σκεύη που βρίσκονται στο άνω καλάθι.
		Έχει επιλεγεί λάθος πρόγραμμα.	Στα σύντομα προγράμματα, η θερμοκρασία νερού είναι χαμηλότερη. Αυτό επίσης, μειώνει την αποτελεσματικότητα στην πλύση. Επιλέξτε κάποιο πρόγραμμα με μεγαλύτερο χρόνο πλυσίματος.
		Σκεύη με επικάλυψη χαμηλής ποιότητας.	Σε αυτά τα σκεύη είναι πιο δύσκολο το στέγνωμα. Αυτού του είδους σκεύη, δεν είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.

Κωδικοί Βλαβών

Στην περίπτωση ορισμένων βλαβών, θα εμφανιστούν οι ακόλουθοι κωδικοί βλαβών στην οθόνη για να σας ενημερώσουν:

Κωδικός	***Εξήγηση***	***Πιθανή Αιτία***
Τρεμοπαίζει η λυχνία "Γρήγορο"	Μεγαλύτερος χρόνος εισόδου νερού.	Δεν είναι ανοιχτή η παροχή νερού, ή είναι περιορισμένη η ροή νερού, ή η πίεση του νερού είναι χαμηλή.
Τρεμοπαίζει η λυχνία "Γυαλικών"	Υπερχείλιση.	Μεγάλη ποσότητα εισερχόμενου νερού.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Στην περίπτωση υπερχείλισης, διακόψτε την παροχή νερού πριν καλέσετε το σέρβις.
- Εάν υπάρχει νερό στο δοχείο της βάσης λόγω της υπερχείλισης ή μικρής διαρροής, θα πρέπει να αφαιρέσετε το νερό πριν θέσετε πάλι σε λειτουργία το πλυντήριο.

Τεχνικές πληροφορίες

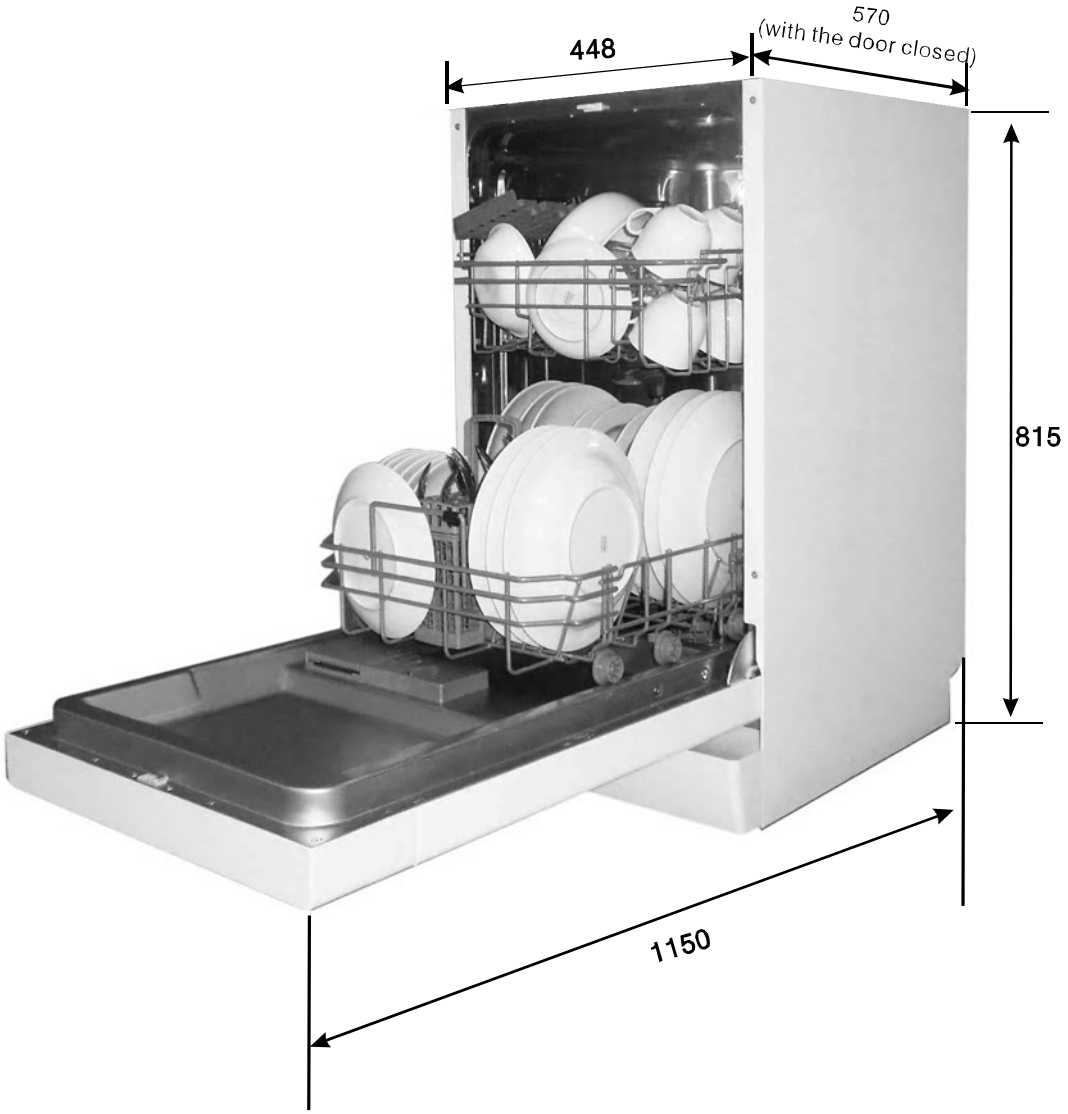

Ύψος :	815mm
Πλάτος :	448 mm
Βάθος :	570 mm (με κλειστή πόρτα)
Πίεση νερού :	0,04-1,0MPa
Παροχή ρεύματος :	Βλ. ετικέτα χαρακτηριστικών
Χωρητικότητα :	9 σερβίτσια

Γέμισμα των καλαθιών σύμφωνα με En 50242:

1. Άνω καλάθι:

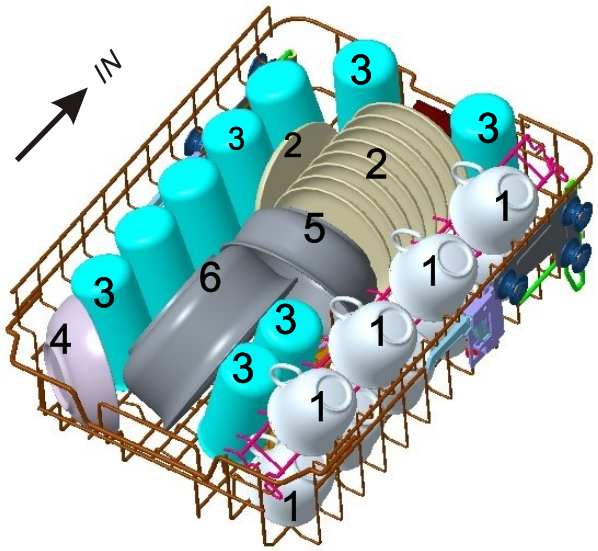

2. Κάτω καλάθι:

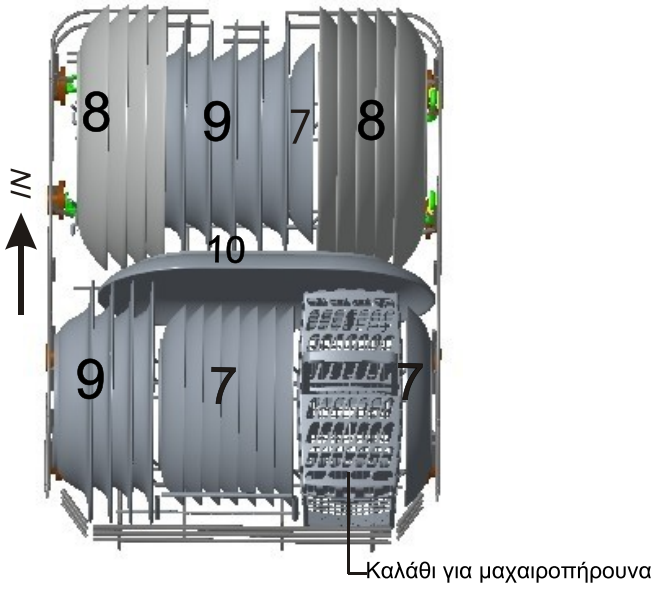

3. Καλάθι για μαχαιροπήρουνα:

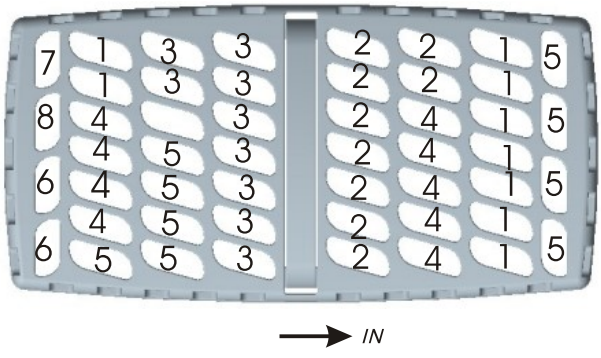

1. **Φλυτζάνια**
2. **Πιατάκια**

3. **Ποτήρια**

4. **Μικρά δοχεία**

5. **Μεσαία δοχεία**

6. **Μεγαλύτερα δοχεία**

7. **Πιάτα γλυκού**

8. **Ρηχά πιάτα φαγητού**

9. **Βαθιά πιάτα φαγητού**

10. **Οβάλ πιατέλες**

1. **Κουτάλια σούπας**

2. **Πηρούνια**

3. **Μαχαίρια**

4. **Κουταλάκια τσαγιού**

5. **Κουταλάκια γλυκού**

6. **Κουτάλες σερβιρίσματος**

7. **Πηρούνες σερβιρίσματος**

8. **Κουτάλες σάλτσας**

Πληροφορίες σχετικά με τις δοκιμές σύγκρισης που εφαρμόζονται σύμφωνα με EN 50242
Αριθμός σερβίτσιων : 9
Θέση του άνω καλαθιού : χαμηλότερο επίπεδο
Πρόγραμμα : ECO
Θέση λαμπρυντικού : 6
Θέση αποσκληρυντή : H3

Τεχνικά Στοιχεία της Συσκευής

Στοιχεία οικιακού πλυντηρίου πιάτων σύμφωνα με EU Directive 1059/2010:

Κατασκευαστής	GORENJE
Τύπος / Περιγραφή	GI51010X
Αριθμός σερβίτσιων	9
Ενεργειακή κλάση ❶	A++
Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος ❷	194 kWh
Κατανάλωση ενέργειας στον κανονικό κύκλο πλυσίματος	0,69 kWh
Κατανάλωση ενέργειας στη θέση OFF	0,45 W
Κατανάλωση ενέργειας στην θέση αναμονής	0,49 W
Ετήσια κατανάλωση νερού ❸	2520 liter
Κλάση στεγνώματος ❹	A
Κανονικός κύκλος πλυσίματος ❺	ECO45°C
Διάρκεια προγράμματος του κανονικού κύκλου πλυσίματος	190 min
Επίπεδο θορύβου	49 dB(A) re 1 pW
Τοποθέτηση	Εντοιχιζόμενο κάτω του πάγκου
Δυνατότητα εντοιχισμού	Ναι
Ύψος	81,5 cm
Πλάτος	44,8 cm
Βάθος (με τις συνδέσεις)	57 cm
Κατανάλωση ενέργειας	1930 W
Τάση ρεύματος / συχνότητα	AC 220-240 V / 50 Hz
Πίεση νερού (πίεση ροής)	0,4 – 10 bar = 0.04 – 1 MPa

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

❶ A+++ (μέγιστη αποδοτικότητα) έως D (ελάχιστη αποδοτικότητα).
❷ Η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος (194 kWh), έχει υπολογιστεί με 280 κανονικούς κύκλους πλύσης χρησιμοποιώντας κρύο νερό και με συνθήκες χαμηλότερης κατανάλωσης. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.
❸ Η ετήσια κατανάλωση νερού (2520 λίτρα) έχει υπολογιστεί με 280 κανονικούς κύκλους πλύσης. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.
❹ A (μέγιστη αποδοτικότητα) έως G (ελάχιστη αποδοτικότητα)
❺ Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό σκευών με κανονικό βαθμό λερώματος και είναι το πιο αποδοτικό πρόγραμμα από την άποψη συνδυασμού κατανάλωσης ενέργειας και νερού.

Η συσκευή συμμορφώνεται με τα Ευρωπαϊκά Στάνταρντς και οδηγίες :
- LVD 2006/95/EC
- EMC 2004/108/EC
- ErP 2009/125/EC

Τα ανωτέρω στοιχεία έχουν προκύψει σύμφωνα με δεδομένα υπό συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν πολύ ανάλογα με την ποσότητα και το βαθμό λερώματος των σκευών, την σκληρότητα του νερού, την ποσότητα του απορρυπαντικού, κλπ.