

PASUL 1

VERIFICAȚI SIMBOLURILE DE PE ETICHETELE RUFELOR

 Tabelul altor simboluri poate fi găsit în manualul complet al instrucțiunilor de folosire.

MAȘINA DE SPĂLAT PERMITE

Temperatura maximă de spălare 95°C 	Temperatura maximă de spălare 60°C 	Temperatura maximă de spălare 40°C 	Temperatura maxima de spălare 30°C 
---	---	---	---



MAȘINA DE SPĂLAT NU PERMITE


Numai spălare manuală 	Nu spălați 
--	---

PASUL 2

PREGĂTIREA RUFELOR

PASUL 3

SORTAȚI RUFELE ÎN FUNCȚIE DE TIP (mai multe în tabelul cu programe de mai jos).

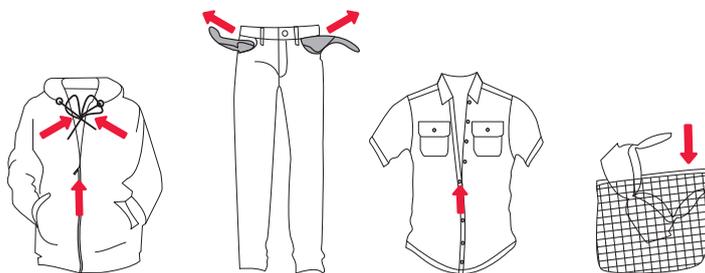

- Închideți fermoarele și legați șnururile.
- Întoarceți buzunarele pe dos.
- Închideți nasturii.
- Puneți lucrurile delicate într-un săculeț pentru spălat.
- Deschideți ușa mașinii de spălat trăgând de mâner către dvs.

Program	Rufe	Program	Rufe
Bumbac 	Bumbac rezistent și lenjerie • (prosoape, lenjerie intimă, tricouri, prosoape plușate etc.).	Spălare noaptea 	Rufe mixte, colorate, confecționate din țesături rezistente, variate, • cu o spălare delicată și un timp mai redus de spălare.
Mix/Sintetice 	Rufe colorate (de diferite culori), • haine confecționate dintr-o combinație de țesături variate, de ex.: poliester, poliamidă etc.	Spălare Bio 	O spălare delicată a rufelor, • cu o cantitate redusă de detergent.
Spălare de mână/Delicată 	Rufe delicate, confecționate din pânză, mătase, lână sau mătase viscoză • (rochii, fuste, bluze etc.) și perdele Un program foarte blând.	Negru perfect 	Spălarea rufelor negre, folosind detergenți • speciali pentru spălare la o temperatură scăzută, cu o spălare delicată.
Lână 	Confecții din lână și amestecuri din lână • spălare permisă conform simbolului etichetei.	Ultra alb 	Občutljivo, manj umazano perilo z uporabo specialnih sredstev • speciali pentru spălare la o temperatură scăzută, cu o spălare delicată
Spălare rapidă 17' 	Rufe puțin murdare; împrăștierea mirosului rufelor. • Salvați timp și energie electrică.	Clătire 	• Pentru clătirea rufelor, fără stoarcere între ciclurile de clătire, cu un ciclu final de stoarcere.
Sport 	Echipament sportiv puțin murdar, confecționat din bumbac, microfibre, fibre sintetice • etc. la o viteză de rotație mai scăzută.	Balsam de rufe/împros-pătare 	• Pentru catifelarea, apretarea, sau împrăștierea rufelor spălate. De asemenea, util pentru o clătire scurtă, cu un ciclu final de stoarcere.
		Stoarcere/Golire 	• Pentru stoarcere • Pentru pomparea apei de la cuvă la furtunul de evacuare, reduceți viteza de rotație la "DRAIN".

PASUL 4

CELE MAI UTILIZATE PROGRAME




- ALEGEȚI UN PROGRAM SAU PORNIȚI/ OPRIȚI MAȘINA DE SPĂLAT
- SELECTAȚI TIPUL DE SPĂLARE
- SELECTAȚI TEMPERATURA DE SPĂLARE
- SETAȚI VITEZA DE STOARCERE
- SETAREA TIMPULUI PÂNĂ LA FINALIZAREA PROGRAMULUI
- SELECTAȚI FUNCȚII PLIMENTARE/ EXTRA
- APĂSAȚI START/PAUSE PENTRU CICLUL DE SPĂLARE

NORMAL (Setări de bază)	Îngrijire NORMALĂ (NORMAL)	Schimbarea temperaturii în conformitate cu programul selectat.	Schimbarea vitezei de rotație în conformitate cu programul selectat.	Setați ora dorită pentru finalizarea ciclului de spălare. Confirmați cu tasta START/PAUZĂ.	PRESĂLARE pentru rufe foarte murdare
TIME	Economisirea TIMPULUI (TIMP) (Salvați timp, timp mai scurt, mai multă apă)				PLUS APĂ spălare cu o cantitate foarte mare de apă.
ALERGY	Îngrijirea ALERGIILOR (ALERGII) (Pentru persoanele care prezintă sensibilitate la detergenți)	De la temperatura stabilită la programul selectat pentru spălare cu apă rece.	Ultima setare este "oprirea pomparei" - rufe rămân înmuiate în apa de la ultima clătire.		CUVA STERILĂ îndepărtarea impurităților din mașina de spălat (doar NORM Bumbac 95°C fără nicio rufă în cuvă).
ECO	Îngrijire ECO  (ECOLOGIC ) (Salvați energie electrică, timp de spălare mai lung, mai puțină apă folosită)				BLOCARE COPII o caracteristică de siguranță. Pentru activarea blocării acces copii, apăsați simultan tastele și țineți apăsat cel puțin trei secunde. Folosiți aceeași procedură pentru deblocare.

PASUL 5

SFÂRȘITUL PROGRAMULUI DE SPĂLARE


 Semnalul sonor va indica sfârșitul procesului de spălare; ecranul va arăta "END".

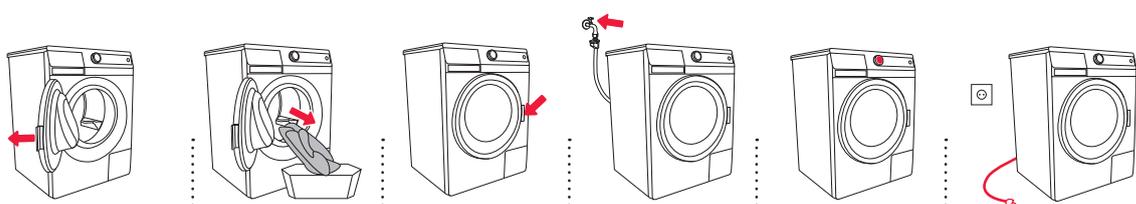


- Deschideți ușa mașinii de spălat trăgând de mâner înspre dvs.
- Scoateți rufe din cuvă.
- Închideți ușa mașinii de spălat.
- Închideți robinetul de alimentare cu apă.
- Închideți dispozitivul (roțiți discul selector de programe la poziția »OFF«)
- Deconectați cablul de alimentare de la priză.

CURĂȚAREA CUVEI SERTARULUI PENTRU DETERGENȚI


! Înainte de curățare, deconectați mașina de spălat de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.

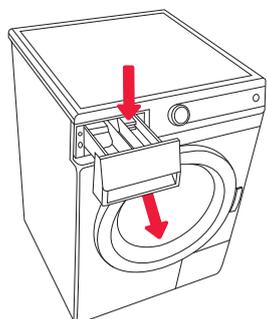

1 Pentru a îndepărta cuva sertarului pentru detergent din suport, apăsați mânerul mic.

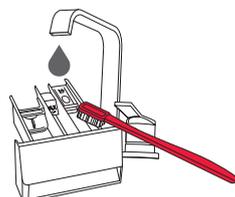


2 Folosiți o periuță pentru a curăța cuva sertarului pentru detergent sub jet de apă și ștergeți-l cu atenție, pe toată suprafața.

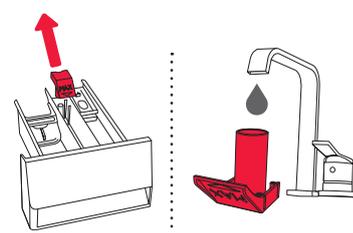


3 Dacă este nevoie, îndepărtați și curățați capacul.

Curățați capacul sub jet de apă și puneți-l la loc.


CURĂȚAREA ZONEI DE CLĂTIRE A MAȘINII DE SPĂLAT

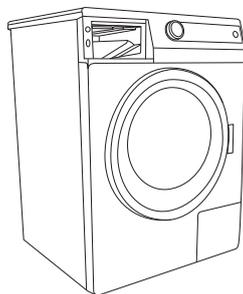

1 Înainte de a pune la loc cuva sertarului pentru detergenți, curățați, de asemenea, zona de clătire.

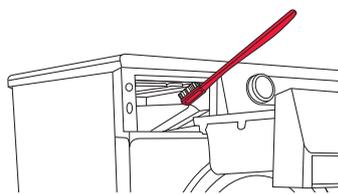


2 Separat, curățați cu o perie duzele din partea superioară a camerei de clătire.

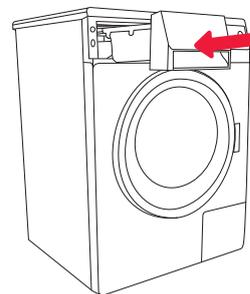

3 Puneți la loc cuva sertarului pentru detergenți.

FURTUNUL DE ALIMENTARE FILTRUL

ȘI GARNITURA DE CAUCIUC DE LA UȘĂ

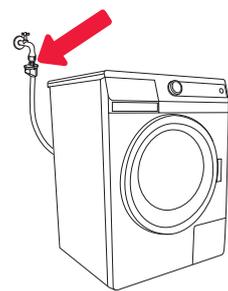

1 Îndepărtați filtrul de la furtunul de alimentare.



2 Curățați filtrul de câteva ori sub jet de apă.




3 După fiecare spălare, ștergeți garnitura de cauciuc de la ușă.

ro (12-14)
574421


PS10 EXCL1-O

CURĂȚAREA FILTRULUI


! Furtunul trebuie ocazional înlocuit, în special după spălarea unor haine foarte vechi și lănoase sau haine din lână.

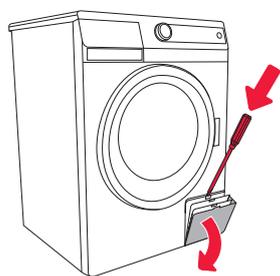

1 Deschideți capacul filtrului cu o șurubelniță plată sau ceva similar.

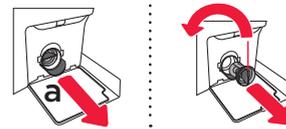

2 Îndepărtați pâlnia de evacuare a apei (a) înainte de a curăța filtrul. Rotiți ușor filtrul în direcția acelor de ceasornic (b). Scoateți filtrul pentru a permite apei să se scurgă încet.

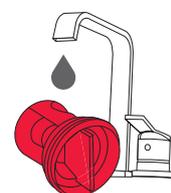

3 Curățați filtrul sub jet de apă și apoi puneți-l la loc.

Fixați filtrul rotindu-l în direcția acelor de ceasornic.

REGULI

PENTRU SPĂLARE

PENTRU UTILIZARE ECONOMICĂ A MAȘINII DE SPĂLAT

REGULI DE SPĂLARE

- În cazul primei spălări, spălați separat hainele noi, colorate.
- Spălați rufe foarte murdare în cantități mici, cu mai mult detergent sau folosind un ciclu de prespălare.
- Tratați petele delicate cu un agent special de îndepărtare a petelor, înainte de spălare.
- Dacă spălați rufele des la o temperatură scăzută și cu detergenți lichizi, bacteriile care miros se pot înmulți. Vă recomandăm să folosiți programul de autocurățare.
- Înainte de a pune rufe împachetate în cuvă, cercetați-le cu atenție pe fiecare în parte.
- Folosiți doar detergenți speciali destinați pentru mașina de spălat.
- Adăugați detergenți lichizi sau pudră, după cum recomandă producătorul, în conformitate cu temperatura de spălare și cu programul de spălare selectat.

REGULI PENTRU UTILIZARE ECONOMICĂ

- Vă recomandă să evitați spălarea unei cantități mici de rufe deoarece va duce la folosirea excesivă a energiei electrice și la o performanță scăzută.
- Pentru hainele puțin murdare, vă recomandăm un program fără prespălare, să folosiți programele mai scurte (de ex.: TimeCare) și o temperatură de spălare mai scăzută.
- Dacă durezza apei depășește 14°dH, ar trebui folosit un agent de dedurizare a apei.
- Folosirea înălbitorilor pe bază de clor nu este recomandată.
- Nu puneți detergent sub formă de bile compacte în cuva sertarului pentru detergenți.
- Când folosiți produse cu un grad mare de vâscozitate, vă recomandăm diluarea acestora cu apă.

