

gorenje



Naudotojo vadovas
Montavimo instrukcija
Keitimo instrukcija

BG6xA

BG6xB

BG6xC

BG6xD

BG6xE

BG6xF

Naudotos piktogramos:



Svarbi informacija



Patarimas



Dujų jungtis



Elektros jungtis



Teisingai



Klaidingai

Saugos taisyklės

Saugus naudojimas	4
Vaikai ir jautrūs asmenys	7

Naudotojo vadovas

Modeliai	8
Aprašymas	8
Informacija pagal reglamentą (ES) 66/2014	8
Naudojimas	9
Trikčių lentelė	10

Montavimo instrukcija

Saugos taisyklės	11
Techninė priežiūra	11
Paruošimas montavimui	12
Sandarinio juosta	13
Dujų jungtis	14
Įmontavimas	14
Prijungimas ir tikrinimas	14

Keitimo instrukcija

Keitimo instrukcija	15
Keitimo lentelė	15
Galios lentelė (kW)	16
Purkštukų keitimas	17
Nustatymo varžtų keitimas	17
Dujų jungties sandarumo ir veikimo patikrinimas	18
Paleidimas	19
Patikrinimo operacija	19

Atsižvelgimas į aplinkos apsaugą

Pakuotės ir prietaiso išmetimas	20
---------------------------------	----

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE PERŽIŪRAI ATEITYJE!

Saugus naudojimas



- Gamintojas negali būti laikomas atsakingu už saugos instrukcijų ir įspėjimų nesilaikymą.
- Garantija netaikoma pažeidimui, kurį lėmė netinkamas prijungimas, montavimas arba naudojimas.
- **ĮSPĖJIMAS:** šis prietaisas ir pasiekiamos dalys naudojimo metu įkaista. Nelieskite karštų dalių. Jaunesni nei 8 m. vaikai negali būti šalia prietaiso, nebent jie yra prižiūrimi.
- **ĮSPĖJIMAS:** gaisro pavojus: niekada nepalikite nieko ant viryklės.
- **DĖMESIO:** Gaminimo procesą reikia prižiūrėti. Trumpas gaminimo procesas turi būti nuolat prižiūrimas.
- **ĮSPĖJIMAS:** naudojant riebalus arba aliejų ir neprižiūrint, gali kilti gaisras.
- **NIEKADA** nebandykite gesinti gaisro su vandeniu. Vietoj to, išjunkite prietaisą, tuomet uždengti liepsną, pavyzdžiui, dangčiu arba gesinimo antklode.
- Niekada negaminkite uždegamų patiekalų po gartraukiu. Didelės liepsnos gali lemti gaisrą net tada, jei viryklės gaubtas išjungtas.
- **ĮSPĖJIMAS:** naudokite tik maisto gaminimo prietaiso gamintojo sukurtas viryklės apsaugas arba prietaiso gamintojo viryklės apsaugas, nurodytas naudojimo instrukcijoje, arba į prietaisą integruotas viryklės apsaugas. Netinkamų apsaugų naudojimas gali lemti nelaimingus atsitikimus.
- Viryklę galima naudoti tik maisto gaminimui. Įrenginys nėra skirtas patalpoms šildyti.

- Ant viryklės nešildykite uždarytų skardinių. Susidarys slėgis, dėl kurio skardinės sprogs.
Galite susižeisti arba nusiplikyti.
- Niekada neuždenkite prietaiso šluoste arba panašiu daiktu. Jei prietaisas vis dar karštas arba įjungtas, gresia gaisro rizika.
- Nenaudokite prietaiso kaip stalviršio. Prietaisas gali būti netyčia įjungtas arba gali būti vis dar įkaitęs, o tai reiškia, kad objektai gali išsilydyti, įkaisti arba užsidegti.
- Nenaudokite prietaiso žemesnėje kaip 5 °C temperatūroje.
- Prietaiso negalima pastatyti arba naudoti lauke.
- Kai pirmą kartą naudosite viryklę, pastebėsite naujumo kvapą. Nesijaudinkite, tai normalu. Jei virtuvė gerai vėdinama, kvapas netrukus išnyks.
- Prietaisas neskirtas naudoti su išoriniu laikmačiu arba atskira nuotolinio valdymo sistema.
- Niekada neatidarykite prietaiso korpuso.
- Viryklei valyti niekada nenaudokite slėginių arba garinių valymo įrenginių.
- Keraminis viršus itin tvirtas, tačiau nėra nesulaužomas. Pavyzdžiui, ant jo nukritęs prieskonių indelis arba aštrus įrankis gali jį pažeisti.
- Jei ant prikaistuvio atramų trūksta guminių paminkštinių, galima subraižyti lašų surinkimo padėkliuką arba degiklis gali prastai veikti. Jei trūksta guminių paminkštinių, susisieki su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi.
- Jei prietaiso apačioje leidžiama naudoti stalčių (žr. montavimo instrukcijas) be tarpinės apačios, jame neturėtų būti laikomi itin degūs objektai ir medžiagos. Įsitikinkite, kad tarp viryklės apačios ir stalčiaus turinio yra pakankamas kelių centimetrų tarpas.



- **ĮSPĖJIMAS** „Įskilus viryklės stiklui“:
 - nedelsdami išjunkite visus degiklius ir elektrinį kaitinimo elementą ir izoliuokite prietaisą nuo maitinimo šaltinio;
 - nelieskite prietaiso paviršiaus;
 - nelieskite prietaiso.
- **DĖMESIO**: dujinis maisto gaminimo prietaisas išskiria karštį, drėgmę ir degimo produktus patalpoje, kurioje yra įrengtas. Įsitikinkite, kad virtuvė gerai vėdinama, ypač ten, kur prietaisas naudojamas. Laikykite natūralaus vėdinimo angas atviras arba sumontuokite mechaninį vėdinimo įtaisą (gartraukį).
- Degiklio komponentai yra karšti naudojimo metu ir iškart po naudojimo. Nelieskite jų ir venkite kontakto su karščiui neatspariomis medžiagomis.
- Niekada neįmerkite karštų degiklio dangtelių ir prikaistuvų atramų į šaltą vandenį. Greitas vėsinimas gali pažeisti emalį.
- Atstumas tarp prikaistuvio ir rankenos arba karščiui neatsparios sienos visada turi būti didesnis nei du centimetrai. Esant mažesniai atstumui, dėl didelės temperatūros rankenos arba sienelė gali netekti savo spalvos arba deformuotis.
- Visada naudokite prikaistuvų atramas ir tinkamus virtuvės reikmenis.
- Visada dėkite prikaistuvį ant prikaistuvų atramos. Uždėjus prikaistuvį tiesiai ant degiklio dangtelio, galima sukelti pavojingas situacijas.
- Aliumininiai padėklai arba folija nėra tinkami maisto gaminimo reikmenys. Jie gali sudeginti degiklio dangtelius ir prikaistuvų atramas.

- Viryklė gali veikti veiksmingai, jei degiklio komponentai surinkti naudojant kreipiamuosius kraštus. Įsitikinkite, kad prikaistuvų atramos tinkamai padėtos viena priešais kitą ir tolygiai ant lašų surinkimo padėkliuko. Tik tada prikaistuviai gali būti stabiliai padėti.
- Laikykite orkaitės pirštines arba šluostes toliau nuo liepsnos.
- Reguliariai valykite degiklį dalis, kad jie saugiai ir tinkamai veiktų.


Vaikai ir jautrūs asmenys



- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys su žemesnio lygio fiziniais, jutimaisiais arba psichiniais gebėjimais, arba asmenys, kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi ar jiems buvo duoti nurodymai dėl prietaiso saugaus naudojimo, taip pat, jei jie supranta susijusius pavojus.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Neleiskite vaikams valyti arba atlikti prietaiso techninės priežiūros, nebent jie yra prižiūrimi.
- Nelaikykite vaikams įdomių daiktų spintelėje, virš arba už prietaiso.
- Maisto gaminimo zonos / degikliai įkaista naudojimo metu ir kurį laiką lieka įkaitę, kai nebenaudojate. Maži vaikai turi būti atokiau gaminimo metu ir iškart po gaminimo.

Modeliai

Aa – papildomas degiklis
Bb – pusiau greitas degiklis
Cc – greitas degiklis
Dd – „Wok“ degiklis

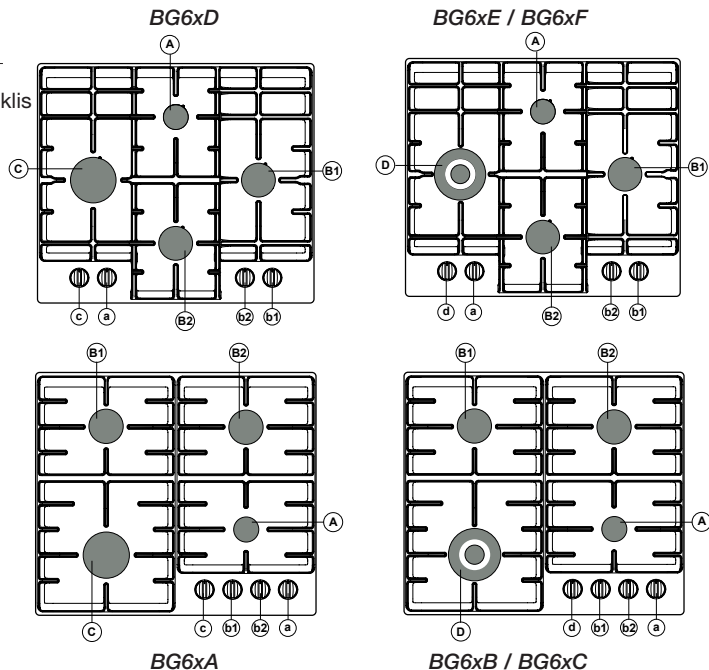

Aprašymas

	G20 / 20 mbar			
	Degiklis	BG6xA BG6xD	BG6xB BG6xE	BG6xC BG6xF
Aa	Papildomas	1,00 kW	1,00 kW	1,00 kW
Bb	Pusiau greitas	1,80 kW	1,80 kW	1,80 kW
Cc	Greitas	3,00 kW		
Dd	„Wok“		3,50 kW	4,05 kW


Informacija pagal reglamentą (ES) 66/2014

Išmatavimai pagal EN60350-2


Modelio identifikacija		BG6xA / BG6xD	BG6xB / BG6xC BG6xE / BG6xF
Viryklės tipas		Dujinė viryklė	Dujinė viryklė
Dujų degiklių skaičius		4	4
Kaitinimo technologija		Dujų degiklis	Dujų degiklis
Dujų degiklio energijos efektyvumas (EEdujų degiklis) %	Pusiau greitas degiklis:	58,8	58,8
	Greitas degiklis:	56,3	57,6
Dujinės viryklės energijos efektyvumas (EEdujinė viryklė) %		58,0	58,4

NAUDOTOJO VADOVAS


Naudojimas

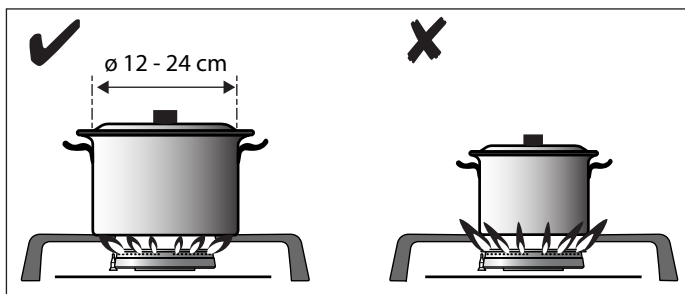


- Valdymas:**
 (1) Pastumti
 (2) Pasukti į kairę +
 palaikyti
 (3) Laikyti 3 sek

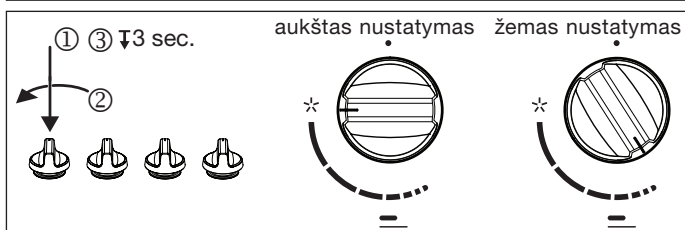


Priedai:

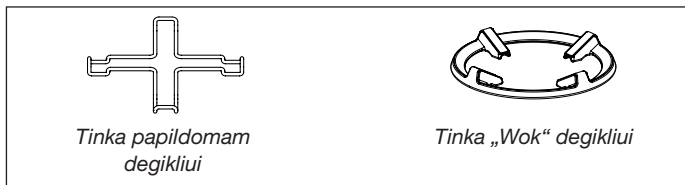

Degiklio padėtis:

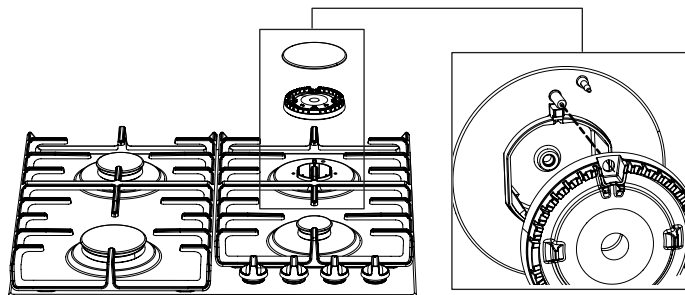

Valymas:

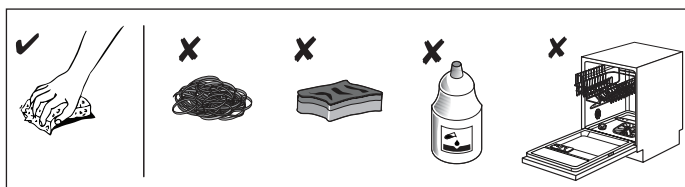

Trikčių lentelė

Šiek tiek patarimų, kaip išspręsti dažnas problemas.

Kas nutiko...?	Galima priežastis	Ką daryti?
Degikliai nedega. Liepsna netolygi / nestabili.	Liepsna netolygi dėl netinkamo dujų galios nustatymo.	Prašykite specialisto, kad patikrintų dujų vamzdžius!
Degiklių liepsna staiga pasikeičia.	Klaidingai surinktos viryklės dalys.	Tinkamai surinkite degiklį.
Degiklio uždegimas ilgai užtrunka.	Klaidingai surinktos viryklės dalys.	Tinkamai surinkite degiklį.
Liepsna užgesa netrukus po uždegimo.	Rankena paspausta per trumpai arba per silpnai.	Nuspauskite rankeną ilgiau.
Grotelės prarado savo spalvą degiklio zonoje.	Tai įprastas reiškiny, kylantis dėl aukštos temperatūros.	Nuvalykite groteles su metalo priežiūros valikliu.
Elektros tiekimas nutrauktas.	Gali būti iššokęs saugiklis.	Patikrinkite saugiklį saugiklių dėžėje ir pakeiskite jį, jei reikia.
Elektrinis degiklių uždegimas neveikia.	Tarp uždegimo žvakės ir degiklio gali būti maisto arba valiklio likučių.	Atidarykite ir atsargiai išvalykite angą tarp uždegimo žvakės ir degiklio.
Degiklio dangtelis neatrodo gražiai.	Įprasti nešvarumai.	Nuvalykite degiklio dangtelius su metalo priežiūros valikliu.

Techninės priežiūros specialisto vizitas garantijos metu bus mokamas, jei prietaisas neveiks dėl netinkamo naudojimo. Laikykite šias instrukcijas vietoje, kur jas visada galima pasiekti; jei perduodate prietaisą kitam asmeniui, taip pat atiduokite instrukcijas.

Jei problema išlieka nepaisant aukščiau pateiktų instrukcijų laikymosi, susisiekite su įgaliotuoju techninės priežiūros specialistu. Bet kokių klaidų arba garantinių pretenzijų, kurias lėmė netinkamas prietaiso prijungimas arba naudojimas, pašalinimui mūsų garantija netaikoma. Tokiais atvejais remonto išlaidas apmoka naudotojas.

Saugos taisyklės



- Šį prietaisą turi jungti tik registruotas montuotojas.
- Prieš montuodami įsitikinkite, kad laikomasi prietaiso vietos (įtampa, dažnis, dujų pobūdis ir dujų slėgis) ir reguliavimo sąlygų.
- Šis prietaisas turi būti įžemintas.



- Įtampa, dažnis, galia, dujų tipas ir šalis, kuriai prietaisas skirtas, nurodyti prietaiso duomenų plokštelėje.
- Elektros jungtis I klasė – 220–240 V – 50/60 Hz – daug. 1 W. Elektros jungtis turi atitikti nacionalinius ir vietos reikalavimus.
- Sienos kištukinis lizdas ir kištukas turi būti visada pasiekiami.
- Jei stacionariame prietaise nesumontuotas maitinimo laidas ir kištukas arba pateiktos kitos atjungimo nuo maitinimo šaltinio priemonės, turinčios kontaktą visuose poliuose, kas užtikrina visišką atjungimą pagal viršįtampio III kategorijos sąlygas, atjungimo priemonės turi būti integruotos fiksuotame laide pagal laido taisyklės. Naudojant daugiapolį jungiklį su bent 3 mm kontaktų atskyrimu maitinimo laide, šis reikalavimas bus įgyvendintas.



- Prijungimo laidas turi kabėti laisvai ir neturi būti perkištas per stalčių.
- Dujų jungtis 1/2 col. ISO 228 / ISO 7-1 / EN 10226-1
Dujų jungtis turi atitikti nacionalinius ir vietos reikalavimus. Norėdami techninių dujų duomenų, žr. prietaiso etiketę.
- Prietaisas nėra prijungtas prie degimo produktų ištraukimo įtaiso. Jis turi būti įrengtas ir prijungtas pagal esamus montavimo reikalavimus. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas su vėdinimu susijusiems reikalavimams.
- Rekomenduojame, kad dujinė viryklė būtų prijungta fiksuotu laidu. Taip pat leidžiama prijungti naudojant specialiai sukurtą apsauginę žarną.
- Vamzdis už viryklės turi būti pagamintas iš metalo.
- Apsauginė žarna negali būti sulenkta ir negali prisiliesti prie judančių virtuvės įrenginių dalių.
- Dujų tiekimo vožtuvas visada turi būti padėtas lengvai pasiekiamoje vietoje.
- Stalviršis, į kurį integruojama kaitlentė, turi būti plokščias.
- Aplink prietaisą esančios sienos ir stalviršiai turi būti atsparūs iki 85 °C karščiui. Nors pats prietaisas neįkaista, įkaitęs prikaistuvys gali lemti sienos spalvos išblukimą arba deformaciją.

Techninė priežiūra




- Defektų turinčios dalys gali būti keičiamos tik originaliomis dalimis. Gamintojas gali garantuoti, kad tik originalios dalys atitinka saugos reikalavimus.
- Norint išvengti pavojaus, pažeistą maitinimo laidą turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašios kvalifikacijos asmuo.

MONTAVIMO INSTRUKCIJA


Paruošimas montavimui

Laisva vieta aplink prietaisą

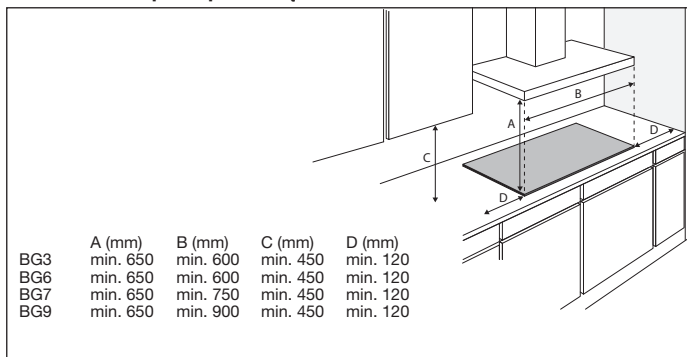


Matmenys

Prietaisas:

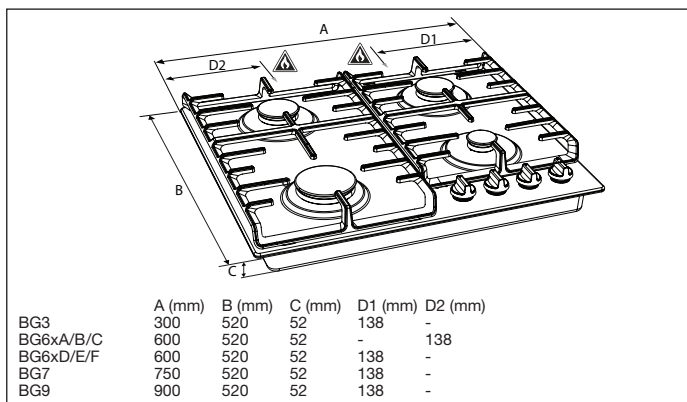


Įmontavimas:

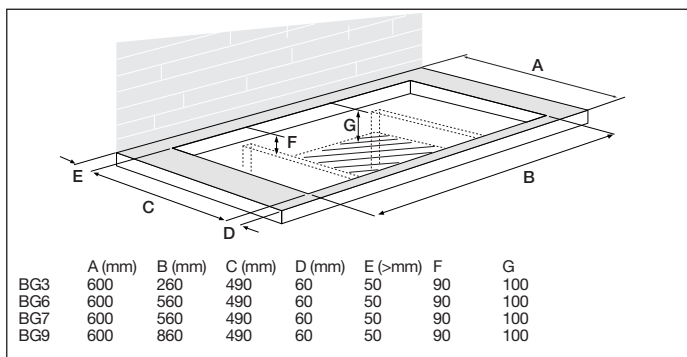


MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Pasiekiamumas

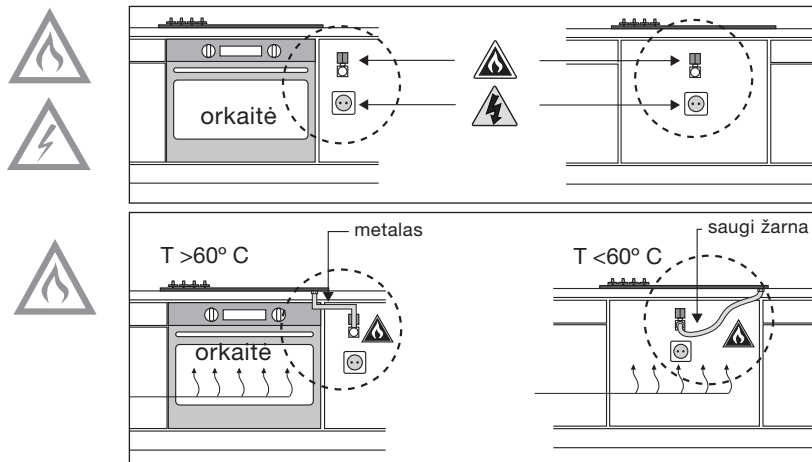


Sandarinimo juosta

Nerūdijančiojo plieno lašų surinkimo padėkliukas

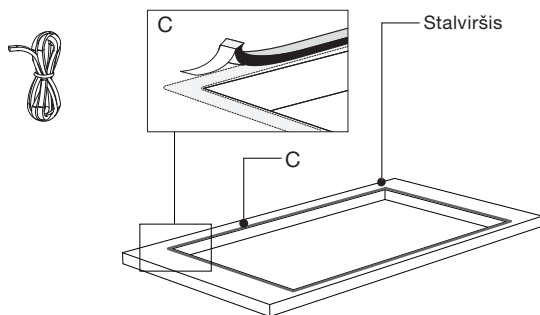


Stilinis lašų surinkimo padėkliukas


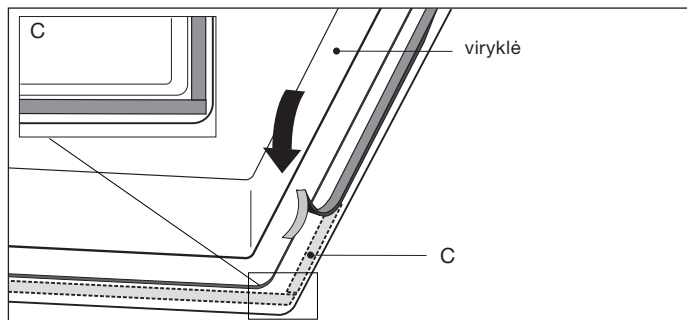


MONTAVIMO INSTRUKCIJA


Dujų jungtis

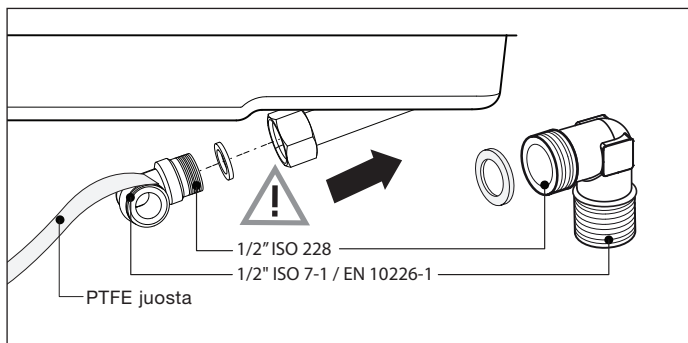

Įmontuotas

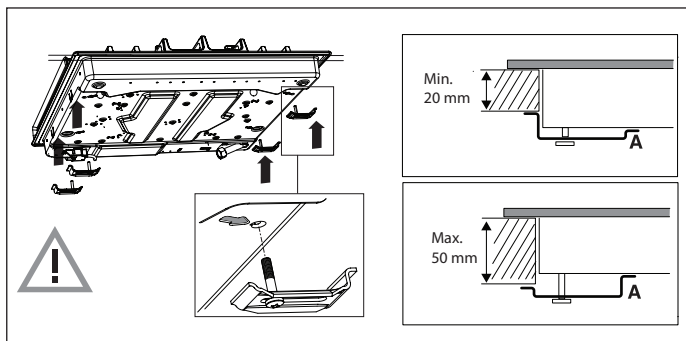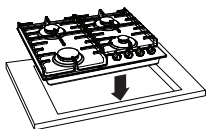

Prijungimas ir testavimas

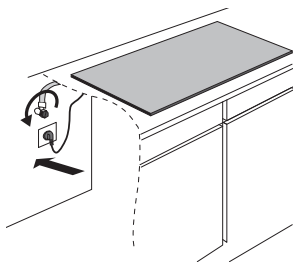

Patikrinkite, ar jungtis yra sandarios.

Keitimo instrukcija

Sureguliuojamas kito tipo dujoms!



Dėmesio!

Jei šiuos nurodymus vykdo nekvalifikuotas inžinierius, tai gali nulėmti pavojingų situacijų.



Tiekėjas nėra atsakingas už pasekmes (sukeliančias pavojingą situaciją ir (arba) žalą asmenims arba daiktams), sukeltas inžinieriams, kurie nėra tiekėjo darbuotojais, netinkamai vykdant šiuos nurodymus.

Pasekmėnė žala, kylanti netinkamai vykdant šiuos nurodymus, nėra priimama.

Naudojant šį keitimo rinkinį, jūų dujinę viryklę galima nustatyti naudoti skirtingas dujas. Žr. keitimo lentelę.

Keitimo lentelė

Dujų tipas	P mBar	Modifikavimas	Papildomas	Pusiaus greitas	Greitas
			purkštukas	purkštukas	purkštukas
G20	20	-	72	97	128
Keitimas iš G20 / 20 mbar į:					
G20	13	Pakeiskite purkštuką ir nieko nedarykite nustatymo varžtui	84	115	145
G25	20	Pakeiskite purkštuką ir nieko nedarykite nustatymo varžtui	77	105	134
G30 / G31	28–30 / 37	Pakeiskite purkštuką ir nustatymo varžtą (žr. 3A)	50	65	85
G150	8	Pakeiskite purkštuką ir sureguliuokite nustatymo varžtą (žr. 3C)	145	200	290

KEITIMO INSTRUKCIJA

Dujų tipas	P mBar	Modifikavimas.	„Wok“ (BG6 x B / E)	„Wok“ (BG6 x C / F)
			purkštukas	purkštukas
G20	20	-	142	150
Keitimas iš G20 / 20 mbar į:				
G20	13	Pakeiskite purkštuką ir nieko nedarykite nustatymo varžtui	155	170
G25	20	Pakeiskite purkštuką ir nieko nedarykite nustatymo varžtui	143	152
G30 / G31	28–30 / 37	Pakeiskite purkštuką ir nustatymo varžtą (žr. 3A)	94	100

Maitinimo lentelė (kW-gr/val.):

	G20 13 mbar	G25 20 mbar	G30–G31 28–30 / 37 mbar	G150 8 mbar
Atsarginis degiklis	1,05	1,05	1,05 / 76	1,10
Pusiau greitas degiklis	1,95	1,95	1,80 / 130	1,85
Greitas degiklis	3,10	3,10	3,00 / 216	3,00
„Wok“ degiklis (BG6 x B / E)	3,45	3,35	3,50 / 252	
„Wok“ degiklis (BG6 x C / F)	4,00	3,85	4,00 / 288	

Keitimo rinkinio turinys

- Purkštukai degikliams ir (jei taikoma) nustatymo varžtai dujų čiaupams.
- Duomenų etiketė su pakeistų dujų specifikacijomis bei nustatymu.

Reikalingi įrankiai:

- T1 Lizdinis veržliaraktis (7 mm)
- T2 Atsuktuvus plokščia galvute (4 mm)
- T3 Lenktos replės
- T4 Veržliaraktis atviro galu (7 mm)
- T5 Nuotėkio patikrinimo purkštukas

Purkštukų keitimas




Pastaba: atjunkite įrenginį nuo maitinimo tiekimo. Saugokite, kad nebūtų pažeistas darbinis paviršius. Prietaiso dalis padėkite ant apsaugoto pagrindo.



Keičiant kito tipo dujas, purkštukus reikia pakeisti. Vertės taip pat yra pažymėtos ant purkštukų.

1. Nuimkite puodų atramas, degiklių galvutes, karūnėles ir dangtelius (žr. A1 ir A2 pav.). Nuimkite valdymo rankenėles traukdami vertikaliai.
2. Seniems purkštukams nuimti degiklių dangtelių viduje naudokite lizdinį (T1) arba atviro galo veržliaraktį ir pakeiskite purkštukus degiklių dangtelių viduje (žr. A1 ir A2 pav.).

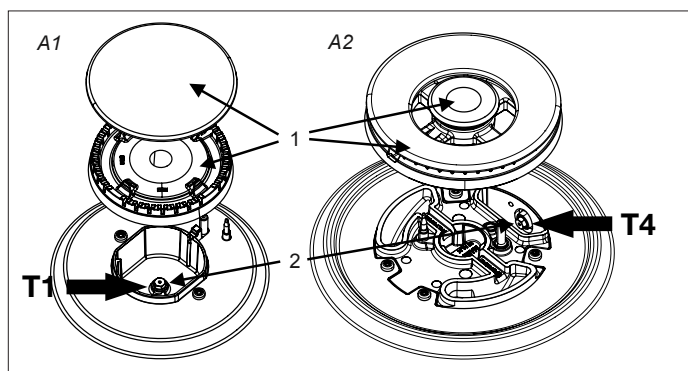

Nustatymo varžtų keitimas


Atsižvelgiant į dujų tipą, į kurį prietaisas keičiamas, nustatymo varžtus galima sureguliuoti dviem būdais.

Žiūrėkite keitimo lentelės stulpelį „Modifikavimas“, ar nustatymo varžtus reikia visiškai prisukti (žr. toliau pateikiamą 3A veiksmą), pakeisti kitu nustatymo varžtu (žr. toliau pateikiamą 3B veiksmą) arba sureguliuoti (žr. toliau pateikiamą 3C veiksmą).

Vertės taip pat nurodomos nustatymo varžtų viršuje.

Nustatymo varžtus galima pasiekti viryklės viršuje, kai rankenėlės yra visiškai nuimtos (B1 ir B2).

- 3A. Atsuktuvu plokščia galvute (T2) visiškai prisukite visų dujų čiaupų nustatymo varžtus (3).
- 3B. Nustatymo varžtus pašalinkite naudodami atsuktuvą plokščia galvute (T2) ir lenktas reples (T3). Naujus nustatymo varžtus įdėkite lenktomis replėmis ir atsuktuvu plokščia galvute visiškai prisukite visų dujų čiaupų nustatymo varžtus.
- 3C. Sureguliuokite visų dujų čiaupų nustatymo varžtus (3) atsuktuvu plokščia galvute (T2), kol bus nustatyta stabili liepsna ir minimalus dujų srautas. Patikrinkite, ar liepsna yra stabili esant šaltam ir šiltam degikliui.

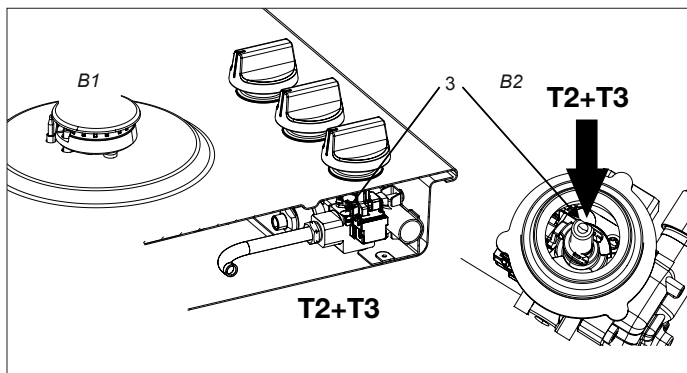

Dujų jungties sandarumo ir veikimo patikrinimas

Kai prietaisas yra prijungtas prie dujų tiekimo, naudokite nuotėkio patikrinimo purškiklį dujų nepralaidumui patikrinti.

1. Užsandarinkite inžektorių.
2. Atsukite dujų čiaupą.




Dėmesio: spauskite ir sukite čiaupą, kad apeitumėte termoelektrinį apsauginį įrenginį, ir laikykite nuspaudę.

3. Užpurškite nuotėkio patikrinimo purškiklio ant visų dujų jungčių bei patikrinkite dujų nepralaidumą.
4. Pakartokite tai kiekvienam degikliui.

Paleidimas

1. Sumontuokite rankenėles, degiklių dalis ir puodų atramas.
2. Patikrinkite, ar prietaisas yra prijungtas prie tinkamo tipo ir slėgio dujų.
3. Atidarykite pagrindinį dujų vožtuvą.
4. Prijunkite kištuką prie maitinimo tinklo lizdo.

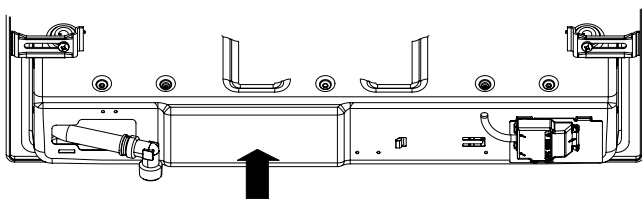

ADJUSTED FOR EINGESTELLT AUF 3 ПОПРАВКОЮ НА PRILAGOJEN ZA PO OČIŠŤENÍ O PO OČISTENÍ O PRILAGOĐEN ZA AJUSTATE PENTRU	SKORYGOWANE O KORRIGÁLT НАСТРОЕНО ДЛЯ КЕЛЕСІ УШІН ТЕҶШЕЛГЕН GXX XX mbar	C1
--	---	----

Veikimo patikrinimas

1. Uždekite degiklius.
2. Patikrinkite ar liepsnos profilis yra normalus, tolygus ir stabilus:
 - Patikrinkite, ar liepsna neužslopsta pasiekus užvirimo lygį.
 - Patikrinkite, ar liepsna neužgesta pasiekus didžiausią lygį.
 - Degimo metu neturėtų būti matomų jokių ilgų geltonų liepsnų.
3. Užklijuokite duomenų etiketę su pakeistomis dujų specifikacijomis ir nustatymu ant esamos duomenų etiketės su sena specifikacija (galinėje prietaiso pusėje prie dujų jungties).

Prietaiso ir pakuotės išmetimas

Šio prietaiso gaminimo metu buvo naudojamos tvrios medžiagos.

Prietaiso pakuotę galima perdirbti. Gali būti naudojamos šios medžiagos:

- kartonas;
- popierius;
- polietileno plėvelė (PE);
- polistirenas be CFC (PS standus putplastis);
- polipropileno juosta (PP).

Šias medžiagas išmeskite atsakingai ir pagal vyriausybės reikalavimus.



Norint nurodyti atskiro buitinių elektrinių prietaisų surinkimo reikalavimą, ant gaminio taikomas nubrauktos šiukšlinės simbolis.

Tai reiškia, kad pasibaigus jo naudojimo laikui, gaminys negali būti išmestas su buitinėmis atliekomis. Jis turi būti nugabentas į specialią vietos valdžios nurodytą atliekų surinkimo centrą arba pardavėjui, teikiančiam šią paslaugą. Išmetus buitinį prietaisą, pavyzdžiui, šią viryklę, atskirai, galima išvengti neigiamų aplinkai ir sveikatai sukeltų pasekmių ir jį sudarančios medžiagos gali būti perdirbtos, tokiu būdu sutaupant energijos ir išteklių.



Pastaba! Nemeskite keraminio stiklo plokštės į stiklo perdirbimo konteinerį, nugabenkite ją į perdirbimo centrą.



Atitikties deklaracija

Pareiškiamo, kad mūsų gaminiai atitinka taikomas Europos direktyvas, potvarkius ir reglamentus bei reikalavimus, pateiktus nurodytuose standartuose.

GORENJE gospodinjski aparati, d.d.

Adresas: Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenija

Telefonas: +386 (0)3 899 10 00

Faksas: +386 (0)3 899 28 00

www.gorenje.com

gorenje



699725

It (06-18)