



KÄYTTÖOHJE

Kahvinvalmistuslaite

FI

CM8478G

CM8478GG

Käytetyt kuvakkeet	3	Maitosäiliön kaikkien osien puhdistus	25
Turvallisuus	4	Laitteen sisäisen piirin puhdistus	25
Tutustu Kahvinvalmistuslaitteeseen	7	Sakkasäiliön puhdistus	26
Hyvä asiakas!	7	Valumisastian puhdistus	26
Laitteen kuvaus	8	Kahvinvalmistuslaitteen sisäpuolen puhdistus	27
Kosketusnäppäimet ja symbolit	11	Vesisäiliön puhdistus	27
Käyttö	14	Kahvihanojen puhdistus	27
Ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa	14	Esijauhettun kahvin täyttösuppilon puhdistus	27
Laitteen kytkeminen päälle	15	Laitteen kalkinpoisto	28
Laitteen kytkeminen valmiustilaan ja pois päältä	16	Veden kovuuden asettaminen	29
Kahvin valmistamiseen liittyviä vihjeitä ja vinkkejä	16	Veden pehmennyssuodattimen asennus	30
Kahvin valmistaminen papuja käyttäen	16	Veden pehmennyssuodattimen vaihtaminen	31
Kahvin valmistaminen esijauhettua kahvia käyttäen	17	Veden pehmennyssuodattimen poistaminen	31
Jauhatusasteen säätäminen	17	Suodatusyksikön/sihdin puhdistus kerran kuukaudessa	31
Maitopohjaisten kuumien juomien valmistaminen	18	Suodatusyksikön/sihdin puhdistus kaksi kertaa vuodessa	33
Kahden kahvikupillisen valmistaminen	19	Maitojärjestelmän puhdistusaineen käyttö	35
Mukautettujen juomien määrittäminen	19	Vianetsintä	37
Mukautettujen juomien valmistaminen	19	Ympäristöasiat	39
Käyttäjäprofiilin mukauttaminen	20	Laitteen ja pakkausmateriaalien hävittäminen	39
Kuuman veden tai höyryn valmistaminen	20	Asennus	40
Asetukset	21	Turvallisuus	40
Asetusvalikko	21	Mitat	41
Huolto	23	Kalusteisiin asennettu	41
Laitteen puhdistaminen	23	Omat muistiinpanot	43
Kuumavesihanauksen puhdistus	23		
Maitosäiliön sisällä olevien putkien ja suuttimien puhdistus	24		

Käyttöoppaassa on käytetty seuraavia symboleita, ja niiden merkitykset ovat seuraavat:

 TIEDOTE!

Tieto, neuvo, vinkki tai suositus

 VAROITUS!

Varoitus – yleinen vaara

 SÄHKÖISKU!

Varoitus – sähköiskun vaara

 KUUMA PINTA!

Varoitus – kuumasta pinnasta aiheutuva vaara

 PALOVAARA!

Varoitus – tulipalon vaara

 OIKEIN!

 VÄÄRIN!

On tärkeää, että luet ohjeet huolellisesti.

VAROITUS!

LUE ERILLISET TURVALLISUUSOHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ NIITÄ MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN!

Huomioon otettavia seikkoja

VAROITUS!

Laite ja sen osat voivat kuumentua käytön aikana. Varo koskemasta lämmitysvastuksiin.

- Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat tai sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistitoimintoihin liittyvä tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan asianmukaisesti tai heille on annettu opastusta laitteen turvallisesti käyttämiseksi ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
- Henkilöt, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä rajoitteita tai puutteellinen kokemus tai tietämys, saavat käyttää laitteita ainoastaan valvotusti tai mikäli heille on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
- Lapsia on valvottava ja varmistettava, etteivät he leiki laitteella.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistukseen tai huoltoon liittyviä töitä ilman valvontaa.
- Irrota laite aina virransyötöstä, jos se jätetään ilman valvontaa, ja aina ennen kokoamista, purkamista tai puhdistusta.



Tällä kuvakkeella merkityt pinnat kuumenevat käytön aikana (kuva on merkitty vain tiettyihin malleihin).

VAROITUS!

Täyttöaukkoa ei saa avata käytön aikana.

-  VAROITUS!
Vältä vuotojen pääsemistä liittimeen.
-  VAROITUS!
Henkilövahinkomahdollisuus, kun laitetta käytetään väärin.
- Lämmitysvastuksen pinnat pysyvät kuumina käytön jälkeen.
-  VAROITUS!
Älä käytä laitetta, jonka lasipinta on halkeillut tai murtunut.
- Laitetta ei saa koskaan upottaa veteen.
- Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu hotellien, motellien ja muiden majoituspaikkojen asiakkaiden käyttöön eikä käytettäväksi liikkeiden, toimistojen tai muiden työpaikkojen työntekijöiden taukokuoneissa eikä aamiaismajoituspakoissa eikä maataloilla.
- Jos syöttöjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajan, sen valtuuttaman huoltoyrityksen tai vastaavan pätevän henkilön toimesta vaarojen välttämiseksi.
- Älä nojaa laitteeseen tai jätä sitä roikkumaan tyhjän päälle kaapista ulos vedettynä. Älä sijoita mitään painavia tai epävakaita esineitä laitteen päälle.
- Valmistaja ei vastaa väärästä, epäasiallisesta tai käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä aiheutuneista vahingoista.
- Älä koske kuumiin pintoihin laitetta käyttäessäsi. Käytä nuppeja tai kahvoja.
- Jos laitteeseen tulee vika, varmista, ettei se ole kytkettynä sähköverkkoon. Ota yhteys huoltoon korjausten järjestämiseksi.
- Pyydä huoltoa käyttämään vain alkuperäisiä osia. Yllä annettujen ohjeiden laiminlyönti voi heikentää laitteen turvallisuutta.
- Älä aseta mitään nestettä sisältäviä, syttyviä tai korroosiota aiheuttavia materiaaleja koneen päälle.

- Säilytä varusteita (ja kahvipapuja) niille varatuissa paikoissa.
- Älä koskaan koske laitteeseen märin käsin.
- Irrota pistoke vetämällä suoraan pistotulpasta.
- Älä koskaan vedä johdosta, sillä se voi vaurioitua.

Käyttötarkoitus

- Tämä laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön (valmistusmäärä noin 3 000 kuppia vuodessa). Muunlainen käyttö katsotaan vääräksi käytöksi, jolle emme anna takuuta.
- Laitteella voi valmistaa espressoa ja muita kuumia juomia. Toimi varoen, jotta suuttimien kuuma vesi tai käyttövirheet eivät aiheuttaisi palovammoja.
- Tämä laite on tarkoitettu kahvi- ja maitopohjaisten sekä kuumaan veteen tehtävien juomien valmistukseen. Täytä säiliö vain juomakelpoisella vedellä. Älä koskaan käytä juomien valmistukseen muita kuin näissä ohjeissa kuvailtuja lisävarusteita. Muunlainen käyttö katsotaan vääränlaiseksi käytöksi ja siten vaaralliseksi. Valmistaja ei vastaa laitteen vääränlaisesta käytöstä aiheutuneista vahingoista.
- Puhdista kaikki osat kunnolla, erityisesti ne, jotka ovat kosketuksissa maitoon.
- TÄRKEÄÄ: älä puhdista laitetta emäksisillä puhdistusaineilla, jotta laite ei vahingoitu. Käytä pehmeää liinaa ja tarvittaessa neutraalia puhdistusainetta.

Hyvä asiakas!

Tervetuloa kasvavaan ASKO perheeseemme!

Olemme ylpeitä laitteistamme. Toivomme, että tämä laite on arvostettu ja luotettava apu teille monien vuosien ajan.

Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Ne sisältävät yleisiä vinkkejä, tietoja asetuksista ja säädöistä, joita voit tehdä, sekä paras tapa huolehtia laitteestasi.

VINKKI!

Löydät uusimman version käyttöohjeista verkkosivuiltamme.

Mukavia ruoanlaittohetkiä!

Tutustu Kahvinvalmistuslaitteeseesi


Laitteen kuvaus



- A. Oma profiili
- B. Asetukset
- C. Käyttäjäprofiili
- D. Valittu aromi
- E. Aika
- F. Valittu määrä
- G. Aromi
- H. Määrä
- I. Vieritys vasemmalle/oikealle
- J. Valittavissa olevat juomat



Laitte on käyttövalmis, kun tämä päänäyttö tulee näkyviin.

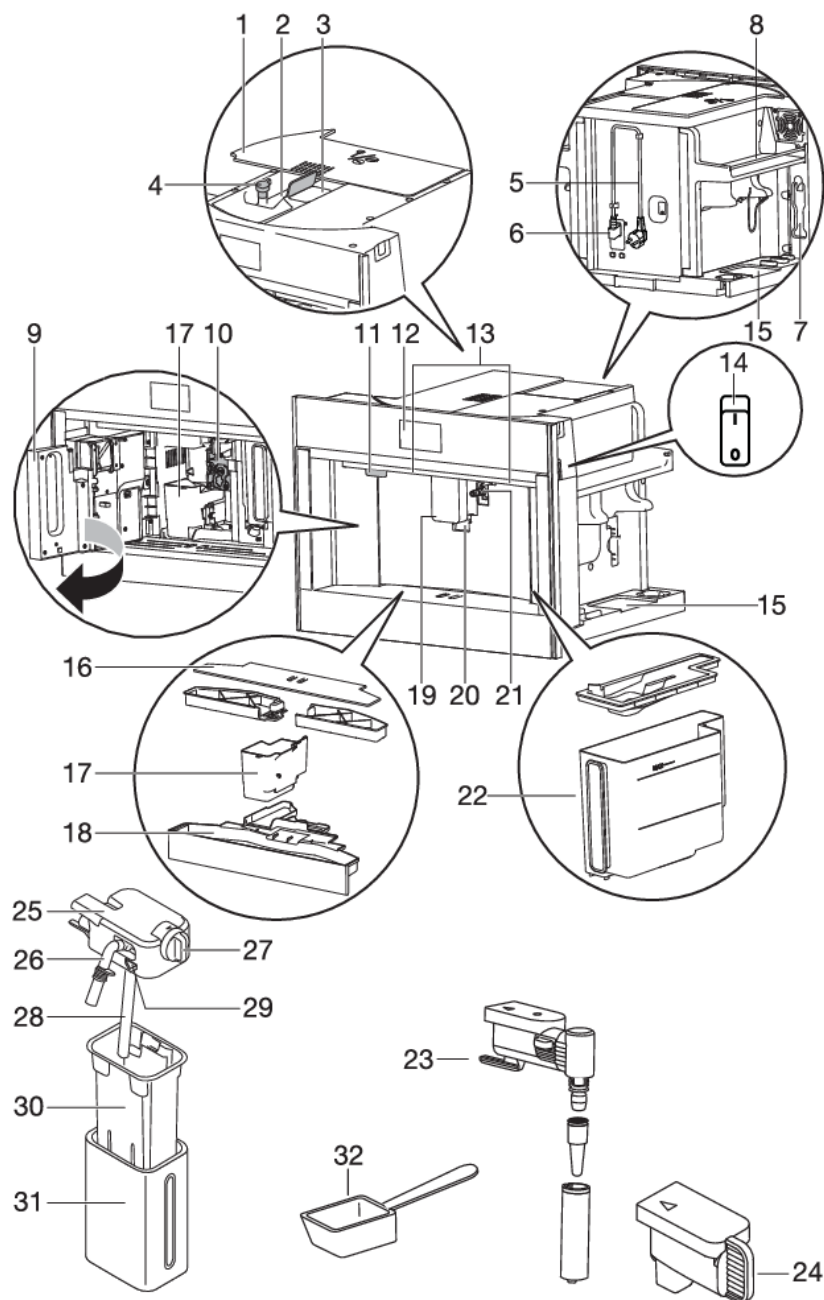

Tutustu Kahvinvalmistuslaitteeseesi

1. Papusäiliön kansi
2. Papusäiliö
3. Esijauhetun kahvin täyttösuppilo (kannellinen)
4. Jauhatusasteen säätönuppi
5. Virtajohto
6. IEC-liitin
7. Mittalusikan paikka
8. Kuppien lämmitystaso
9. Huoltoluukku
10. Suodatusyksikkö
11. Virta-/valmiustilapainike
12. Ohjauspaneeli
13. Valaistus
14. Pääkytkin
15. Lisävarustetaso (vasemmalla ja oikealla)
16. Kuppialusta
17. Sakkasäiliö
18. Valumisastia ja tason ilmaisin
19. Kahvihanat (korkeus säädettävissä)
20. Kuppien valaisimet
21. Kuumavesiliitännän suutin
22. Vesisäiliö
23. Kuumavesihana
24. Kannen liitännän suutin
25. Kansi ja maidonvaahdotin
26. Vaahdotetun maidon suutin (säädettävissä)
27. Maitovaahdon säätönuppi
28. Maidon tuloputki
29. Vapautuspainike
30. Maitosäiliö
31. Lämpöeristetty kotelo
32. Esijauhetun kahvin mittalusikka

Huoltosarja

- Veden kovuuden testiliuska
- Kalkinpoistoaine
- Veden pehmennyssuodatin (vain tietyt mallit)
- Puhdistusharja / puhdistusliina
- Maitojärjestelmän puhdistusaine
- O-renkaat ja voitelurasva

Kosketusnäppäimet ja symbolit

Kosketusnäppäimet	
	Oma profiili Määritä mukautetun juoman asetukset päänäytössä valittuna olevalle käyttäjäprofiilille. - Katso kohta "Mukautettujen juomien määrittäminen". - Tämä kosketusnäppäin ei ole käytettävissä, kun vierasprofiili on valittuna.
	Asetukset Katso kohta "Asetukset".
	Käyttäjäprofiili Voit valita oikean käyttäjäprofiilin koskettamalla tätä näppäintä. Käytettävissä on kuusi erilaista käyttäjäprofiilia ja vierasprofiili. - Jos valitset jonkin valitulle profiilille mukautetun juoman, se valmistetaan tallennettuja mukautettuja asetuksia käyttäen. Katso kohta "Mukautettujen juomien valmistaminen". - Jos valitset vierasprofiilin, juomat valmistetaan oletusasetuksia käyttäen.
	Käyttäjäprofiilin mukauttaminen Katso kohta "Käyttäjäprofiilin mukauttaminen".
	Aromi Valitse "Esijauhatusta" tai haluamasi aromi painelemalla tätä näppäintä.
	Määrä Valitse kahvin määrä painelemalla tätä näppäintä.
	Vieritys vasemmalle/oikealle Painele näitä näppäimiä, kunnes haluamasi asetus tulee näkyviin.
	OK
	Pysäytä
	Poistu Peruuta valinta tai siirry yksi askel taaksepäin. Valittuja arvoja ei tallenneta.

Tutustu Kahvinvalmistuslaitteeseesi

Jatkoa edellisivun taulukolle

Kosketusnäppäimet	
 Next	Seuraava
 Miinusmerkki (-) / Plusmerkki (+)	Muokkaa aromia mukautettua juomaa määrittäessäsi.
 Käynnistä/aloita	
 Siirry	Siirry valikkoon.
 Tuplaespresso	Tämä kosketusnäppäin on näkyvissä muutaman sekunnin ajan yhden espresson valmistuksen alussa.
 Extra	Lisäys Lisää valmistettavana olevan juoman veden määrää.
 Virtakytkin	Asetus on pois päältä.
 Virtakytkin	Asetus on päällä.

Tutustu Kahvinvalmistuslaitteeseesi

Symbolit	
	Oma aromi (jos ohjelmoitu) / vakio
	• Esijauhatus
	• Erittäin kevyt
	• Kevyt
	• Keskitaso
	• Vahva
	• Erittäin vahva
	Oma määrä (jos ohjelmoitu) / vakio
	• Pieni
	• Keskitaso
	• Suuri
	• Erittäin suuri
	Asetukset tallennettu
	Oletusarvo
	Automaattinen aloitus on käytössä
	Energiansäästötila on käytössä
	Suodatin on käytössä

Ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa

Poista pakkausmateriaalit. Varmista, että pakkaus sisältää kaikki tarvittavat osat eikä laite ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Tarkista, että pakkaus sisältää myös kaikki lisävarusteet. Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut. Ota yhteyttä huoltopalveluun, jos pakkauksesta puuttuu osia tai laite tai lisävarusteet ovat vahingoittuneet.

HUOM!





- Laite on testattu tehtaalla kahvia käyttäen. Tämän vuoksi on normaalia, että myllyssä on vähäisiä kahvijäämiä.
- Aseta veden kovuus mahdollisimman pian. Noudata kohdassa "Veden kovuuden asettaminen" annettuja ohjeita.

VINKKI!

Suosittelemme, että laitteeseen asennetaan veden pehmennyssuodatin. Jos hankkimasi mallin mukana ei toimiteta suodatinta, voit tilata sen huoltopalvelustamme.


HUOM!

- Käytä puhdasta ja kylmää vesijohtovettä, pulloitettua vettä, johon ei ole lisätty mineraaleja, tai juomakelpoista tislattua vettä.
- Laitteen vesipiiri on tyhjä, kun sitä käytetään ensimmäisen kerran. Laitteesta saattaa kuulua tämän vuoksi aluksi voimakasta ääntä. Ääni vaimenee, kun piiri täyttyy vedellä.
- Uudella laitteella on valmistettava 4–5 kupillista kahvia ennen kuin lopputulos on tyydyttävä.
- Laitteesta kuuluu ensimmäisten 5–6 juoman valmistuksen aikana kiehuvan veden ääntä. Tämä ääni vaimenee laitetta käytettäessä.
- Vedä laitetta eteenpäin, jotta pääset käsiksi pääkytkimeen, lisävarustetasoihin ja papusäiliön kanteen. Vedä kahvihanoja eteenpäin, jotta voit avata huoltoluukun.
- Säilytä varusteita (ja kahvipapuja) niille varatuissa paikoissa.

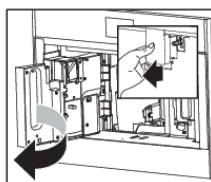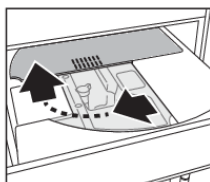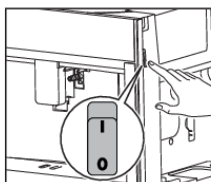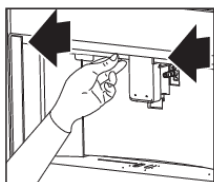

HUOM!

Noudata näytöllä näkyviä ohjeita. Näyttö sisältää tarvittavat tiedot ja käytettävissä olevat kosketusnäppäimet. Laite antaa äänimerkin, kun näytöllä näkyy tärkeitä tietoja.

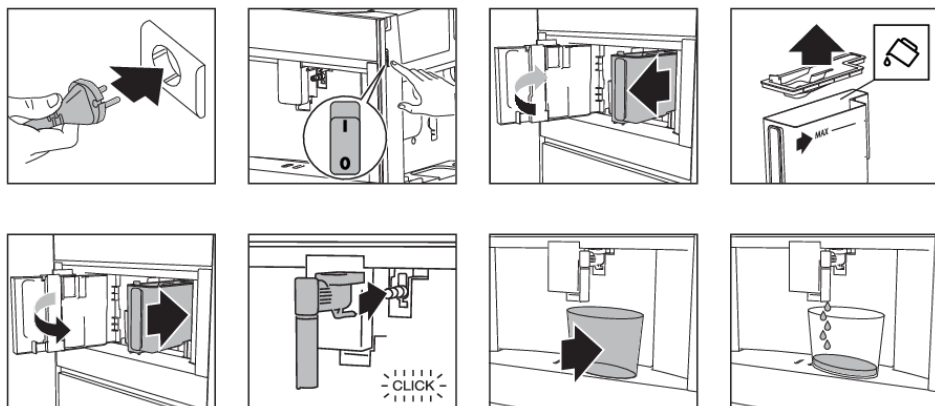


Laite siirtyy automaattisesti valmiustilaan. Se on nyt valmis normaaliin käyttöön.

⚠ VAROITUS!

Vaara! Palovammojen riski.

Kahvihanoista valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhtelun aikana. Vältä kosketuksiin joutumista roiskuvan veden kanssa. Älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun sillä valmistetaan kuumaa vettä.

Laitteen kytkeminen päälle

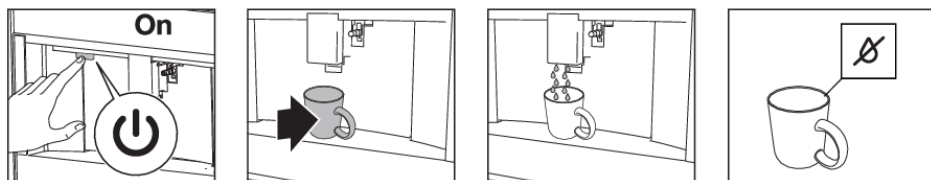

Laite on käyttövalmis, kun se on saavuttanut oikean lämpötilan.

Päänäyttö tulee näkyviin.

HUOM!

Laite suorittaa automaattisen esilämmitys- ja huuhtelujakson aina, kun se kytketään päälle. Tätä jaksoa ei ole mahdollista keskeyttää. Laite on käyttövalmis vasta, kun tämä jakso on suoritettu loppuun.

VINKKI!!




Aseta hanojen alle kuppi. Lämmitä kuppi keräämällä siihen huuhtelujaksoon käytetty kuuma vesi.

Käyttö

HUOM!

Älä paina pääkytkintä, kun laite on kytketty päälle.

Laitteen kytkeminen valmiustilaan ja pois päältä

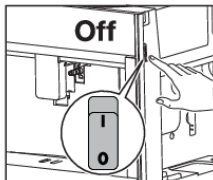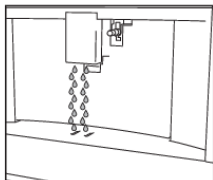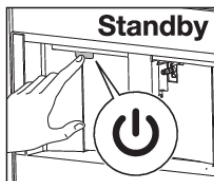

HUOM!

Laite suorittaa automaattisen huuhtelujakson aina, kun se kytketään valmiustilaan kahvin valmistamisen jälkeen.

VINKKI!

- Kytke laite pois päältä, jos se on pidemmän aikaa käyttämättä.
- Jos haluat irrottaa laitteen kokonaan, aseta laitteen sivussa oleva pääkytkin asentoon 0 (pois päältä).


Kahvin valmistamiseen liittyviä vihjeitä ja vinkkejä

- Kahvin valmistaminen voidaan pysäyttää milloin tahansa.
- Voit lisätä veden määrää heti, kun valmistus on päättynyt.
- Voit määrittää mukautettuja juomia.
- Säädä jauhatusastetta, jos kahvi valuu hitaasti, se on liian laihaa tai se ei ole riittävän kermaista.
- Kuumemman kahvin valmistaminen:
 - Suorita huuhtelujakso ja lämmitä kupit huuhtelujaksoon käytetyllä kuumalla vedellä.
 - Valmista kuumaa vettä kuppien lämmittämistä varten.
 - Lämmitä kupit käyttämällä kupinlämmittintä.
 - Kasvata kahvin lämpötilaa.
- Laske hanat mahdollisimman lähelle kuppia. Kahvista tulee silloin kermaisempaa.
- Kun kahvi on valmistettu, aromi- ja määräasetuksiksi palautetaan "Alkuperäinen resepti".
- Kun juoma on valmistettu, laite on valmis valmistamaan seuraavan juoman.

Kahvin valmistaminen papuja käyttäen

HUOM!


Älä käytä vihreitä, karamellisoituja tai kuorutettuja kahvipapuja. Ne voivat vahingoittaa kahvimyllyä.

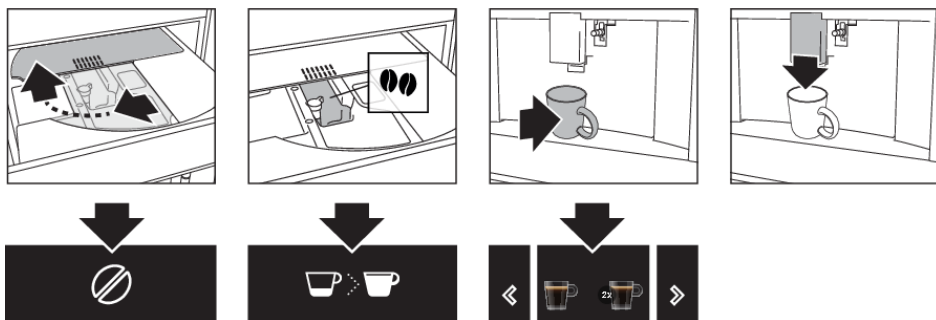

Kahvin valmistaminen esijauhettua kahvia käyttäen

HUOM!


- Lisää esijauhettua kahvia vain, kun laite on kytketty päälle. Kahvi voi muutoin kulkeutua laitteen sisälle ja vahingoittaa sitä.
- Valmista kerrallaan vain yksi kupillinen kahvia. Käytä enintään 1 mittalusikallinen kahvia.
- Varmista, ettei täyttösuppilo ole tukkeutunut (katso kohta "Huolto").

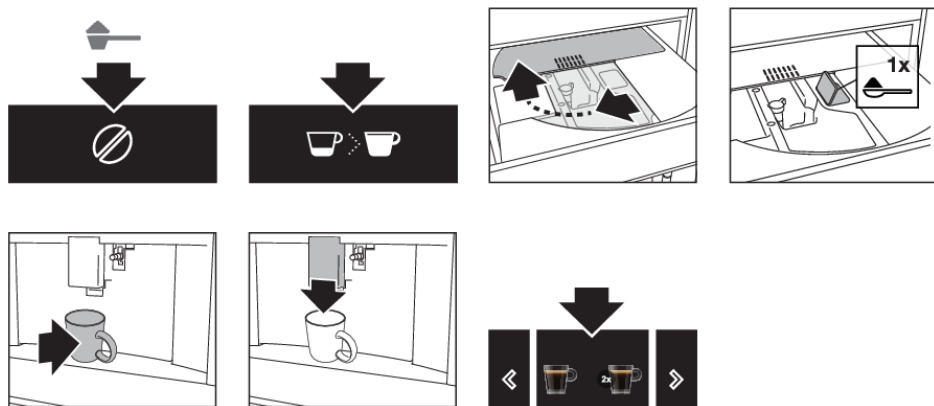

Jauhatusasteen säätäminen

Kahvimylly on säädetty valmiiksi siten, että jauhatusaste on oikea. Jauhatusastetta ei tarvitse normaalisti säätää. Voit kuitenkin säätää halutessasi jauhatusastetta:

Käyttö

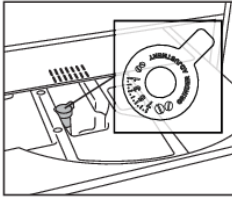

- jos kahvi valuu hitaasti tai ei lainkaan.
 - Kierrä nuppia yksi asetus myötöpäivään (asetuksen 7 suuntaan).
- jos haluat, että kahvi on vahvempaa ja kermaisempaa.
 - Kierrä nuppia yksi asetus vastapäivään (asetuksen 1 suuntaan).

HUOM!








- Kierrä nuppia vain, kun kahvinylly on toiminnassa (kahvin valmistuksen alussa). Kierrä nuppia yksi asetus kerrallaan. Valmista vähintään 2 kupillista kahvia ja kierrä sitten nuppia yksi asetus lisää, jos säätö ei tuottanut haluttua lopputulosta.

Maitopohjaisten kuumien juomien valmistaminen

VINKKI!

- Vaahdosta tulee täyteläisempää ja sakeampaa, jos käytät jääkaappikylmää (noin 5 °C) rasvonta tai kevytmaitoa.

Nupin asento	Kuvaus	Käyttötarkoitus...
	Ei vaahtoa	Caffè latte / kuuma maito
	Vähäinen vaahto	Latte macchiato
	Runsas vaahto	Cappuccino / vaahdotettu maito

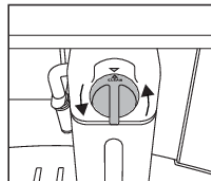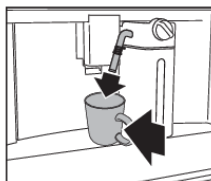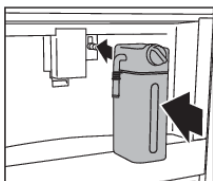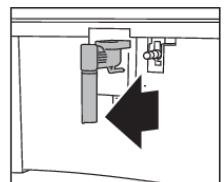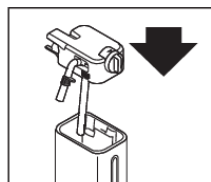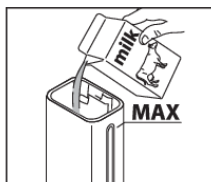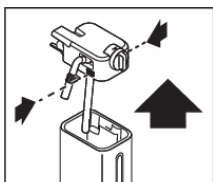

HUOM!


Näytölle ilmestyy CLEAN-ilmoitus (katso kohta "Huolto") aina, kun olet valmistanut maitopohjaisen kuuman juoman.

Kahden kahvikupillisen valmistaminen

Tällä laitteella voit valmistaa täydellisen espresson tai kahvin. Jokaisen kupillisen laadun takaamiseksi olemme päättäneet olla tarjoamatta vaihtoehtoa kahden kupillisen valmistamiseksi kerralla.

Mukautettujen juomien määrittäminen

Voit valita laitteessa kuudesta erilaisesta profiilista, joilla on kullakin oma kuvake. Kunkin juoman mukautettu aromi ja määrä voidaan tallentaa profiiliin.

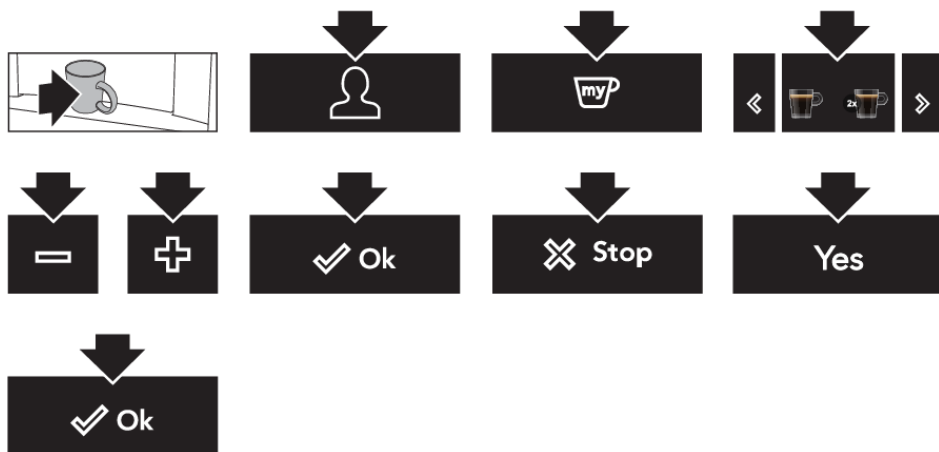

Mukautettujen juomien valmistaminen

Varmista, että päänäytössä on valittuna oikea profiili. Jos valitset jonkin valitulle profiilille mukautetun juoman, se valmistetaan tallennettuja mukautettuja asetuksia käyttäen.

VINKKI!

Käyttäjäprofiiliin juomat näytetään niiden suosikkijärjestyksessä siten, että useimmin valmistettu juoma näytetään ensin.



VINKKI!

Jos valitset vierasprofiilin, juomat valmistetaan oletusasetuksia käyttäen.

Käyttö

Käyttäjäprofiilin mukauttaminen



Kuuman veden tai höyryn valmistaminen





KUUMA PINTA!

Vaara! Palovammojen riski.

- Älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun sillä valmistetaan kuumaa vettä tai höyryä.
- Varo roiskeiden aiheuttamia palovammoja. Pysäytä aina kuuman veden tai höyryn valmistus ennen kuin poistat nestettä sisältävän kupin.

VINKKI!

Käytä höyryä nesteen kuumentamiseen tai vaahdottamiseen. Upota kuumavesihana nesteeseen. Pysäytä höyryn valmistus, kun haluttu lämpötila tai vaahdon määrä on saavutettu.

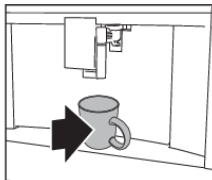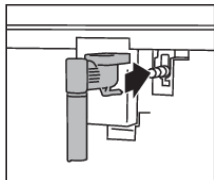

VINKKI!

Vihjeitä maidon vaahdottamiseen höyryn avulla

- Huomioi kupin kokoa valitessasi, että nesteen tilavuus kasvaa kaksin- tai kolminkertaiseksi.
- Vaahdosta tulee kermaisempaa, jos liikutat kuppia hitain liikkein ylös ja alas.

HUOM!

Puhdista kuumavesihana aina, kun sitä on käytetty maidon vaahdottamiseen (katso kohta "Huolto").

Asetusvalikko

	Huuhtelu Puhdista ja lämmitä laitteen sisäinen piiri. Valuta kuumaa vettä kahvihanoista ja kuumavesihanasta (jos asennettu). Aseta kahvi- ja kuumavesihanojen alle astiat, joiden tilavuus on vähintään 100 ml.
	Kalkinpoisto Katso kohta "Huolto".
	Vesisuodatin Katso kohta "Huolto".
	Juoma-asetukset Tarkista käyttäjäprofiileille määritetyt mukautetut asetukset. Palauta juomien oletusarvot. Katso lisätiedot kohdasta "Oletusarvot".
	Aseta aika Muokkaa näytöllä näkyvää kellonaikaa.
	Automaattinen aloitus Aseta automaattisen aloituksen aika. Laite on asetettuna aikana valmis aloittamaan kahvin valmistamisen välittömästi. - Varmista, että laitteen kellonaika on asetettu oikein, jos haluat käyttää tätä asetusta. - Kellonajan vieressä näkyy automaattisen aloituksen symboli, kun tämä asetus on käytössä.
	Automaattinen virrankatkaisu (valmiustila) Aseta aika, jonka kuluttua laite siirtyy valmiustilaan.
	Kupinlämmitin Puhallin puhalttaa lämmintä ilmaa kuppien lämmitystasolle. Laitteen käytön aikana muodostunut lämpö lämmittää kupit. Lämmityksen tehokkuus riippuu siitä, kuinka kauan laite on ollut päällä.
ECO	Energiansäästö Laitteen energiankulutusta alennetaan eurooppalaisten määräysten mukaisesti. - Kellonajan vieressä näkyy automaattisen aloituksen symboli, kun tämä asetus on käytössä. - Ensimmäisen kahvin valmistuminen saattaa kestää muutamia sekunteja pidempään.

Asetukset

Jatkoa edellisivun taulukolle

	Kahvin lämpötila Muokkaa kahvin valmistukseen käytettävän veden lämpötilaa.
	Veden kovuus Katso kohta "Huolto".
	Aseta kieli Muokkaa näytön kieltä.
	Ääni Kytke äänimerkki päälle tai pois päältä. • Laite antaa äänimerkin aina, kun jotakin näppäintä painetaan tai jokin lisävaruste kiinnitetään/poistetaan.
	Valaistus Kytke valaistus päälle tai pois päältä. • Kuppien valaistus kytketään päälle juoman tarjoilemisen ja huuhtelujakson ajaksi.
	Tausta Aseta näytön taustaväri.
DEMO	Esittelytila Käynnistä esittelytila, joka näyttää päätoiminnot. • Poistu esittelytilasta asettamalla laite valmiustilaan.
	Oletusarvot Palauta kaikkien valikkoasetusten ja ohjelmoitujen määrien oletusarvot (kieltä lukuun ottamatta).
	Tilastot Näytä laitteen käyttöön liittyvät tilastotiedot.

Laitteen puhdistaminen

VAROITUS!

Noudata näytöllä näkyviä ohjeita. Näyttö sisältää tarvittavat tiedot ja käytettävissä olevat kosketusnäppäimet. Laite antaa äänimerkin, kun näytöllä näkyy tärkeitä tietoja.

HUOM!

- Älä käytä laitteen puhdistamiseen liuottimia, hankaavia puhdistusaineita, alkoholia tai muita kemikaaleja!
- Älä käytä kuivuneiden tahrojen tai kahvijäämien poistamiseen metalliesineitä. Ne voivat naarmuttaa metalli- tai muovipintoja.
- Ainoastaan maitosäiliö on konepestävä. Älä puhdista laitteen muita osia astianpesukoneessa!

Säännöllinen puhdistus

- Kuumavesihana (aina, kun sitä on käytetty maidon vaahdottamiseen).
- Maitosäiliön sisällä olevat putket ja kuumavesiliitännän suutin (aina maitopohjaisten kuumien juomien valmistamisen jälkeen).
- Maitosäiliö ja sen kaikki osat (noin kerran kuukaudessa).
- Laitteen sisäinen piiri.
- Sakkasäiliö.
- Valumisastia.
- Kahvinvalmistuslaitteen sisäpuoli (noin kerran kuukaudessa).
- Vesisäiliö (noin kerran kuukaudessa ja aina veden pehennys-suodattimen vaihdon yhteydessä).
- Kahvihanat.
- Esijauhetun kahvin täyttösuppilo (noin kerran kuukaudessa).
- Suodatusyksikkö ja sihti (vähintään kerran kuukaudessa).

Erityinen puhdistus

- Suodatusyksikkö on irrotettava ja purettava puhdistusta varten kaksi kertaa vuodessa. Puhdista kaikki osat ja voitele suodatusyksikön ja sihdin O-renkaat (katso kohta "Suodatusyksikön/sihdin puhdistus kaksi kertaa vuodessa").
- Suosittelemme, että maitosäiliön kaikki osat puhdistetaan maitojärjestelmän puhdistusaineella aina, kun säiliö on tyhjä (katso kohta "Maitojärjestelmän puhdistusaineen käyttö").

Kuumavesihanan puhdistus

Puhdista kuumavesihana aina, kun sitä on käytetty maidon vaahdottamiseen. Tämä estää maitojäämien kertymisen ja ehkäisee hanan tukkeutumista.

Huolto




⚠ KUUMA PINTA!

Anna kuumavesihanana jäähtyä muutamien minuuttien ajan.

HUOM!

Puhdista hanan kaikki osat huolellisesti sienellä ja lämpimällä vedellä.

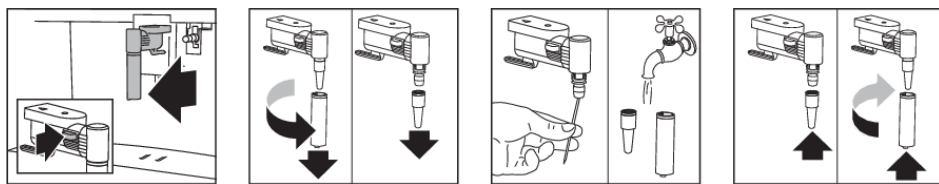

Maitosäiliön sisällä olevien putkien ja suuttimen puhdistus

Näytölle ilmestyy CLEAN-ilmoitus aina maitopohjaisten juomien valmistamisen jälkeen. Aseta maitohanan alle tyhjä kuppi ennen näytöllä näkyvän ohjeen noudattamista. Jätä maitosäiliö paikoilleen laitteeseen (sitä ei tarvitse tyhjentää).


⚠ VAROITUS!

Vaara! Palovammojen riski.

Vaahdotetun maidon hanasta vuotaa jonkin verran kuumaa vettä ja höyryä maitosäiliön putkien puhdistuksen aikana. Vältä kosketuksiin joutumista roiskuvan veden kanssa.



Puhdistus pysäytetään automaattisesti.

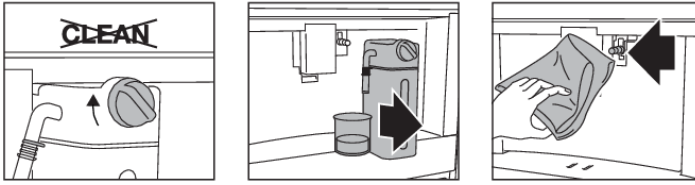

Kaikki maitojäämät on nyt poistettu.

HUOM!

- Jos haluat valmistaa useita cappuccinoja tai maitopohjaisia kahveja, kuittaa CLEAN-merkki vasta, kun olet valmistanut viimeisen juoman. Jatka valmistamalla seuraava juoma painamalla poistumisnäppäintä.
- Kun olet painanut poistumisnäppäintä, näytöllä näkyy maitosäiliön putkien puhdistuksesta muistuttava symboli.

Maitosäiliön kaikkien osien puhdistus


⚠ VAROITUS!

Älä täytä lämpöeristettyä koteloa vedellä äläkä upota sitä veteen. Käytä sen puhdistamiseen ainoastaan nihkeää liinaa.

Pese kaikki maidonvaahdottimen osat huolellisesti kuumalla vedellä ja astianpesuaineella.


HUOM!

Ainoastaan maitosäiliö on konepestävä.

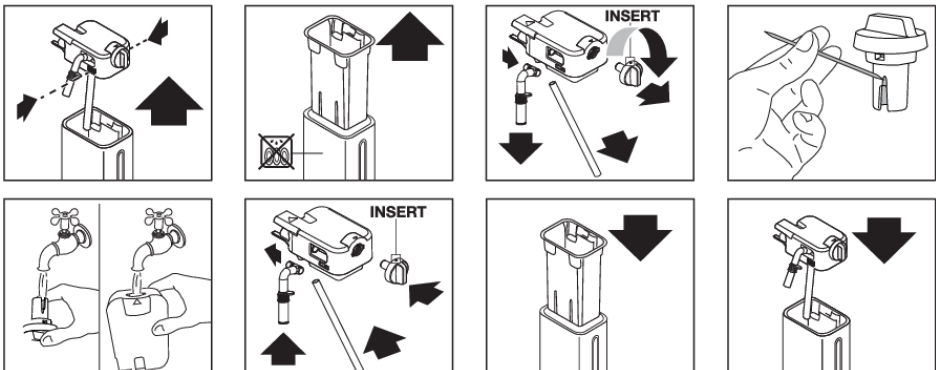

Laitteen sisäisen piirin puhdistus


Suosittelemme, että suoritat tässä kohdassa kuvatut toimenpiteet, jos laite on ollut käyttämättä pidempään kuin 3–4 päivää.

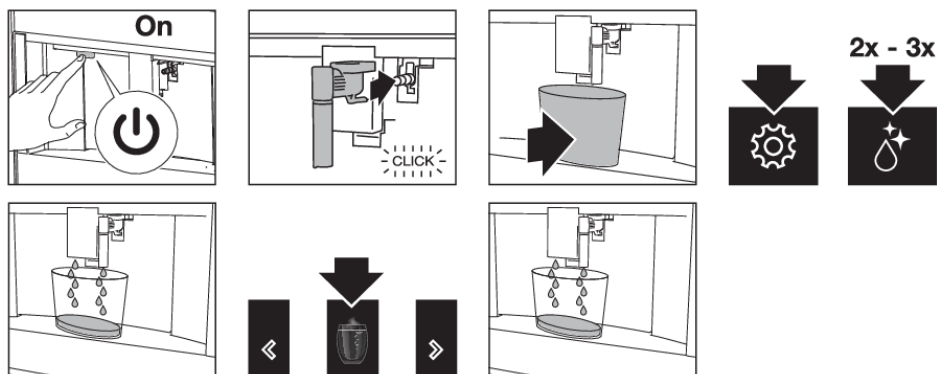

Sakkasäiliön puhdistus

HUOM!

- Sakkasäiliön tyhjentämisen tarpeesta kertova ilmoitus tulee näkyviin 72 tunnin kuluttua ensimmäisen kahvin valmistamisen jälkeen. Älä kytke laitetta pois päältä pääkytkimestä. 72 tunnin aikaa ei voida laskea silloin oikein.

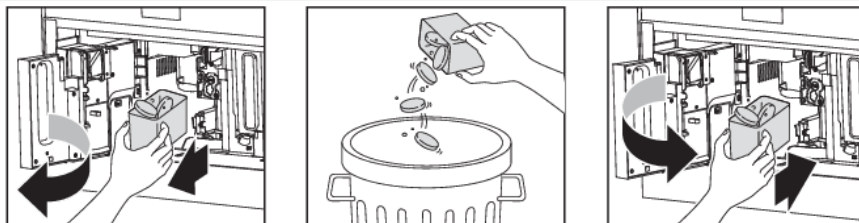


- Sakkasäiliö on tyhjennettävä aina, kun valumisastia irrotetaan, vaikka se ei olisi vielä täynnä. Jos säiliötä ei tyhjennetä ennen seuraavien kahvien valmistamista, se voi täytyä odotettua nopeammin ja tukkia laitteen.

Valumisastian puhdistus

HUOM!





Puhdista ja tyhjennä valumisastia ennen kuin ilmaisin ehtii nousta kuppialustan yläpuolelle. Vesi saattaa muutoin tulla astiasta ja vahingoittaa laitetta ja sen ympäristöä.

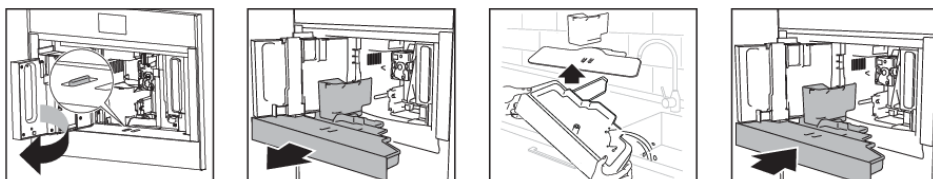

Kahvinvalmistuslaitteen sisäpuolen puhdistus

⚠ VAROITUS!




Kytke laite valmiustilaan ennen sen sisäisten osien puhdistamista. Älä upota kahvinvalmistuslaitetta veteen.

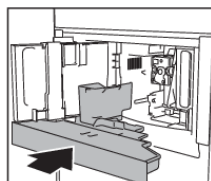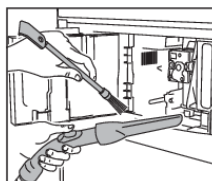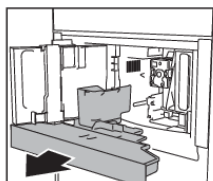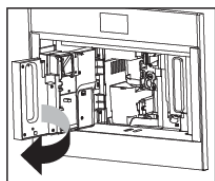



Vesisäiliön puhdistus

HUOM!


Puhdista vesisäiliö nihkeällä liinalla ja pienellä määrällä mietoa astianpesuainetta. Huuhtelee säiliö huolellisesti ennen sen täyttämistä ja kiinnittämistä takaisin laitteeseen.

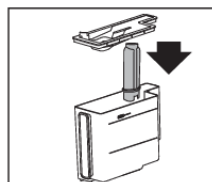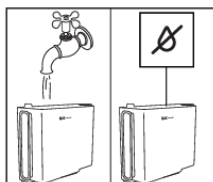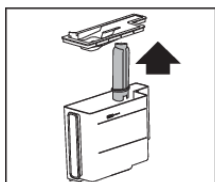

Kahvihanojen puhdistus

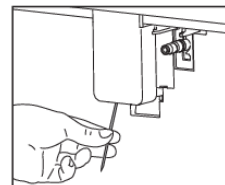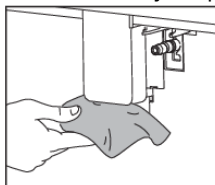

Esijauhetun kahvin täyttösuppilon puhdistus

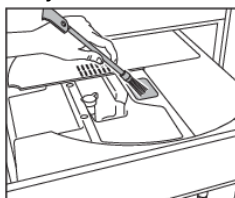

Laitteen kalkinpoisto

Suorita laitteen kalkinpoisto, kun näytölle ilmestyy sen tarpeesta kertova ilmoitus.

- Suorita kalkinpoisto välittömästi noudattamalla näytöllä näkyviä ohjeita.
- Suorita kalkinpoisto myöhemmin painamalla poistumispainiketta.
 - Näytöllä näkyy kalkinpoistosta muistuttava symboli.

⚠ VAROITUS!

Lue kalkinpoistoaineen pakkauksessa annetut ohjeet ennen kuin aloitat. Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymää kalkinpoistoainetta. Muiden kalkinpoistoaineiden käyttö ja/tai kalkinpoiston suorittaminen virheellisesti saattaa aiheuttaa vikoja ja vaurioita, jotka eivät kuulu valmistajan takuun piiriin.





⚠ VAROITUS!


Vaara! Palovammojen riski.

Kuumavesihanasta kalkinpoiston aikana valuva kuuma vesi on hapanta. Vältä kosketuksiin joutumista tämän liuoksen kanssa.

HUOM!

- Kalkinpoiston aikana suoritetaan automaattisesti useita huuhteluja, jotta kaikki kalkkijäämät poistuvat kahvinvalmistuslaitteesta. Tyhjennä astia aina, kun huuhteluvesi on poistunut.
- Jos suodatin on poistettu aiemmin, näytölle ilmestyy ilmoitus, kun suodatin on kiinnitettävä paikoilleen. Jos suodatin ei ole käytössä, voit ohittaa tämän vaiheen.
- Jos kalkinpoistojakso keskeytyy jostakin syystä (esim. sähkökatkon vuoksi), suosittelemme, että se suoritetaan uudelleen.
- Jos vesisäiliö ei ole kalkinpoiston jälkeen täynnä MAX-merkkintään saakka, laite on huuhdeltava kolmannen kerran, jotta varmistetaan, että kalkinpoistoaineliuos poistuu kokonaan laitteen sisäisistä piireistä. Muista tyhjentää valumisastia ennen huuhtelun aloittamista.
- Kalkinpoiston tarpeesta kertova ilmoitus voi tulla uudelleen näkyviin lyhyen ajan kuluttua. Tämä on normaalia, ja se johtuu laitteen edistyksellisestä ohjausjärjestelmästä.

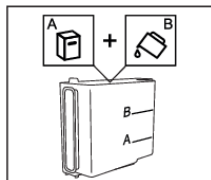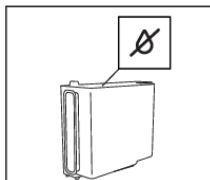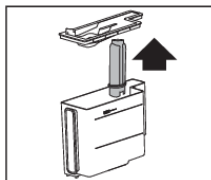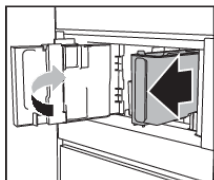

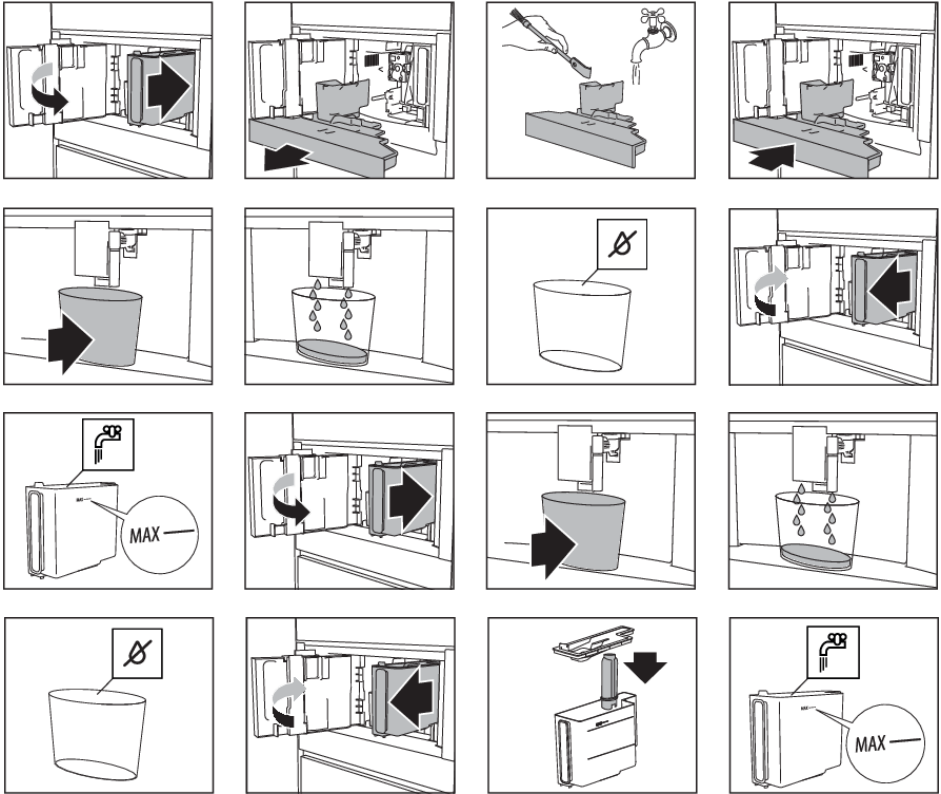

Veden kovuuden asettaminen

HUOM!


Laitteen veden kovuudeksi on asetettu oletuksena taso 4. Laitte voidaan ohjelmoida käytössä olevan vesijohtoveden kovuuden mukaan.

Pehmeämpi vesi vähentää kalkinpoiston tarvetta.

Upota veden kovuuden testiliuska (toimitetaan ohjeiden mukana) vesilasiin sekunnin ajaksi.

Punaiset ruudut tulevat näkyviin noin minuutin kuluttua.

Huolto

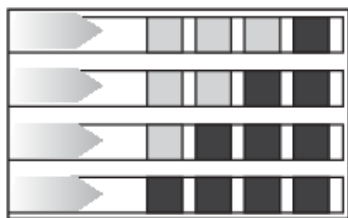

Taso 1: pehmeä vesi

Taso 2: jonkin verran kova vesi

Taso 3: kova vesi.

Taso 4: erittäin kova vesi.

1x/2x/3x/4x



Laite on nyt ohjelmoitu käyttämään uutta veden kovuuden asetusta.








Veden pehmennyssuodattimen asennus

HUOM!

Joidenkin mallien mukana toimitetaan veden pehmennyssuodatin, joka on asennettu valmiiksi paikoilleen. Jos hankkimasi laitteen mukana ei toimiteta veden pehmennyssuodatinta, suosittelemme, että hankit tämän suodattimen ottamalla yhteyttä huoltopalveluumme.

HUOM!

Suodatin kestää normaalissa käytössä noin kaksi kuukautta. Suodatin on kuitenkin vaihdettava, jos kahvinvalmistuslaite on käyttämättä kauemmin kuin 3 viikkoa.

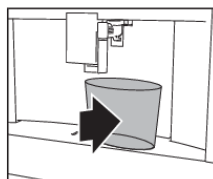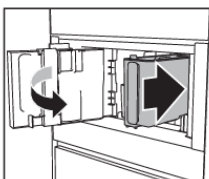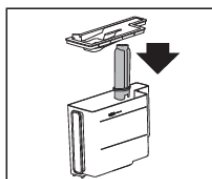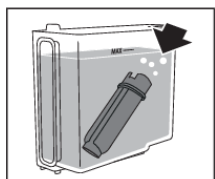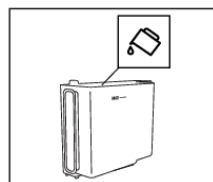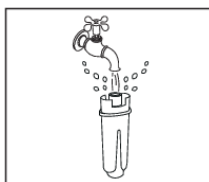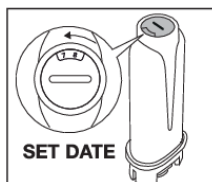

Veden pehmennyssuodattimen symboli näytetään kellonajan vieressä. Symboli on näkyvissä, kun suodatin on käytössä.

Veden pehmennyssuodattimen vaihtaminen

Vaihda suodatin, kun näytölle ilmestyy vaihdon tarpeesta kertova ilmoitus.

- Vaihda suodatin välittömästi noudattamalla näytöllä näkyviä ohjeita.
- Vaihda suodatin myöhemmin painamalla poistumispainiketta.
 - Näytöllä näkyy suodattimen vaihdosta muistuttava symboli.

VINKKI!



Katso suodattimen asennusohjeet edellisen kohdan kuvista.

HUOM!

Suodatin tulisi vaihtaa kahden kuukauden välein (tarkista merkintä) ja aina, kun laite on ollut käyttämättä kauemmin kuin 3 viikkoa, riippumatta siitä, ilmestyykö näytölle ilmoitus.

Veden pehmennyssuodattimen poistaminen









Jos haluat käyttää laitetta ilman suodatinta, poista suodatin ja muokkaa laitteen asetuksia.

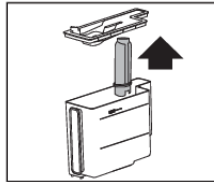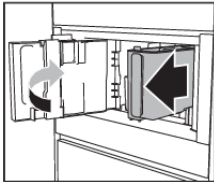

Suodatusyksikön/sihdin puhdistus kerran kuukaudessa

⚠ VAROITUS!







- Älä irrota suodatusyksikköä, kun laite on kytketty päälle. Kytke laite valmiustilaan. Älä käytä suodatusyksikön irrottamiseen voimaa.
- Älä käytä suodatusyksikön puhdistamiseen astianpesuainetta. Astianpesuaine poistaa männän sisäpuolelle levitetyn voiteluaineen.

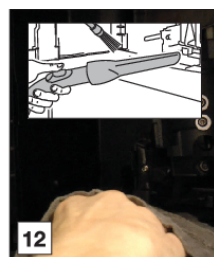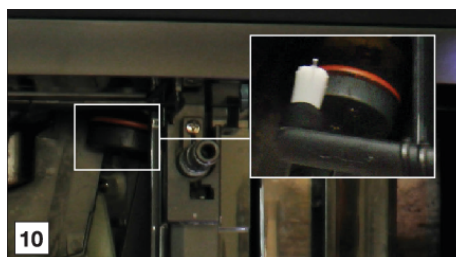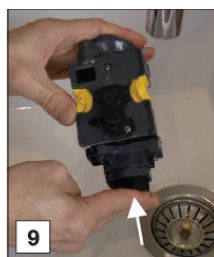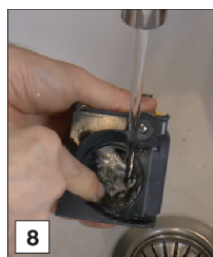
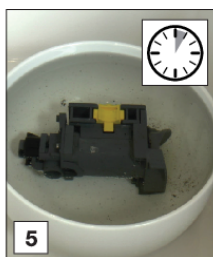
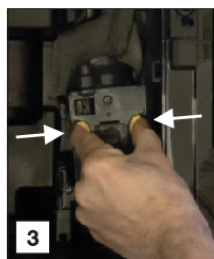
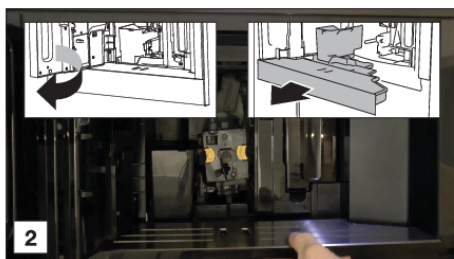
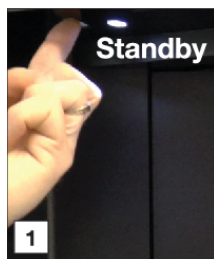




Suodatusyksikön/sihdin puhdistus kaksi kertaa vuodessa

⚠ VAROITUS!




- Älä irrota suodatusyksikköä, kun laite on kytketty päälle. Kytke laite valmiustilaan. Älä käytä suodatusyksikön irrottamiseen voimaa.
- Älä käytä suodatusyksikön puhdistamiseen astianpesuainetta. Astianpesuaine poistaa männän sisäpuolelle levitetyn voiteluaineen.

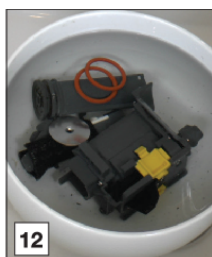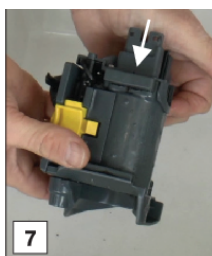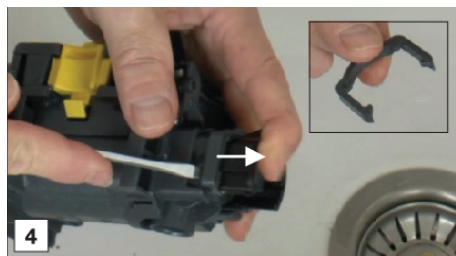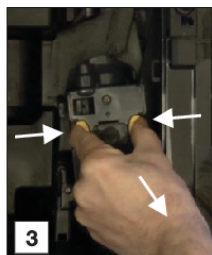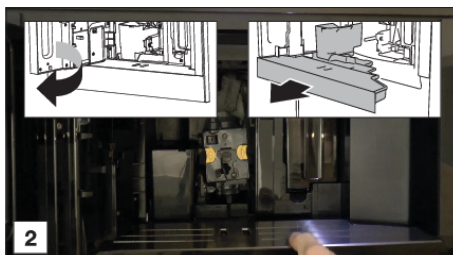
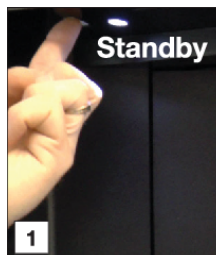


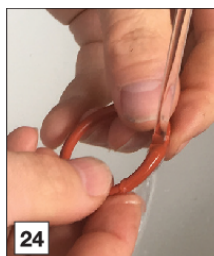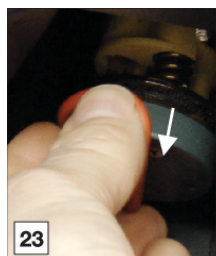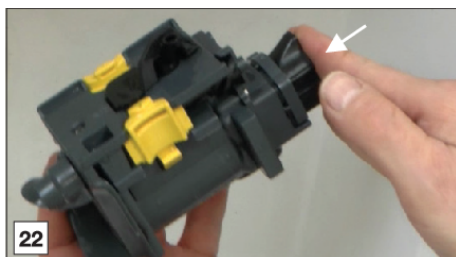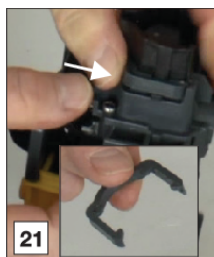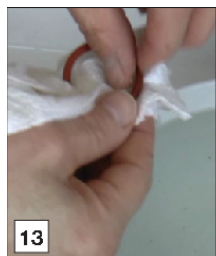

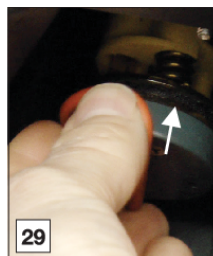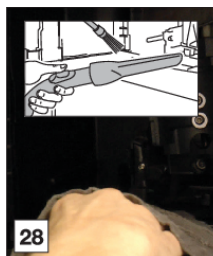

Maitojärjestelmän puhdistusaineen käyttö

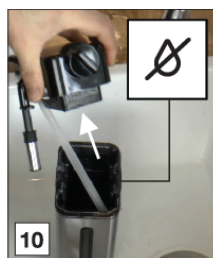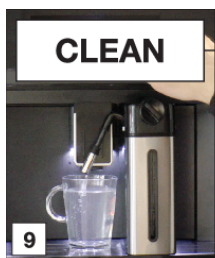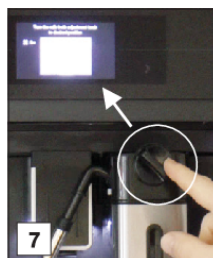

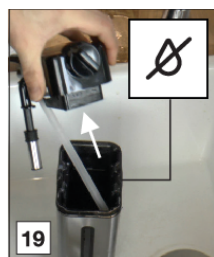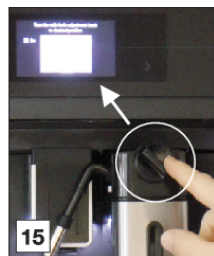

⚠ VAROITUS!

Noudata näytöllä näkyviä ohjeita. Näyttö sisältää tarvittavat tiedot ja käytettävissä olevat kosketusnäppäimet. Laite antaa äänimerkin, kun näytöllä näkyy tärkeitä tietoja.

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme, jos ongelmaa ei ole mahdollista ratkaista näytöllä näkyvien ohjeiden ja alla olevan taulukon avulla.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
	Laitteen sisäpuoli on erittäin likainen.	Puhdista laitteen sisäpuoli huolellisesti. Pura ja puhdista suodatusyksikkö.
	Laitteelle on suoritettava kalkinpoisto, ja/tai suodatin on vaihdettava.	Vaihda tai poista veden pehmenyysuodatin ja/tai suorita laitteelle kalkinpoisto mahdollisimman pian.
	Maitosäiliön sisällä olevat putket on puhdistettava.	Kierrä maitovaahdon säätönappi "CLEAN"- asentoon.
	Suodatin on vaihdettava.	Vaihda tai poista veden pehmenyysuodatin.
	Laitteelle on suoritettava kalkinpoisto.	Suorita kalkinpoisto mahdollisimman pian.
Kahvi ei ole kuumaa.	Kuppeja ei ole esilämmitetty.	Lämmitä kupit huuhtelemalla ne lämpimällä vedellä (voit käyttää kuumavesitoimintoa).
	Suodatusyksikkö on ehtinyt jäähtyä, koska edellisen kahvin valmistamisesta on kulunut useita minuutteja.	Lämmitä suodatusyksikkö huuhtelutoimintoa käyttäen ennen kahvin valmistamista.
	Kahville on valittu liian alhainen lämpötila.	Valitse korkeampi kahvin lämpötila.
Kahvi on laihaa, tai se ei ole riittävän kermaista.	Jauhettu kahvi on liian karkeaa.	Säädä jauhatusastetta.
	Kahvi on väärän tyyppistä.	Käytä espressolaitteille tarkoitettua kahvia.
Kahvi valuu hitaasti tai pisara kerrallaan.	Jauhettu kahvi on liian hienoa.	Säädä jauhatusastetta.
Kahvikiekot ovat liian pehmeitä.	Jauhatusaste ei ole oikea.	Säädä jauhatusastetta (kohti asetusta 1).
Kahvihanoista ei tule kahvia.	Kahvihanat ovat tukkeutuneet.	Puhdista kahvihanat.

Vianetsintä

Jatkoa edellisivun taulukolle

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laite ei valmista kahvia.	Laitteen sisäisissä piireissä on havaittu epäpuhtauksia. Tarkista näytöllä näkyvät tiedot.	Odota, kunnes laite on jälleen käyttövalmis, ja valitse haluamasi juoma uudelleen.
Laite ei toimi.	Laitetta ei ole kytketty päälle.	Paina laitteen pääkytkin "On"-asentoon. Kytke laite päälle painamalla virtapainiketta.
Suodatusyksikköä ei ole mahdollista irrottaa.	Laitetta ei ole kytketty oikein valmiustilaan.	Kytke laite valmiustilaan painamalla valmiustilapainiketta.
	Valumisastiaa ei ole irrotettu.	Irrota valumisastia.
	Suodatusyksikkö ei ole oikeassa asennossa.	Sulje luukku ja kytke laite päälle. Suodatusyksikkö palautuu automaattisesti oikeaan asentoon.
Laitteesta kuuluu outoa (epänormaalia) ääntä.	Suodatusyksikkö ja sihti ovat likaisia.	Puhdista sihti ja suodatusyksikön kaikki osat. Voitele O-renkaat voitelurasvalla.
Laite on huuhdeltava kolmannen kerran, kun kalkinpoisto on suoritettu loppuun.	Vesisäiliötä ei ole täytetty MAX-merkintään saakka kahden huuhtelujakson aikana.	Noudata näytöllä näkyviä ohjeita.
Maitohanasta ei tule maitoa.	Maitosäiliön kansi on likainen.	Puhdista maitosäiliön kaikki osat.
Maidossa on isoja kuplia, ja se roiskuu maitohanasta tai se ei vaahtoudu tarpeeksi.	Maito ei ole riittävän kylmää, tai se ei ole kevyt- tai rasvatonta maitoa.	Käytä jääkaappikylmää (noin 5 °C) rasvatonta tai kevytmaitoa. Kokeile käyttää erimerkkistä maitoa, jos lopputulos ei ole haluttu.
	Maitovaahdon säätönuppi on säädetty virheellisesti.	Säädä maitovaahdon säätönuppiä.
	Maitosäiliön kansi tai maitovaahdon säätönuppi on likainen.	Puhdista maitosäiliön kaikki osat.
	Kuumavesiliitännän suutin on likainen.	Puhdista suutin.


Laitteen ja pakkausmateriaalien hävittäminen

Tämä laite on valmistettu ekologisesti kestävästä materiaaleista. Tämä laite on hävitettävä vastuullisesti sen käyttöön päätyttyä. Pyydä hävittämistä koskevat lisätiedot paikallisilta viranomaisilta.

Laitteen pakkausmateriaalit voidaan kierrättää. Pakkauksessa on saatettu käyttää seuraavia materiaaleja:

- pahvi;
- polyeteenikalvo (PE);
- freoniton polystyreeni (kova PS-solumuovi).

Hävitä nämä materiaalit vastuullisesti ja voimassa olevien määräysten mukaisesti.

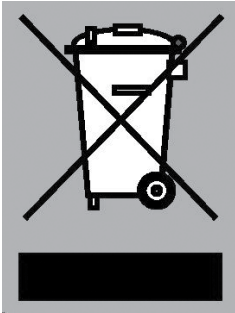

Laitteessa on ylivuivatun jäteastian kuva, joka osoittaa, että se on hävitettävä muiden kodinkoneiden tavoin erikseen. Tämä tarkoittaa, että sitä ei saa hävittää sekajätteenä sen käyttöön päätyttyä. Toimita laite kunnalliseen kierrätyspisteeseen tai sähkö- ja elektroniikkaromua vastaanottavalle jälleenmyyjälle.

Kodinkoneiden hävittäminen erikseen estää niiden virheellisestä hävittämisestä aiheutuvat ympäristö- ja terveyshaitat. Se mahdollistaa lisäksi niiden valmistusmateriaalien kierrättämisen, jolloin säästetään sekä luonnonvaroja että energiaa.



Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme, että tuotteemme täyttävät voimassa olevien EU:n direktiivien, päätösten ja asetusten sekä sovellettavissa olevien standardien vaatimukset.

Turvallisuus


VAROITUS!

Jos turvallisuusohjeita ja varoituksia ei noudateta, valmistaja ei ota vastuuta mahdollisista vahingoista.


- Kun olet purkanut pakkauksen, tarkista, että laite on kaikin puolin kunnossa ja että kaikki osat ovat mukana. Jos olet epävarma, älä käytä laitetta vaan ota yhteyttä pätevään huoltomieheen.
- Asennuksen saa suorittaa vain pätevä huoltomies voimassa olevia määräyksiä noudattaen.
- Pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreeni jne.) on korjattava pois lasten käsistä, sillä ne saattavat olla vaarallisia.
- Älä asenna laitetta paikkaan, jossa lämpötila laskee 0 °C:seen tai sen alapuolelle (laite menee rikki, jos vesi jäätyy).
- Varmista, että verkkojännite vastaa laitteen arvokilvessä annettua jännitettä. Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jos laitteen maadoitus on laiminlyöty.
- Varmista, että pistokkeen pystyy aina irrottamaan tarvittaessa.
- Älä koskaan koske pistokkeeseen märin käsin.
- Älä koskaan vedä johdosta, sillä se voi vaurioitua.
- Tämä laite voidaan asentaa integroidun uunin yläpuolelle, jos uunin takana on tuuletin.
- Jakajia tai jatkojohtoja ei saa käyttää.
- Käyttäjä ei saa vaihtaa laitteen virtajohtoa, sillä siihen tarvitaan erikoistyökaluja. Jos johto on vaurioitunut tai edellyttää vaihtoa, ota yhteys valtuutettuun huoltoon kaikkien riskien välttämiseksi.
- Veden kovuus tulee selvittää mahdollisimman pian ohjeiden mukaan.
- Jos kiinteää laitetta ei asenneta virtajohdolla ja pistokkeella tai muulla verkosta irti kytkevällä välineellä, jolla virran voi katkaista kaikista navoista luokan III ylivirtatilanteissa, kiinteään johdotukseen on lisättävä irti kytkävä väline johdotusmääräysten mukaan. Tämä vaatimus täyttyy käytettäessä syöttöjohtoon asennettua








moninapaista kytkintä, jonka koskettimien välimatka on vähintään 3 mm.

Mitat

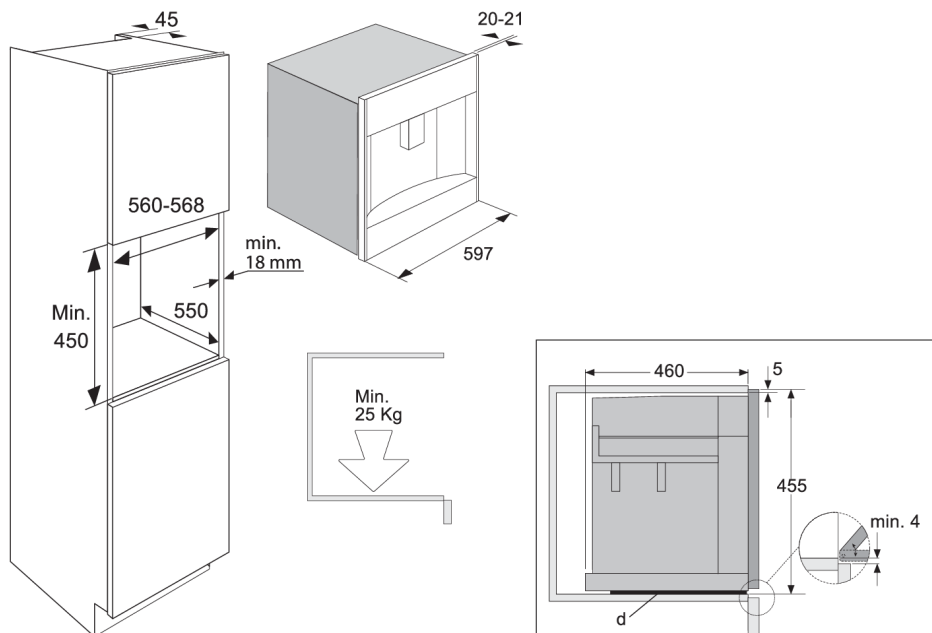

Kalusteisiin asennettu

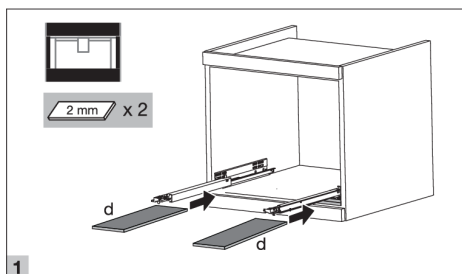

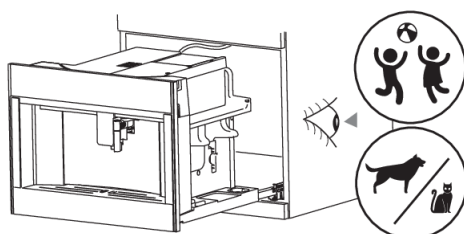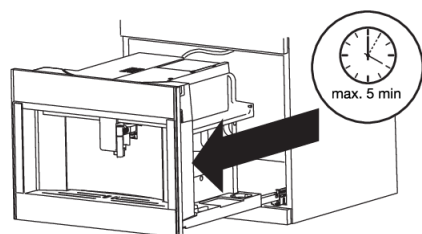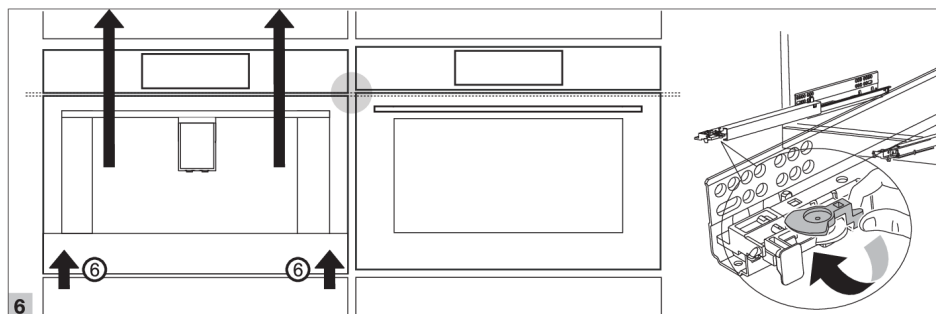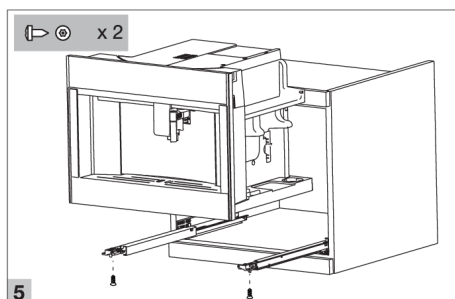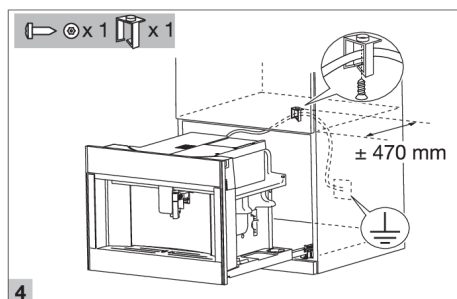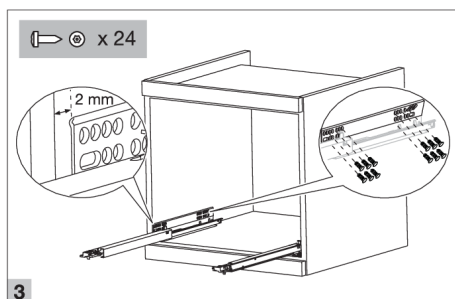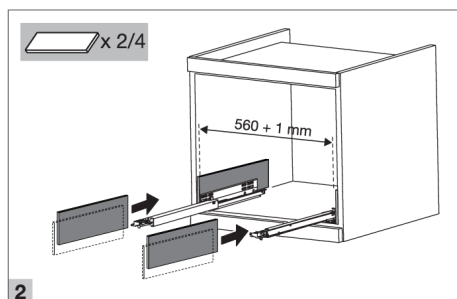



Laitteen arvokilpi sijaitsee sen kyljessä.
Ilmoita laitteen täydellinen tyyppinumero ottaessasi yhteyttä huoltopalveluun.
Huoltopalvelun osoitteet ja puhelinnumerot löytyvät laitteen takuukortista.



Inspired by Scandinavia

www.asko.com



570059-a6



Oikeus muutoksiin pidätetään.