



Bruksanvisning

Kjøleskap

R2684SR

Vi setter stor pris på tilliten du har vist oss ved å kjøpe produktet vårt. Vi håper du får mye glede av produktet.

Apparatet er utelukkende beregnet for privat bruk.

Kjøleskapet er beregnet for lagring av fersk mat ved temperaturer over 0°C.

SISÄLLYSLUETTELO

4 VIKTIGE MERKNADER OG ADVARSLER	JOHDANTO
8 TIPS OM STRØMSPARING FOR KJØLE- OG FRYSESKAP	
9 BESKRIVELSE AV APPARATET	BESKRIVELSE AV APPARATET
10 INSTALLASJON OG TILKOBLING	
12 OMHENGSLING AV DØRENE	
14 BRUKE APPARATET	
17 UTSTYR INNI APPARATET	
21 ANBEFALT FORDELING AV MATVARER	
22 OPPBEVARING AV MATVARER I KJØLESKAPET	OPPBEVARING OG INNFrysING AV MAT
23 OPPBEVARING AV MAT I FRESHZONE-SKUFFEN	
24 AVRIMING	TINING OG RENGJØRING AV APPARATET
25 RENGJØRING	
26 FEILSØKING	ANNET
28 INFORMASJON OM APPARATSTØY	


VIKTIGE MERKNADER OG ADVARSLER



Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, forutsatt at de er under oppsyn og har fått opplæring i trygg bruk av apparatet og farene knyttet til apparatet. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Før du kobler apparatet til strømmettet, må du lese bruksanvisningen grundig. Den beskriver apparatet og riktig og sikker bruk av apparatet. Bruksanvisningen gjelder for flere produkttyper/-modeller. Dette betyr at den kan inneholde beskrivelser av innstillinger eller utstyr som ikke er tilgjengelig på ditt apparat.

Fjern emballasje som er beregnet til å beskytte apparatet eller spesielle deler av apparatet under transport.

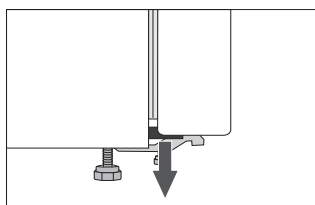

Det er montert avstandsstykker på dørhjørnene. Fjern dem, og sett de medfølgende pluggene inn i hullene (gjelder bare noen modeller).

Før du kobler apparatet til strømnettet, må det stå minst to timer i loddrett stilling. Dette reduserer muligheten for feilfunksjon i kjølesystemet på grunn av feilhåndtering under transport.

Apparatet må kobles til strømnettet og jordes i samsvar med gjeldende standarder og bestemmelser.

Apparatet skal ikke brukes utendørs og må ikke utsettes for regn.

Ikke oppbevar eksplosive stoffer som aerosolbokser med brennbare drivmidler i dette apparatet.

Før rengjøring av apparatet må du koble det fra strømnettet (trekk støpslet ut av veggkontakten).

Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes av en servicetekniker eller en annen autorisert fagperson.

Hvis du ikke skal bruke apparatet på en stund, slår du det av med den aktuelle bryteren og trekker støpslet ut av stikkkontakten. Før du forlater apparatet, bør det tømmes, avrimes og rengjøres. Husk å la døra stå på gløtt.

Hvis LED-lyset ikke virker, må du kontakte en servicetekniker. Ikke prøv å reparere LED-lyset på egen hånd, for det er fare for berøring med høyspenning!

Vern om miljøet ved å levere apparatet til et godkjent avfallsmottak for husholdningsapparater etter endt levetid.

Emballasjen er laget av miljøvennlige materialer som kan resirkuleres, kastes eller destrueres uten å skade miljøet.

Merkeplaten er plassert på innsiden av apparatet. Hvis teksten på merkeplaten ikke står på ditt eget språk, limer du på etiketten som følger med apparatet.

ADVARSEL! Sørg for at ventilasjonsåpningene på kabinettet eller i kjøkkeninnredningen der skapet er innbygd, ikke blokkeres.

ADVARSEL! Ikke bruk mekanisk utstyr eller annet for å sette fart i avrimingen, unntatt utstyr som er anbefalt av produsenten.

ADVARSEL! Ikke ødelegg kjølesystemet.

ADVARSEL! Ikke bruk elektrisk utstyr inni apparatet, unntatt utstyr som er anbefalt av produsenten.




Symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at produktet ikke skal behandles som vanlig husholdningsavfall. Produktet må leveres til godkjent mottak for elektrisk og elektronisk avfall. Riktig avfallshåndtering av produktet bidrar til å forebygge eventuelle negative konsekvenser for miljø og helse. Slike negative konsekvenser kan bli resultatet ved feil avhending av produktet. Vennligst ta kontakt med lokale renovasjonsmyndigheter, renovasjonsfirma eller forretningen der du kjøpte produktet, for mer informasjon om avfallshåndtering av produktet.

TIPS OM STRØMSPARING FOR KJØLE- OG FRYSESKAP

- Installer apparatet som spesifisert i bruksanvisningen.
- Ikke åpne døra oftere enn nødvendig.
- Kontroller fra tid til annen at ingenting hindrer luftsirkulasjonen under apparatet.
- Kondensatoren på baksiden av apparatet må holdes ren (se kapitlet Rengjøring av apparatet).
- Hvis pakningen er skadet eller ikke er helt tett av andre grunner, må den skiftes så snart som mulig.
- Lagre matvarene i lukkede beholdere eller egnet emballasje.
- Før du legger mat i apparatet, må du kjøle matvarene ned til romtemperatur.
- Tin frosset mat i kjøleskapet.
- Ta ut noen av skuffene i frysescapet som beskrevet i bruksanvisningen hvis du ønsker å utnytte frysescapets kapasitet fullt ut.
- Avrim det tradisjonelle frysescapet når det har dannet seg et ca. 3-5 millimeter lag med rim på veggene og i bunnen av de kjølte flatene.
- Kontroller at hyllene er jevnt fordelt og at maten plasseres slik at luften kan sirkulere fritt inni apparatet (følg anbefalt plassering av mat som beskrevet i bruksanvisningen).
- Ikke blokker vifteåpningene på apparater med vifte.
- Hvis du ikke trenger viften eller ionisatoren, kan du slå dem av for å redusere strømforbruket.

BESKRIVELSE AV APPARATET

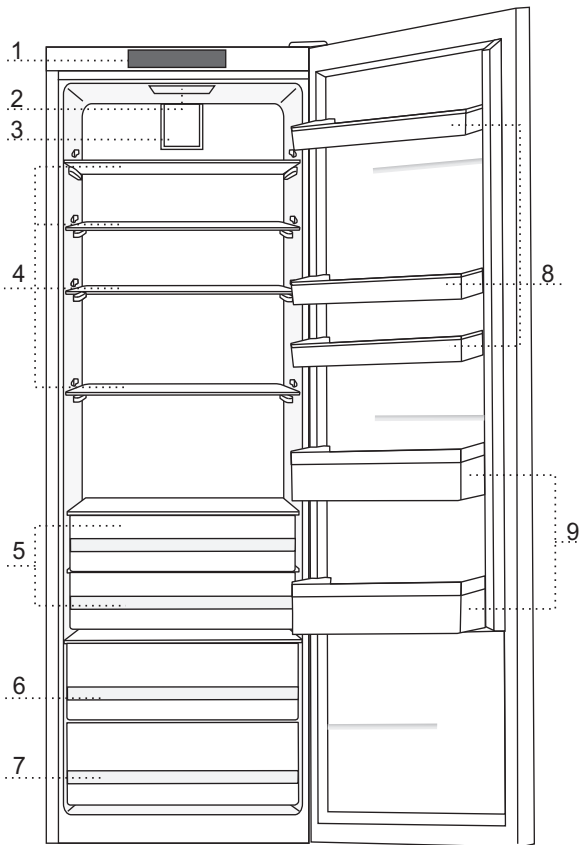

- 1 Kontrollenhet
- 2 Innvendig LED-lys
- 3 Vifte med luftionisator (+ av/på-bryter)
- 4 Uttrekkshylle (justerbar høyde)
- 5 FreshZone skuff
- 6 Frukt- og grønnsakskuff (CrispZone) med fuktighetskontroll
- 7 Frukt- og grønnsaksskuff
- 8 Dørhylle, høydejusterbar
- 9 Flaskehylle

- Skuffene er beskyttet mot å trekkes helt ut. For å fjerne en skuff fra apparatet drar du den ut så langt det går. Deretter løfter du opp fronten og trekker den helt ut.

INSTALLASJON OG TILKOBLING


RIKTIG Plassering

- Monter produktet i et tørt rom med god ventilasjon. Apparatet fungerer best når omgivelsestemperaturen er innenfor området i tabellen nedenfor. Produktklassen er angitt på merkeskiltet med grunnleggende informasjon om apparatet. For å opprettholde garantien, skal plassering i forhold til produktklassen overholdes!

Klasse	Temperatur
SN (under normalen)	fra +10°C til +32 °C
N (normal)	fra +16°C til +32 °C
ST (subtropisk)	fra +16°C til +38°C
T (tropisk)	fra +16°C til +43°C


Advarsel! Kontroller at rommet der apparatet skal installeres, er stort nok. Det må være minst 1 m³ per 8 gram kjølemiddel. Kjølemiddelmengden står på merkeskiltet inni apparatet.

INSTALLERE APPARATET

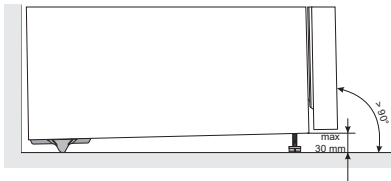


Apparatet bør installeres av minst to personer for å unngå personskade og skade på apparatet.

- Apparatet må stå flatt eller helle litt bakover og stå stabilt på et solid underlag. Apparatet har to justerbare føtter foran som kan brukes til å stille apparatet i vater. På baksiden er det hjul som gjør det lettere å installere apparatet (gjelder bare enkelte modeller).
- Det må være minst 5 cm klaring mellom apparatet og et eventuelt skap som er installert over apparatet. Dette er nødvendig for å sikre tilstrekkelig avkjøling av kondensatoren.
- Apparatet leveres med to avstandsstykker som skal installeres på nedre del av kabinettet for å hindre at apparatet skyves for nær veggen. Apparatet kan også installeres uten avstandsstykker, men dette kan øke strømforbruket.
- Apparatet må ikke utsettes for direkte sollys eller plasseres i nærheten av varmekilder. Hvis slik plassering ikke kan unngås, må du montere et isolasjonspanel mellom apparatet og varmekilden.

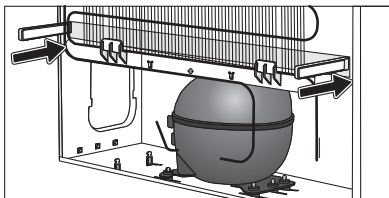

- Apparatet kan være frittstående eller plasseres ved siden av et skap eller en vegg. Husk at det skal være plass til å åpne døra og trekke ut skuffer og hyller (se monteringsbeskrivelse).

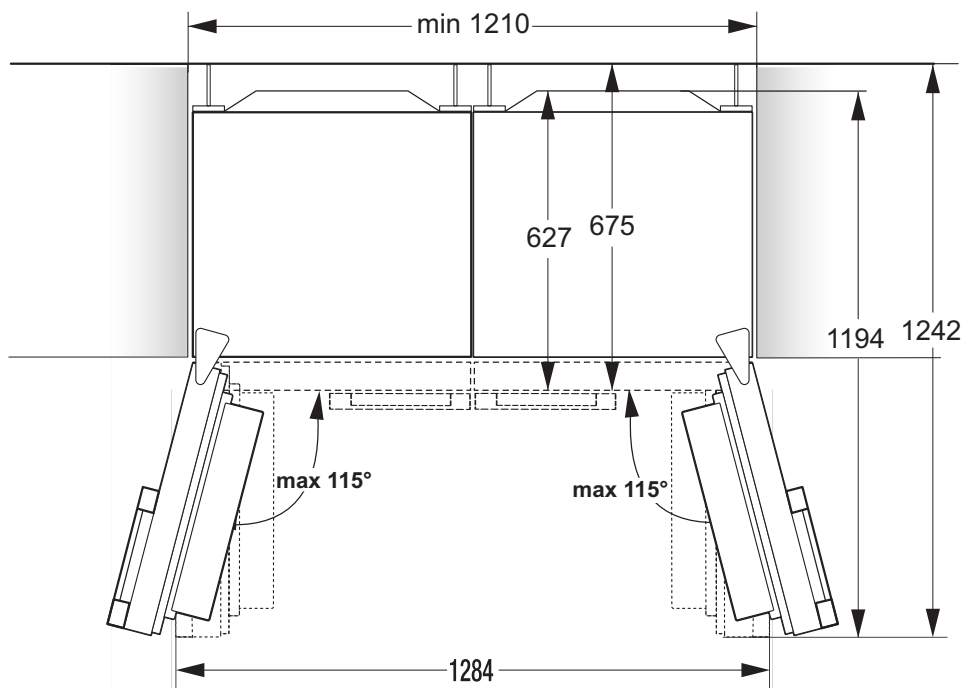

Installasjon side ved side: Vi anbefaler at installasjon side ved side av de to apparatene overlates til en servicetekniker. Hvis du bestemmer deg for å gjøre det selv, må du følge instruksjonene som følger med settet for installasjon side ved side.










TILKOBLING AV APPARATET

- Koble apparatet til strømmettet med en strømledning. Veggkontakten må være tilkoblet et jordfeilrelé (sikkerhetsbryter). Nominell spenning og frekvens er angitt på merkeskiltet med grunnleggende informasjon om apparatet.
- Apparatet må kobles til strømmettet og jordes i samsvar med gjeldende standarder og bestemmelser. Apparatet tåler kortvarige spenningssvingninger, men disse må ikke overskride +/- 6 %.


OMHENGSLING AV DØRENE

Nødvendig verktøy: pipenøkkel nr. 8, stjerneskrutrekker, torx 25, flat skrutrekker
Omhengsling av døra bør utføres av minst to personer.

1. Fjern dekselet til det øvre hengslet (A) og dekkplaten (G).
2. Løsne det øvre hengslet (B), og ta døra (C) av det nedre hengslet (D).
3. Vipp apparatet bakover (pass på at du ikke trykker mot kondensatoren på baksiden av apparatet, for det kan skade kjølesystemet), skru av det nedre hengslet (D) og foten (E), og flytt dem til den andre siden. Kontroller at skiven plasseres slik den var før demonteringen.
4. Flytt dørhengslene (F) til motsatt side, fjern dørstopperen S1 og fest dørstopperen S2 som er vedlagt i en pose sammen med bruksanvisningen. Sett døra (C) tilbake på bunnhengslet (D).
5. Bruk skruene til å feste det øvre hengslet (B) på motsatt side.
6. Sett dekselet til det øvre hengslet (A) og dekkplaten (G) på plass på motsatt side.
7. Sett håndtaket (L) tilbake på plass: Løsne sideskruene (M) og skruen (N) i festet for håndtaket. Vær forsiktig så du ikke ødelegger døra. Trekk håndtaket i pilens retning
Demontering av håndtaket (L): Løsne skruen (O), dreii håndtaksfestet (P) 180°, og fest det igjen ved hjelp av skruen. På motsatt side av døra fjerner du dekkpluggene (R) og setter håndtaket (L) i samme retning som pilen 2. Fest håndtaket med skruene (M) og (N) Sett dekkpluggene/dekslene (R) på igjen på motsatt side av døra.

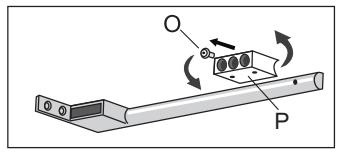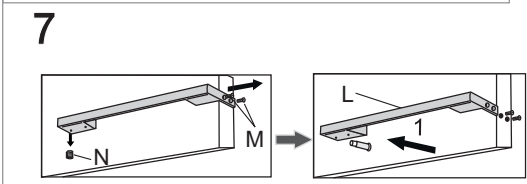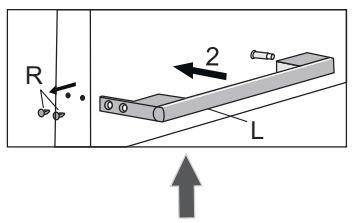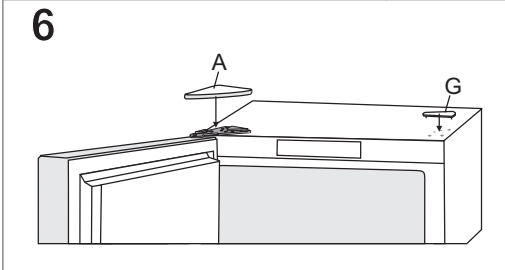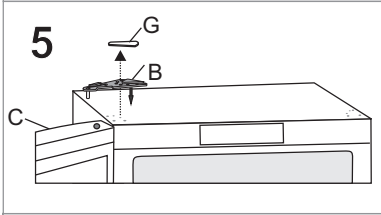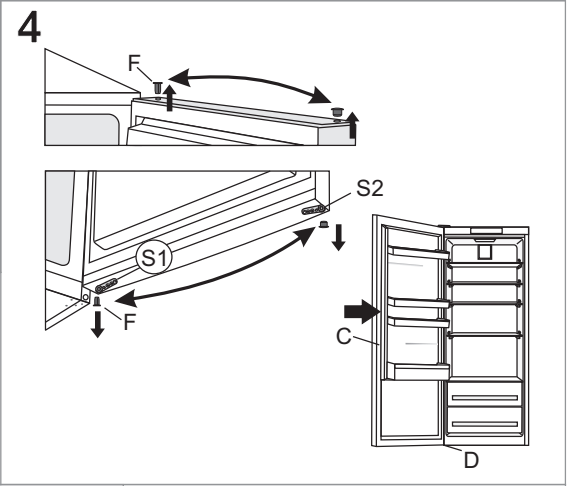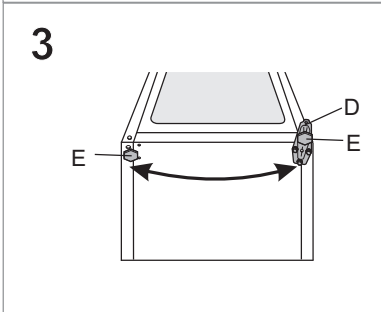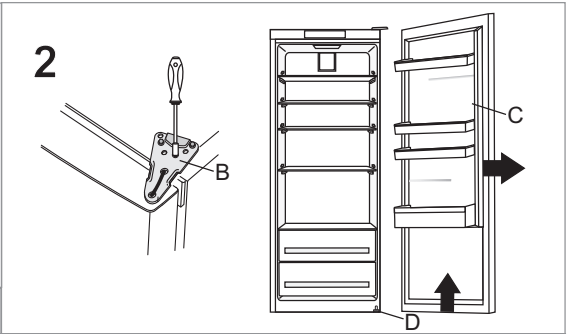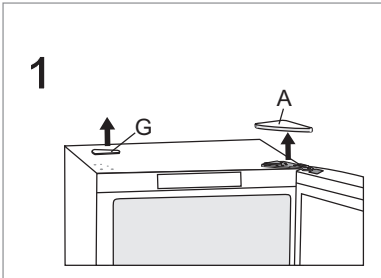

BRUKE APPARATET

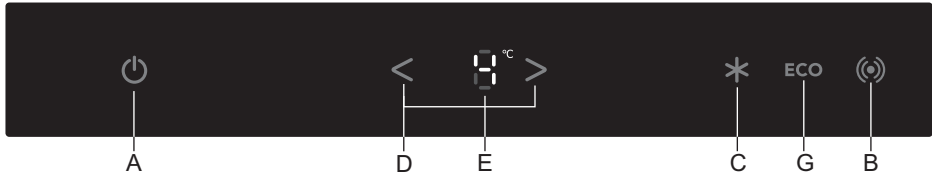

- A Av/på-knapp
- B Knapp for å slå av lydalarm
- C Av/på-knapp for kjøleskapets strømforsterkerfunksjon
- D Temperaturknapper for kjøleskapet
- C Viser temperaturen i kjøleskapet
- G Av/på-knapp for ECO-funksjon

SLÅ APPARATET PÅ OG AV



Slå på apparatet: Slå på apparatet ved å trykke kort på knappen **A**.

Slå av apparatet: Du slår av apparatet ved å holde knappen **A** inne i tre sekunder.

REGULERE TEMPERATUREN




- Bruk knappene **D** for å stille inn temperaturen.

< lavere temperatur;
> høyere temperatur.

- Temperaturen i kjøleskapet kan stilles inn fra +1°C til 9°C.
- Når du har trykt på en av knappene **D**, blinker den sist brukte temperaturinnstillingen på displayet **E**. Bruk knappene **D** til å stille inn ønsket temperatur. Tre sekunder etter at den siste knappen ble trykt inn, lagres den siste temperaturinnstillingen for kjøleskapet automatisk.

KJØLESKAPETS STRØMFORSTERKERFUNKSJON

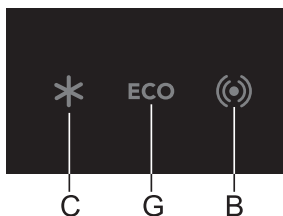


- Bruk denne innstillingen når du har slått på apparatet for første gang, før rengjøring og før du setter inn store mengder matvarer.

For å aktivere kjøleskapets strømforsterkerfunksjon trykker du på knappen **C**.

Hvis funksjonen ikke deaktiveres manuelt, deaktiveres den automatisk (etter ca. seks timer).

Kjøleskapstemperaturen vil gå tilbake til den siste innstillingen. Strømforsterkerfunksjon kan også slås av før den deaktiveres automatisk ved å stille inn en temperatur for kjøleskapet.

ALARM FOR HØY TEMPERATUR

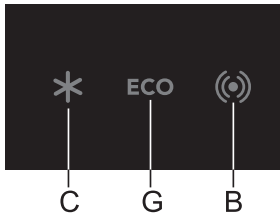


Hvis temperaturen inni apparatet blir for høy, aktiveres en lydalarm (**korte pipesignaler**), og knappen **B** begynner å blinke.

- Kvitter og slå av lydalarmlarmen ved å trykke på knappen **B**.
- Lydalarmlarmen aktiveres hver 24. time hvis temperaturen i apparatet fremdeles er så høy at maten kan bli ødelagt. Alarmlarmen slås av automatisk når temperaturen i kjøleskapet kommer ned på et nivå der maten ikke kan bli ødelagt.

- Når apparatet slås på for første gang, er det lagt inn ett døgnns forsinkelse for alarmlarmen slik at apparatet får tid til å nå riktig temperatur. På denne måten unngås unødig aktivering av alarmlarmen.
- Hvis temperaturen i apparatet er for høy på grunn av strømbrudd, blinker 9°C på displayet.

Alarm for åpen dør: Hvis døra er åpen i over to minutter, aktiveres en lydalarm, og knappen **B** begynner å blinke. Når døra lukkes, deaktiveres alarmlarmen. Den kan også slås av ved å trykke på knappen **B**.

ECO-FUNKSJON

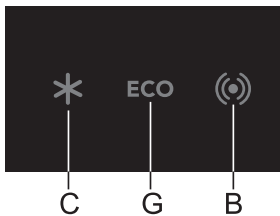

For å aktivere funksjonen **Eco** trykker du på knappen **G**. Når denne funksjonen er aktivert, fungerer apparatet med optimale innstillinger.

BARNESIKRING




Bruk denne funksjonen hvis du ikke ønsker å justere apparatets innstillinger manuelt. For å aktivere denne funksjonen holder du knappen **B** inntrykt (i tre sekunder); **L** vises på displayet **E**. Dette vil låse alle knappene, unntatt **B**. For å deaktivere barnesikringen holder du knappen **B** inntrykt i tre sekunder.

UTSTYR INNI APPARATET


(* Utstyret avhenger av modellen)

HYLLE

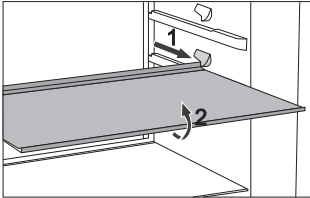

- For å få oversikt og lettere tilgang til maten kan hyllene trekkes delvis ut.
- Hyllene kan reguleres etter ønske ved hjelp av skinnene i kjøleskapet. For å ta ut en av hyllene i kjøleskapet trekker du den først ut helt til den stoppes av skinnen. Deretter løfter du hyllen litt opp foran og trekker den helt ut.
Lagre lett bedervelige matvarer innerst, der temperaturen er lavest.


FLASKESTATIV AV METALL*

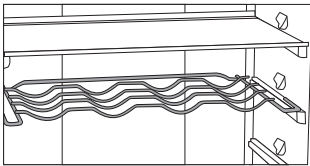

- Enkelte modeller har også et flaskestativ. Flaskestativet er sikret mot å bli trukket ut utilsiktet. Det kan bare trekkes ut når det er tomt. Du trekker det ut ved å løfte det litt opp bakerst og så trekke det mot deg. Plasser flaskestativet slik at flaskene ikke hindrer at døra kan lukkes helt igjen. Stativet har plass til maksimalt 9 0,75-liters flasker eller en samlet vekt på 13 kg – se etikett til høyre på innsiden av apparatet.
- Bokser kan også plasseres på flaskestativet (på langs eller på tvers).


CRISPZONE - SKUFF FOR FRUKT OG GRØNNSAKER MED FUKTIGHETSKONTROLL

- Skuffen nederst i kjøleskapet er beregnet på oppbevaring av frukt og grønnsaker. Den tilfører fuktighet og hindrer at matvarene tørker opp.
- Lagre maten i passende emballasje for å hindre at de avgir eller opptar lukt. Skuffen har innebygd fuktighetsregulator der du kan stille inn fuktigheten etter mengden mat som er lagret.

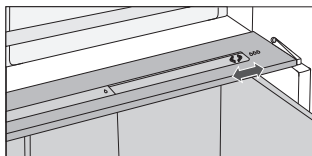

Mindre mengder mat - skyv bryteren mot høyre.

Større mengder mat - skyv bryteren mot venstre.

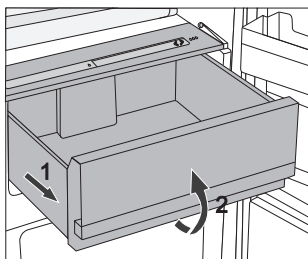


- Dra ut skuffen:
 - Trekk ut skuffen så langt det går.
 - Deretter løfter du den opp foran og trekker den helt ut.

INNSIDEN AV KJØLESKAPSDØRA

På innsiden av kjøleskapsdøra er det hyller som er beregnet på lagring av ost, egg, yoghurt og andre, mindre plasskrevende varer som tuber, bokser ol. Nederst i døra er det en flaskehylle.

REGULERBARE DØRHYLLER

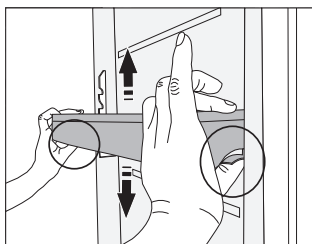


Høyden på dørhyllene kan justeres etter ønske uten av du trenger å ta dem ut av skapet.

Klem sammen tappene på begge sider og flytt hyllen opp eller ned.

For å ta en hylle ut av apparatet løfter du den så langt det går og trekker den ut.

OPPBEVARINGSBOKS (MULTIBOX)*

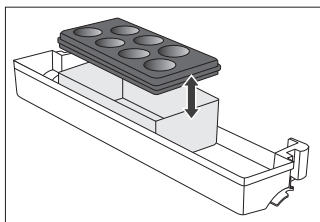

- **MultiBox** er en praktisk oppbevaringsplass for mat med sterk eller gjennomtrengende lukt, for eksempel moden ost eller blåmuggost, pølser, løk, smør osv.
 - Silikonlokket gjør boksen lufttett og hindrer at maten tørker ut og at lukten sprer seg i hele kjøleskapet.
 - Silikonlokket kan også brukes som egg- eller isbitholder.
- Hvis det fleksible lokket skal brukes som eggholder, må du sette lokket på bunnen av dørhyllen og bruke den åpne, nedre delen av Multibox til å lagre mat i mindre pakninger – posteier, syltetøy, små tuber osv.

VIFTE *


- Viften under taket i kjøleskapet eller skjult i fryseenheten sørger for at temperaturen fordeles jevnt og reduserer kondens (dugg) på lagringsflatene.

IONISATOR (IONAIR)*

- **Luftionisatoren** som er installert i kjøleskapet, sørger for at luften alltid er frisk. Dermed holder maten seg fersk og smakfull lenger.
- Luftionisatoren kan slås på og av med bryteren som er plassert på viftehuset eller på siden av kjøletårnet (alt etter modell).

Slå ionisatoren på og av

på = | av = 0

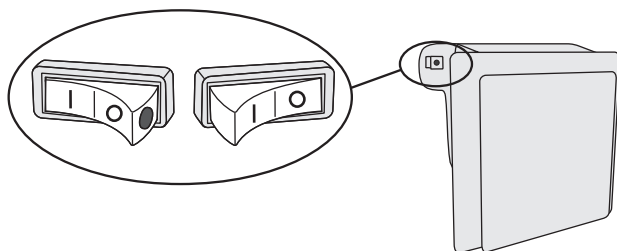

Når ionisatoren er slått på, lyser en rød diode på bryteren.

ADAPTIVE INTELLIGENT TECHNOLOGY

Innovativ sensorteknologi gjør det mulig å tilpasse apparatets drift etter brukerens vaner eller atferd. Det adaptive intelligente systemet overvåker, analyserer og lagrer daglig eller ukentlig bruken av apparatet og tilpasser driften av apparatet til de registrerte mønstrene. Hvis apparatet kan forutse perioder der døra åpnes oftere, vil apparatet automatisk senke temperaturen før slike perioder for å hindre oppvarming av matens temperatur i slike perioder. Apparatet vil også forutse større mengder mat i kjøle- eller frysenskapet ved å avkjøle eller innfryse mer intensivt.

OPPBEVARING AV MATVARER I KJØLESKAPET

VIKTIGE ADVARSLER OM OPPBEVARING AV MAT



Riktig bruk av apparatet, riktig innpakking av matvarer, riktig temperatur og overholdelse av standarder for matvarehygiene har avgjørende betydning for kvaliteten på matvarer som lagres.

Merk deg utløpsdatoen for maten. Den står på emballasjen.

Oppbevar maten i kjøleskapet i lukkede beholdere eller annen egnet emballasje slik at den ikke avgir eller opptar lukt.

Brennbare, flyktige eller eksplosive materialer må ikke oppbevares i kjøleskapet.

Flasker med høyt alkoholinnhold bør lukkes godt og oppbevares stående.

Enkelte organiske løsninger, eteriske oljer i sitron- og appelsinskall, smørsyre mm. kan skade plastflater ved langvarig kontakt og føre til for tidlig aldring.

Ubehagelig lukt tyder på at kjøleskapet ikke er rent eller at innhold er bedervet (se Rengjøring av apparatet).

Fjern bedervelige matvarer fra kjøleskapet før du reiser bort i lengre perioder.

LAGRINGSTID FOR MAT

Anbefalt lagringstid i kjøleskapet

Type mat	Tid
Egg, marinader, røkt kjøtt	Inntil 10 dager
Ost	Inntil 10 dager
Rotfrukter	Inntil 8 dager
Smør	Inntil 7 dager
Desserter, frukt, ferdigretter, ferske kjøttstykker	Inntil 2 dager
Fisk, fersk kjøttdeig, sjømat	Inntil 1 dag


OPPBEVARING AV MAT I FRESHZONE-SKUFFEN

I **FreshZone**-delen holder maten seg frisk lengre enn i et vanlig kjøleskap og bevarer smak og næringsinnhold bedre.

Forråtning og tap av masse går langsommere. Derfor holder frukt og grønnsaker seg ferskere lengre.

Skuffen må være helt lukket for optimal effekt.

- Når du kjøper mat, må du kontrollere at den er fersk, for dette vil bestemme matens kvalitet og hvor lenge den holder seg i kjøleskapet.
- Oppbevar maten i lukkede beholdere eller annen egnet emballasje slik at den ikke avgir eller opptar lukt.
- Ta maten ut av skuffen 30-60 minutter før bruk, slik at smak og aroma får utvikle seg i romtemperatur.
- Mat som ikke tåler lave temperaturer og derfor ikke egner seg til oppbevaring i **FreshZone**-skuffen, er blant annet følgende: ananas, avokado, banan, oliven, poteter, aubergine, agurk, bønner, paprika, melon, honningmelon, gresskar, squash osv.

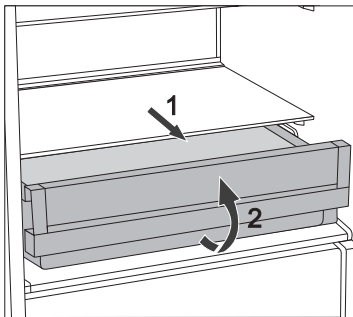

- Ta ut skuffen:
 - Trekk ut skuffen så langt det går.
 - Deretter løfter du den litt opp foran og trekker den helt ut.

AVRIMING

AUTOMATISK AVRIMING AV KJØLESKAPET

Kjøleskapet trenger ikke avrimes, ettersom isen som samler egg på bakveggen, tines automatisk. All oppsamlet is vil smelte når kompressorenheten er inaktiv. Dråpene renner gjennom en åpning i kjøleskapets bakvegg og ned i en beholder over kompressoren, og derfra vil de fordampe.

Hvis det dannes et tykt belegg med is på bakveggen inni kjøleskapet (3-5 mm), må du slå av apparatet og avrime det manuelt.


RENGJØRING

Før rengjøring må du koble apparatet fra strømmettet – Slå av apparatet (se kapitlet Slå apparatet på og av), og trekk strømledningen ut av veggkontakten.


- Bruk en **myk klut** til å rengjøre alle flater. Rengjøringsmidler som inneholder **slipende stoffer, syrer eller løsemidler egner seg ikke til rengjøring**, for de kan ødelegge overflaten.

Rengjør apparatet **utvendig** med vann eller mildt såpevann. Lakkerte flater og aluminiumsflater kan rengjøres med lunkent vann tilsatt et mildt vaskemiddel. Det går an å bruke rengjøringsmiddel med lavt alkoholinnhold (f.eks. vindusrens). Ikke bruk alkoholholdige rengjøringsmiddel til å rengjøre plastmaterialer.

Apparatet kan rengjøres innvendig med rent, lunkent vann, eventuelt tilsatt litt **eddik**.

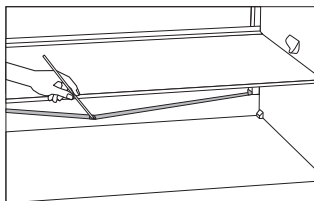


- Under kjølepanelet som avkjøler kjøleskapet innvendig, er det en avløpsrenne og en åpning der vann fra smeltet is renner ned. Avløpsrennen og åpningen må ikke være tett. Sjekk regelmessig at disse ikke er tilstoppet og rengjør ved behov (f. eks. med et sugerør i plast).
- Is- eller rimlag på over 3-5 mm øker energiforbruket. Derfor bør det fjernes regelmessig. Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander, løsningsmiddel eller spray for å fjerne isen.

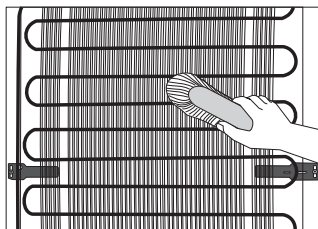

- **Kondensatoren** på baksiden av kjøleskapet (utvendig) skal være ren, støvfri og uten avleiringer av stekeos. Tørk av og til bort støvet med en myk børste (ikke metall) eller en støvsuger.
- Etter rengjøringen slår du på apparatet igjen og setter matvarene tilbake på plass.

FEILSØKING

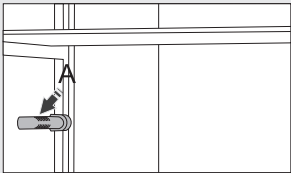Problem:	Årsak og utbedring:
Apparatet er koblet til strømnettet, men virker ikke:	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at det er strøm i stikkontakten og at apparatet er slått på.
Kjølesystemet arbeider kontinuerlig i lang tid: 	<ul style="list-style-type: none">• For høy omgivelsestemperatur.• Døra er blitt åpnet for ofte eller har stått åpen for lenge.• Døra går ikke ordentlig igjen (skitten pakning, feiltilpasset dør, ødelagt pakning osv.).• For store mengder ferske matvarer er lagt inn samtidig.• Sensoren i kjøleskapet (A) er blokkert av ferske matvarer. Kontroller at lufta kan sirkulere rundt sensoren (bare på noen modeller).• For dårlig kjøling av kompressor og kondensator. Kontroller luftsirkulasjonen bak apparatet, og rengjør kondensatoren.
Et tykt lag med is på bakveggen av kjøleskapet kan skyldes følgende:	<ul style="list-style-type: none">• Døra er blitt åpnet for ofte eller har stått åpen for lenge.• Varm mat er satt inn i kjøleskapet.• Mat berører bakveggen i kjøleskapet.• Feil med dørpakningen.• Hvis pakningen er skitten eller ødelagt, må du rengjøre den eller skifte den ut.
Kondens (dugg) på hyllen over skuffene:	<ul style="list-style-type: none">• Dette er et forbigående fenomen som ikke kan unngås helt i perioder med høy omgivelsestemperatur og fuktig luft. Det avtar når temperaturen og fuktigheten blir mer normale. Vi anbefaler hyppigere rengjøring av skuffene og avtørking av dråpene fra tid til annen.• Åpne bryteren for fuktighetskontroll.• Plasser maten i poser eller lufttett emballasje.
Vannlekkasje fra kjøleskapet:	<ul style="list-style-type: none">• Tett avløpsåpning for vann eller vannet drypper over avløpsrennen.• Rengjør det tette avløpet, for eksempel med et sugerør av plast.• Hvis islaget er tykt, må du avrime apparatet manuelt (se "Avriming").
Knappen B blinker:	<ul style="list-style-type: none">• Døra er blitt åpnet for ofte eller har stått åpen for lenge.• Døra går ikke ordentlig igjen (skitten pakning, feiltilpasset dør, ødelagt pakning osv.).• Langvarig strømbrudd.• For store mengder ferske matvarer er lagt inn samtidig.

Problem:	Årsak og utbedring:
Det er vanskelig å åpne døra:	<ul style="list-style-type: none"> • Hvis du prøver å åpne døra til kjøleskapet rett etter at du har lukket den, kan dette være vanskelig. Når døra til fryseskapet åpnes, slippes det ut kald luft, og den erstattes av varm luft fra omgivelsene. Under avkjøling av denne luften skapes det undertrykk, og dette gjør det vanskelig å åpne døra. Tilstanden normaliseres etter få minutter, og da er det lett å åpne døra igjen.
LED-lyset virker ikke:	<ul style="list-style-type: none"> • Hvis LED-lyset ikke virker, må du kontakte en servicetekniker. • Ikke prøv å reparere LED-lyset på egen hånd, for det er fare for berøring med høy spenning!

Hvis ingen av rådene ovenfor løser problemet, må du kontakte nærmeste servicesenter og oppgi type, modell og serienummer. Disse opplysningene står på merkeskiltet som er plassert inni apparatet.

INFORMASJON OM APPARATSTØY

Kjøling i kjøle- og fryseskap skjer ved hjelp av et kjølesystem som inkluderer en kompressor (og en vifte på noen apparater). Denne kompressoren lager litt støy. Støynivået avhenger av montering, riktig bruk og alderen på produktet.

- **Når du nettopp har koblet apparatet til strømmettet**, kan driftsstøyen fra kompressoren eller lyden av strømmende væske være litt ekstra høy. Dette betyr ikke at det er noe feil med apparatet og påvirker ikke apparatets funksjon. Etter hvert vil driftsstøyen og denne lyden bli svakere.
- Noen ganger forekommer det **uvanlig eller høy lyd** under bruk; dette skyldes som oftest feil installasjon:
 - Maskinen må stå flatt og stabilt på et solid underlag.
 - Maskinen bør ikke komme borti veggen eller tilstøtende møbler.
 - Kontroller at utstyret inni apparatet sitter godt fast og at støyen ikke skyldes bokser, flasker eller andre beholdere som er plassert ved siden av hverandre.
- Når døra åpnes oftere eller blir stående åpen lenge, når store mengder fersk mat legges inn eller når funksjonene intensiv innfrysing eller kjøling aktiveres, kan apparatet midlertidig avgi mer støy. Dette skyldes større belastning på kjølesystemet.

VI FORBEHOLDER OSS RETTEN TIL Å FORETA ENDRINGER SOM IKKE BERØRER
UTSTYRETS FUNKSJON.

Bruksanvisningen for apparatet finner du også på vår hjemmeside på www.asko.com





ASKO



577296

no (12-17)