

LT

**NAUDOJIMO
INSTRUKCIJOS
INDAPLOVĖ**

gorenje
BY
ora'ito

Priekinis skydelis 2

Saugos instrukcijos 3

Prieš plaunant pirmą kartą 4

Indaplovės priekrovimas 5

Indaplovės naudojimas 6

Nuostatos 10

Priežiūra ir valymas 12

Trikdžių nustatymas ir šalinimas 14


Montavimas 18

Priežiūra 21

Informacija bandymų institucijai 21

Techninė informacija 24

Priekinis skydelis

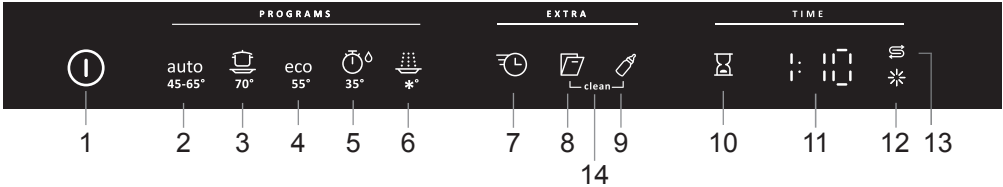

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Pagrindinis maitinimo jungiklis | 8 Automatinis atidarymas |
| 2 Automatinis plovimas | 9 Ypač higieniška |
| 3 Intensyvus plovimas | 10 Pradžios delsa |
| 4 Ekonomiškas plovimas | 11 Ekranas |
| 5 Greitas plovimas | 12 Skalavimo priemonės indikatorius |
| 6 Skalavimas | 13 Druskos indikatorius |
| 7 SpeedWash | 14 Išsivalymo programa |

Bendroji informacija

- Perskaitykite naudojimo instrukcijas ir laikykite jas saugioje vietoje!
- Jokiū būdu nenaudokite indaplovės kitu tikslu, nei nurodyta šiose naudojimo instrukcijose.
- Į indaplovės dureles ar krepšius dėkite tik indus.
- Jokiū būdu nepalikite atvirų indaplovės durelių, nes į jas gali kas nors atsitrekti.
- Naudokite tik indaplovės plovimo priemonę!
- Šį įrenginį gali naudoti vyresni nei 8 metų vaikai ir ribotų fizinių ar protinių gebėjimų asmenys bei asmenys, turintys atminties sutrikimų arba neturintys patirties ar žinių. Kai naudoja įrenginį, šiuos asmenis reikia prižiūrėti, arba jie turi vadovautis įrenginio naudojimo instrukcijomis ir suprasti galimus pavojaus veiksnius. Neprižiūrimi vaikai įrenginio valyti negali.
- Būtina stebėti vaikus, kad jie nežaistų su indaplove.
- Apgadintus maitinimo kabelius gali keisti tik kvalifikuotas elektrikas.
- Naudokite indaplovę tik namų ūkyje buityje naudojamiems indams plauti. Draudžiama naudoti kokių nors kitų tikslu.
- Jokiū būdu nedėkite į indaplovę indų su tirpiklio likučiais, nes kyla sprogimo pavojus. Ant indaplovėje plaunamų indų negali būti pelenų, vaško ar tepalo.

ĮSPĖJIMAS!

Peilius ir kitus aštrius daiktus reikia dėti horizontaliai į indaplovės specialius stalo įrankių krepšelius.

Montavimas

Žr. skyrių Montavimas.

Vaikų apsauga

- Visada įjunkite indaplovę iš karto, kai įdedate plovimo priemones.
- Laikykite vaikus atokiau nuo indaplovės, kai atviro jos durelės. Vidoje gali būti likusios plovimo priemonės!
- Neleiskite vaikams naudoti indaplovės ar žaisti su ja. Būkite ypač budrūs, kai yra atviros durelės.

ĮSPĖJIMAS!

Vaikus būtina prižiūrėti – indaplovės plovimo priemonė yra esdinanti!

Laikymas žiemos metu / gabenimas

- Laikykite indaplovę patalpoje, kurioje nebūna minusinės temperatūros.
- Stenkitės nevežti ilgą atstumą, esant labai šaltam orui.
- Gabenkite indaplovę stačią ar pavertę ant galinės sienelės.

Apsaugos nuo perpylimo funkcija

Jei vandens lygis indaplovėje viršija įprastinį, suveikia apsauga nuo perpylimo, ir pradeda pumpuoti iš įrenginio bei išjungiamas vandens tiekimas. Suveikus apsaugai nuo perpylimo, išjunkite vandens tiekimą ir kreipkitės į techninės pagalbos skyrių.

Pakuotės medžiaga

Pakuotė apsaugo gaminį gabenimo metu. Pakuotės medžiaga yra perdirbama. Atskirkite skirtingas pakuotės medžiagas, kad būtų sunaudojama mažiau žaliavų ir sukuriamas mažiau atliekų. Prekybos atstovas taip pat gali surinkti pakuotę perdirbimui ar nukreipti jus į artimiausią perdirbimo centrą. Pakuotę sudaro:

- kartonas, pagamintas iš 100 % perdirbtos medžiagos;
- putų polistirenas (EPS) be chloro ar fluoro;
- atramos, pagamintos iš neapdirbtos medienos;
- apsauginis plastikas, pagamintas iš polietileno (PE).

Likvidavimas

- Pasibaigus indaplovės eksploatavimo laikui, kai ji turi būti likviduojama, reikia nedelsiant padaryti ją nenaudotiną. Atjunkite maitinimo kabelį ir nupjaukite jį, kad liktų kuo trumpesnis galas.
- Indaplovę pagaminta ir paženklinta kaip perdirbama.
- Kreipkitės į vietos valdžios instituciją, kad sužinotumėte, kur ir kaip tinkamai atiduoti perdirbti indaplovę.

Vandens minkštiklis

Norint pasiekti gerų indų plovimo rezultatų, indaplovei reikia naudoti minkštą vandenį (su mažu mineralinių medžiagų kiekiu). Naudojant kietą vandenį, ant indų ir indaplovėje susidaro balta danga.

Vandens kietumas nustatomas, vadovaujantis šiomis skalėmis: Vokietijos vandens kietumo skale (°dH) ir Prancūzijos vandens kietumo skale (°fH). Kai tiekiamo vandens kietumas viršija 6° dH (9° fH), jį reikia minkštinti. Tai atliekama automatiškai, naudojant įmontuotą vandens minkštiklį. Norint, kad minkštiklis veiktų optimaliai, jį reikia sureguliuoti pagal tiekiamo vandens kietumą.

Kreipkitės į vietos vandens tiekimo įmonę, kad sužinotumėte, koks yra vandens kietumas jūsų vietovėje.

Vandens minkštiklio reguliavimas

Skyriuje Nuostatos puslapyje 10 aprašoma, kaip reguliuoti vandens minkštiklį.

Druskos pylimas

Prieš pradėdant naudoti indaplovę su vandens minkštikliu, būtina įpilti druskos į druskos skyrių, kad tiekiamas vanduo būtų minkštinamas automatiškai. Naudokite rupią druską ar specialią druską indaplovėms.


⚠ ĮSPĖJIMAS!

Norint, kad neatsirastų rūdžių dėmių, indų plovimo programą reikia įjungti iš karto, kai įpilama druskos.

Jokiu būdu nepilkite indaplovės plovimo priemonės į druskos skyrių. Taip bus sugadintas vandens minkštiklis!

Atlikite šiuos veiksmus pirmą kartą

1. Atsukite dangtelį, kaip pavaizduota.
2. Įstatykite su indaplove pateiktą piltuvą į druskos skyriaus pildymo angą. Iš pradžių įpilkite apie 1 l vandens.
3. Tada įpilkite druskos, daugiausiai 1,5 kg, kol skyrius bus pilnas.
4. Nuvalykite druskos perteklių, kad būtų galima tvirtai prisukti dangtelį.
5. Įjunkite programą, kad būtų visiškai išplauta indaplovėje esanti druska.

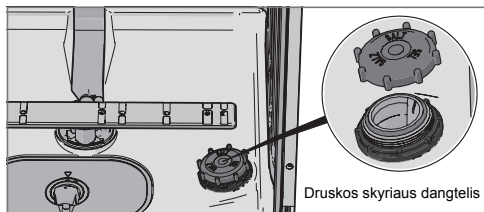

Druskos pildymo indikatorius

Kai reikia įpilti druskos, ekrane šviečia prieš tai nurodyti simboliai.



Pasibaigus druskai, atsukite dangtelį ir pripildykite skyrių druskos. Vandens įpilti reikia tik pirmąjį kartą! Švariai nušluostykite ir priveržkite. Įjunkite programą, kad patikrintumėte, ar išplauta druska iš indaplovės.

Papildžius gali šiek tiek užtrukti, kol išsijungs simbolis.

Skalavimo priemonės pildymas

Naudojant skalavimo priemonę, indai greičiau ir geriau džius. Taip pat jie geriau išplaunami – lieka švarūs ir be dėmelių.

1. Atidarykite skalavimo priemonės skyriaus dangtelį.
2. Atidžiai įpilkite skalavimo priemonės. Pilkite skalavimo priemonės tik iki lygio, paženkinto **max**.
3. Nušluostykite aplink skyrių ištieskusią skalavimo priemonę.
4. Tvirtai uždarykite dangtelį.

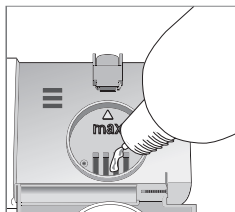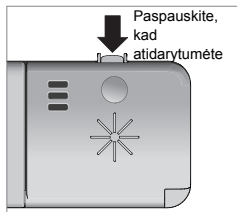

Skalavimo priemonės pildymo indikatorius

Kai reikia įpilti skalavimo priemonės, ekrane šviečia prieš tai nurodyti simboliai.

Papildžius gali šiek tiek užtrukti, kol išsijungs simbolis.

Skalavimo priemonės dozavimo nuostata

Skyriuje Nuostatos aprašoma, kaip nustatyti skalavimo priemonės dozę. Skalavimo priemonės dozatorių galima nustatyti nuo 0 (išjungta) iki 5 (didelė dozė). (Gamyklos nuostatos: 5).

Mažinkite skalavimo priemonės dozę:

- Jei ant indų lieka lipni balta / žydra plėvelė.
- Jei indai yra su dryžiais.
- Putų susidarymas. Jei vanduo yra labai minkštas, skalavimo priemonę galima skiesti vandeniu, santykiu 50:50.

Energiją taupantis indų plovimas

- Nejunkite indaplovės, kol ji nėra pilnai prikrauta, kad taupytumėte energiją.
- Neskalaukite tekančiu vandeniu. Tiesiog nugrandykite dideles maisto daleles, prieš dedami indus į indaplovę.
- Pasirinkite draugišką aplinkai plovimo priemonę. Perskaitykite aplinkosaugos deklaraciją ant pakuotės!
- Jei indai tik šiek tiek sutepti, galite pasirinkti žemos temperatūros programą.
- Geriau džiovinama, jei naudojama parinktis Automatinis atidarymas, kuri automatiškai atidaro indaplovės dureles pasibaigus programai (kai indaplovė įmontuojamoji, aplinkiniai baldai turi būti atsparūs kondensatui).

Dužūs indai

Kai kurie virtuviniai indai nėra tinkami naudoti indaplovėje. Taip gali būti dėl kelių priežasčių. Kai kurios medžiagos nėra atsparios dideliam karščiui, kitas gali apgadinti indų plovimo priemonę.


Būkite atsargūs prižiūrėdami rankų darbo daiktus, dužias dekoracijas, krištolo ar stiklinius indus, sidabrinius, varinius, alavinius, aliuminius, medinius, plastikinius gaminius ir pan. Žiūrėkite, ar jie paženklinoti žyme, kad yra saugūs plauti indaplovėje.

Indaplovės krepšiai

Indaplovėje yra viršutinis stalo įrankių dėklas, viršutinis krepšys ir apatinis krepšys.

Viršutinis stalo įrankių dėklas



Viršutiniame stalo įrankių dėkle yra vieta, skirta stalo įrankiams, samčiams, plaktuvams, serviravimo ir pan. įrankiams.

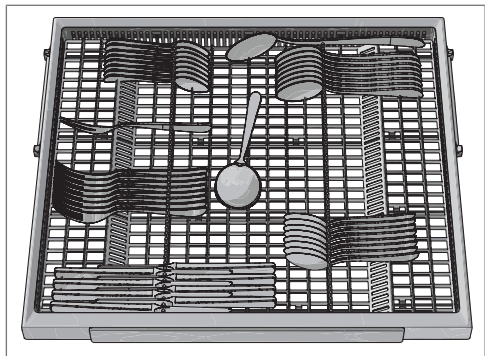

Viršutinis krepšys


Į viršutinį krepšį dėkite taures, stiklines, puodelius, dubėlius, smulkias lėkštes ir padažines. Visi nešvarūs paviršiai turi būti nukreipti į vidų ir žemyn! Vyno taurės dedamos į

vyno taurių lentyną, o peiliai – į peilių stovą dešinėje (jei įrengta).

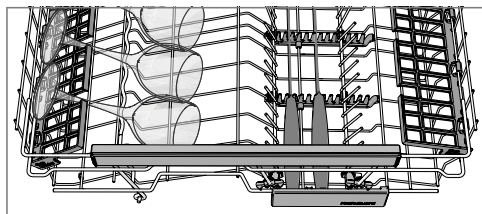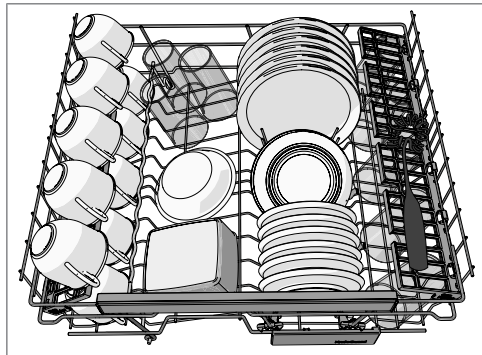

Viršutinio krepšio pakėlimas ir nuleidimas


- 1 Ištraukite viršutinį krepšį.
- 2 Suimkite už viršutinio krepšio šonų abiem rankomis ir pakelkite jį.
- 3 Pakartotinai pakelkite krepšį abiem rankomis, kad pakeistumėte jo padėtį (viršutinį krepšį galima nustatyti į tris padėtis). Kai viršutinis krepšys nustatytas į aukščiausią padėtį, jį pakėlus sugrąžinama žemiausia padėtis. Atkreipkite dėmesį, kad abu krepšio šonus reikia nustatyti į tą patį aukštį.

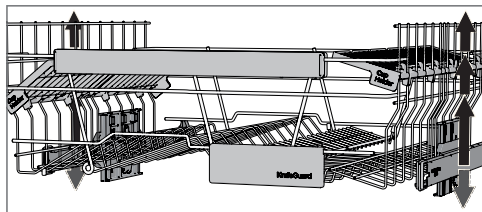

Suskleidžiami virbai


Suskleidžiamus virbus galima suskleisti aukštyn ar žemyn, kad būtų patogiau sudėti puodus, dubenis ir stiklines. Atlei-

skite suskleidžiamus virbus, paspausdami fiksatorių į vidų, prieš reguliuodami jų padėtį.

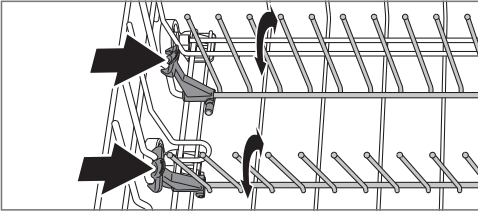

Apatinis krepšys

Sudėkite lėkštes, smulkias lėkštes, serviravimo indus ir puodus į apatinį krepšį.

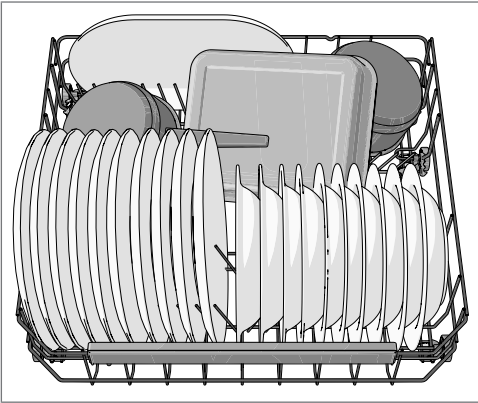

Suskleidžiami virbai

Suskleiskite suskleidžiamus virbus (lėkščių atramas), kai plaunate puodus. Atlenkite suskleidžiamus virbus, paspausdami fiksatorių į vidų, prieš reguliuodami jų padėtį.


Svarbūs punktai

- Visi nešvarūs paviršiai turi būti pasukti į vidinę pusę ir žemyn!
- Negalima sudėti indų vienas į kitą ar vieną ant kito.
- Pakreipkite indus su įdubomis, pvz., puodelius, kad būtų nuplaunamas skalavimo vanduo. Taip pat tai svarbu plaunant plastikinius daiktus.
- Patikrinkite, ar smulkūs daiktai neiškris iš indaplovės krepšio. Sudėkite juos į viršutinį stalo įrankių dėklą.

PASTABA!

Patikrinkite, ar laisvai sukasi purškimo svirtys.

Plovimo priemonės įdėjimas

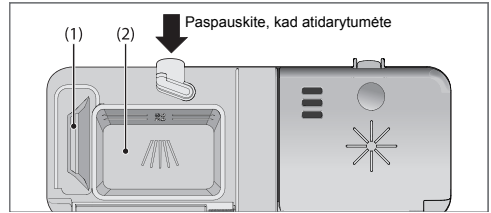

- 1 Pirminio plovimo priemonės skyrius
- 2 Pagrindinio plovimo priemonės skyrius

Plovimo priemonė dozuoja pagal vandens kietumą.

Vadovaukitės instrukcijomis ant plovimo priemonės pakuotės. Ši indaplovė yra su vandens minkštikliu, todėl dozaukite plovimo ir skalavimo priemonę kaip minkštam vandeniui.

Kai per daug plovimo priemonės, indai prasčiau plaunami, taip pat labiau kenkiama aplinkai.

Plovimo priemonės skyrius turi būti sausas, kai pilama plovimo priemonė. Yra vienas pirminio plovimo ir vienas pagrindinio plovimo skyriai. Jei naudojamos miltelinės ir skystos indaplovės plovimo priemonės, įpilkite mažą kiekį plovimo priemonės į pirminio plovimo skyrių. Kreipkitės į plovimo priemonės gamintoją, jei turite apie ją klausimų.

PASTABA!

Naudokite tik indaplovei skirtą plovimo priemonę! Negalima naudoti indų ploviklio, nes susidariusios putos trukdo tinkamai veikti indaplovei.

Indaplovėjų tablečių

Perlaužkite tabletę per pusę, jei sudėtinga uždaryti dozatoriaus dangtelį. Plovimo priemonė gali užstrigti, jei dangtelis yra prispaustas ir tinkamai neatsidarys.

PASTABA!

Indaplovėjų tablečių nerekomenduojama naudoti, jungiant trumpas programas (iki 75 minučių). Vietoje jų naudokite miltelines ar skystas indų plovimo priemones.

3-1 / VISKAS vienoje plovimo priemonėje

Skyriuje Nuostatos rašoma, kaip suaktyvinti TAB (3-1 / VISKAS vienoje plovimo priemonėje). Atkreipkite dėmesį, kad druską reikia dėti į druskos skyrių. Jei netenkina indų plovimo ar džiovinimo rezultatai, išjunkite nuostatą TAB (3-1 / VISKAS vienoje plovimo priemonėje) ir dar papildykite druskos, plovimo ir skalavimo priemones. Žr. skyrių Prieš plaunant pirmą kartą.

Atidžiai perskaitykite šių gaminių naudojimo nurodymus. Jei kyla neaiškumų, kreipkitės į plovimo priemonės gamintoją.

Pagrindinis maitinimo jungiklis

Paspauskite ir palaikykite nuspaustą pagrindinį maitinimo jungiklį, kol įsijungs ekranas. Taip pat patikrinkite, ar atsuktas vandens čiaupas.

PROGRAMS – pasirinkti programą

Pasirinkite programą, tinkamą pagal indų tipą ir jų užterštumą.

Spauskite norimą programą, kol bus suaktyvintas programos simbolis.

auto

45-65° Automatinis plovimas

Indaplovė gali įvertinti, kiek nešvarūs yra indai, ir atitinkamai reguliuoti vandens sąnaudas bei temperatūrą. Naujai sumontavus, programą reikia įjungti penkis kartus, kol ji bus iki galo pritaikyta ir bus pasiekti geriausi rezultatai.

auto

45-65° Automatinis plovimas ¹⁾ + SpeedWash +



Automatinis atidarymas

Efektyvi kasdienio naudojimo programa, esant truputį pridžiūvusių likučių (ši programa nėra skirta prisvilusiam maistui išplauti, pvz., kepintuvams plauti).



70° Intensyvus plovimas

Itin nešvarių indų programa, pvz., keptuvių, troškintuvų ir kepimo indų. Jei indaplovė ne iki galo prikraunama tokių indų, galite įdėti lėkščių ir pan.

eco

55° Ekonomiškas plovimas

Ši programa skirta įprastinio nešvarumo indams plauti ir yra pati efektyviausia pagal energijos ir vandens sąnaudas.



35° Greitas plovimas

Ši programa naudojama taurėms, stiklinėms ir porceliano indams plauti, kurie yra šiek tiek nešvarūs, pvz., kavos puodeliams.

Kartu su SpeedWash sudaroma trumpesnė programa (15 min.).



*° Skalavimas

Naudojama indams skalauti, kol laukiate iki bus visiškai prikrauta indaplovė.

EXTRA – parinkčių pasirinkimas

Norėdami pasirinkti parinktį, paspauskite vieną iš parinkčių mygtukų, kol bus suaktyvinta parinktis. Galimos parinktys skiriasi pagal programą ir kai kurių parinkčių negalima derinti (galimos parinktys blankiai šviečia).



SpeedWash

Ši parinktis sutrumpina programos laiką, bet naudoja daugiau energijos ir vandens.



Automatinis atidarymas

Pasibaigus programai indaplovės durelės atidaromos automatiškai, todėl geriau išdžiūsta indai (jei indaplovė įmontuojamoji, aplinkiniai baldai turi būti atsparūs kondensatui).

PASTABA!

Negalima užblokuoti indaplovės durelių, kai nustatyta, kad jos atsidarys automatiškai. Taip gali būti sugadintas durelių užraktas.



Ypač higieniška

Ši parinktis skirta naudoti, esant ypač griežtiems higienos reikalavimams, pvz., plauinant kūdikių maitinimo buteliukus ir įpjautymo lenteles. Padidinama tiek pagrindinio plovimo, tiek galutinio skalavimo temperatūra.



Pradžios delsa

Pasirinkus Pradžios delsa, indaplovė bus įjungiama po 1–24 valandų po to, kai uždaromos durelės.

- 1 Paspauskite mygtuką vieną kartą, kad suaktyvintumėte Pradžios delsa. Paspauskite mygtuką kelis kartus ar palaikykite įspaustą, kad nustatytumėte norimą valandų skaičių.
- 2 Uždarykite dureles, indaplovės skaitiklis pradės skaičiuoti po 1 valandą, indaplovė bus įjungta, pasibaigus pasirinktam delsei laikui.

Jei norite atšaukti Pradžios delsa nuostatą, atidarykite dureles, paspauskite ir palaikykite nuspaustą pagrindinį maitinimo jungiklį, kol išsijungs ekranas.

Indaplovės įjungimas

Uždarykite dureles, kad įsijungtų indaplovė. Jei indaplovė yra su pagrindiniu maitinimo jungikliu, uždarius dureles, indaplovė įsijungs automatiškai.

TIME – likęs laikas

Pasirinkus programą ir parinktį, ekrane rodoma, kiek truko programa praėjusį kartą.

¹⁾ Šis derinys (Automatinis plovimas + SpeedWash + Automatinis atidarymas) taip pat yra žinomas kaip QuickIntensive (90 min.).

Programos sustabdymas ar perjungimas

Jei norite perjungti programą įjungę indaplovę, atidarykite dureles, tada paspauskite ir palaikykite nuspaustą pagrindinį maitinimo jungiklį, kol išsijungs ekranas. Įpilkite daugiau plovimo priemonės, jei buvo atidarytas plovimo priemonės dozatoriaus dangtelis.

Ar norite įdėti daugiau indų?

Atidarykite dureles. Indaplovė sustos automatiškai. Sudėkite indus ir uždarykite dureles. Po pauzės indaplovė tęs programą.

Jei indaplovė išjungiamą dėl maitinimo gedimo

Jei indų plovimo programa nebuvo baigta, įsijungus maitinimui pertraukta programa yra tęsiama.

PASTABA!

Džiovinant programa pertraukiama, jei dingsta maitinimas ar durelės lieka atidarytos ilgiau nei 2 minutes.

Kaip geriausiai išdžiovinti?

- Prikraukite indaplovę.
- Pakreipkite indus su įdubomis, pvz., puodelius, kad būtų nuplaunamas skalavimo vanduo. Taip pat tai svarbu plaunant plastikinius daiktus.
- Papildomai įpilkite skalavimo priemonės ar padidinkite jos dozės lygį.
- Suaktyvinkite Automatinis atidarymas parinktį.
- Prieš iškraudami indaplovę, palaukite, kol indai atvės.

Pasibaigus programai

Programos pabaigą nurodo vienas trumpas garso signalas. Skyriuje Nuostatos aprašoma, kaip perjungti šią funkciją.


Pasibaigus programai, indaplovė išsijungia automatiškai. Kiekvieną kartą po naudojimo užsukite vandens čiaupą.

Iškraukite indaplovę

Karštas porcelianas labiau dūžta. Palaukite, kol indai indaplovėje atvės prieš juos iškraudami.

Iš pradžių iškraukite apatinį krepšį, kad vandens lašeliai iš viršutinio krepšio netikėtų ant apatiniame krepšyje esančių indų.

Specialios programos

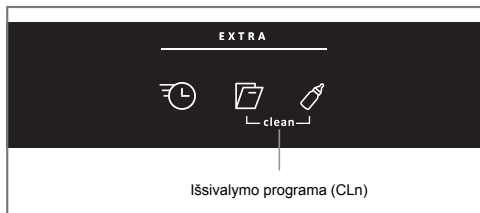

Paspauskite ir palaikykite nuspaudę atitinkamus parinkčių mygtukus, kad suaktyvintumėte specialią programą. Programa įjungiamą uždarius dureles.

Išsivalymo programa (CLn)

Išsivalymo programa skirta indaplovės vidaus, purškimo svirčių ir purškimo vamzdžių higieniniam valymui atlikti.

Ši programa gali veikti (be indų įrenginyje), naudojant įprastinę indaplovės plovimo priemonę ar citrinų rūgštį. Taip pat galima įsigyti specialių indaplovės ploviklių. Apie kalkių nuosėdų šalinimą žr. Indaplovės vidus skyriuje Priežiūra ir valymas.

Programų schema

PROGRAMS – programa	Plovimo priemonė, 1 / 2 skyrius (ml)	EXTRA – parinktis	Pirminiai plovimai	Pagrindinis plovimas	Skalvimų skaičius	Galutinis skalavimas	Sąnaudų vertės ¹⁾		
							Indų plovimo laikas (apyt. val.:min.)	Energija (apyt. kWh)	Vandens sąn. (l)
Automatinis plovimas	--- / 25	Automatinis atidarymas	1-3	50-65 °C	2-3	65 °C	2:10-2:50	0,9-1,5	11-20
Intensyvus plovimas	10 / 25		2	70 °C	2	70 °C	2:55	1,7	17
Ekonomiškas plovimas ²⁾	--- / 25	Automatinis atidarymas	1	55 °C	2	49 °C	3:00	0,86	9,5
Greitas plovimas	--- / 10			35 °C	1	25 °C	0:20	0,2	10
Skalvimas	--- / ---				1	--- °C	0:07	0,01	3

1) Sąnaudų vertės skiriasi, atsižvelgiant į tiekiamo vandens temperatūrą, patalpos temperatūrą, įkrautų indų skaičių, pasirinktas papildomas funkcijas ir t. t.

2) Ši indų plovimo programa yra standartinis plovimo ciklas, atitinkantis etiketėje nurodytą energijos sąnaudų informaciją. Ji yra skirta įprastinio nešvarumo indams plauti ir efektyviausia pagal energijos ir vandens sąnaudas.


Nuostatų meniu atidarymas

- 
1. Iš pradžių atidarykite dureles. Išjunkite įrenginį. Paspauskite ir palaikykite nuspaustą pagrindinį maitinimo jungiklį, kol įsijungs ekranas.

2. Per 10 sekundžių:
paspauskite programos mygtuką Automatinis plovimas ir parinkties mygtuką SpeedWash.

3. Ekrane rodomas nuostatų meniu (esama nuostata ir jos esama nustatyta vertė)
(išjunkite meniu, perjungdami meniu ar paspausdami pagrindinį maitinimo jungiklį).
- auto
45-65° + 


Naršymas nuostatų meniu

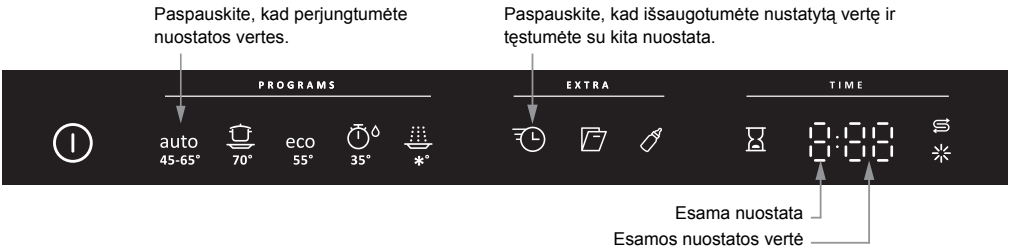

Nuostatos	Parinktys	
3. TAB (3-1 / VISKAS vienoje plovimo priemonėje)	3:00 (išjungta) 3:01 (įjungta)	Šią nuostatą galite suaktyvinti, kai naudojate 3-1 / VISKAS vienoje plovimo priemonėje. Indų plovimo programos automatiškai pritaikomos, kad kiekvieną kartą indai būtų kuo geriau išplauti ir išdžiovinti. Jei ši nuostata suaktyvinta, nereikia papildomai įpilti skalavimo priemonės, nes ši parinktis išjungia skalavimo priemonės dozavimą. Taip pat mažiau reikia druskos į vandens minkštiklį. Atkreipkite dėmesį, kad druską reikia berti į druskos skyrių. PASTABA! Norint kuo geriau išplauti indus, svarbu patikrinti, kurio tipo ploviklis ar universalus, viskam skirtas gaminy yra tinkamiausias! Atidžiai perskaitykite plovimo priemonės pakuotę, kur nurodyta, kaip tinkamai naudoti. Visada vadovaukitės naudojimo nurodymais ar ant plovimo priemonės pakuotės pateikta informacija!
4. Skambučio garsas	4:00 - 4:03	Indaplovės skambučiu nurodoma, kada pasibaigia programa ar įvyksta gedimas.

Stambus filtras


Stambus filtras surenka didesnes maisto daleles, kurios negali ištekti per išleidimo siurbį. Ištuštinkite stambą filtrą pagal poreikį.

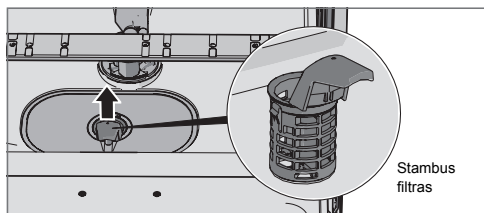

- 1 Iškelkite stambaus valymo filtrą už rankenos.
- 2 Ištuštinkite stambą filtrą. Nepamirškite jo pakeisti!

Smulkus filtras

Smulkiame filtre susirenkantys nešvarumai automatiškai išplaunami kiekvieno plovimo metu. Kai reikia, išvalykite smulkų filtrą.

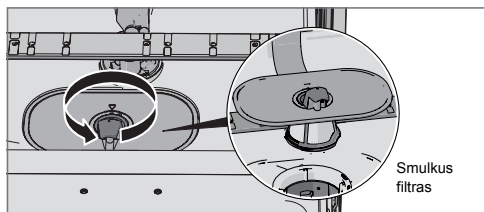

- 1 Pasukite rankeną prieš laikrodžio rodyklę.
- 2 Pakelkite filtrą tiesiai aukštyn už rankenos. Išimkite stambą filtrą, kad išvalytumėte smulkų filtrą.
- 3 Atgal sudėkite atvirkščia seka. Kai įstatote smulkų filtrą, patikrinkite, ar kraštai tinkamai priglunda.
- 4 Užfiksukite, pasukdami rankeną pagal laikrodžio rodyklę iki stabdymo padėties. Rankena turi būti nukreipta nuo indaplovės.


PASTABA!

Negalima naudoti indaplovės be filtrų!

Netinkamai įstačius stambų filtrą, tai gali turėti įtakos indų plovimo rezultatams.

Purškimo svirtys


Angos ir guoliai kartais gali užsikimšti. Pašalinkite nešvarumus smeigtuku ar panašiu daiktu. Po purškimo svirtimis taip pat yra angos.

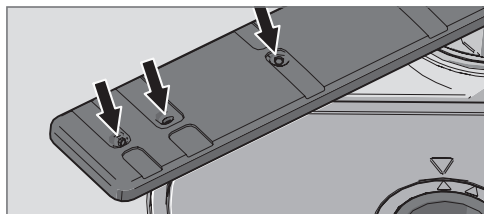

Norėdami sparčiau išvalyti, galite atjungti purškimo svirtis. Nepamirškite jų po to vėl pritvirtinti.


Apatinė purškimo svirtis

- Norėdami atjungti, patraukite apatinę purškimo svirtį tiesiai aukštyn.

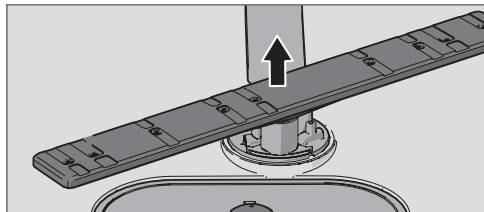

Viršutinė purškimo svirtis

- 1 Ištraukite viršutinį krepšį.
- 2 Pasukite purškimo svirties guolius prieš laikrodžio rodyklę, kad atjungtumėte ją nuo viršutinio krepšio.

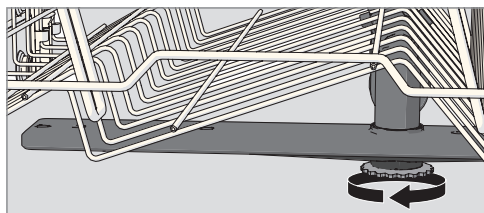

Durelės ir durelių sandariklis

Reguliariai valykite durelių kraštą ir jų sandariklį. Naudokite šiek tiek sudrėkintą audinio skiautę (jei reikia, naudokite šiek tiek valiklio).

Indaplovės vidus

Indaplovės vidus pagamintas iš nerūdijančiojo plieno ir įprastai naudojant lieka švarus.

Kalkių nuosėdos

Jei tiekiamas kietas vanduo, indaplovėje gali susidaryti kalkių nuosėdų. Tokie atveju įjunkite išsivalymo programą ir į plov-

imo priemonės skyrių įberkite du šaukštus citrinų rūgšties (įrenginyje neturi būti indų). Žr. Išsivalymo programa skyriuje Indaplovės naudojimas.

Priekinis skydelis

Prižiūrėkite, kad mygtukai būtų švarūs ir neriebaluoti. Švariai juos nušluostykite sausa ar šiek tiek sudrėkinta audinio skiaute. Jokiu būdu nenaudokite valiklių, nes jie subraižo paviršių. Pagrindiniu maitinimo jungikliu išjunkite indaplovę, prieš valydami mygtukus, kad jų netyčia neįjungtumėte.


Išleidimo siurblio atblokavimas

Jei pasibaigus programai indaplovėje dar lieka vandens, gali būti, kad kažkas blokuoja išleidimo siurblį. Būtina pašalinti tokius elementus.

- 1 Išjunkite įrenginį pagrindiniu maitinimo jungikliu ir ištraukite kištuką iš sieninio lizdo.
- 2 Išimkite stambų ir smulkų filtrą.
- 3 Išsemkite vandenį iš indaplovės vidaus.
- 4 Norėdami patikrinti išleidimo siurblį, išimkite spalvotą stabdiklį išleidimo angos dešinėje.
- 5 Ranka pasukite siurblio ratą, esantį už išleidimo siurblio stabdiklio. Atsargiai išimkite blokuojančius elementus.
- 6 Įstatykite išleidimo siurblio stabdiklį bei smulkų ir stambų filtrus.
- 7 Vėl įjunkite įrenginio kištuką.

Jei indaplovė vis tiek neįsijungia ir girdimas ūžesys, gali būti suaktyvinta apsauga nuo perpylimo.

- Išjunkite vandenį.
- Ištraukite kištuką iš sieninio lizdo.
- Kreipkitės į techninės pagalbos skyrių.

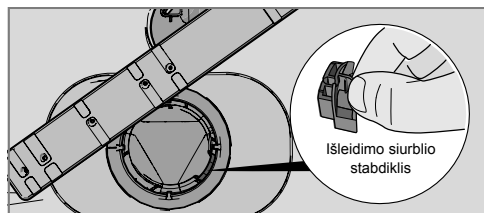


PASTABA!

Nepamirškite įstatyti išleidimo siurblio stabdiklį.

Įleidimo žarnos filtro atblokavimas

Jei tiekiamame vandenyje yra smulkių dalelių, gali užsiblokuoti išorinis filtras ant įleidimo žarnos, todėl gali kilti Vandens įleidimo gedimas.

- 1 Išjunkite įrenginį pagrindiniu maitinimo jungikliu ir ištraukite kištuką iš sieninio lizdo.
- 2 Užsukite vandens čiaupą.
- 3 Atsukite įleidimo žarną.
- 4 Atsargiai išimkite išorinį filtrą iš įleidimo žarnos ir išvalykite jį.
- 5 Įstatykite filtrą ir patikrinkite, ar tinkamai įstatytas tarpiklis.
- 6 Tvirtai priveržkite įleidimo žarną.
- 7 Įjunkite įrenginio kištuką į sieninį lizdą ir atsukite vandens čiaupą. Palaukite, kol nusistovės slėgis ir patikrinkite, ar jungtis nepraleidžia vandens.

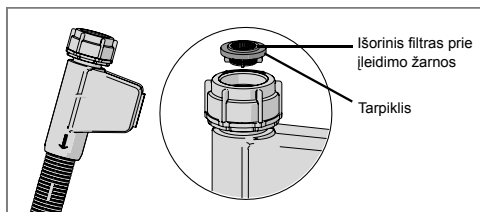

Trikdžių nustatymas ir šalinimas

Gedimo tipas ekrane		Veiksmas
F10	Perpylimas	Išvalykite išleidimo siurbį. Žr. skyrių Priežiūra ir valymas. Jei problema nepašalinama, kreipkitės į techninės pagalbos skyrių.
F11	Vandens išleidimo gedimas	Žr. „Indaplovėje lieka vandens“ toliau esančios lentelės stulpelyje „Problema“. Jei problema nepašalinama, kreipkitės į techninės pagalbos skyrių.
F12	Vandens įleidimo gedimas	Patikrinkite, ar atsuktas vandens čiaupas. Jei problema nepašalinama, kreipkitės į techninės pagalbos skyrių.
F40	Įleidimo vožtuvo pratekėjimas	Užsukite vandens čiaupą ir kreipkitės į techninės pagalbos skyrių.
F52	Vandens lygio gedimas	Kreipkitės į techninės pagalbos skyrių.
F54	Perpylimas	Užsukite vandens čiaupą ir kreipkitės į techninės pagalbos skyrių.
F56	Cirkuliavimo gedimas	Kreipkitės į techninės pagalbos skyrių.


Paspauskite bet kurį mygtuką, kad ištrintumėte klaidos pranešimą.

Problema	Galimos priežastys	Veiksmas
Paspaudus, mygtukai nereaguoja.	Atidarę dureles, per greitai paspaudėte mygtukus.	Truputį palaukite ir mėginkite vėl.
	Nešvarūs mygtukai.	Nuvalykite sausa ar šiek tiek sudrėkinta audinio skiaute.
	Durelės uždarytos.	Atidarykite dureles. Mygtukai reaguoja į paspaudimą, tik atidarius dureles.
Nepavyksta uždaryti durelių.	Netinkamai įstatyti krepšiai.	Patikrinkite, ar tinkamai horizontaliai įstatyti krepšiai. Patikrinkite, ar indai nekliudo tinkamai įstumti krepšius.
	Nesigirdi durelių spragtelėjimo garso ir jos neužsirakina.	Patikrinkite durelių užraktą. Jei nesigirdi spragtelėjimo garso ir jos neužsirakina, atidarykite dureles. Paspauskite ir palaukite nuspaustą Automatinis atidarymas parinkties mygtuką 15 sekundžių. Tada palaukite 30 sekundžių. Uždarykite dureles. Patikrinkite, ar spragtelė ir užsirakina durelių užraktas.

Problema	Galimos priežastys	Veiksmas
Neįsijungia indaplovė.	Netinkamai uždarytos durelės.	Patikrinkite.
	Veikiant programai, atidarėte indaplovę, kad įdėtumėte daugiau indų.	Uždarykite dureles ir palaukite. Po šiek tiek laiko indaplovė tęs programą.
	Nesigirdėjo durelių spragtelėjimo garso ir jos neužsirakino.	Patikrinkite durelių užraktą. Jei nesigirdi spragtelėjimo garso ir jos neužsirakina, atidarykite dureles. Paspauskite ir palaukite nuspaustą Automatinis atidarymas parinktį mygtuką 15 sekundžių. Tada palaukite 30 sekundžių. Uždarykite dureles. Patikrinkite, ar spragtelė ir užsirakina durelių užraktas.
	Suveikė saugiklis / srovės išjungiklis.	Patikrinkite.
	Kištukas neįjungtas į sieninį lizdą.	Patikrinkite.
	Užsuktas vandens čiaupas.	Patikrinkite.
	Perpylimas / pratekėjimas.	Patikrinkite.
	Iš indaplovės sklinda dūzgesys (išleidimo siurblys), išjungus pagrindinį maitinimo jungiklį jis nenuityla.	Užsukite vandens čiaupą. Išjunkite kištuką ir kreipkitės į techninės pagalbos skyrių.
	Patikrinkite, ar nebuvo pasirinkta Pradžios delsa parinktį.	Paspauskite ir palaikykite nuspaustą pagrindinį maitinimo jungiklį, kol išsijungs ekranas, jei norite atšaukti Pradžios delsa parinktį. Vėl įjunkite indaplovę.
Indai nešvarūs.	Nesisuka purškimo svirtys.	Atjunkite svirtis ir jas išvalykite.
		Patikrinkite, ar indai neblokuoja purškimo svirčių.
	Sena plovimo priemonė. Plovimo priemonė yra gendantis gaminy.	Stenkitės nepirkti didelių pakuočių.
	Netinkama plovimo priemonės dozė.	Dozuokite pagal vandens kietumą. Pripylus per daug ar per mažai plovimo priemonės, indai išplaunami prasciau.
	Netinkama indų plovimo programa.	Pasirinkite ilgesnę programą.
	Netinkamai sudėti indai.	Neuždenkite porceliano indų dideliais dubenimis ar panašiais indais. Stenkitės nedėti aukštų taurių į krepšių kampus.
	Veikiant programai, apvirto taurės ir puodeliai.	Sudėkite indus, kad laikytųsi stabiliai.
Dėmės ant nerūdijančiojo plieno ar sidabro.	Netinkamai įstatytas filtras.	Tvirtai priveržkite filtrą. Žr. skyrių Priežiūra ir valymas.
	Jei per ilgai nenuplaunami kai kurių maisto produktų likučiai (pvz., garstyčių, majonezo, citrinos, acto ir padažų), jie palieka dėmių ant nerūdijančiojo plieno.	Nuskaulaukite šio tipo maisto likučius, jei iš karto neįjungsite indaplovės. Pasinaudokite Skalavimas programa.
	Jei plaunant nerūdijančiojo plieno indai prisiliečia prie sidabro indų, jie palieka dėmių. Aliuminis taip pat gali palikti dėmių ant indų.	Norėdami, kad neliuktų dėmių ir taškų, atskirkite indus iš skirtingų metalų, pvz., sidabrinis, nerūdijančiojo plieno ir aliuminio.

Problema	Galimos priežastys	Veiksmas
Dėmės ar plėvelė ant indų.	Prasiskverbia druska iš vandens minkštiklio.	Patikrinkite, ar tinkamai prisuktas druskos skyriaus dangtelis. Jei taip nėra, kreipkitės į techninės pagalbos skyrių.
	Netinkama vandens minkštiklio nuostata.	Žr. skyrių Nuostatos.
	Netinkama skalavimo priemonės dozavimo nuostata	Žr. skyrių Nuostatos.
	Tuščias druskos skyrius.	Išpilkite druskos. Žr. skyrių Prieš plaunant pirmą kartą.
	Naudojama 3-1 / VISKAS vienoje plovimo priemonėje ir suaktyvinama nuostata TAB (3-1 / VISKAS vienoje plovimo priemonėje).	Išjunkite nuostatą TAB (3-1 / VISKAS vienoje plovimo priemonėje) ir išpilkite druskos bei skalavimo priemonės.
	Esant per aukštai temperatūrai ir (ar) per daug plovimo priemonės, bus išdinamas krištolas. Deja, to negalima atitaisyti, tik imtis prevencinių priemonių.	Plaukite krištolinius indus, esant žemai temperatūrai ir naudodami nedidelį plovimo priemonės kiekį. Kreipkitės į plovimo priemonės gamintoją.
Ant indų lieka lipni balta / žydra plėvelė.	Per didelė skalavimo priemonės dozavimo nuostata.	Sumažinkite kiekį. Žr. skyrius Prieš plaunant pirmą kartą ir Nuostatos. Jei vanduo labai minkštas, galite praskiesti skalavimo priemonę vandeniu, santykiu 50:50.
Po plovimo lieka dėmių.	Gali būti sudėtinga nuplauti lūpdažio ir arbatos dėmės.	Naudokite plovimo priemonę su balikliu.
Išplovus indus lieka plovimo priemonės likutis plovimo priemonės skyriuje.	Pilant plovimo priemonės, plovimo priemonės skyrius buvo drėgnas.	Pilant plovimo priemonę, plovimo priemonės skyrius turi būti sausas.
Plaunant indus, sklinda barškesys.	Netinkamai sudėti indai arba nesisuka purškimo svirtys.	Patikrinkite, ar tinkamai sudėti indai. Pasukite purškimo svirtis ir patikrinkite, ar jos gali suktis.
Indaplovėje lieka vandens.	Užsikimšę filtrai.	Išvalykite stambų ir smulkų filtrus.
	Nešvarumai išleidimo siurblyje.	Išvalykite išleidimo siurbį. Žr. skyrių Priežiūra ir valymas.
	Sulenкта išleidimo žarna.	Patikrinkite, ar žarna nėra sulenкта ar užlenкта dideliu kampu.
	Užsikimšusi išleidimo žarna.	Atjunkite išleidimo žarną toje vietoje, kur ji jungiasi su kriauklės nuotekų alkūne. Patikrinkite, ar nėra prikibusių nešvarumų ir jungties vidinis skersmuo yra bent 14 mm.
Nemalonus kvapas indaplovėje.	Nešvarumai aplink sandariklius ir kampuose.	Išvalykite valymo šepečiu ir mažai putojančiu valikliu.
	Ilgą laiką buvo pasirenkamos žemos temperatūros programos.	Bent kartą per mėnesį įjunkite aukštesnės temperatūros programą.

Problema	Galimos priežastys	Veiksmas
Indai nepakankamai sausi.	Nesuaktyvinta Automatinis atidarymas parinktis.	Suaktyvinkite Automatinis atidarymas parinktį.
	Ne iki galo prikrauta indaplovė.	Prikraukite indaplovę.
	Reikia papildyti skalavimo priemonės arba per maža dozavimo nuostata.	Papildykite skalavimo priemonės arba padidinkite jos dozės lygį. Žr. skyrius Prieš plaunant pirmą kartą ir Nuostatos.
	Naudojama 3-1 / VISKAS vienoje plovimo priemonėje ir suaktyvinama nuostata TAB (3-1 / VISKAS vienoje plovimo priemonėje).	Išjunkite nuostatą TAB (3-1 / VISKAS vienoje plovimo priemonėje) ir įpilkite druskos bei skalavimo priemonės.

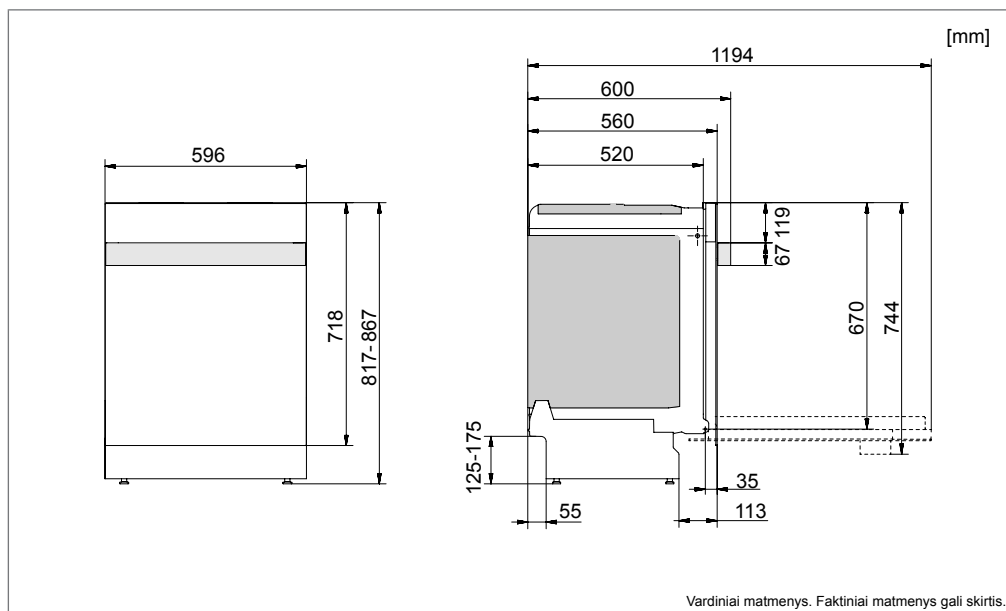


Saugos instrukcijos

- Elektros, vandens ir nuotekų jungtis turi sujungti kvalifikuoti specialistai.
- Visada vadovaukitės galiojančiais reikalavimais dėl vandens, nuotekų ir elektros.
- Būkite atidūs montuodami! Mūvėkite apsaugines pirštines! Visada turi dalyvauti du žmonės!
- Po indaplovės ant grindų padėkite sandarų apsauginį indą, kad nebūtų apgadinti daiktai pratekėjus vandeniui.
- Prieš pritvirtindami indaplovę, išbandykite ją, įjungdami Skalavimas programą. Patikrinkite, ar vyksta indaplovės pripildymas vandens ir ar jis yra išleidžiamas. Patikrinkite, ar sandarios visos jungtys.

Durelių gabenimo apsauga

Nepamirškite nuimti durelių gabenimo apsaugos, kai išpakuojate indaplovę.

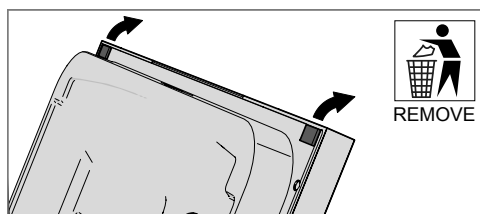

⚠ ĮSPĖJIMAS!


Išjunkite vandens tiekimą, kai montuojate indaplovę!

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Reikia išjungti kištuką ar lizdo maitinimą, kai atliekami darbai!

Indaplovės pastatymas

Indaplovė skirta montuoti po stalviršiu. Iškyšos matmenys yra pavaizduoti. Patikrinkite, ar šių angų kraštai yra lygūs, kad nebūtų apgadintos išleidimo ir įleidimo žarnos bei maitinimo kabelis.

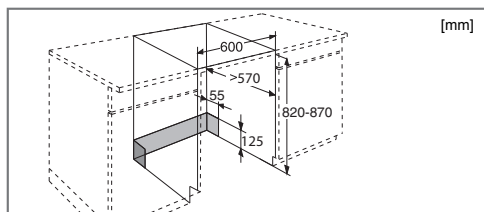


Pritvirtinkite apsauginę plėvelę

Pritvirtinkite apsauginę plėvelę (supakuota dokumentų maišelyje) prie stalviršio apačios. Apsauginė plėvelė turi apsaugoti stalviršį nuo drėgmės.


PASTABA!

Paviršius, prie kurio tvirtinama apsauginė plėvelė, turi būti švarus ir sausas.

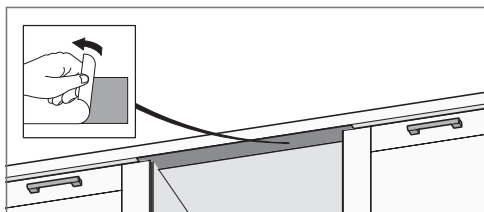


Aukščio sureguliuavimas ir indaplovės įstatymas

- 1 Aukštį pradėkite matuoti nuo grindų iki stalviršio apatinio krašto.
- 2 Matuokite aukštį nuo grindų iki indaplovės viršutinio krašto.
- 3 Reguluokite indaplovės kojas, pasukdami jas pagal laikrodžio rodyklę, kad pakeltumėte, ir prieš laikrodžio rodyklę, kad nuleistumėte įrenginį.

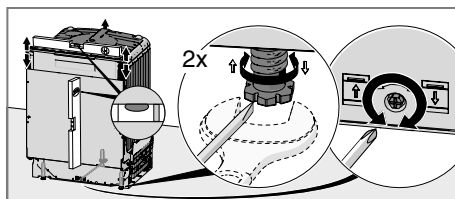

- 4 Patikrinkite, ar yra bent 3 mm oro tarpas tarp stalviršio apačios ir indaplovės viršutinio krašto.
- 5 Įstumkite indaplovę.



- Įstatę įrenginį, išvedžiokite išleidimo ir tiekimo žarnas.
- Patikrinkite, ar žarnos nėra susiraičiusios ar stipriai sulenktos ir šalia nėra jas galinčių sugadinti daiktų.


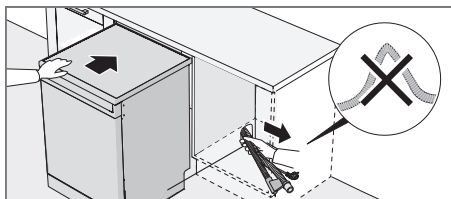


- Patikrinkite, ar įrenginys sumontuotas taip, kad durėlis laisvai atsidarytų, nes priešingu atveju tai gali kenkti jų veikimui.
- 6 Galutinai sureguliuokite priekines kojas (indaplovė negali pasvirti daugiau nei 5 mm).

Išleidimo jungtis

Indaplovę galima montuoti pakeltoje nišoje (norint, kad būtų ergonomiškas darbinis aukštis). Tai reiškia, kad indaplovę galima pastatyti taip, kad išleidimo žarna būtų nuvesta žemiau nei indaplovės apačia, kaip nuvedant tiesiai į grindyse esančią išleidimo angą. Indaplovėje integruota sklendė, neleidžianti išleisti vandens plovimo ciklo metu.

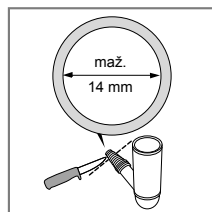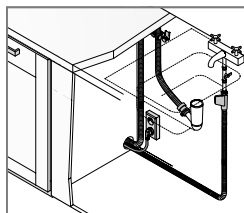

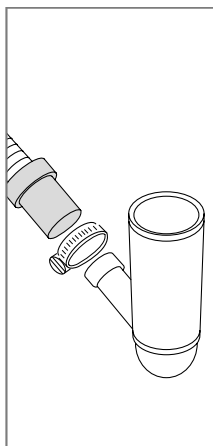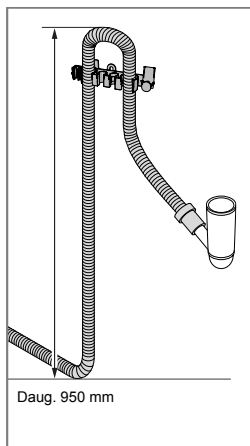

Išleidimo žarną taip pat galima jungti su jungiamąja įmova ant krauklės nuotekų alkūnės. Jungiamosios įmovo vidinis skersmuo turi būti mažiausiai 14 mm.

Išleidimo žarną galima pailginti daugiausiai 3 m (bendras išleidimo žarnos ilgis neturi viršyti 4,5 m). Visų jungčių ir jungiamųjų vamzdžių vidinis skersmuo turi būti mažiausiai 14 mm. Be to, idealiu atveju išleidimo žarną turi būti galima pakeisti nauja žarna be jungčių.

Jokia išleidimo žarnos dalis negali būti aukščiau nei 950 mm virš indaplovės apačios.

Patikrinkite, ar nėra susilanksčiusi išleidimo žarna.

Vandens tiekimo jungimas

Naudokite tik su indaplove pateiktą įleidimo žarną. Nenaudokite pakartotinai senų žarnų ar kitų atsarginių žarnų.

Įleidimo žarna turi būti su uždaručiu čiaupu. Turi būti galimybė patogiai prieiti prie uždaručio vandens čiaupo, kad paslinkus indaplovę būtų galima atjungti vandens tiekimą.

Baigę montuoti, atsukite vandens čiaupą ir palaukite, kol nusistovės slėgis. Patikrinkite, ar pro jungtis nesisunkia vanduo.

Šalto vandens tiekimo jungimas

Prijunkite indaplovę prie šalto vandens tiekimo linijos, jei pastatas šildomas mazutu, elektra ar dujomis.

Karšto vandens tiekimo jungimas

Prijunkite indaplovę prie karšto vandens tiekimo linijos (daug. 70 °C), jei pastatas šildomas energiją taupančiu būdu, pvz., centralizuotu šildymu, naudojant Saulės ar geoterminę energiją. Prijungus karšto vandens jungtį, sutrumpėja indų plovimo laikas ir mažesnės indaplovės energijos sąnaudos.

PASTABA!

Neviršykite leistinos tiekimo vandens temperatūros. Virtuviniai indai iš kai kurių medžiagų negali būti plaunami esant dideliam karščiui. Žr. Dužūs indai skyriuje Indaplovės priekrovimas.

Elektros jungtis

Informacijos apie elektros jungtį galima rasti ant serijos numerio plokštelės. Šios specifikacijos turi atitikti tiekiamą elektros maitinimą.


Indaplovę reikia jungti į įžemintą maitinimo lizdą.

Sieninis elektros maitinimo lizdas turi būti už montavimo vietos ribų, kad būtų galima lengvai prieiti sumontavus indaplovę. Nenaudokite ilgtintuvo!

PASTABA!


Su sauga ar darbinėmis savybėmis susijusius remonto ar priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuoti specialistai.

Indaplovės pritvirtinimas

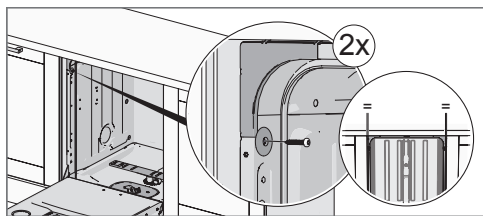


Pritvirtinę įrenginį, patikrinkite, ar priekinės kojelės liečia grindis.

Garso izoliacijos įrengimas

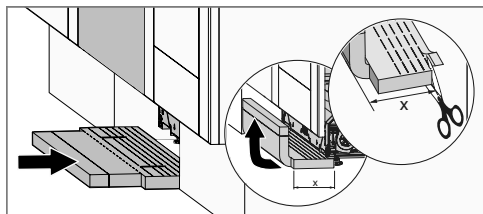


Perskaitykite skyrių Trikdžių nustatymas ir šalinimas prieš kreipdamiesi į techninės pagalbos skyrių. Jei susidūrėte su problema, kurios negalite išspręsti, prašome kreiptis į artimiausią prekybos atstovą, žr. www.gorenje.com.

Kreipdamiesi nurodykite ant serijos numerio plokštelės pateiktą informaciją, įskaitant elemento numerį (1) ir serijos numerį (2).

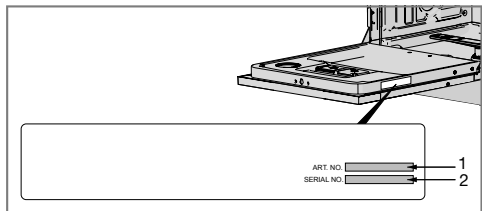

Bandymų institucijos informacijai gauti užklausą pateikite el. paštu dishwashers@appliance-development.com.

Kreipdamiesi nurodykite ant serijos numerio plokštelės pateiktą informaciją, įskaitant elemento numerį (1) ir serijos numerį (2).

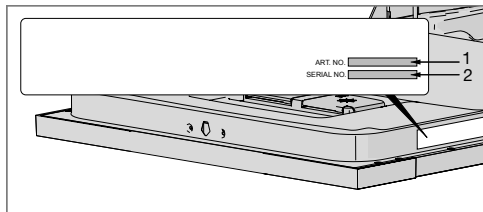

[illegible]

Informacija apie energijos sąnaudų ženklimą

Informacinis lapas, atitinkantis Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1059/2010

Gorenje

Modelio žymėjimas:	GV60ORA
Standartinės vietos nuostatų numeris:	16 ¹⁾
Energijos efektyvumo klasė:	A+++
Metinės energijos sąnaudos(AE _C):	245 kWh per metus ²⁾
Standartinio plovimo ciklo energijos sąnaudos(E _c):	0,86 kWh
Energijos sąnaudos	
Išjungus režimą (P _o):	0,49 W
Ijungus režimą (P _i):	0,49 W
Metinės vandens sąnaudos(AW _C):	2660 litrų per metus ³⁾
Džiovinimo efektyvumo klasė:	A ⁴⁾
Standartinė programa:	Ekonomiškas plovimas ⁵⁾ , parinktis Automatinis atidarymas
Standartinio plovimo ciklo programos laikas:	180 min.
Ijungto režimo trukmė (T _i):	Begalybė
Triukšmo emisija:	45 dB(A)/1 pW
Konstrukcija:	Integruotas gaminys

1) Atitinka standartą EN 50242.

2) Esant 280 standartinių plovimo ciklų prijungus šalto vandens jungtį ir sąnaudoms, atitinkančioms energijos taupymo režimą. Faktinės energijos sąnaudos priklauso nuo įrenginio naudojimo būdo.

3) Esant 280 standartinių plovimo ciklų. Faktinės vandens sąnaudos priklauso nuo įrenginio naudojimo būdo.

4) Skalėje nuo G (mažiausiai efektyvi) iki A (efektyviausia).

5) Ši indų plovimo programa yra standartinis plovimo ciklas, atitinkantis etiketėje nurodytą energijos sąnaudų informaciją. Ji yra skirta įprastinio nešvarumo indams plauti ir efektyviausia pagal energijos ir vandens sąnaudas.

Techniniai duomenys

Aukštis: 817-867 mm

Plotis: 596 mm

Gylis: 577 mm

Svoris: 35 kg¹⁾

Vandens slėgis: 0,03–1,0 MPa

Elektros jungtis: Žr. serijos numerio plokštelę

Vardinė galia: Žr. serijos numerio plokštelę

1) Svoris gali kisti atsižvelgiant į skirtingas specifikacijas.



705509

lt (03-18)