





GR

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

gorenje



Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά της συσκευής μας. Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τη χρήση της.

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

Ο **ψυγείο-καταψύκτης** προορίζεται για οικιακή χρήση.

Το **κάτω μέρος του είναι ο θάλαμος συντήρησης** που προορίζεται για την αποθήκευση νωπών τροφίμων σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 0 °C.

Το **επάνω μέρος είναι ο θάλαμος κατάψυξης** που προορίζεται για το πάγωμα νωπών τροφίμων και για την μακρόχρονη αποθήκευση των κατεψυγμένων τροφίμων (έως ένα έτος, ανάλογα με τον τύπο του τροφίμου). Αυτό το διαμέρισμα ανήκει στην κατηγορία των τεσσάρων αστέρων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΕΙΣΑΓΩΓΗ
7 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΨΥΞΗΣ	
8 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
9 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ	
12 ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ	
15 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	
17 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	
21 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ	
22 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
23 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΣΥΡΤΑΡΙ FRESH ZONE	
24 ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	
24 Διαδικασία κατάψυξης	
24 Σημαντικές οδηγίες για την κατάψυξη νωπών τροφίμων	
25 Αποθήκευση προκατεψυγμένων τροφίμων	
25 Χρόνοι αποθήκευσης κατεψυγμένων τροφίμων	
25 Απόψυξη κατεψυγμένων τροφίμων	
26 ΑΠΟΨΥΞΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	ΑΠΟΨΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
27 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	
28 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	ΆΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ
29 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΏΡΥΒΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ




Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή άτομα με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν υπάρχει επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοήσει τους πιθανούς κινδύνους.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Πριν συνδέσετε τη συσκευή με το ηλεκτρικό ρεύμα, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης που περιγράφουν τη συσκευή και τη σωστή και ασφαλή χρήση της. Οι οδηγίες ισχύουν για διάφορους τύπους συσκευών / μοντέλα, επομένως ίσως δεν είναι όλες οι ρυθμίσεις και ο εξοπλισμός που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο διαθέσιμα στη συσκευή σας. Το εγχειρίδιο οδηγιών περιλαμβάνει την συσκευή / μοντέλο καταψύκτη NO FROST, που είναι εξοπλισμένη με ανεμιστήρα και έχει αυτόματη διαδικασία απόψυξης.

Αφαιρέστε τη συσκευασία που προορίζεται για την προστασία της συσκευής ή συγκεκριμένων τμημάτων της κατά τη μεταφορά.

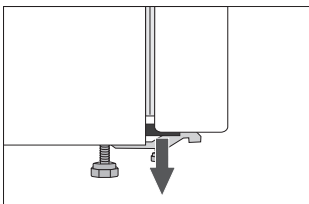

Διαχωριστικά έχουν τοποθετηθεί στις γωνίες των θυρών. Αφαιρέστε τα και τοποθετήστε τα παρεχόμενα βύσματα στις υποδοχές (μόνο σε ορισμένα μοντέλα).

Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, αφήστε την σε κάθετη θέση για περίπου 2 ώρες. Αυτό θα μειώσει την πιθανότητα σφαλμάτων λειτουργίας του συστήματος ψύξης εξαιτίας της μεταφοράς.

Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και να είναι γειωμένη σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς.

Να μην χρησιμοποιείται η συσκευή σε εξωτερικούς χώρους και να μην εκτίθεται σε βροχή.

Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες, όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό στη συσκευή.

Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα (βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα).

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τεχνικό ή άλλο κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο.

Εάν η συσκευή πρόκειται να μείνει εκτός λειτουργίας για μια μεγάλη χρονική περίοδο, απενεργοποιήστε την χρησιμοποιώντας το σχετικό κουμπί, και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα. Αδειάστε τη συσκευή, αποψύξτε την, καθαρίστε την και αφήστε την πόρτα μισάνοιχτη.

Εάν ο φωτισμός LED δεν λειτουργεί, καλέστε τεχνικό. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τον φωτισμό LED μόνοι σας, καθώς υπάρχει κίνδυνος επαφής με υψηλή τάση!

Για την προστασία του περιβάλλοντος, παραδώστε την παρωχημένη συσκευή σε εγκεκριμένο κέντρο συλλογής οικιακών συσκευών.

Η συσκευασία αποτελείται από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν, να απορριφθούν, ή να καταστραφούν χωρίς κίνδυνο για το περιβάλλον.

Η πινακίδα με τα στοιχεία της συσκευής βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής. Εάν η γλώσσα στην πινακίδα δεν είναι η γλώσσα επιλογής σας ή η γλώσσα της χώρας σας, αντικαταστήστε την με την παρεχόμενη.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κρατήστε τα ανοίγματα εξαερισμού, τόσο στο περίβλημα της συσκευής όσο και στην ενσωματωμένη δομή, καθαρά από εμπόδια.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από εκείνα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην καταστρέφετε το κύκλωμα του ψυκτικού μέσου.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στα τμήματα αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν είναι του τύπου που συνιστά ο κατασκευαστής.




Το συγκεκριμένο σύμβολο πάνω στο προϊόν ή τη συσκευασία του, υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Το προϊόν θα πρέπει να παραδοθεί σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο συλλογής και επεξεργασίας αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα βοηθήσει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην υγεία των ανθρώπων, που θα μπορούσαν να συμβούν σε περίπτωση εσφαλμένης απόρριψης του προϊόντος. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την αφαίρεση και επεξεργασία του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το σχετικό δημοτικό φορέα υπεύθυνο για τη διαχείριση των αποβλήτων, την υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων, ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΨΥΞΗΣ

- Εγκαταστήστε τη συσκευή όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών.
- Μην ανοίγετε την πόρτα πιο συχνά από όσο είναι απαραίτητο.
- Περιστασιακά βεβαιωθείτε ότι η κυκλοφορία του αέρα κάτω από τη συσκευή είναι ανεμπόδιστη.
- Η μονάδα του συμπυκνωτή στο πίσω τοίχωμα πρέπει να διατηρείται καθαρή (βλέπε κεφάλαιο Καθαρισμός Συσκευής).
- Εάν ο στεγανοποιητικός δακτύλιος έχει υποστεί ζημιά ή δεν παρέχει τέλεια σφράγιση για οποιοδήποτε λόγο, πρέπει να αντικατασταθεί το συντομότερο δυνατόν.
- Αποθηκεύστε τα τρόφιμα σε καλά σφραγισμένα δοχεία ή άλλη κατάλληλη συσκευασία.
- Πριν την τοποθέτηση των τροφίμων στη συσκευή, αφήστε τα να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου.
- Ξεπαγώστε τα κατεψυγμένα τρόφιμα στο ψυγείο.
- Αφαιρέστε κάποια από τα ράφια της κατάψυξης, όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε ολόκληρο τον εσωτερικό χώρο.
- Αποψύξτε τον συμβατικό καταψύκτη σας όταν δημιουργηθεί ένα στρώμα πάχνης ή πάγου περίπου 3-5 χιλιοστών, στις επιφάνειες ψύξεως.
- Βεβαιωθείτε ότι η διάταξη των ραφιών είναι ομοιόμορφη και ότι το φαγητό τοποθετείται έτσι ώστε ο αέρας να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα στο εσωτερικό της συσκευής (παρατηρήστε τη συνιστώμενη τοποθέτηση τροφίμων, όπως περιγράφεται στις οδηγίες).
- Σε συσκευές με ανεμιστήρα, να μην εμποδίζονται οι υποδοχές του ανεμιστήρα.
- Αν δεν χρειάζεστε τον ανεμιστήρα ή τον ιονιστή, απενεργοποιήστε τα ώστε να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ

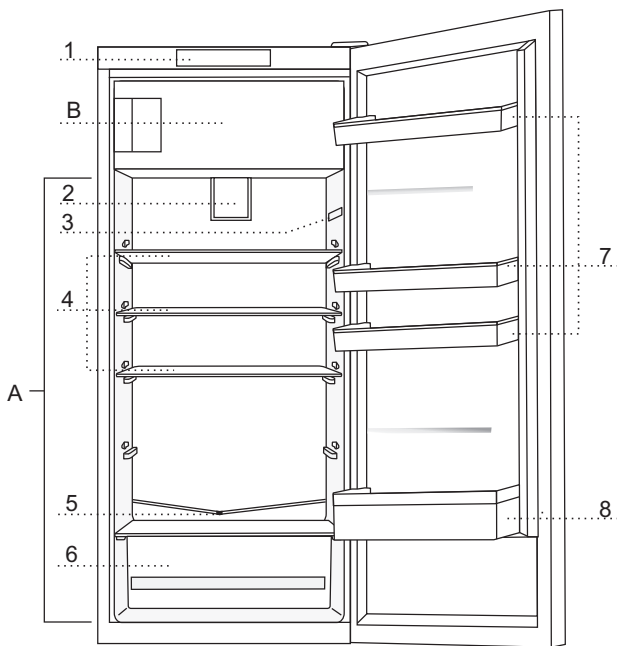

A Ψυγείο

B Καταψύκτης

- 1 Μονάδα ελέγχου
- 2 Ανεμιστήρας με ιονιστή αέρα (+διακόπτης on/off)*
- 3 Εσωτερικός LED φωτισμός ψυγείου
- 4 Αφαιρούμενο γυάλινο ράφι (με ρυθμιζόμενο ύψος)
- 5 Αυλάκι απομάκρυνσης νερού*
- 6 Συρτάρι φρούτων και λαχανικών Crisp Zone με ρύθμιση υγρασίας
- 7 Ράφια πόρτας με ρυθμιζόμενο ύψος
- 8 Ράφι φιαλών

- Τα ράφια διαθέτουν σύστημα προστασίας για την αποφυγή ακούσιας πτώσης. Αν θέλετε να αφαιρέσετε ένα ράφι, σύρετέ το πλήρως προς τα έξω, μετά ανασηκώστε το εμπρός τμήμα του και αφαιρέστε το.
- Μερικά μοντέλα διαθέτουν επίσης ένα πλάνο ελέγχου στην πόρτα.

ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΎΝΔΕΣΗ


ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

- Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σε έναν ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο. Η συσκευή θα λειτουργεί σωστά εάν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος κυμαίνεται μέσα στα όρια που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Η κατηγορία της συσκευής αναφέρεται στην πινακίδα με τις βασικές πληροφορίες για τη συσκευή.

Κατηγορία	Θερμοκρασία
SN (ψυχρό)	από +10 °C ως +32 °C
N (κανονικό)	από +16 °C ως +32 °C
ST (υποτροπικό)	από +16 °C ως +38 °C
T (τροπικό)	από +16 °C ως +43 °C


Προειδοποίηση: Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος τοποθέτησης της συσκευής είναι επαρκής. Αντιστοιχούν τουλάχιστον 1 m³ χώρου ανά 8 γραμμάρια ψυκτικού υλικού. Η ποσότητα του ψυκτικού αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων στο εσωτερικό της συσκευής.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

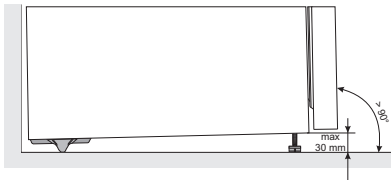


Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνει από δύο τουλάχιστον άτομα για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού ή ζημιάς της συσκευής.

- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε όρθια θέση και σε σταθερό έδαφος. Η συσκευή διαθέτει δύο ρυθμιζόμενα πόδια στο εμπρός μέρος που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ευθυγράμμισή της. Η πίσω πλευρά της συσκευής διαθέτει ροδάκια (σε επιλεγμένα μοντέλα μόνο) που διευκολύνουν την τοποθέτησή της στον επιλεγμένο χώρο.
- Πρέπει πάνω από τη συσκευή να υπάρχει κενός χώρος τουλάχιστον 5 εκατοστών, για να εξασφαλίζεται ο ικανοποιητικός αερισμός της μονάδας του συμπυκνωτή.
- Με τη συσκευή παρέχονται δύο αποστάτες που πρέπει να τοποθετηθούν στο κάτω μέρος του χώρου τοποθέτησης για την σωστή απόσταση της συσκευής από τον τοίχο. Τοποθέτηση χωρίς τους αποστάτες ίσως προκαλέσει αυξημένη κατανάλωση ρεύματος.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή στο άμεσο ηλιακό φως και μην την τοποθετήσετε κοντά σε πηγές θερμότητας. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, εγκαταστήστε κατάλληλο μονωτικό.

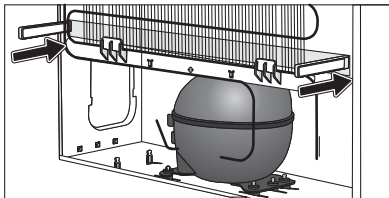

- Η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί ανεξάρτητη ή εντοιχισμένη σε έπιπλα κουζίνας ή τον τοίχο. Φροντίστε να υπάρχει κατάλληλη απόσταση για να ανοίγει η πόρτα και να βγαίνουν τα συρτάρια και τα ράφια (δείτε το διάγραμμα εγκατάστασης).

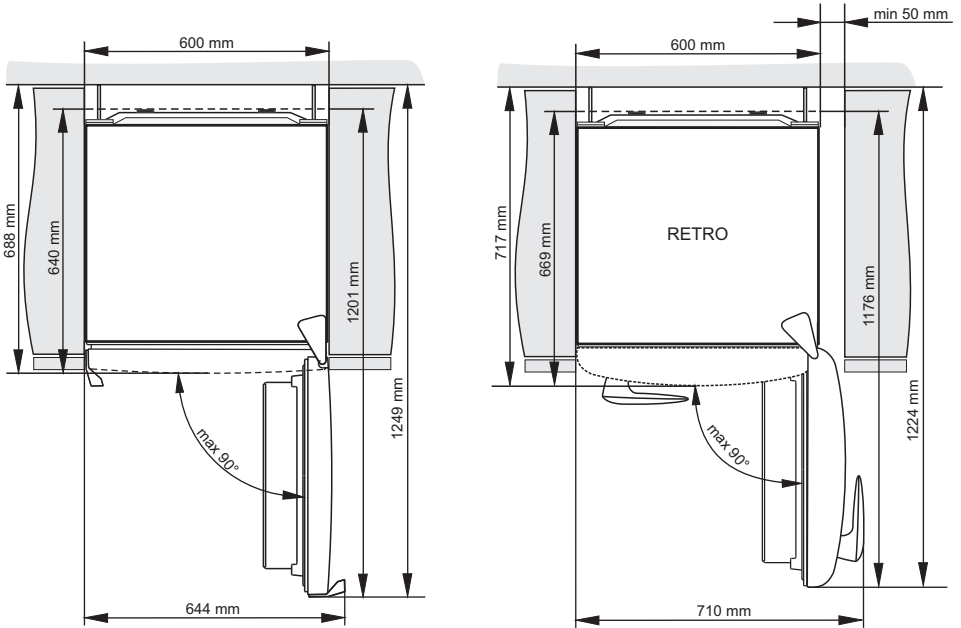

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο για να συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος. Η πρίζα πρέπει να διαθέτει γείωση (πρίζα ασφάλειας). Η τάση και η συχνότητα αναφέρονται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων της συσκευής.
- Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στην παροχή και να γειωθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς. Η συσκευή δεν επηρεάζεται από μικρής διάρκειας αποκλίσεις από την ονομαστική τάση, αρκεί να μην ξεπερνούν το $\pm 6\%$.

ΑΛΛΑΓΉ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΝΟΪΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠՓՐΤΑΣ

Εργαλεία που απαιτούνται: καρυδάκι Νο 8, κατσαβίδι Phillips, κατσαβίδι torx 25, επίπεδο κατσαβίδι.








Η διαδικασία αλλαγής κατεύθυνσης του ανοίγματος της πόρτας πρέπει να γίνει από τουλάχιστον δύο άτομα.

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα του άνω μεντεσέ (A) και το καπάκι (G).
2. Ξεβιδώστε τον άνω μεντεσέ (B) και αφαιρέστε την πόρτα (C) από τον κάτω μεντεσέ (D).
3. Γείρτε τη συσκευή προς τα πίσω (φροντίστε να μην πιέσετε την μονάδα του συμπυκνωτή που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της συσκευής, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο σύστημα ψύξης), ξεβιδώστε τον κάτω μεντεσέ (D) και το πόδι (E), και μετακινείστε τα στην αντίθετη πλευρά. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη όπως ήταν πριν την αποσυναρμολόγηση.
4. Μετακινήστε τους μεντεσέδες της πόρτας (F) στην αντίθετη πλευρά και τοποθετήστε ξανά την πόρτα (C) στον κάτω μεντεσέ (D).
5. Χρησιμοποιήστε τις βίδες για να τοποθετήσετε τον άνω μεντεσέ (B) στην απέναντι πλευρά.
6. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα του άνω μεντεσέ (A) και το καπάκι (G) στην απέναντι πλευρά.
7. Αντικατάσταση χειρολαβής (H): αφαιρέστε τα καλύμματα της χειρολαβής, ξεβιδώστε τις βίδες, και αφαιρέστε τη χειρολαβή. Αφαιρέστε τις τάπες από τις οπές στην απέναντι πλευρά της πόρτας και τοποθετήστε τη χειρολαβή.

Τοποθετήστε τα καλύμματα στη χειρολαβή. Τοποθετήστε τις νέες τάπες που βρίσκονται στη σακούλα με το χειριδίδιο οδηγιών μέσα στις οπές όπου ήταν αρχικά η χειρολαβή.




Στις συσκευές RETRO δεν είναι δυνατή η αλλαγή κατεύθυνσης ανοίγματος της πόρτας.

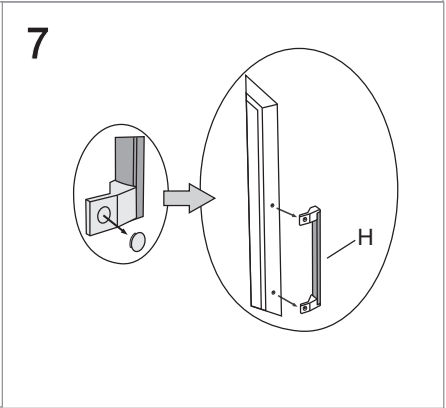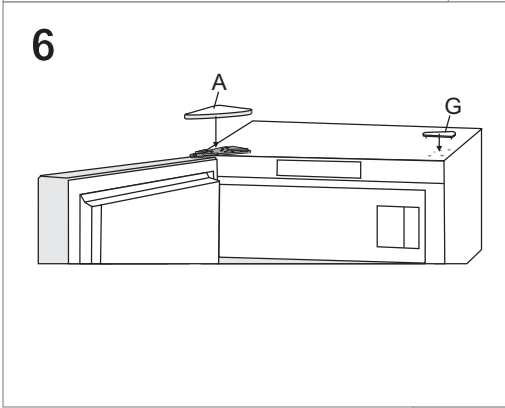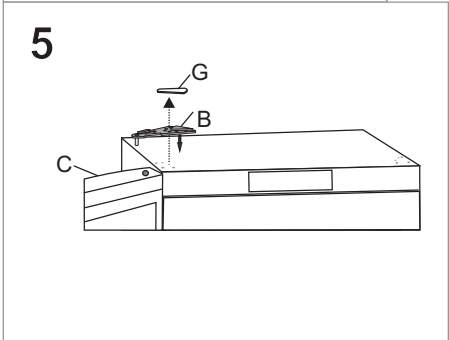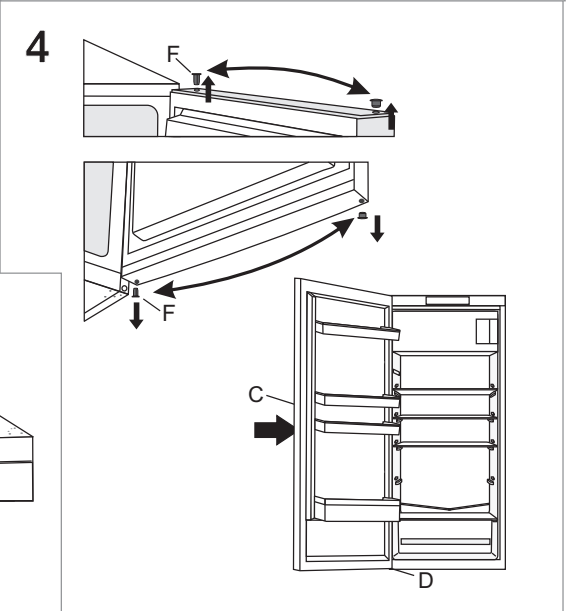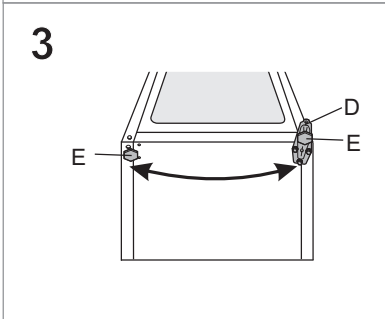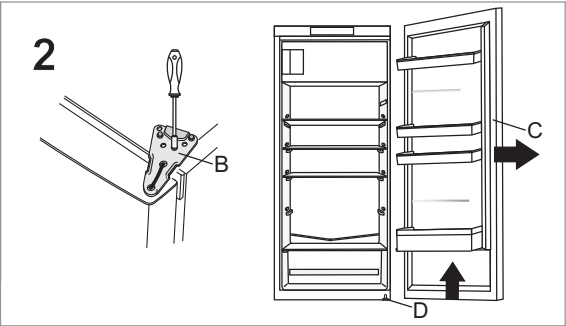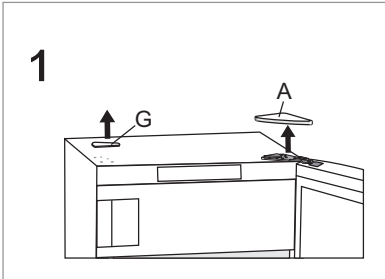


ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

1. Λύστε το μάνταλο A και τον μεντεσέ B και αφαιρέστε την πόρτα C.
2. Περιστρέψτε την πόρτα κατά 180 °, τοποθετήστε την στην άλλη πλευρά, και συνδέστε το μάνταλο A και τον μεντεσέ B στην άλλη πλευρά.
3. Καλύψτε τις οπές με τα βύσματα που παρέχονται στην σακούλα.
4. Ελέγξτε το λάστιχο της πόρτας. Εάν το λάστιχο δεν εφαρμόζει πλήρως στην πόρτα, αφαιρέστε το και περιστρέψτε το κατά 180 °.

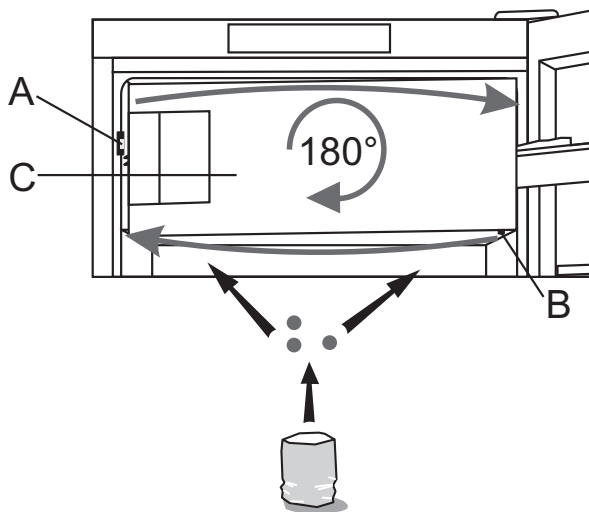


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΉΣ

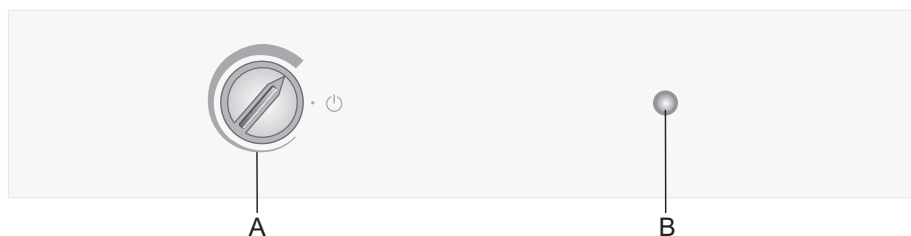


- A Επιλογέας ρύθμισης θερμοκρασίας και επιλογέας on/off
- B Ένδειξη on/off



ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ON/OFF

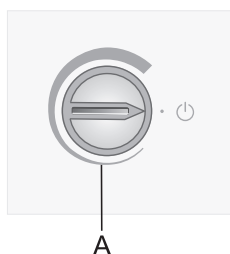

Ενεργοποίηση: περιστρέψτε τον επιλογέα **A** προς τα δεξιά.

Απενεργοποίηση: περιστρέψτε τον επιλογέα **A** στη θέση με το βέλος στο σύμβολο  (προσοχή: η συσκευή παραμένει σε σύνδεση, δηλ. τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα).

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

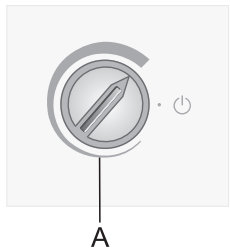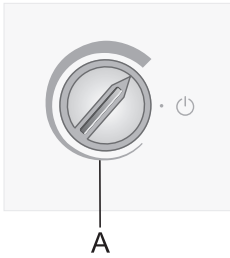


- Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, περιστρέψτε τον επιλογή **A** προς τα δεξιά.
- Αλλαγή στη θερμοκρασία περιβάλλοντος επηρεάζει τη θερμοκρασία της συσκευής. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία ανάλογα με τον επιλογή **A**. Οι θέσεις προς το **παχύ μέρος** της σήμανσης σημαίνει χαμηλότερες θερμοκρασίες στη συσκευή (πιο ψυχρή). Ρυθμίσεις προς το **λεπτό μέρος** της σήμανσης σημαίνει υψηλότερες θερμοκρασίες (πιο θερμή).

Αν η θερμοκρασία του χώρου τοποθέτησης της συσκευής είναι κάτω από 16 °C, σας προτείνουμε να ρυθμίσετε τη θέση **A** της θερμοκρασίας προς το **παχύ μέρος** της σήμανσης.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌΥ ΣΥΣΚΕΥΉΣ


(* Ο εξοπλισμός εξαρτάται από το μοντέλο)

ΡΑΦΙ

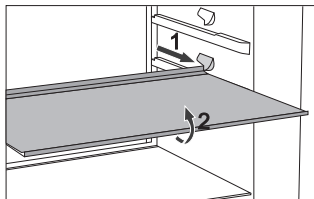


- Για ευκολότερη πρόσβαση στα τρόφιμα, υπάρχει δυνατότητα να σύρετε μερικώς τα ράφια προς τα έξω.
- Τα ράφια μπορούν να ρυθμιστούν σε επιλεγμένες θέσεις πάνω στους οδηγούς στο εσωτερικό της συσκευής. Για να αφαιρέσετε ένα ράφι από το ψυγείο, τραβήξτε μέχρι το σημείο τερματισμού στον οδηγό. Μετά, ανασηκώστε το ελαφρώς και τραβήξτε το. Αποθηκεύετε τα ευαίσθητα τρόφιμα στο πίσω μέρος που η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη.

ΡΑΦΙ ΠΛΕΓΜΑ ΦΙΑΛΩΝ*

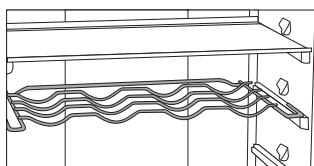

- Μερικά μοντέλα διαθέτουν ένα ράφι πλέγμα για φιάλες. Το ράφι για φιάλες έχει σύστημα προστασίας από ακούσιο τράβηγμα. Μπορεί να βγει μόνο όταν είναι άδειο. Για να το βγάλετε, Ανασηκώστε ελαφρώς από πίσω και τραβήξτε το προς το μέρος σας. Τοποθετήστε το ράφι φιαλών έτσι ώστε το μέγεθος των φιαλών να μην εμποδίζει το σωστό κλείσιμο της πόρτας. Το ράφι μπορεί να δεχτεί το πολύ 9 φιάλες των 0.75 λίτρων ή 13 κιλά συνολικό βάρος – δείτε την πινακίδα στη δεξιά πλευρά στο εσωτερικό της συσκευής.
- Μπορείτε επίσης να βάλετε αναψυκτικά στο ράφι φιαλών (κατά μήκος ή κάθετα).


ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΦΙΑΛΩΝ*

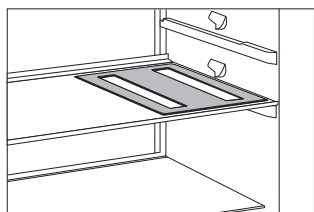

- Μερικά μοντέλα διαθέτουν μια ελαστική βάση φιαλών ή αναψυκτικών.
- Η βάση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τοποθέτηση καυτών μαγειρικών σκευών.


CRISP ZONE – ΔΟΧΕΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

- Το δοχείο στο κάτω μέρος του θαλάμου συντήρησης είναι κατάλληλο για αποθήκευση φρούτων και λαχανικών. Παρέχει κατάλληλη υγρασία και εμποδίζει την ξήρανση των τροφίμων. Τοποθετείστε τα τρόφιμα κατάλληλα συσκευασμένα για την αποφυγή δυσάρεστων οσμών. Το δοχείο έχει ενσωματωμένο ρυθμιστή υγρασίας που επιτρέπει τη ρύθμιση της υγρασίας σύμφωνα με την ποσότητα των αποθηκευμένων τροφίμων.

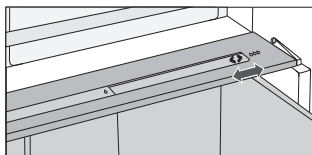

Μικρότερες ποσότητες τροφίμων – σύρετε το χειριστήριο δεξιά;

Μεγαλύτερες ποσότητες τροφίμων – σύρετε το χειριστήριο αριστερά;

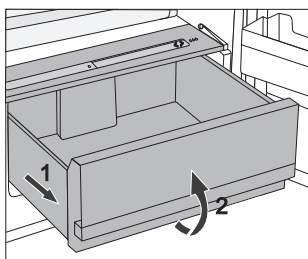


- Αφαίρεση του δοχείου:
 - Τραβήξτε το δοχείο ως το τέλος. Μετά, ανασηκώστε το εμπρός μέρος και τραβήξτε το πλήρως.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

Στην πόρτα του ψυγείου βρίσκονται χώροι (ράφια ή δοχεία), που προορίζονται για την αποθήκευση τυριού, βουτύρου, αυγών, γιουρτιού και άλλων μικρότερων πακέτων, σωληναρίων, αναψυκτικών, κλπ. Υπάρχει ένα ράφι για φιάλες στο κάτω μέρος της πόρτας.


ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΑΦΙΩΝ ΠΟΡΤΑΣ

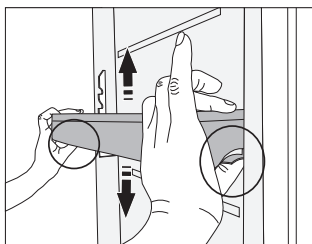

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος των ραφιών χωρίς να χρειαστεί να τα βγάλετε από τη συσκευή. Σύρετε τους δύο πλευρικούς μοχλούς στο ράφι προς το μέρος σας και κατεβάστε το ράφι προς τα κάτω. Αν θέλετε υψηλότερα το ράφι, ελευθερώστε τους δύο μοχλούς.

Για να αφαιρέσετε ένα ράφι από τη συσκευή, ανασηκώστε το μέχρι το τέλος και τραβήξτε το.

ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (MULTIBOX)*

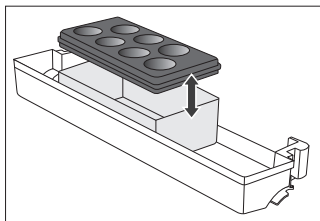

- Το δοχείο **MultiBox** προσφέρει ένα βολικό τρόπο αποθήκευσης τροφίμων με έντονη μυρωδιά, π.χ. bluecheese, λουκάνικα, κρεμμύδια, βούτυρο, κλπ.
- Το καπάκι σιλικόνης σφραγίζει αεροστεγώς το δοχείο για την αποτροπή της ξήρανσης των τροφίμων και της διαρροής οσμών σε όλο το ψυγείο.
- Το καπάκι σιλικόνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγοθήκη ή παγοθήκες.

- Αν το εύκαμπο καπάκι χρησιμοποιηθεί ως συγοθήκη, τοποθετήστε το στο κάτω μέρος του δοχείου της πόρτας και το ανοικτό κάτω τμήμα του δοχείου Multibox για να αποθηκεύσετε μικρότερες συσκευασίες τροφίμων – πατέ, μαρμελάδες, μικρότερα δοχεία.

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ*

- Ο ανεμιστήρας βρίσκεται κάτω από την οροφή του θαλάμου συντήρησης ή κρυμμένος στον καταψύκτη και εξασφαλίζει την ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας και μειώνει το σχηματισμό υγρασίας στις επιφάνειες.

ΙΟΝΙΣΤΗΣ (IONAIR)*


- Ο **Ιονιστής αέρα** βρίσκεται στο θάλαμο συντήρησης και αφαιρεί τα περισσότερα βακτήρια, ιούς, αέρια, και δυσάρεστες οσμές και διατηρεί φρέσκο τον αέρα του ψυγείου. Τα τρόφιμα μένουν φρέσκα και διατηρούν τη γεύση τους.
- Ο ιονιστής του αέρα μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί χρησιμοποιώντας το διακόπτη που βρίσκεται στο περίβλημα του ανεμιστήρα ή στην πλευρά του πύργου ψύξης (ανάλογα με το μοντέλο).

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ανεμιστήρα και του ιονιστή.

ενεργοποίηση =



απενεργοποίηση = 0

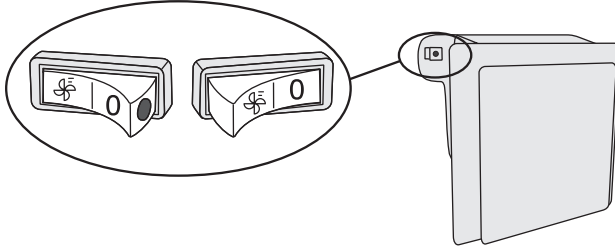

Όταν ο ανεμιστήρας και ο ιονιστής είναι ενεργοποιημένοι, μια κόκκινη κουκίδα θα είναι ορατή στο διακόπτη.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΘΆΛΑΜΟ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



Η σωστή χρήση της συσκευής, η κατάλληλη συσκευασία των τροφίμων, η ρύθμιση της κατάλληλης θερμοκρασίας και η συμμόρφωση με τις οδηγίες υγιεινής επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα της αποθήκευσης τροφίμων.

Παρατηρήστε το χρόνο λήξης των προϊόντων που αναφέρεται στη συσκευασία.

Τα τρόφιμα που αποθηκεύονται στο ψυγείο πρέπει να τοποθετηθούν σε κλειστά δοχεία ή σε κατάλληλες συσκευασίες για την αποφυγή συγκέντρωσης οσμών και υγρασίας.

Μην τοποθετείτε εύφλεκτες, πτητικές, και εκρηκτικές ουσίες στο ψυγείο.

Τα μπουκάλια με υψηλή περιεκτικότητα σε οινόπνευμα πρέπει να είναι καλά σφραγισμένα και να τοποθετούνται σε όρθια θέση.

Μερικά οργανικά διαλύματα, αιθέρια έλαια από φλούδες λεμονιού και πορτοκαλιού, βουτυρικό οξύ, κλπ. μπορεί να φθείρουν τις πλαστικές επιφάνειες σε περίπτωση παρατεταμένης επαφής, προκαλώντας πρόωρη φθορά αυτών των υλικών.

Η τυχόν δυσάρεστη οσμή αποτελεί ένδειξη κακού καθαρισμού της συσκευής ή χαλασμένων τροφίμων (δείτε την ενότητα Καθαρισμός και Συντήρηση).

Απομακρύνετε τα υπολείμματα από το ψυγείο αν πρόκειται να απουσιάσετε για μεγάλη περίοδο από το σπίτι.

ΧΡΟΝΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Συνιστώμενος χρόνος αποθήκευσης στο θάλαμο συντήρησης


Τύπος τροφίμων	Χρόνος
αυγά, μαριναρισμένο κρέας, καπνιστό	έως 10 ημέρες
τυρί	έως 10 ημέρες
βολβοί	έως 8 ημέρες
βούτυρο	έως 7 ημέρες
επιδόρπια, φρούτα, έτοιμα γεύματα, ωμές μπριζόλες	έως 2 ημέρες
ψάρι, ωμός κιμάς, θαλασσινά	έως 1 ημέρα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΣΥΡΤΑΡΙ FRESH ZONE

Στο θάλαμο **FreshZone**, τα τρόφιμα παραμένουν φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ' ό τι σε ένα συμβατικό ψυγείο, διατηρώντας την γεύση τους και τα θρεπτικά τους στοιχεία. Η αλλοίωση και η απώλεια μάζας καθυστερούν, με συνέπεια τα φρούτα και τα λαχανικά να παραμένουν φρέσκα και φυσικά για μεγαλύτερο διάστημα.

Για καλύτερη απόδοση, το συρτάρι πρέπει να παραμένει κλειστό.

- Όταν αγοράζετε τρόφιμα, βεβαιωθείτε ότι είναι φρέσκα γιατί αυτό θα καθορίσει την ποιότητα του τροφίμου, όπως και το χρόνο διατήρησης στο ψυγείο.
- Φυλάσσετε τα τρόφιμα σε κλειστά δοχεία ή κατάλληλα συσκευασμένα για να εμποδίσετε την εκπομπή ή απορρόφηση δυσάρεστων οσμών.
- Βγάλετε τα τρόφιμα από το συρτάρι 30-60 λεπτά πριν τη χρήση για αναπυχθεί το άρωμα και η γεύση τους σε θερμοκρασία δωματίου.
- Ευαίσθητα στη χαμηλή θερμοκρασία τρόφιμα ή ακατάλληλα για φύλαξη στο συρτάρι **FreshZone** είναι τα ακόλουθα: ανανάς, αβοκάντο, μπανάνες, ελιές, πατάτες, μελιτζάνες, αγγούρια, φασόλια, πιπεριές, πεπόνια, καρπούζια, κολοκύθες, σκουός, κολοκύθια, κλπ.

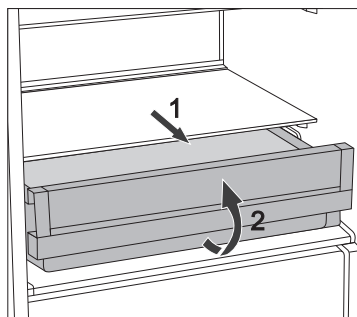

- Για να αφαιρέσετε το συρτάρι:
 - Τραβήξτε το συρτάρι μέχρι το τέρμα.
 - Στη συνέχεια, ανασηκώστε το εμπρός και τραβήξτε το.

ΚΑΤΨΥΞΗ ΝΩΠΪΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΈΝΩΝ ΤΡΟΦΪΜΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΨΥΞΗΣ



Η μέγιστη ποσότητα φρέσκων τροφίμων που μπορούν να εισαχθούν κάθε φορά στη συσκευή αναφέρεται στην πινακίδα με τις βασικές πληροφορίες για τη συσκευή. Εάν υπερβείτε αυτή την ποσότητα, η ποιότητα κατάψυξης θα επιδεινωθεί, όπως και η ποιότητα των ήδη κατεψυγμένων τροφίμων.

- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία superfreeze 24 ώρες πριν από το πάγωμα νωπών τροφίμων:
 - περιστρέψτε τον επιλογέα **A** προς το παχύ τμήμα της σήμανσης.

Βεβαιωθείτε ότι τα νωπά τρόφιμα δεν έρχονται σε επαφή με τα ήδη παγωμένα.

- Όταν παγώνετε μικρότερες ποσότητες τροφίμων (1-2 κιλά), δεν απαιτείται η ενεργοποίηση της λειτουργίας superfreeze.
- Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παγώματος, περιστρέψτε τον επιλογέα **A** στην επιθυμητή θέση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΨΥΞΗ ΝΩΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



Σημαντικές οδηγίες για την κατάψυξη νωπών τροφίμων

Επιλέξτε μια κατάλληλη συσκευασία για τα τρόφιμα και συσκευάστε τα σωστά.

Η συσκευασία πρέπει να είναι αεροστεγής και υδατοστεγής για την αποφυγή απώλειας της υγρασίας ή των βιταμινών από τα τρόφιμα.

Σημειώστε τον τύπο τροφίμων, την ποσότητα, και την ημερομηνία κατάψυξης σε κάθε συσκευασία τροφίμων.

Είναι σημαντικό τα τρόφιμα να καταψύχονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα, επομένως, πρέπει να προτιμηθούν μικρότερες συσκευασίες. Πριν καταψυχθούν τα τρόφιμα πρέπει να κρυσώσουν.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

- Κατά την αποθήκευση ή τη χρήση κατεψυγμένων τροφίμων, σημειώστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η θερμοκρασία και η ημερομηνία λήξης αναφέρονται στη συσκευασία.
- Επιλέγετε μόνο τρόφιμα με άθικτη τη συσκευασία, που αποθηκεύονται σε καταψύκτες σε θερμοκρασία -18°C ή χαμηλότερη.
- Μην αγοράζετε μια συσκευασία τροφίμων καλυμμένη με πάγο, γιατί αυτό είναι σημάδι ότι τα τρόφιμα έχουν ξεπαγώσει ελαφρώς αρκετές φορές. Τέτοια τρόφιμα είναι χαμηλότερης ποιότητας.
- Κατά τη μεταφορά των κατεψυγμένων τροφίμων, αποφύγετε το ξεπάγωμα / απόψυξη. Η υψηλότερη θερμοκρασία θα οδηγήσει σε μικρότερο χρόνο αποθήκευσης και χαμηλότερη ποιότητα τροφίμων.

ΧΡΟΝΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

Τρόφιμο	Χρόνος
φρούτα, βοδινό	από 10 έως 12 μήνες
λαχανικά, μοσχάρι, πουλερικά	από 8 έως 10 μήνες
ελάφι	από 6 έως 8 μήνες
χοιρινό	από 4 έως 6 μήνες
κιμάς ή τεμαχισμένο κρέας	4 μήνες
ψωμί, ζυμαρικά, έτοιμα γεύματα, άπαχο ψάρι	3 μήνες
εντόσθια	2 μήνες
καπνιστό λουκάνικο, λιπαρό ψάρι	1 μήνας

ΑΠΟΨΥΞΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οι μικροοργανισμοί δεν καταστρέφονται με την κατάψυξη. Μετά την απόψυξη, επαναδραστηριοποιούνται, πιο έντονα, και τα τρόφιμα μπορούν να χαλάσουν γρήγορα. Επομένως, καταναλώστε τα ξεπαγωμένα τρόφιμα όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Η μερική απόψυξη μειώνει τη θρεπτική αξία των τροφίμων, ιδιαίτερα των φρούτων, των λαχανικών, και των έτοιμων φαγητών.

ΑΠΪΨΥΞΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΪΨΥΞΗ ΨΥΓΕΙΟΥ

Το ψυγείο δεν χρειάζεται απόψυξη, καθώς ο πάγος που συσσωρεύεται στο πίσω τοίχωμα του εσωτερικού του θαλάμου συντήρησης λιώνει αυτόματα.

Ο συσσωρευμένος πάγος λιώνει όταν δεν λειτουργεί ο συμπιεστής. Οι σταγόνες στάζουν μέσα από το άνοιγμα στο πίσω τοίχωμα του ψυγείου σε ένα δοχείο πάνω από το συμπιεστή, όπου και εξατμίζονται.

Εάν συσσωρευτεί υπερβολικό στρώμα πάγου στο πίσω τοίχωμα του ψυγείου (3-5 mm), η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί και να απομακρυνθεί ο πάγος με το χέρι.

ΑΠΪΨΥΞΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

- Η απόψυξη του καταψύκτη είναι αναγκαία όταν σχηματιστεί στρώμα πάγου πάχους 3-5 mm.
- 24 ώρες πριν την απόψυξη, ενεργοποιήστε τη λειτουργία superfreeze για πρόσθετη ψύξη των τροφίμων (δείτε την ενότητα «Διαδικασία παγώματος»).

Μετά από αυτή την περίοδο, αφαιρέστε τα παγωμένα τρόφιμα από τον καταψύκτη και φροντίστε να μην αποψυχθούν.

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή (δείτε το κεφάλαιο on/off της συσκευής) και βγάλτε τη από την πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε σπρέι απόψυξης γιατί μπορεί να λιώσουν τα πλαστικά μέρη ή να βλάψουν την υγεία σας.
- Μη χρησιμοποιείται μαχαίρια ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τον πάγο, μπορεί να καταστρέψετε τις σωληνώσεις του συστήματος ψύξης.
- Για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, τοποθετήστε ένα δοχείο με ζεστό νερό στο γυάλινο ράφι.
- Καθαρίστε και σκουπίστε το εσωτερικό της συσκευής (δείτε Καθαρισμός της Συσκευής).
- Πριν τοποθετήσετε πάλι τα τρόφιμα στον καταψύκτη, ενεργοποιήστε τη συσκευή και περιστρέψτε το διακόπτη **A** στην επιθυμητή θέση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ

Πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα – απενεργοποιήστε της συσκευή (δείτε On/Off της συσκευής και βγάλετε τη από την πρίζα.


- Χρησιμοποιήστε ένα **μαλακό ύφασμα** για να καθαρίσετε όλες τις επιφάνειες. Τα καθαριστικά που περιέχουν **τραχιές επιφάνειες, οξέα, ή διαλύτες, δεν είναι κατάλληλα** δεδομένου ότι θα βλάψουν την επιφάνεια.

Καθαρίστε τη **συσκευή εξωτερικά** με νερό ή με διάλυμα μαλακού απορρυπαντικού. Επιφάνειες λάκας ή αλουμινίου μπορούν να καθαριστούν με χλιαρό νερό με μαλακό απορρυπαντικό.


Επιτρέπεται η χρήση καθαριστικών με χαμηλή συγκέντρωση οινόπνευματος (π.χ.καθαριστικά τζαμιών).

Τα καθαριστικά που περιέχουν οινόπνευμα δεν είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό των πλαστικών περιοχών.

Καθαρίστε το **εσωτερικό** της συσκευής με χλιαρό νερό στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε λίγο **ξίδι**.

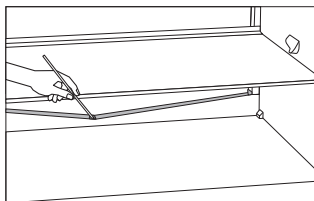

- Κάτω από τον πίνακα ψύξης που ψύχει το εσωτερικό του ψυγείου βρίσκεται ένα αυλάκι με ένα άνοιγμα μέσω του οποίου απομακρύνεται το νερό απόψυξης από το εσωτερικό της συσκευής. Το αυλάκι και το άνοιγμα δεν πρέπει ποτέ να είναι φραγμένα, επομένως να το ελέγχετε συχνά και να το καθαρίζετε αν είναι ανάγκη (π.χ. με ένα πλαστικό καλαμάκι).
- Ένα στρώμα πάχους 3-5 mm προκαλεί αύξηση στην κατανάλωση ρεύματος, επομένως πρέπει να αφαιρείται περιοδικά. Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, διαλύτες, ή σπρέι.

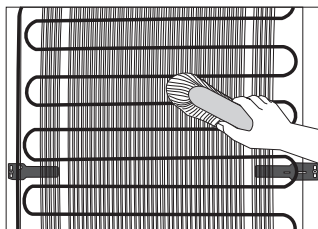

- Η μονάδα **συμπυκνωτή** στο (εξωτερικό) πίσω τοίχωμα πρέπει να είναι καθαρή, χωρίς σκόνη ή αποθέσεις από καπνιά της κουζίνας. Περιοδικά καθαρίστε τη σκόνη με μια μαλακή μη μεταλλική βούρτσα ή ηλεκτρική σκούπα.
- Μετά τον καθαρισμό, ενεργοποιήστε τη συσκευή και τοποθετήστε μέσα τα τρόφιμα.

ΕΠΪΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ

Πρόβλημα:	Αιτία ή επίλυση
Μετά τη σύνδεση της συσκευής με το ρεύμα αυτή δεν λειτουργεί:	<ul style="list-style-type: none">• Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα τροφοδοτείται με ρεύμα και ότι έχετε τοποθετήσει το βύσμα στην πρίζα.
Το σύστημα ψύξης λειτουργεί συνεχώς για μεγάλη χρονική περίοδο:	<ul style="list-style-type: none">• Πολύ υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος.• Η πόρτα ανοίγει πολύ συχνά ή για μεγάλο διάστημα.• Η πόρτα δεν κλείνει σωστά (ρύπιοι ανάμεσα στην πόρτα και το ψυγείο, η πόρτα έχει γείρει, έλεγχος λάστιχου, κλπ.).• Τοποθετήθηκαν πάρα πολλά νωπά τρόφιμα.• Ανεπαρκής ψύξη του συμπιεστή και του συμπυκνωτή. Ελέγξτε ότι κυκλοφορεί αέρας πίσω από τη συσκευή. Καθαρίστε τον συμπυκνωτή.
Υπερβολική συγκέντρωση πάγου στο πίσω τοίχωμα του εσωτερικού του ψυγείου μπορεί να προκύψει από τα εξής:	<ul style="list-style-type: none">• Η πόρτα ανοίγει πολύ συχνά ή για μεγάλο διάστημα.• Τοποθετήθηκαν θερμά τρόφιμα στο ψυγείο.• Τρόφιμα σε επαφή με το εσωτερικό πίσω τοίχωμα του ψυγείου.• Η πόρτα δεν ασφαλίσει καλά. Εάν το λάστιχο είναι βρώμικο ή χαλασμένο, καθαρίστε το ή αντικαταστήστε το.
Συσσώρευση πάγου στο εσωτερικό της κατάψυξης μπορεί να είναι αποτέλεσμα των ακόλουθων:	<ul style="list-style-type: none">• Η πόρτα ανοίγει πολύ συχνά ή για πολύ ώρα.• Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά.• Κακή στεγανοποίηση πόρτας.• Εάν η στεγανοποίηση είναι βρώμικη ή έχει υποστεί ζημιά, καθαρίστε την ή αντικαταστήστε την.
Συγκέντρωση υγρασίας στο ράφι πάνω από τα συρτάρια:	<ul style="list-style-type: none">• Αυτό είναι ένα παροδικό φαινόμενο που δεν μπορεί να αποφευχθεί εντελώς σε περιόδους υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας του περιβάλλοντος. Υποχωρεί όταν η θερμοκρασία και η υγρασία ομαλοποιούνται. Σας συνιστούμε να καθαρίζετε τα συρτάρια πιο συχνά και σκουπίζετε τα σταγονίδια περιστασιακά.• Ανοίξτε τον έλεγχο υγρασίας.• Συσκευάστε τα τρόφιμα σε σακούλες ή αεροστεγή συσκευασία.
Διαρροή νερού από το ψυγείο:	<ul style="list-style-type: none">• Έφραξε το άνοιγμα απορροής νερού ή στάζει νερό από την απορροή νερού.• Καθαρίστε το φραγμένο άνοιγμα, με ένα καλαμάκι.• Αν σχηματιστεί στρώμα πάγου, αποψύξτε τη συσκευή (δείτε Απόψυξη της συσκευής).
Δεν λειτουργεί η ένδειξη LED:	<ul style="list-style-type: none">• Καλέστε έναν τεχνικό.

Αν κάποια από τις παραπάνω οδηγίες δεν επιλύσουν το πρόβλημα, καλέστε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο τμήμα τεχνικού ελέγχου και δηλώστε τον τύπο, το μοντέλο και τον αριθμό σειράς που βρίσκεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων που βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΪΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΉΡΥΒΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ

Η ψύξη στους ψυγείοκαταψύκτες οφείλεται στο σύστημα ψύξης μέσω συμπιεστή (και σε μερικές συσκευές μέσω ενός ανεμιστήρα), ο οποίος παράγει ένα ορισμένο επίπεδο θορύβου κατά τη λειτουργία. Το επίπεδο του θορύβου εξαρτάται από την εγκατάσταση, την κατάλληλη χρήση, και την ηλικία της συσκευής.

- **Μετά την έναρξη λειτουργίας της συσκευής**, ο συμπιεστής μπορεί να λειτουργεί, ή ο ήχος ροής υγρού, ελαφρώς πιο έντονα. Αυτό δεν είναι σημάδι δυσλειτουργίας και δεν έχει επιπτώσεις στο χρόνο ζωής της συσκευής. Σταδιακά, το επίπεδο αυτού του θορύβου θα μειωθεί.
- Περιστασιακά, μπορεί να εμφανιστεί **ξαφνικός ή δυνατότερος θόρυβος** κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής, που θα φαίνεται ασυνήθιστος: είναι συνήθως αποτέλεσμα λανθασμένης εγκατάστασης:
 - Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί οριζόντια και σταθερά σε μια στερεή βάση.
 - Η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τον τοίχο ή με παρακείμενα στοιχεία.
 - Σιγουρευτείτε ότι ο εσωτερικός εξοπλισμός της συσκευής έχει τοποθετηθεί κατάλληλα και ότι ο θόρυβος δεν προκαλείται από δοχεία που ακουμπούν, μπουκάλια, ή άλλα δοχεία που βρίσκονται σε επαφή μεταξύ τους.
- Λόγω του υψηλού φόρτου εργασίας για το σύστημα ψύξης όταν η πόρτα ανοίγει πιο συχνά ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ή όταν μια μεγάλη ποσότητα φρέσκων τροφίμων έχει εισαχθεί ή όταν η εντατική κατάψυξη ή οι λειτουργίες ψύξης ενεργοποιούνται, η συσκευή μπορεί να παράγει περισσότερο θόρυβο προσωρινά.

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥΔΕΝΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.

Οδηγίες για τη χρήση της συσκευής μπορούν επίσης να βρεθούν την ιστοσελίδα μας στο www.gorenje.com / <http://www.gorenje.com> />

COOLER 4*_FS600_ESSENTIAL



598825

el (04-19)