


## Γενική περιγραφή

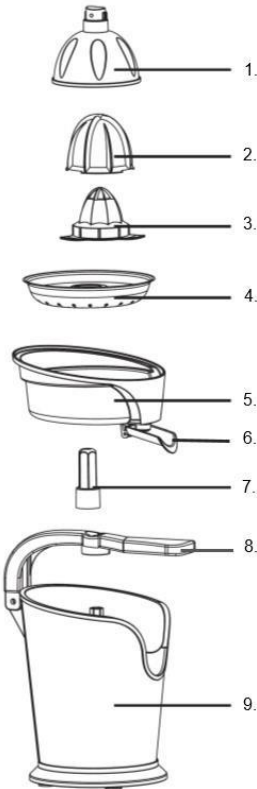

1. Κάλυμμα περιστρεφόμενης κεφαλής
2. Μεγάλη περιστρεφόμενη κεφαλή
3. Μικρή περιστρεφόμενη κεφαλή
4. Σουρωτήρι
5. Δοχείο
6. Στόμιο
7. Άξονας περιστροφής
8. Χειρολαβή
9. Μονάδα μοτέρ

## Σημαντικό

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και αποθηκεύστε το για μελλοντική αναφορά.

## Κίνδυνος

Μη βυθίζετε ποτέ τη μονάδα του μοτέρ σε νερό ή άλλο υγρό και μην την ξεπλένετε κάτω από τη βρύση.

## Προειδοποίηση

- Μην αφήνετε τα παιδιά να αγγίζουν το σίδερο ή το καλώδιο τροφοδοσίας κατά το σιδέρωμα.
- Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι η πρίζα έχει τη σωστή τάση (230V/16A).
- Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επίτηρηση για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον επιτηρούνται και έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών όση ώρα λειτουργεί ή κρυώνει.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή, από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή από ένα εξίσου καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι.

**Προσοχή:** Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αξεσουάρ ή εξαρτήματα από άλλους κατασκευαστές ή που δεν συστήνει συγκεκριμένα η Gorenje. Αν χρησιμοποιήσετε τέτοια αξεσουάρ ή εξαρτήματα, η εγγύησή σας καθίσταται άκυρη. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί σωστά πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

## Προειδοποίηση

Ελέγξτε αν η τάση που αναγράφεται στο κάτω μέρος της συσκευής αντιστοιχεί στην τάση του δικτύου τροφοδοσίας πριν συνδέσετε τη συσκευή.

Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, θα

πρέπει να αντικατασταθεί από την Gorenje, ένα κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο από την Gorenje ή από άτομα με παρόμοια προσόντα, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το φως, το καλώδιο τροφοδοσίας ή άλλα εξαρτήματα έχουν υποστεί ζημιά.

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός αν τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επιτήρηση για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Μη συνδέετε ποτέ αυτήν τη συσκευή σε εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου, προκειμένου να αποφύγετε μια επικίνδυνη κατάσταση.

Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή μετά τη χρήση. Μη συνδέετε ποτέ αυτήν τη συσκευή σε εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου, προκειμένου να αποφύγετε μια επικίνδυνη κατάσταση.

Στάθμη θορύβου: Lc < 60 dB(A)

**Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή αποτελεί το πλαίσιο επιστροφής και ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού**

## Προετοιμασία για χρήση

### Προσοχή

Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.

Μη χρησιμοποιείτε τον στίφτη για περισσότερο από 5 λεπτά χωρίς διακοπή.

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αξεσουάρ ή εξαρτήματα από άλλους κατασκευαστές, εκτός αν έχουν εγκριθεί από την Gorenje. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε αυτά τα αξεσουάρ, η εγγύηση θα ακυρωθεί.

### Πριν από τη χρήση

Καθαρίστε όλα τα αποσπώμενα εξαρτήματα πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός»). Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συναρμολογηθεί σωστά πριν τη

συνδέσετε στην πρίζα. Τυλίξτε το πλεονάζον καλώδιο γύρω από τη βάση της συσκευής. Τοποθετήστε το φως στην πρίζα.

## Πριν τη χρήση της συσκευής για πρώτη φορά

**Κίνδυνος Φυλάσσετε** τη συσκευασία μακριά από παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος πνιγμού.

Αποσυνεχάστε τον στίφτη και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Εξετάστε οπτικά τον στίφτη για ορατά σημάδια βλάβης και βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα.

Θα πρέπει να καθαρίσετε τη συσκευή πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Σκουπίστε τη βάση του μοτέρ με ένα υγρό πανί. Πριν χρησιμοποιήσετε τον στίφτη για πρώτη φορά, ξεπλύνετε τους κώνους, το σουρωτήρι, το δοχείο χυμού και το διαφανές κατάκι με ζεστό νερό και μερικές σταγόνες υγρού πιάτων.

## Χρήση της συσκευής

Τοποθέτηση του στίφτη  
Τοποθετήστε τη συσκευή σε ομοίομορφη επιφάνεια που καθαρίζεται εύκολα. Ξετυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας στο μήκος που χρειάζεστε από τον χώρο αποθήκευσης του καλωδίου (στο κάτω μέρος του στίφτη). Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο έχει τοποθετηθεί σωστά στον οδηγό καλωδίου για να αποτρέψετε την ταλάντωση του αποχυμωτή. Συνδέστε το φως σε μια πρίζα AC230V, 50Hz.

### Επιλογή εξαρτημάτων

Ανάλογα με το μέγεθος του φρούτου που επιθυμείτε να στύψετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον μεγάλο ή τον μικρό κώνο. Ο μεγάλος κώνος είναι κατάλληλος για το στύψιμο μεγάλων εσπεριδοειδών, όπως γκρέιπφρουτ, πορτοκάλια κλπ. Ο μικρός κώνος είναι κατάλληλος για το στύψιμο μικρών εσπεριδοειδών, όπως λεμόνια, λάιμ κλπ.

Τοποθετήστε τον μικρό κώνο απευθείας στον άξονα μετάδοσης κίνησης.

Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τον μεγάλο κώνο, τοποθετήστε τον μικρό κώνο στον άξονα μετάδοσης κίνησης. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τον μεγάλο κώνο πάνω από τον μικρό κώνο.

Πρέπει να αισθανθείτε τις εγχοπές στον μεγάλο κώνο να κλειδώνουν στη θέση τους πάνω στις λεπίδες ανάδευσης του μικρού κώνου.

Για να διαχωρίσετε τους κώνους, τραβήξτε τον μεγάλο κώνο προς τα πάνω και προς τα έξω.

## Παρασκευή χυμού

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αν ασκήσετε υπερβολική πίεση στον κώνο, ενδέχεται να προκληθεί εμπλοκή του μοτέρ.

Τοποθετήστε τον κατάλληλο κώνο στον άξονα με μετάδοση κίνησης.

Αν θέλετε να συλλέξετε τον χυμό που βρίσκεται μέσα στο δοχείο μετά το στύψιμο, πιέστε το στόμιο προς τα πάνω για να το κλείσετε.

Αν θέλετε ο χυμός να κυλήσει κατευθείαν σε ένα ποτήρι, πιέστε το στόμιο προς τα κάτω για να το ανοίξετε και τοποθετήστε ένα ποτήρι από κάτω.

Κόψτε ένα εσπεριδοειδές στη μέση και πιέστε το κομμένο άκρο του μισού φρούτου πάνω στον κώνο. Ο στίφτης ανάβει αυτόματα όταν πιέζετε το φρούτο προς τα κάτω και ο κώνος αρχίζει να γυρίζει. Ο στίφτης απενεργοποιείται αυτόματα μόλις σταματήσετε την πίεση στον κώνο. Ο κώνος ξύνει τη σάρκα των φρούτων και εξάγει τον χυμό τους. Ο χυμός ρέει από το σουρωτήρι μέσα στο δοχείο χυμού από όπου μπορεί να τρέξει σε ένα ποτήρι (το στόμιο πρέπει να είναι ανοιχτό). Το σουρωτήρι συγκρατεί τον πυκνό πολτό και τα κουκούτσια. Για να μεγιστοποιήσετε την ποσότητα του χυμού που εξάγεται από ένα φρούτο, πιέστε ένα φρούτο πάνω στον κώνο αρκετές φορές.

## Καθαρισμός

### Μετά τη χρήση

Αφαιρέστε τον κώνο, το σουρωτήρι, το δοχείο χυμού και τον άξονα μετάδοσης κίνησης από τη συσκευή και καθαρίστε τα. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.

### Συμβουλές παρασκευής χυμού

Οι χυμοί εσπεριδοειδών θα πρέπει να καταναλώνονται αμέσως και να μην αποθηκεύονται ποτέ σε μεταλλικό δοχείο.

Οι χυμοί εσπεριδοειδών είναι ιδανικοί για ανάμειξη. Για παράδειγμα, μπορείτε να αναμίξετε χυμό πορτοκάλι με χυμό λεμονιού για επιπλέον βιταμίνη C.

Ο φρεσκοστυμμένος χυμός δίνει στα κοκτέιλ μια ιδιαίτερα φρουτώδη νότα και καλύτερη γεύση. Ο χυμός λεμονιού βελτιώνει, επίσης, τη γεύση του ζεστού τσαγιού και βοηθά στην ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού σας όταν είστε άρρωστοι.

### Καθαρισμός

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.

Αφαιρέστε όλα τα αποσπώμενα μέρη από τη μονάδα του μοτέρ.

Καθαρίστε όλα τα αποσπώμενα μέρη με ζεστό νερό και λίγο υγρό πιάτων ή στο πλυντήριο πιάτων. Καθαρίστε τη μονάδα του μοτέρ με ένα νωπό πανί.

Μη βυθίζετε τη μονάδα του μοτέρ στο νερό και μην την ξεπλένετε κάτω από τη βρύση.

## Αποθήκευση

Τυλίξτε το πλεονάζον καλώδιο γύρω από τη βάση της συσκευής. Στη συνέχεια, συναρμολογήστε τη συσκευή και τοποθετήστε το κάλυμμα προστασίας από τη σκόνη. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ασφαλές και ξηρό μέρος.

## Περιβάλλον

Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής της. Αντ' αυτού, παραδώστε τη σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο, θα βοηθήσετε στη διατήρηση του περιβάλλοντος.

## Εγγύηση και εξυπηρέτηση

Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Gorenje στη χώρα σας (μπορείτε να βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου στο παγκόσμιο φυλλάδιο εγγύησης). Αν δεν υπάρχει κέντρο εξυπηρέτησης πελατών στη χώρα σας, μεταβείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Gorenje ή επικοινωνήστε με το τμήμα επισκευών οικιακών συσκευών της Gorenje.

### Αποκλειστικά για προσωπική χρήση!

## H GORENJE ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΥΧ ΑΡΙΣΤΗΘΕΙΤΕ ΤΗ ΝΕΑ ΣΑΣ ΣΥΣΚΕΥΉ

### Διατηρούμε το δικαίωμα για οποιοσδήποτε τροποποιήσεις

