




NAVODILA ZA UPORABO

Sušilna omara DC 7774V
DC 7784V

Pred prvo uporabo preberite navodila.

Spoštovani kupec!

Čestitamo vam za odlično izbiro in vam izrekamo dobrodošlico v družini ASKO, družini s švedskimi koreninami, ki ima člane po vsem svetu.

V podjetju ASKO se vam zabvaljujemo za zaupanje in upamo, da boste uživali pri uporabi svoje nove sušilne omare.

Dobra sušilna omara mora biti dobro zasnovana, dobro sušiti, imeti majhen vpliv na okolje, biti uporabniku prijazna, omogočati prihranek časa in energije, imeti dolgo življenjsko dobo in biti zanesljiva. ASKO vam ponuja vse to.

Ob nakupu izdelka podjetja ASKO ste lahko prepričani, da je notranjost prav tako dobra kot zunanost in da so načela etike in morale, upoštevana pri izdelavi te sušilne omare, na tako visoki ravni kot kakovost in funkcionalnost, ki ju prejmete z njo. To so prave vrline švedske kakovosti.

Pred prvo uporabo sušilne omare prosimo, da preberete navodila za uporabo in nasvete za njeno vzdrževanje. Tako boste dobili največ od svojega izdelka in vseh njegovih funkcij.

Če imate kakršnakoli vprašanja, nas pokličite, ali se obrnite na nas preko naše spletne strani. Ekipa podjetja ASKO vam pošilja lep pozdrav s Švedske.

VSEBINA

Pomembne varnostne informacije	4	Nastavitev programov sušenja	20
Skrb za okolje	5	Programirani način	20
Embalažni material	5	Seznam parametrov	21
Ravnanje z odsluženo sušilno omaro	5	Prilagajanje	23
Sestavni deli	6	Postopek	24
Nadzorna plošča	7	Ponastavitev na tovarniške nastavitve	24
Nastavitev jezika	8	Vzdrževanje	25
Nastavljanje	8	Čiščenje	25
Namestitev	9	Servis	25
Razpakiranje	9	Nadomestni deli	25
Namestitev	10	Toplotna varovalka	26
Odvajanje/dovajanje zraka	11	Reševanje težav	27
Priključitev na odvajalnik	11	Tehnični podatki	28
Priključitev na električno omrežje	13	Poraba energije in čas sušenja	28
Pred prvo uporabo sušilne omare	14		
Delovanje	15		
Razporejanje predmetov za sušenje	15		
Napotki za uporabnike	15		
Tok zraka	15		
Programi sušenja	16		
Otroška zaščita	17		
Zagon samodejnega programa	18		
Zagon ročnega programa	18		
Nasveti	19		

PRIROČNIK ZA UPORABO

Ta priročnik opisuje **funkcije** in **delovanje** sušilne omare ter navodila za **namestitev** in **vzdrževanje**.

POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE

Nasveti in opozorila za varno delovanje so zbrani zato, da se izognete nepravilni uporabi in nepotrebnim tveganjem za nesreče. Preberite jih pred namestitvijo in uporabo sušilne omare.

Sušilna omara izpolnjuje ustrezne varnostne zahteve, vendar pa lahko nepravilna uporaba povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.

POZOR! Ta naprava je namenjena samo sušenju tkanin, opranih v vodi.

- ❑ Sušilno omaro namestite in uporabljajte v notranjih prostorih.
- ❑ Sušilno omaro smejo uporabljati otroci, starejši od 8 let, kot tudi osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ter umskimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, vendar samo, če jo uporabljajo pod ustreznim nadzorom, so prejeli ustrezna navodila o varni uporabi naprave in so poučeni o nevarnostih neustrezne uporabe.
- ❑ Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali s sušilno omaro in pazite nanje, ko so v njeni bližini.
- ❑ Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
- ❑ Če je priključna vrstica poškodovana, jo je treba nemudoma zamenjati, da se izognete nevarnosti. Zamenja jo lahko le proizvajalec, njegov serviser oziroma ustrezno usposobljena oseba.
- ❑ Pri popravilih in zamenjavi sestavnih delov upoštevajte navodila podjetja ASKO.

EMBALAŽNI MATERIAL

Embalažni material, ki ščiti sušilno omaro pred transportnimi poškodbami, je izbran z upoštevanjem okoljskih zahtev in se lahko reciklira. Embalažni material, ki ga vrnete v ekološki cikel, pomeni manjšo porabo surovin in zmanjšano količino odpadkov.

RAVNANJE Z ODSLUŽENO SUŠILNO OMARO

Ko sušilna omara odsluži, jo predajte v reciklažo.

Mnogi deli se lahko ponovno uporabijo, vsebuje pa tudi materiale, ki zahtevajo pravilno odlaganje.

Zato sušilne omare ali njenih delov nikoli ne odlagajte med gospodinjske odpadke, saj lahko to povzroči zdravstvena tveganja in škodo za okolje.





Odsluženo sušilno omaro odpeljite v center za reciklažo. Po potrebi se obrnite na svojega prodajalca.


Vsi plastični deli v sušilni omari so označeni z mednarodnimi standardnimi oznakami.

To pomeni, da so vsi ti deli primerni za reciklažo, če so pravilno razvrščeni.

SESTAVNI DELI

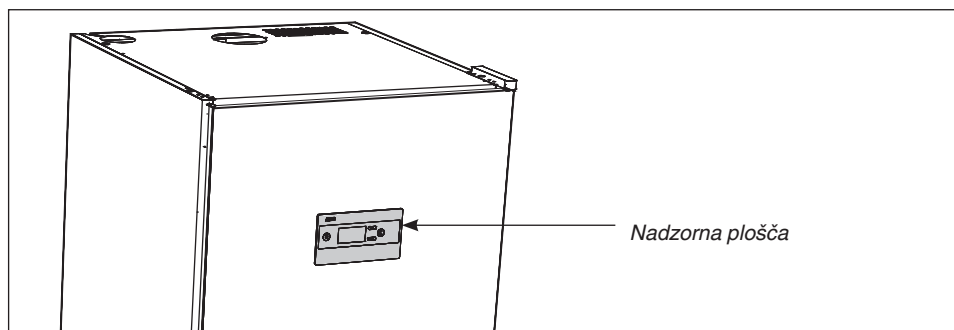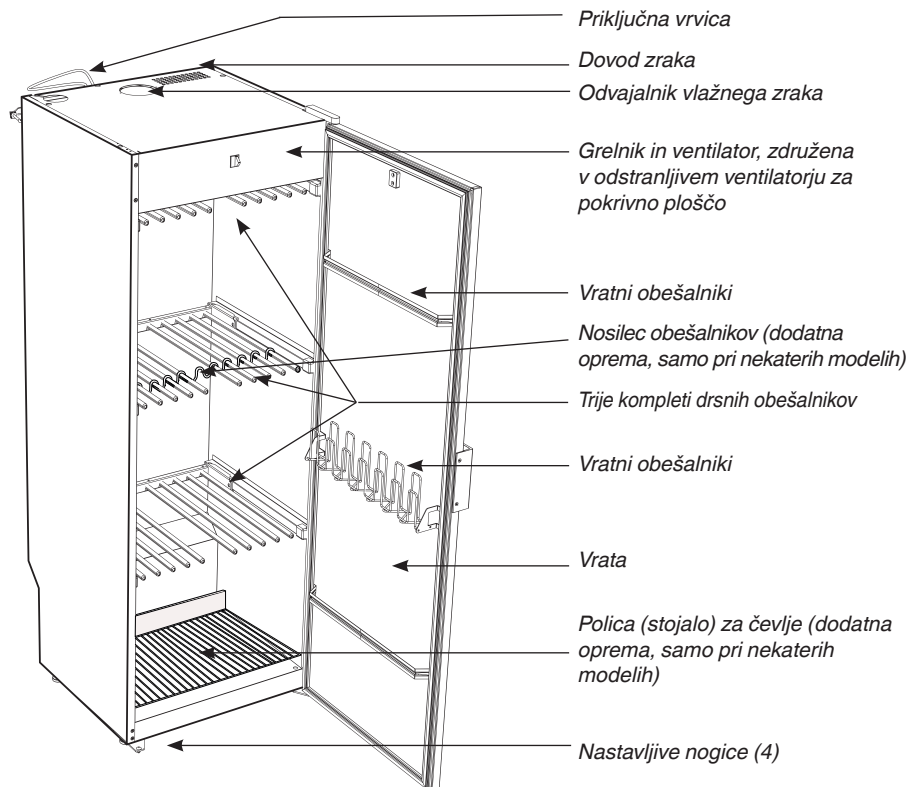

NADZORNA PLOŠČA

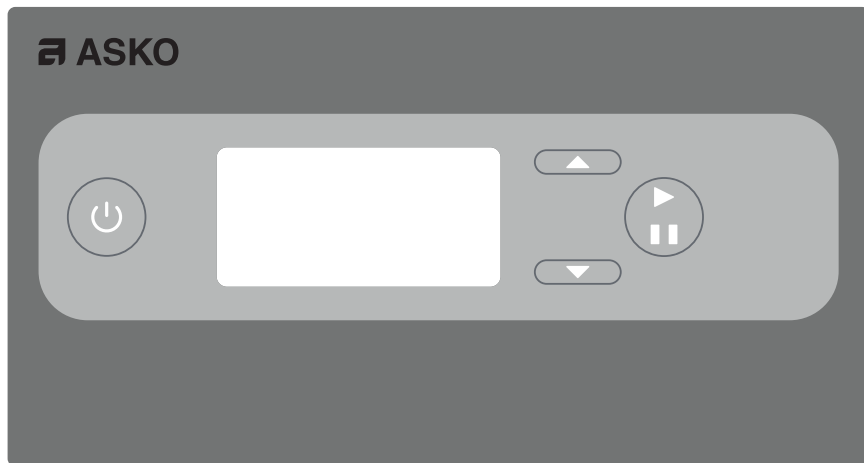

Sušilna omara omogoča štiri samodejne in štiri ročne programe sušenja za različne vrste oblačil. Programe nastavljate z meniji s pomočjo gumbov na upravljalni plošči. Na voljo je več jezikov.

GUMBI



VKLOP/IZKLOP



START zažene program
STOP zaustavi program.
OK potrdi izbiro



Smerni gumb GOR enosmerno poveča vrednost ali korake v programih



Smerni gumb DOL enosmerno zmanjša vrednost ali korake v programih

PRIKAZOVALNIK

Prikazovalnik ima dve vrstici s 6 simboli v vsaki vrstici. Med sušenjem sta prikazana izbrani program sušenja in indikator, ki kaže, da je sušenje v teku.

NASTAVITEV JEZIKA

Na voljo so naslednji jeziki: angleščina, švedščina, norveščina, danščina, finščina, francoščina in nemščina.


NASTAVLJANJE

- 1 Prepričajte se, da je glavno stikalo **VKLOP/IZKLOP** sušilne omare izklopljeno. Prikazovalnik ni osvetljen.
- 2 Držite pritisnjena smerna gumba **GOR** in **DOL** ter pritisnite glavno stikalo **VKLOP/IZKLOP** v položaj **VKLOPLJENO**. Prikazovalnik zasveti in v zgornji vrstici utripa parameter P 105 za nastavitev jezika. Če je prikazana katera koli druga vrednost, uporabite smerna gumba **GOR** ali **DOL**, da se premaknete na pravi parameter.
- 3 Za potrditev pritisnite gumb **START/STOP**. Utripa vrstica za trenutni jezik. Jeziki so oštevilčeni, kot je prikazano na spodnjem seznamu
- 4 S smernima gumboma **GOR** in **DOL** se pomaknite do zelenega jezika
- 5 Če želite shraniti nastavljeno vrednost, pritisnite gumb **START/STOP**.
- 6 Za vrnitev na delovno vrednost pritisnite smerni gumb **DOL** in gumb **START/STOP**.

Simbol jezika	Jezik prikaza
0	angleščina
1	švedščina
2	norveščina
3	danščina
4	finščina
5	italijanski
6	francoščina
7	nemščina

POSTAVITEV SUŠILNE OMARE

- ☐ Če nameravate priključiti sušilno omaro na sistem za odvajanje zraka, mora biti priključek takšnega sistema na voljo v prostoru, v katerega nameščate aparat.
- ☐ Prav tako mora biti največ 2 metra proč od zgornjega dela sušilne omare na voljo tudi ozemljena električna vtičnica. Sušilna omara ima 2 metra dolgo ozemljeno priključno vrvico, na koncu katere je nameščen vtikač.
- ☐ Vtičnica mora biti nameščena tako, da uporaba podaljška ni potrebna.
- ☐ Vtičnica mora biti lahko dostopna, tudi ko je sušilna omara že nameščena in priključena.
- ☐ Prosimo, upoštevajte ta napotek, tudi če je sušilna omara nameščena v vgradnem elementu ali na drug podoben način. Glejte poglavje "Priklop na električno omrežje".
- ☐ Tla, na katera postavljate sušilno omaro, morajo prenesti težo vsaj 60 kg.
- ☐ Tla morajo biti ravna, z največ 2,5 cm padca pod omaro.
- ☐ Sušilna omara je namenjena izključno namestitvi v zaprtih prostorih, v katerih temperatura presega 0 °C.
- ☐ Sušilne omare ne nameščajte v okoljih, v katerih za čiščenje uporabljate visokotlačne čistilnike.

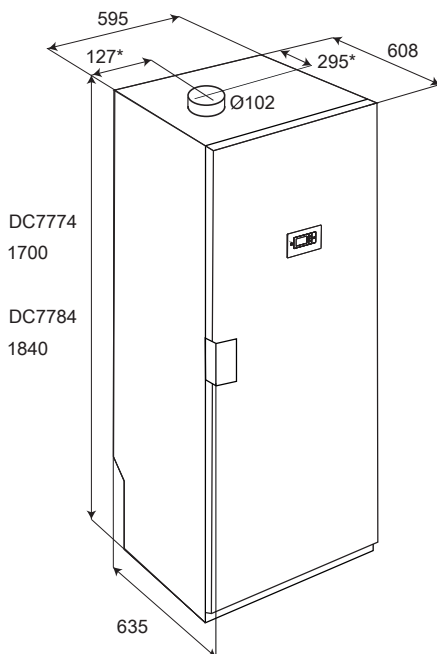

Opomba:

* Dimenzije 127 mm in 295 mm morajo biti na sredini prezračevalne odprtine.

NAMESTITEV

RAZPAKIRANJE

OPOMBA: Če je sušilna omara postavljena na paletu, ravajte z njo previdno. **NEVARNOST PREVRNITVE.**


Preverite, da sušilna omara med prevozom ni bila poškodovana. Vsako škodo, nastalo med prevozom, je prijavite prodajalcu v roku 7 dni.

Ob nakupu prejmete:

- ☐ Omaro s tovarniško vgrajenim ventilatorjem
- ☐ Komplet za montažo,
- ☐ Uporabniški priročnik.

Komplet za montažo

- za omaro

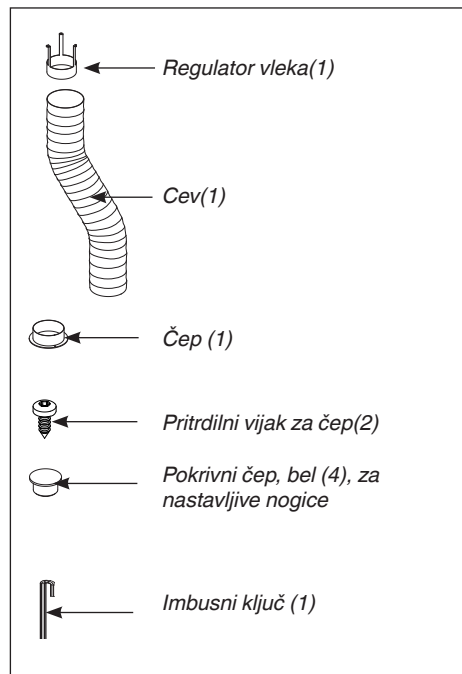


Po razpakiranju preverite, ali je sušilna omara brez napak. Poškodbe, napake in manjkajoče dele je nemudoma prijavite prodajalcu

Pred priključitvijo sušilne omare preverite, ali so odstranjeni vsi elementi za pritrditev med prevozom.

Embalazne materiale, kot sta plastika in stiropor, hranite izven dosega otrok

- za pritrditev na steno

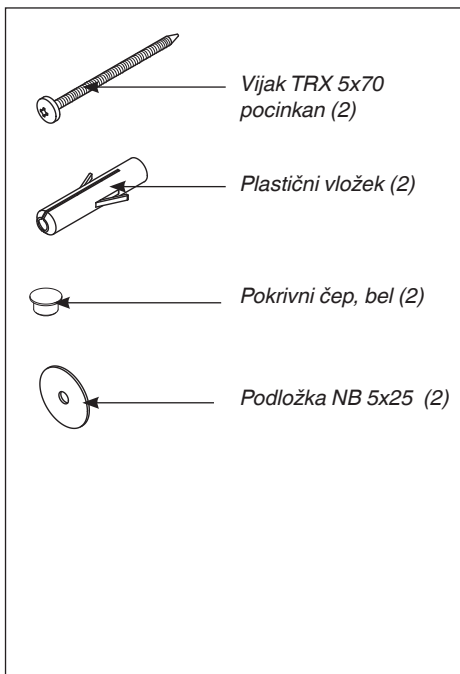

NAMESTITEV

Sušilna omara je namenjena samo za uporabo v zaprtih prostorih v suhem okolju

Ne nameščajte je tam, kjer se za čiščenje uporablja voda pod tlakom.

IZRAVNAVA




Sušilna omara naj stoji ravno na ravni površini in se opira na vse štiri nogice. Uporabite priloženi imbusni ključ in nastavite nogice z notranje strani omare. Štiri pokrivne čepe močno potisnite v odprtine.

PRITRDITEV NA STENO

Omara mora biti pritrjena na steno, da se ne prevrne.

- 1 Odprite vrata, izvlecite zgornji predelek z obešalniki in izvrtajte 8 mm luknji v steno skozi pripravljene luknji v zadnji steni sušilne omare.
- 2 Potisnite stenska vložka v luknji v steni. Namestite vijaka in podložki, kot je prikazano na sliki. Pokrivne čepe trdno potisnite v odprtine. Vijaki so priloženi kompletu za montažo.

PREVIDNO: Sušilne omare ne smete uporabljati, ne da bi jo pritrdili na steno, ker obstaja nevarnost, da se bo prevrnila naprej.

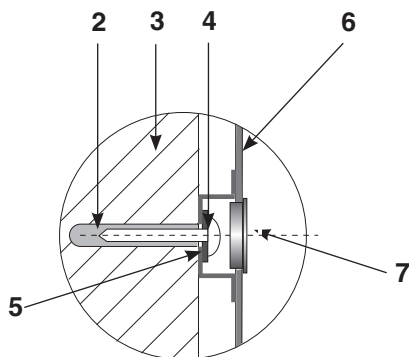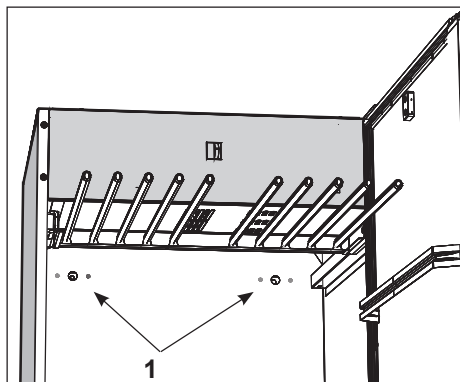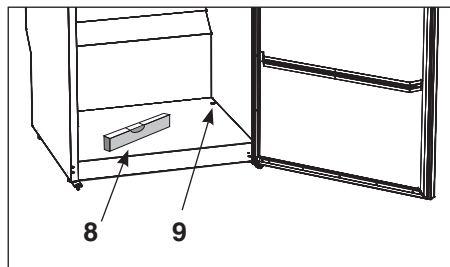

1. Pripravljene luknje
2. Plastični vložek
3. Stena za sušilno omaro
4. Pritrdilni vijaki
5. Podložka
6. Zadnja stena sušilne omare
7. Pokrivni čep
8. Vodna tehnica
9. Pokrivni čep

ODVAJANJE/DOVAJANJE ZRAKA

Ko sušilna omara deluje, odvede 45 m³ vlažnega zraka na uro. Zato morate poskrbeti, da lahko v omaro vstopi zrak, ki nadomesti odvedenega.

PRIKLJUČITEV NA ODVAJALNIK


Sušilna omara je na prezračevalni ventilator priključena v skladu s standardi.

Na zračnik jo lahko priključite na **dva načina**, in sicer z **regulatorjem vleka**, ali pa jo **trajno priključite na mehanski prezračevalni ventilator**.

Če sušilno omaro priključite na obstoječi prezračevalni sistem, se mora regulator vleka uporabljati ves čas, da sušilna omara ne vpliva na splošno prezračevanje prostora.

Trajna priključitev se lahko izvede samo, če je do sušilne omare napeljan ločen prezračevalni ventilator, pri čemer je tok zraka v zračniku nastavljen na 45 m³ na uro.


Sušila omara je testirana in tovarniško nastavljena za povezavo z regulatorjem vleka.

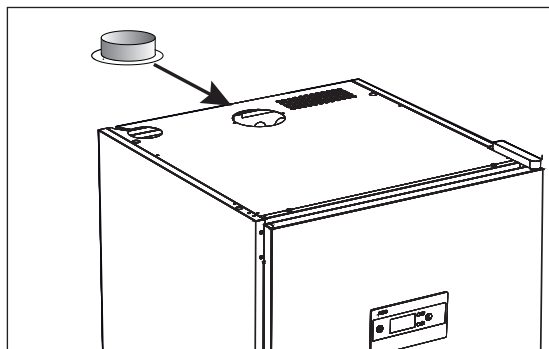

Namestite priloženi čep čez odprtino na vrhu omare, vstavite vijake in privijte čep.

Z REGULATORJEM VLEKA

Namestite gibljivo cev na čep. Drugi konec cevi namestite na regulator vleka, ki ga pritrdite nad prezračevalni ventilator v prostoru

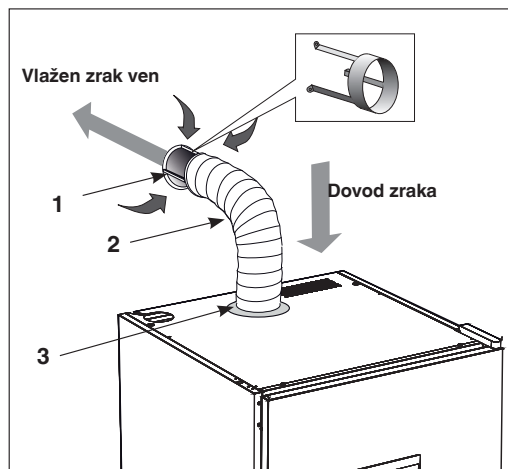


Prepričajte se, da dotok zraka ni oviran.

Sušilne omare ne povezujte z obstoječim dimnikom.

1. Regulator vleka
2. Gibljiva cev
3. Čep

TRAJNO NAMEŠČEN NA MEHANSKI PREZRAČEVALNI VENTILATOR

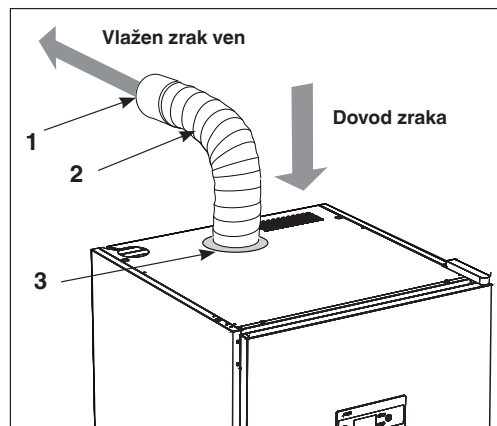

Ko je sušilna omara trajno povezana s prezračevalnim ventilatorjem, zagotavlja prezračevanje celotnega prostora.

Namestite cev na adapter med cevjo in prezračevalnim ventilatorjem.

Adapter ni priložen.

Dovod zraka ne sme biti oviran.

1. Adapter
2. Cev
3. Čep

PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIČNO OMREŽJE

Sušilno omaro priključite na 230 V enofazno ozemljeno vtičnico z napetostjo 50–60 Hz.

Sušilna omara je pripravljena za povezavo s priključno vrstico z ozemljenim vtičem.

Varovalka 10 A.

Sušilno omaro priključite v ozemljeno omrežno vtičnico s priloženo priključno vrstico, vendar je ne smete priključiti trajno!

Vtičnica mora biti na takšnem mestu, da lahko vtič po potrebi prosto izvlečete.

Preverite, ali se električno omrežje ujema s podatki, ki so navedeni na napisni tablici, in da je priključna vrstica pravilno ozemljena v skladu z veljavnimi standardi. Priporočamo, da je priključna vrstica opremljena z napravo za diferenčni tok (RCD).

Naprava mora biti priključena na namenski tokokrog.

Za priključitev sušilne omare na električno omrežje ne uporabljajte podaljška, ker v takem primeru ni mogoče zagotoviti potrebne varnosti (tveganje pregrevanja).

Priključitev naprave na električno omrežje se mora skladati z veljavnimi predpisi za električno varnost.

Proizvajalec ne odgovarja, če priključitev na električno omrežje ni izvedena v skladu s tem priročnikom.

Če je priključna vrstica poškodovana zaradi kakršnega koli razloga, jo morate zamenjati. Originalne dele lahko dobite pri prodajalcu sušilne omare. Nadomestno priključno vrstico sme namestiti samo usposobljeni električar.

PRED PRVO UPORABO SUŠILNE OMARE



Pred prvo uporabo sušilne omare preberite ta uporabniški priročnik.

POZOR: *Pred uporabo sušilne omare preberite varnostna navodila na strani 4.*

- 1 Preverite, ali je omara trdno pritrjena na steno (glejte stran 10).
- 2 Preverite, ali je odstranjena vsa embalaža
- 3 Notranjost in zunanost sušilne omare umijte z blago milnico. Previdno jo osušite. Glejte tudi poglavje Vzdrževanje v nadaljevanju priročnika.

RAZPOREJANJE PREDMETOV ZA SUŠENJE

Omara je sestavljena iz treh predelkov z obešalniki. V vsakem predelku je nekaj drogov za obešanje perila. Sušenje je najbolj učinkovito, če oblačila obesite na način, opisan v nadaljevanju.

- ☐ Predmete v sušilno omaro obesite glede na to, koliko prostora zavzamejo, in ne glede na njihovo težo.
- ☐ Da bo sušenje čim bolj učinkovito, oblačil ne polagajte na zgornji nivo obešalnikov
- ☐ Sušenje je najbolj učinkovito, če dolga oblačila obesite bliže stenam omare, krajša proti sredini omare
- ☐ Če želite sušiti dolga oblačila, spodnja dva predelka z obešalniki obrnite navzgor
- ☐ Rokavice, kape, šale in podobne predmete obesite na trakove za obešanje na notranji strani vrat.
- ☐ Obešalne kavlje v zgornjem predelku z obešalniki potegnite naprej, da perilo lažje obesite. Ko jih ne uporabljate, jih potisnite nazaj.
- ☐ Sušilne omare ne napolnite preveč, ker se bo perilo mečkalo in se ne bo sušilo enakomerno. Če je mogoče, med oblačili pustite dovolj prostora.
- ☐ Če obstaja nevarnost, da neka tkanina pušča barvo, pustite prostor okrog nje.
- ☐ Izogibajte se sušenju težkih oblačil skupaj z lahкими, saj imajo zelo različen čas sušenja.
- ☐ Pletenin ne obešajte, ker se bodo po nepotrebnem raztegnile, saj so težke, ko so mokre
- ☐ Nosilec obešalnikov se namesti preko palic in tako je možno obesiti obešalnike z majicami, oblekami in ostalimi oblačili v sušilno omaro.
- ☐ Čevle, škornje je dobro namestiti na polico za čevlje za najboljše rezultate sušenja.

NAPOTKI ZA UPORABNIKE


- ☐ Vedno upoštevajte navodila za pranje, če so navedena na oblačilih.
- ☐ Če uporabljate mehčalec ali antistatični izdelek, upoštevajte proizvajalčeva navodila za uporabo.
- ☐ Odstranite perilo, ki je že suho. To bo skrajšalo čas sušenja preostalega perila.

TOK ZRAKA

Slika prikazuje tok zraka v sušilni omari.

Poskrbite, da v območju okoli odvodnega kanala ni prahu in umazanije.

Poskrbite, da dovod zraka in prezračevalni kanal nista blokirana.

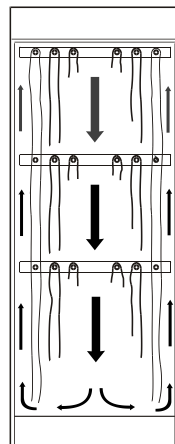

OPOMBA: Ko je sušilna omara hladna, je možno, da tesnilni trak v vratih vrat ne zapre popolnoma. Ko se sušilna omara segreje, se tesnilni trak razširi in vrata se povsem zaprejo.

PROGRAMI SUŠENJA

Ta sušilna omara je opremljena s **samodejnimi in ročnimi programi** za učinkovito sušenje različnih vrst tekstila.

Samodejni programi samodejno zaključijo postopek sušenja, ko je perilo suho. V zadnjih 10 minutah je gretje izključeno, ventilator pa ohladi perilo (čas hlajenja).

Programi z ročno nastavljenim časom sušenja se zaključijo po preteku nastavljenega časa. Tudi v tem primeru v zadnjih 10 minutah poteka hlajenje.

SAMODEJNI PROGRAMI

- ❑ **Aut 40° Normal dry.** (Samodejno 40°, normalno suho) Uporablja se za sušenje oblačil običajne debeline.
- ❑ **Aut 40° Extra dry.** (Samodejno 40°, zelo suho) Uporablja se za sušenje debelejših oblačil, globoko sušenje.
- ❑ **Aut 60° Normal dry.** (Samodejno 60°, normalno suho) Uporablja se za sušenje oblačil običajne debeline.
- ❑ **Aut 60° Extra dry.** (Samodejno 60°, zelo suho) Uporablja se za sušenje debelejših oblačil, globoko sušenje.

40° ali 60° se izbira glede na navodila za pranje, navedena na oblačilih.

ROČNI PROGRAMI

- ❑ **Man 30°. (Ročno 30°)** Program z ročno nastavljenim časom sušenja se uporablja za občutljivo perilo, ki naj bi ne bilo izpostavljeno temperaturam, višjim od 30 °C.
- ❑ **Man 40°. (Ročno 40°)** Enako kot zgoraj, le da je dovoljena nekoliko višja temperatura sušenja.
- ❑ **Man 60°. °. (Ročno 40°)** Enako kot zgoraj, le da se oblačila lahko sušijo pri temperaturah do največ 60 °C.
- ❑ **Man --. (Ročno --)** Energijsko zelo učinkovit program sušenja brez gretja, kjer se perilo suši samo zaradi delovanja ventilatorja.

30°, 40° ali 60° izberete glede na navodila za pranje, navedena na oblačilih.

OPOMBA: Pri izbiri programa sušenja je zelo pomembno, da upoštevate navodila za pranje, navedena na oblačilih, ki jih nameravate sušiti.

OTROŠKA ZAŠČITA

Če želite zagotoviti, da se sušenje ne prekine ali zažene po pomoti, lahko vključite funkcijo otroške zaščite.

FUNKCIJA OTROŠKE ZAŠČITE

Gumb za vključitev morate držati pritisnjen vsaj 3 sekunde (zakasnilni čas).

VKLJUČITEV/IZKLJUČITEV OTROŠKE ZAŠČITE

Otroško zaščito vključite/izključite z nastavitvijo parametra, kot je opisano na str. 21. Ko je gumb pritisnjen, se na prikazovalniku prikaže simbol ure.

ZAGON SAMODEJNEGA PROGRAMA

Sušilno omaro vklopite s pritiskom na gumb **VKLOP/IZKLOP**.

Prikazovalnik se prižge in prikaže program, ki je bil uporabljen nazadnje.

Npr. AUT 40° Normal dry Besedilo utripa.

Če se z izbiro strinjate, **pritisnite gumb OK** – program se vklopi.

ali izberite drug program s smernim gumbom **GOR**.
smernim gumbom **DOL + OK** – program se vklopi.

ZAGON ROČNEGA PROGRAMA

Sušilno omaro vklopite s pritiskom na gumb **VKLOP/IZKLOP**.

Prikazovalnik se prižge in prikaže program, ki je bil uporabljen nazadnje.

Npr. MAN 40° Besedilo utripa

Če se z izbiro strinjate, **pritisnite gumb OK**, utripa prednastavljeni ali zadnji uporabljeni čas sušenja.

Npr. 2:30 (2 uri 30 minut)

Če se z izbiro strinjate,
pritisnite gumb OK

program se takoj vklopi, v tem primeru program Man 40°, kjer se čas odšteva od nastavljenih 2 ur 30 minut.

ali izberite drug program s smernim gumbom **GOR** (podaljša čas sušenja)
smernim gumbom **DOL** (skrajša čas sušenja) + **OK**.
začne se sušenje po programu Man 40° z novim časom sušenja.

Drugi ročni program sušenja se izbere na enak način, kot je opisano zgoraj.

Če je otroška zaščita vključena, držite ta gumb pritisnjen vsaj 3 sekunde.

TOVARNIŠKO NASTAVLJENI ČAS SUŠENJA ZA ROČNE PROGRAME

Man 30° 2:30 (2 uri 30 minut)

Man 40° 2:30

Man 60° 2:30

NASVETI

- ❑ Če ste se zmotili ali niste prepričani, kje v nastavitvah ste, lahko vedno pritisnete gumb **VKLOP/IZKLOP** in znova začnete izbiro programa sušenja.
- ❑ Če so vrata odprta, ko vklopite program sušenja in pritisnete gumb **OK**, se na prikazovalniku prikaže napis CLOSE DOOR (ZAPRI VRATA). Zaprite vrata in izbrani program sušenja se bo vklopil.
- ❑ **Simbol** (vrstica) na levi strani prikazovalnika kaže, da je sušenje v teku.
- ❑ Ko se sušenje zaključi, se na prikazovalniku prikaže (utripajoči) napis END (KONEC). Ko nato pritisnete gumb **STOP** ali odprete vrata, se trenutni program ustavi in na prikazovalniku se prikaže program, ki je bil uporabljen nazadnje.
- ❑ **Opomba: V čakalnem načinu prikazovalnik po 15 minutah ugasne in znova zasveti, ko pritisnete kateri koli gumb na nadzorni plošči ali odprete vrata.**
- ❑ Če želite prekiniti sušenje, pritisnite gumb **STOP**.
- ❑ Če vrata odprete med postopkom sušenja, bo ventilator deloval še nadaljnjih 5 minut.
Prikazovalnik prikaže napis CLOSE DOOR (ZAPRI VRATA), in odštevata 5 minut premora v programu.
Če vrata v teh 5 minutah zaprete, se sušenje nadaljuje.
Če vrata ostanejo odprta, se sušenje po 5 minutah prekrine in ga morate ponovno ročno vklopiti.
Če želite sušenje prekiniti takoj, brez 5-minutnega odštevanja, pritisnite gumb **STOP**.

NASTAVITEV PROGRAMOV SUŠENJA

Nastavljanje za optimizacijo samodejnih programov sušilne omare izvedete s pritiskanjem na gumbe na nadzorni plošči, ko je sušilna omara **v programiranem načinu**.

To je treba storiti le, če ugotovite, da:

- ☐ perilo ni dovolj suho.
- ☐ je perilo preveč suho – dolgotrajno sušenje.

PROGRAMIRANI NAČIN

- 1 Prepričajte se, da je glavno stikalo **VKLOP/IZKLOP** sušilne omare izključeno. Prikazovalnik ni osvetljen.
- 2 Istočasno držite pritisnjena smerna gumba **GOR in DOL** ter pritisnite glavno stikalo **VKLOP/IZKLOP** v položaj **VKLOPLJENO**. Prikazovalnik se bo vklopil in prikazal se bo utripajoči napis »P105«, ki je prvi nastavljeni parameter v spodnji tabeli. Nato s smernima gumboma izberite ustrezeni parameter in pritisnite gumb **OK**.
- 3 Za vrnitev v delovni način pritisnite smerni gumb **DOL** in nato gumb **OK**.

SEZNAM PARAMETROV

Parameter	Naziv	Tovarniška nastavitev	Najnižja vrednost	Najvišja vrednost	Pomeni
P105	Jezik	1	0	7	Švedščina Za nastavitve glejte stran 14
P115	Otroška zaščita Vklop/Izklop	0	0	1	Izklop (Off) Vrednost 1 = Otroška zaščita vključena
P2011	Najkrajši čas sušenja Aut40°	35 (min)	10	45	Ne glede na raven vlage sušenje traja 35 minut.
P2012	Najdaljši čas sušenja Aut40°	360 (min)	60	360	Ne glede na raven vlage sušenje traja največ 360 minut.
P2013	Najvišja temperatura Aut40°	51°	41°	61°	Grelniki se izklopijo, če je presežena nastavljena vrednost
P2014	Temperatura izhodnega zraka. Sušenje zaključeno. Aut40°	38°	34°	54°	Pri programih Normal (normalno suho) se proces sušenja zaključi s hlajenjem. Pri programih Extra (zelo suho) se začne dodatni čas sušenja, sledi pa še hlajenje.
P2015	Dodatni čas sušenja Aut40°	30 (min)	10	45	Čas sušenja v programu Extra potem, ko je bila dosežena temperatura izhodnega zraka
P2016	Čas ohlajanja Aut40°	10 (min)	2	20	Čas, ko deluje le ventilator brez grelnih elementov. Zagotavlja pravilnejši čas sušenja.
P2021	Najkrajši čas sušenja Aut60°	35 (min)	15	45	Ne glede na raven vlage sušenje traja 35 minut.
P2022	Najdaljši čas sušenja Aut60°	240 (min)	60	360	Ne glede na raven vlage sušenje traja največ 240 minut.
P2023	Najvišja temperatura Aut60°	90°	61°	100°	Grelniki se izklopijo, če je presežena nastavljena vrednost.

Parameter	Naziv	Tovarniška nastavitev	Najnižja vrednost	Najvišja vrednost	Pomeni
P2024	Temperatura izhodnega zraka. Sušenje zaključeno. Aut60°	48°	40°	73°	Pri programih normalnega sušenja se proces sušenja zaključi s hlajenjem. Pri programih Extra (zelo suho) se začne dodatni čas sušenja, sledi pa še hlajenje.
P2025	Dodatni čas sušenja Aut60°	30 (min)	10	45	Extra programme drying time after exhaust temp. has been reached.
P2026	Čas ohlajanja Aut60°	10 (min)	2	20	Čas, ko deluje le ventilator brez grelnih elementov. Zagotavlja pravilnejši čas sušenja.

PRILAGAJANJE

Program **Aut 40° Normal** upravlja **senzor temperature izhodnega zraka**.

Program **Aut 40° Extra** upravlja **senzor temperature izhodnega zraka in časovna nastavitve**.

Program **Aut 60° Normal** upravlja **senzor temperature izhodnega zraka**.

Program **Aut 60° Normal** upravlja **senzor temperature izhodnega zraka in časovna nastavitve**.

Samodejni programi se zaključijo samodejno, ko je perilo suho.

Za odločanje, kdaj je perilo suho, se dejanska temperatura izhodnega zraka primerja s parametrom **P2014 za programe 40° in P2024 za programe 60°**:

Za program **Aut 40° Extra** je dodan še dodatni čas sušenja glede na parameter **P2015**.

Za program **Aut 60° Extra** je dodan še dodatni čas sušenja glede na parameter **P2025**.

Za optimizacijo postopka sušenja pri samodejnih programih se prilagajajo predvsem naštetih štiri parametri.

Programa **Aut 40° Normal in Aut 40° Extra** se nastavlja s **parametrom P2014**.

Program **Aut 40° Extra** se dodatno nastavlja s **parametrom P2015** (dodatni čas sušenja).

Programa **Aut 60° Normal in Aut 60° Extra** se nastavlja s **parametrom P2024**.

Program **Aut 60° Extra** se dodatno nastavlja s **parametrom P2025** (dodatni čas sušenja).

Če ugotovite, da se perilo ne posuši dovolj, **povečajte** vrednost parametra.

Če ugotovite, da se perilo posuši preveč, **zmanjšajte** vrednost parametra.

Optimizacija postopka sušenja mora vedno potekati v majhnih korakih. Začnite s prilagajanjem posameznega parametra za 1–2 enoti navzgor ali navzdol, preverite rezultat po naslednjem sušenju in po potrebi izvedite nadaljnje prilagoditve.

POSTOPEK

Parametri za nastavitve, podani v tabeli na strani 21, so na prikazovalniku prikazani na naslednji način:

Trenutni parameter je prikazan v zgornji vrstici prikazovalnika, npr. P 2014, nastavljena vrednost parametra pa v spodnji vrstici.

- 1 Pojdite v programirani način (glejte stran 20).
- 2 Po posameznem parametru se premikate s pritiskanjem na smerna gumba GOR ali DOL. Če greste predaleč, samo nadaljujte s pritiskanjem, dokler prikazovalnik ne prikaže pravilnega parametra.
- 3 Ko se na prikazovalniku prikaže pravi parameter, npr. P2012, pritisnite gumb OK za potrditev. Vrstica zdaj utripa z nastavljeno vrednostjo parametra.
- 4 Povečajte ali zmanjšajte vrednost parametra s smernima gumboma GOR ali DOL.
- 5 Če želite nastavljeno vrednost shraniti, pritisnite gumb OK.
- 6 Če se želite vrniti na delovno vrednost, pritisnite smerni gumb DOL in gumb STOP.

PONASTAVITEV NA TOVARNIŠKE NASTAVITVE

- 1 Pojdite v programirani način, kot je opisano na strani 20.
- 2 Držite pritisnjena smerna gumba GOR in DOL ter pritisnite gumb OK.
Tovarniške nastavitve so shranjene in na prikazovalniku se prikaže program, ki je bil uporabljen nazadnje.

ČIŠČENJE

Opomba:

Ne uporabljajte visokotlačnega čistilnika!

Stene sušilne omare čistite z blago milnico in vlažno krpo.

Okrog odprtine za dovod zraka na dnu in na vrhu sušilne omare se nabira prah, ki lahko povzroča motnje, zaradi katerih lahko pride tudi do okvare sušilne omare.

Zato odprtino za dovod zraka in zgornjo ploskev sušilne omare očistite s sesalnikom za prah vsaj enkrat letno oziroma pogosteje, odvisno od prostora, kjer je postavljena omara.

SERVIS


Preden se obrnete na servisni center, poiščite ime, številko artikla in serijsko številko sušilne omare.

Te informacije najdete na napisni tablici, ki je v sušilni omari.


NADOMESTNI DELI

Če je zaradi kakršnega koli razloga poškodovana priključna vrvica, jo morate zamenjati. Originalne dele lahko dobite pri prodajalcu sušilne omare.

OPOMBA: Nadomestno priključno vrvico lahko namesti le proizvajalec, proizvajalčev serviser oziroma drugi pooblaščen električar.

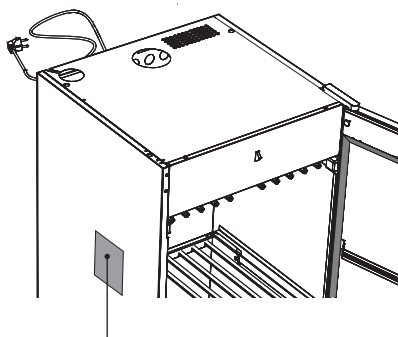

Napisna tablica (znotraj)

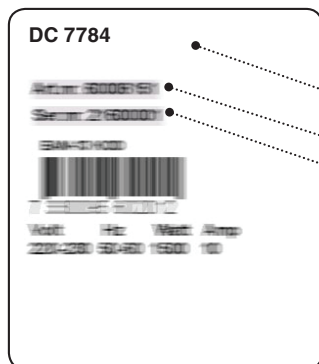

Ime sušilne omare

Številka artikla

Serijska številka (12 mest)

Napisna tablica za sušilno omarico DC 7784

TOPLITNA VAROVALKA

Omara je opremljena s toplotno varovalko, ki se samodejno ponastavi, ko temperatura v sušilni omari pade na sprejemljivo raven. Zakasnitev ponastavitve se giblje med 10 in 15 minutami od trenutka, ko se je toplotna varovalka izklopila.

V času, ko je toplotna varovalka izklopljena, sušilne omare ne morete ponovno zagnati.

Če se to zgodi, **vedno počakajte 15 minut in nato poskušajte ponovno zagnati omaro, preden sporočite okvaro.**

Če se izklopi ponavljajo, se obrnite na dobavitelja.

REŠEVANJE TEŽAV

KAKO LAHKO SAMI ODPRAVITE MANJŠE TEŽAVE

Težava	Kaj lahko storite
Sušilna omara ne deluje	1. Preverite, ali je priključna vrstica vključena v omrežno vtičnico. 2. Preverite, da nobena varovalka ni pregorela. 3. Ali ste pritisnili gumb za zagon? 4. Ali so vrata zaprta?
Na prikazovalniku se prikaže koda alarma/napake	Običajno se to naj ne bi zgodilo, če pa se prikaže koda alarma ali napake, najprej ponastavite alarm tako, da pritisnete in 5 sekund držite gumb START/STOP. Če težava ni odpravljena, se obrnite na serviserja.
Sušenje traja predolgo	1. Preverite, ali je bil izbran ustrezen program za vrsto perila. 2. Preverite, ali je perilo zelo mokro (slabo ožeto). 3. Preverite, ali ni obešenega preveč perila.
Perilo se ne posuši	1. Preverite, ali je bil izbran ustrezen program za vrsto perila. 2. Preverite, ali ni obešenega preveč perila. 3. Prilagodite parametre 2014, 2015, 2024 in 2025 v skladu s poglavjem Nastavitve programa sušenja
Tesnilni trak ne tesni dovolj dobro/vrata so priprta	Z vodno tehcnico preverite, ali je sušilna omara izravnana. Po potrebi jo izravnajte s pomočjo nastavljenih nogic

TEHNIČNI PODATKI

Zmogljivost:	4 kg perila (bombaž)
Hitrost izhlapevanja:	17 g/min
Električni priključek:	enofazno 220 - 230 V, 50-60 Hz
Varovalka:	10 A
Motor:	35 W
Grelni element:	1500 W
Toplotna varovalka:	Da
Zmogljivost ventilatorja:	180 m ³ /hour
Dolžina za obešanje perila:	16 metres
Dimenzije DC7774:	višina 1700 mm širina 595 mm globina 608 mm 635 vključno z ročajem vrat
Dimenzije DC7784:	višina 1840 mm širina 595 mm globina 608 mm 635 vključno z ročajem vrat
Teža DC7774:	~58 kg
Teža DC7784:	~62 kg
Raven zvoka:	max 60 dB(A)

PROIZVODNI STANDARD

Glejte napisno tablico sušilne omare.

SHEMA NAPELJAVE

Shemo napeljave lahko naročite pri proizvajalcu.

NAPISNA TABLICA

Glejte stran 24

PORABA ENERGIJE IN ČAS SUŠENJA

Čas sušenja za perilo po ožemanju*		
Nastavitev	Poraba energije	Čas sušenja
Aut 40° (samodejno 40°)	0.60 kWh/kg perila	2 uri 45 minut
Aut 60° (samodejno 60°)	0.62 kWh/kg perila	2 uri

* Navedene vrednosti veljajo za sušilno omaro, ki je priključena na regulator vleka. Vrednosti lahko odstopajo glede na hitrost ožemanja.







www.asko.com

Pridržujemo si pravico do sprememb.



ASKO DC 7774V / DC 7784V



784417



sl (06-18)