


- A. Ohjelmanvalitsin
- B. Ajan näyttö
- C. Ajastus-painike
- D. Linkousnopeuden valitsin
- E. Start/Tauko-painike
- F. Ohjelmavaiheen merkkivalo
- G. Reset-painike
- H. Kansi auki -merkkivalo

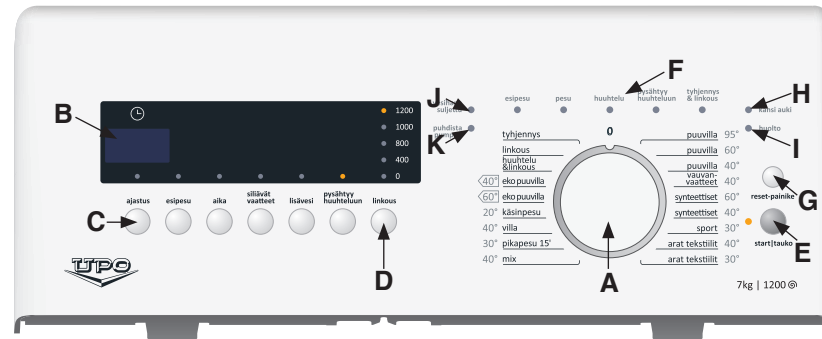

Tässä pesukoneessa on automaattisia turvatoimintoja, jotka havaitsevat ja ilmaisevat mahdolliset häiriöt varhaisessa vaiheessa, jotta voit toimia tilanteen vaatimalla tavalla, esimerkiksi:

- I. Huolto-merkkivalo
- J. Vesihana suljettu -merkkivalo
- K. Puhdista pumppu -merkkivalo

1) Linkousnopeutta on alennettu näissä pesuohjelmissa pestyjen vaatteiden käsittelyn helpottamiseksi.

Ohjelma	Hoitoohje-merkinnät	Max. täyttö kg	Ohjelman kuvaus ja huomautuksia <i>- Valitse lämpötila tekstiilien hoito-ohjelmakintöjen mukaisesti</i>	Pesu- ja lisäaineet			Lisävalinnat					Max. linkousnopeus r/min	
				Esi-pesu	Varsinainen pesu	Huuhteluaine	Ajastus	Esipesu	Aika	Siliävät vaatteet	Lisävesi		Pysähtyy huuhteluun
<b>Puuvilla</b> 40 - 60 - 95°C		7.0	Normaalilikaiset ja hyvin likaiset puuvillaiset ja/tai pellavaiset vuodevaatteet, pöytäliinat, pyyhkeet ja vaatteet. Jos valitset ohjelman "Valkopesu 95", pesuohjelma tuhoaa bakteerit ja desinfioi pyykin. Bakterinpoistotoiminto on testattu vastaavanlaisella menetelmällä standardin NF EN 13697 (11.2001) mukaisesti.	*	Kyllä	*	*	*	*	*	*	*	Max.
<b>Baby</b> 40°C		4.0	Normaalisti likaantuneet puuvillasta ja/tai pellavasta valmistetut vauvanvaatteet. Pesuvesi huuhdellaan tehokkaammin, mikä auttaa suojaamaan vauvan herkkää ihoa.	*	Kyllä	*	*	*	-	-	*	*	1000 1)
<b>Synteettiset</b> 40 - 60°C		3.0	Normaalilikaiset puserot, paidat, haalarit jne. materiaali polyesteri (Diolen, Trevira), polyamidi (Perlon, Nylon).	*	Kyllä	*	*	*	*	*	*	*	Max.
<b>Sport</b> 30°C		3.5	Normaalisti likaantuneet, puuvillakankaasta tai mikrokuiduista valmistetut urheiluvaatteet. Ohjelmaan sisältyy esipesu - lisää pesuainetta myös esipesulokeroon. Älä käytä huuhteluainetta.	*	Kyllä	-	*	*	-	-	*	*	Max.
<b>Arat tekstiilit</b> 30 - 40°C		1.5	Verhot, arat tekstiilit, leningit, hameet, paidat ja puserot.	-	Kyllä	*	*	*	-	-	*	*	1000 1)
<b>Mix</b> 40°C		3.5	Vähän likaiset tai normaalilikaiset puuvilla- ja/tai tekokuitutekstiilit.	-	Kyllä	*	*	*	-	-	*	*	Max.
<b>Pikapesu 15'</b> 30°C		3.0	Raikastaa kevyesti likaantuneet ulkoiluvaatteet, materiaali puuvilla, tekokuitu tai puuvillasekoite. Annostele pienin suositeltu määrä pesuainetta.	-	Kyllä	*	*	*	-	-	*	*	Max.
<b>Villa</b> 40°C		1.0	Villatekstiilit, joissa merkintä Woolmark ja konepesutunniste, samoin kuin silkkitekstiilit (noudata hoitoetiketin ohjeita), pellava, käsinpestävä villa ja viskoosi	-	Kyllä	*	*	*	-	-	*	*	1000 1)
<b>Käsinpesu</b> 20°C				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Eco Puuvilla</b> 40-60°C		7.0	Normaalilikainen puuvillapyykki. 40 ° C ja 60 ° C: n vakio-puuvilla-ohjelman ja paras ohjelma puuvillapyykin pesuun, kun huomioidaan veden ja energiankulutus. - Energiamerkinnän viiteohjelma.	-	Kyllä	*	*	*	-	-	*	*	Max.
<b>Huuhtelu &amp; Linkous</b>	-	7.0	Sama kuin viimeinen huuhtelu ja loppulinkous valko- ja kirjopesuohjelmassa.	-	-	*	*	*	-	-	*	*	Max.
<b>Linkous</b>	-	7.0	Pitkä linkous. Sama kuin valko- ja kirjopesuohjelmassa.	-	-	-	*	*	-	-	*	*	Max.
<b>Tyhjennys</b>	-	-	Tyhjennys ilman linkousta. Koneen voi tyhjentää tällä toiminnolla tyhjennyksen eston jälkeen.	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-

\*: Kyllä = annostele aine / = valinnainen

## KULUTUSTIEDOT

Tehonotto off-tilassa 0,11 W / päälle jätettynä -tilassa 0,11 W.

Ohjelma	Lämpötila (°C)	Täyttömäärä (kg)	Vesi (l)	Sähkönkulutus ilman "Aika" (kWh)	Keskim. ohjelman kesto ☺ (tuntia : min)		🌧️ %
					ilman "Aika"	kanssa "Aika"	
Puuvilla	95	7,0	58*	2,10	2:35	2:00	64
Puuvilla	60	7,0	52	1,33	2:35	1:45	
Puuvilla	40	7,0	64	0,99	3:00	1:30	
Baby	40	4,0	41	0,58	1:30	1:10	
Synteettiset	60	3,0	54*	0,89	2:05	1:14	40
Synteettiset	40	3,0	50	0,56	1:50	0:59	
Sport	30	3,5	57	0,70	1:26	-	
Arat tekstiilit	40	1,5	50	0,55	0:45	-	
Arat tekstiilit	30	1,5	50	0,50	0:45	-	
Mix	40	3,5	40	0,47	0:59	-	
Pikapesu 15'	30	3,0	30	0,15	0:15	-	
Villa	40	1,0	40	0,55	0:35	-	
Käsinpesu	20	1,0	40	0,10	0:35	-	
Evo Puuvilla <60°**	60	7,0	48	0,90	4:00	-	62
Evo Puuvilla <60°**	60	3,5	34	0,75	2:50	-	
Evo Puuvilla <40°**	40	3,5	34	0,65	2:30	-	

Kulutus on mitattu IEC/EN 60 456 -standardin mukaisissa normaalioloissa. Todelliset kulutusarvot voivat vaihdella veden paineen ja lämpötilan, pesukoneen täytön ja pesuohjelman mukaan. Veden ja energian kulutus perustuu ohjelmien oletusasetuksiin. Erikoistoimintojen valitseminen tai pyörimisnopeuden tai lämpötilan muuttaminen vaikuttaa myös kulutustietoihin.

☺ Ohjelman kesto aika saattaa muuttua yllä mainituista arvoista, koska ohjelman kesto riippuu koneen käyttötilasta (katso myös käyttöohjeen Vianetsintä-osio).

🌧️ Likimääräinen jäljellä oleva kosteus (%). Ohjelman päättyessä ja lingotessa maksimilinkousnopeudella oletusohjelmalla.

\* Pesukone laskee veden lämpötilaa ottamalla kylmää vettä varsinaisen pesun lopussa ennen tyhjennystä.

\*\* Standardiohjelma puuvillalle ja energiamerkin perusta. Energiansäästöystistä veden todellinen lämpötila saattaa poiketa ohjelman ilmoitetusta lämpötilasta.

## PYYKIN VALMISTELU

- Laita pyykki koneeseen, sulje luukku ja annostelee pesuaine taulukon etusivun ja käyttöohjeen kappaleen "Pesuaine ja lisäaineet" mukaisesti.
- Käännä **ohjelmanvalitsin** haluamasi ohjelman ja lämpötilan kohdalle.
- Näytössä näkyy ohjelman kesto ja ennaltamäärätty linkousnopeus. "**Start/Tauko**" -painikkeen viereinen merkkivalo vilkkuu.
- Pesukone on suunniteltu kuluttamaan mahdollisimman vähän virtaa, joten se sammuu automaattisesti, jos valitset ohjelman mutta et käynnistä sitä 15 minuutin kuluessa. Voit käynnistää koneen uudelleen kääntämällä ohjelmanvalitsimen asentoon "O" ja valitsemalla sen jälkeen haluamasi ohjelman uudelleen.

## VALITSE HALUAMASI LISÄVALINNAT

**Lisävalinta voidaan valita tai peruuttaa milloin tahansa ohjelman aikana. Lisävalinta on voimassa siihen saakka kun sitä vastaavaa ohjelmavaihtetta ei ole vielä suoritettu.**

### Esipesu

- Vain erittäin likainen pyykki (esimerkiksi kuraiset tai multaiset vaatteet). Pidentää ohjelman kesto noin 15 minuuttia.
- Älä käytä varsinaiseen pesuun nestemäistä pesuainetta, jos olet valinnut esipesutoiminnon.

### Aika

- Nopeuttaa ohjelmaa lyhentämällä ohjelman kesto.
- Suosittelava ainoastaan vähän likaiselle pyykille.

### Siliävät vaatteet

- Vähentää rypistymistä veden määrän lisäyksellä ja hyvin varovaisella linkouksella.

## AJASTUS

Ajastinpainikkeen avulla käyttäjä voi käynnistää koneen milloin haluaa, esimerkiksi yöllä kun sähkö on halvempaa. Älä käytä nestemäisiä pesuaineita.

- Valitse ohjelma, linkousnopeus ja lisävalinnat.
- Paina Ajastus-painiketta usemman kerran valitaksesi I saakka 23 tunnin viiveajan.
- Käynnistä ohjelma (katso "Ohjelman käynnistys"). Ajastin-painikkeen merkkivalo syttyy ja se sammuu kun ohjelma käynnistyy.
- Kun olet painanut **Start/Tauko**-painiketta, viiveajan laskenta alkaa. Kun ajastettu ohjelma alkaa, viiveaika häviää ja näyttöön tulee ohjelman jäljellä oleva kesto.
- Kun **Start/Tauko**-painiketta on painettu, valittua tuntimäärää voidaan vähentää painamalla uudelleen ajastinpainiketta.

### Ajastuksen peruuttaminen

**..ennen kuin painat Start/Tauko-painiketta:**

- Käännä ohjelmanvalitsin eri asentoon tai paina **Reset**-painiketta.

**..kun olet painanut Start/Tauko-painiketta:**

- Paina painiketta **Start/Tauko** – viiveen aika häviää näytöstä.

## OHJELMAN KÄYNNISTYS

Avaa vesihana ja paina **Start/Tauko**-painiketta.

**Start/Tauko**-painikkeen viereinen merkkivalo syttyy.

Ohjelmavaiheen osoitin liikkuu vasemmalta oikealle näyttäen parhaallaan käynnissä olevan ohjelmavaiheen: pesu, huuhtelu, linkous/tyhjennys. Kun ohjelmavaihe on päättynyt, sen merkkivalo sammuu.

- Huom:** Sähkökatkon sattuessa, tai jos ohjelma sammutetaan ja kytketään uudelleen päälle pesujakson aikana, ohjelma käynnistyy uudestaan siitä vaiheesta, jossa se keskeytyi.

## KANSI AUKI -MERKKIVALO

Ennen ohjelman käynnistymistä ja ohjelman päättymisen jälkeen luukun merkkivalo ilmaisee, milloin luukun voi avata. Kun pesuohjelma on käynnissä, luukku pysyy lukittuna eikä sitä saa yrittää avata väkisin. Jos luukku on pakko avata ohjelman aikana, lue toimintaohjeet kohdasta Käynnissä olevan ohjelman peruuttaminen ennen ohjelman päättymistä.

## HÄIRIÖKUVAUKSET

Mikäli mitä tahansa häiriöitä tai muita epäsäännöllisyyksiä esiintyy, katso lisätietoja käyttöohjeiden kohdasta "Vianetsintäopas".

### "Vesihana suljettu"

syöttövetä ei ole ei sitä ei ole riittävästi.

### "Huolto"

sähkökomponenttivirhe tai -käyttöhäiriö.

### "Puhdista pumppu"

jätevetä ei ole pumpattu pois.

**Akselinopeus näytöllä vilkkuu:** epätasapaino pyörimisen aikana

## OHJELMAN PÄÄTTYMINEN

- "kansi auki" merkkivalo syttyy, ja näytössä lukee "End". Noin neljännestunnin kuluttua pesukone sammuu kokonaan, jotta säästetään energiaa.

1. Käännä ohjelmanvalitsin "O" –asentoon.

2. Sulje vesihana.

3. Avaa kansi ja rummun luukut ja ota pyykki koneesta.

4. Jätä kansi joksikin aikaa auki, jotta koneen sisu kuivuu.

## PESUOHJELMAN JA/TAI LISÄVALINTOJEN MUUTTAMINEN OHJELMAN KÄYNNISTÄMISEN JÄLKEEN

- Keskeytä ohjelma painamalla **Start/Tauko**-painiketta. Merkkivalo alkaa vilkkua.
- Valitse uusi ohjelma, lämpötila sekä haluamasi lisätoiminnot ja muuta halutessasi linkousnopeutta.
- Paina uudelleen **Start/Tauko**-painiketta. Uusi ohjelma käynnistyy vaiheesta, johon käynnissä ollut ohjelma on pysähtynyt. Älä lisää pesuainetta.

## KÄYNNISSÄ OLEVAN OHJELMAN PERUUTTAMINEN ENNEN OHJELMAN PÄÄTTYMISTÄ

**Reset**-painikkeella ohjelma voidaan peruuttaa ennen sen päättymistä.

- Pidä **Reset**-painiketta painettuna muutaman sekunnin ajan; näyttöön ilmestyy liikkuva kuva. Vesi tyhjenyy. Saattaa kestää hetken, ennen kuin luukun voi avata.