


LV

gorenje

**DETALIZĒTI NORĀDĪJUMI
PAR VERTIKĀLĀS
SALDĒTAVAS LIETOŠANU**

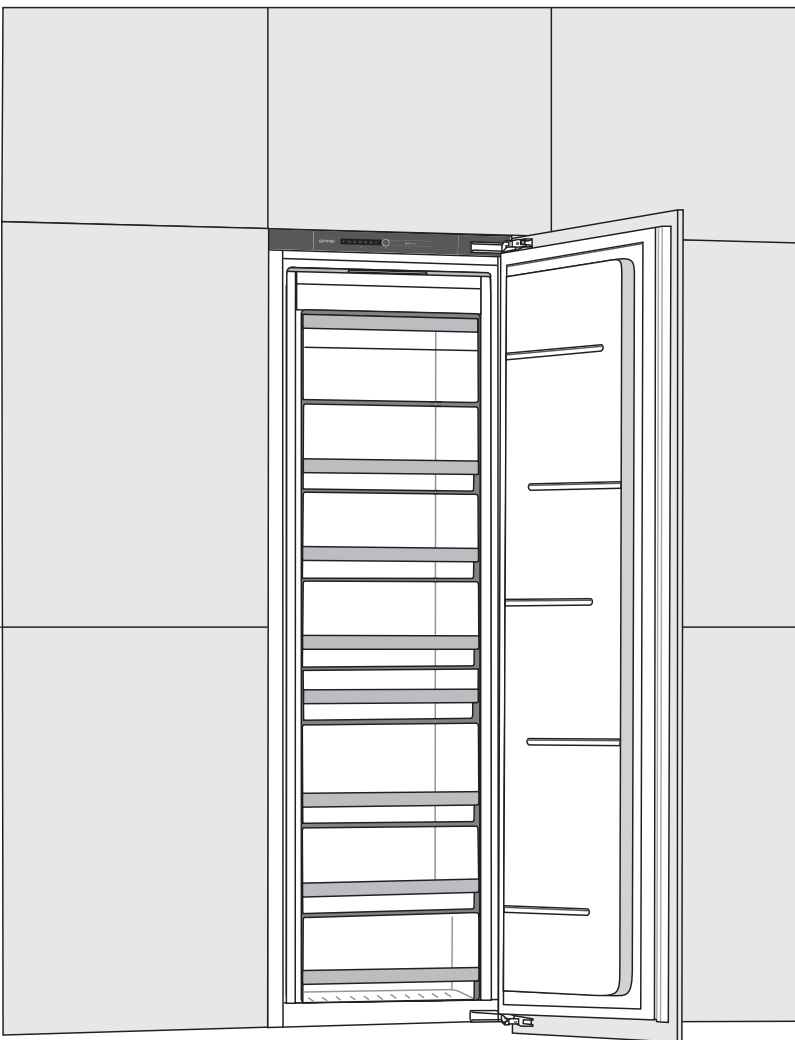

Pateicamies par uzticēšanos, kādu izrādījāt, iegādājoties mūsu ražoto ierīci, kas paredzēta tam, lai padarītu jūsu dzīvi vienkāršāku. Lai atvieglotu produkta lietošanu, komplektā pievienojam detalizētus norādījumus par tā lietošanu un norādījumus par uzstādīšanu, kas atrodami atsevišķā lapā. Pēc norādījumiem varēsiet apgūt ierīces lietojumu iespējami drīzākajā laikā.

Novēlam gūt daudz prieka, lietojot šo ierīci.

Ierīce paredzēta tikai un vienīgi sadzīves lietojumam.

Saldētava ir paredzēta svaigu pārtikas produktu sasaldēšanai un saldētas pārtikas ilgstošai uzglabāšanai (līdz vienam gadam atkarībā no produkta veida).

Lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni, kur varat ievadīt savas ierīces modeļa numuru, kas norādīts tehnisko datu plāksnītē vai garantijas lapā, lai attiecīgi atrastu detalizētu ierīces aprakstu, padomus lietošanā, traucējummeklēšanā, informāciju par servisu, norādījumus par lietošanu u. c.



<http://www.gorenje.com>

Saite uz ES EPREL datu bāzi

Iekārtas komplektācijā iekļautā energomarķējuma QR kodā ir ietverta tīmekļa saite uz šīs iekārtas reģistrāciju EU EPREL datu bāzē. Saglabājiet šo energomarķējumu kopā ar lietotāja rokasgrāmatu un visiem citiem kopā ar šo iekārtu saņemtajiem dokumentiem.

Ar izstrādājuma sniegumu saistītu informāciju iespējams sameklēt EU EPREL datu bāzē, izmantojot saiti <https://eprel.ec.europa.eu>, modeļa nosaukumu un izstrādājuma numuru, kas norādīts uz iekārtas datu plāksnītes.

Plašāku informāciju par energomarķējumu iespējams iegūt tīmekļa vietnē www.theenergylabel.eu.



Svarīgs brīdinājums par drošību



Vispārēja informācija un padomi



Vides aizsardzība



Nemazgāt trauku mazgāšanas mašīnā

SATURS

4 SVARĪGAS PIEZĪMES UN PIESARDZĪBAS PASĀKUMI 4 PIRMS IERĪCES PIRMĀ LIETOJUMA 5 SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU 8 SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR IERĪCES LIETOŠANU 9 VIDES AIZSARDZĪBA 10 IETEIKUMI SALDĒŠANAS IERĪČU ENERĢIJAS TAUPIŠANAS JOMĀ	IEVADS
11 UZSTĀDĪŠANA UN PIEVIENOŠANA 13 IERĪCES APRAKSTS 14 IERĪCES DARBINĀŠANA 18 IERĪCES IEKŠĒJAIS APRĪKOJUMS	IERĪCES APRAKSTS
19 SASALDĒŠANA UN SALDĒTO PĀRTIKAS PRODUKTU UZGLABĀŠANA 19 Sasaldēšanas procedūra 20 Svarīgi brīdinājumi par sasaldēšanu 20 Izvairieties no pārtikas piesārņošanas 21 Rūpnieciski saldētu pārtikas produktu uzglabāšana 21 Saldēto pārtikas produktu uzglabāšanas ilgums 21 Saldētu pārtikas produktu atļaidināšana	PĀRTIKAS PRODUKTU UZGLABĀŠANA UN SALDĒŠANA
22 IERĪCES ATKAUSĒŠANA 23 IERĪCES TĪRĪŠANA	IERĪCES ATKAUSĒŠANA UN TĪRĪŠANA
24 TRAUČĒJUMMEKLĒŠANA 26 INFORMĀCIJA PAR IERĪCES TROKSNI	DAŽĀDA INFORMĀCIJA

SVARĪGAS PIEZĪMES UN PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

PIRMS IERĪCES PIRMĀ LIETOJUMA

Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam, lūdzu, rūpīgi izlasiet norādījumus par lietošanu, kuros aprakstīta ierīce un tās pareizs un drošs lietojums. Norādījumi attiecas uz dažādu veidu/modelu ierīcēm; tajos aprakstītie iestatījumi vai ietaises var nebūt pieejamas jūsu ierīcei. Iesakām saglabāt šo norādījumu rokasgrāmatu turpmākai uzziņai un pievienot to ierīcei, ja tā tiek pārdota.

Norādījumu rokasgrāmatā ir aprakstīta saldētavas NO FROST /BEZSARMAS/ versija/modelis, kurš aprīkots ar ventilatoru un kurā atkausēšanas process notiek automātiski (tikai dažos modeļos).

Pārbaudiet, vai ierīcei nav kādu bojājumu vai deformāciju. Ja konstatējat, ka ierīce ir bojāta, paziņojiet to mazumtirgotājam, no kura ierīci iegādājāties.

Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam atstājiet to vertikālā stāvoklī aptuveni 2 stundas. Tādējādi tiks samazināta darbības kļūmju iespēja, kādas var būt radījusi transportēšanas ietekme uz dzesēšanas sistēmu.



SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU



BRĪDINĀJUMS! Aizdeģšanās/uzliesmojošu materiālu risks.

Ierīce jāpievieno elektrotīklam un jāieņem saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem un noteikumiem.

BRĪDINĀJUMS! Nenovietojiet iekārtas aizmugurē daudzligzdu rozetes vai pārvietojamus barošanas avotus.

Pirms ierīces tīrīšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla (atvienojiet barošanas kabeli no sienas kontaktligzdas).

BRĪDINĀJUMS! Ja elektrības vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, servisa pārstāvim vai citai kvalificētai personai, lai neradītu bīstamību.

BRĪDINĀJUMS! Novietojot iekārtu tai paredzētajā vietā, pārliedzinieties, ka netiek iespiests vai bojāts elektrības padeves vads.

Ja LED apgaismojums nedarbojas, jāizsauc servisa tehniķis. Nemēģiniet salabot LED apgaismojumu saviem spēkiem, jo pastāv saskares risks ar augstspriegumu!



BRĪDINĀJUMS! Saldētavas iekšpusē nelietojiet elektroierīces, izņemot šī ledusskapja ražotāja atļautās ierīces.



BRĪDINĀJUMS! Lai paātrinātu atkausēšanas procesu, nelietojiet citas mehāniskās ierīces vai citus līdzekļus, kā vien tos, ko ieteicis ražotājs.



BRĪDINĀJUMS! Lai nepieļautu nekādu apdraudējumu, kādu var radīt ierīces nestabilitāte, tā noteikti jāuzstāda atbilstoši norādījumiem.

Apsaldējumu risks

Nekad nelieciet mutē saldētu pārtikas produktu un izvairieties no pieskaršanās saldētiem pārtikas produktiem, jo tas var radīt vieglākus vai smagākus apsaldējumus.

Bērnu un neaizsargātu personu drošība

Ierīce nav paredzēta lietošanai personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, bez pieredzes un zināšanām, izņemot gadījumus, kad šīs personas saistībā ar ierīces lietošanu uzrauga vai apmāca persona, kas atbild par viņu drošību.

Uzraugiet, lai bērni nespēlējas ar iekārtu.

Bērni nedrīkst tīrīt iekārtu un veikt apkopi bez pieaugušā uzraudzības.

Noņemiet ierīces vai konkrētu tās daļu pasargāšanai (transportēšanas laikā) paredzēto iepakojumu un uzglabājiet to bērniem nepieejamā vietā. Tas var būt fizisku traumu vai nosmakšanas riska cēlonis.

Izņemot lietotu ierīci, atvienojiet barošanas kabeli, izņemiet durtiņas un atstājiet plauktus ierīcē. Tas novērsīs bērnu ieslēgšanās iespēju ierīcē.

Tikai Eiropas valstīm

Iekārtu var lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām maņām, fiziskām vai garīgajām spējām, kā arī bez pieredzes un zināšanām, ja šīs personas uzrauga pieaugušais vai tās ir apmācītas par drošu

iekārtas lietošanu un apzinās iespējamo bīstamību.

Bērni nedrīkst spēlēt ar iekārtu.

Bērni nedrīkst tīrīt iekārtu un veikt apkopi bez pieaugušā uzraudzības.

Bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem drīkst aukstumiekārtās ievietot produktus un izņemt tos.

Brīdinājums attiecībā uz aukstumaģentu

Ierīce satur nelielu daudzumu videi draudzīgas, tomēr uzliesmojošas gāzes R600a. Neviena dzesēšanas sistēmas detaļa noteikti nedrīkst būt bojāta. Gāzes noplūde nav bīstama apkārtējai videi, taču tā var izraisīt acu traumu vai ugunsgrēku.

Gāzes noplūdes gadījumā rūpīgi jāizvēdina telpa, jāatvieno ierīce no elektrotīkla un jāizsauc servisa tehniķis.

SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR IERĪCES LIETOŠANU

BRĪDINĀJUMS! Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībās un līdzīgos izmantojumos, piemēram:

- darbinieku virtuvēs veikalos, birojos un cita veida darba vietās.
- klientiem viesnīcās, moteļos un citā privāta tipa vidē;
- „B&B“ tipa vidē;
- ēdināšanas un līdzīgos ar mazumtirdzniecību nesaistītos izmantojumos.

i BRĪDINĀJUMS! Neaizsprostojiet ventilācijas atveres ierīces korpusā vai iebūvētajā konstrukcijā.

Ierīci nedrīkst lietot ārpus telpām un pakļaut lietus iedarbībai.

Neuzglabājiet šajā ierīcē sprādzienbīstamas vielas, tādas kā aerosolu kārbas ar uzliesmojošu degvielu.

Ja ierīce ilgstoši netiks lietota, izslēdziet to ar attiecīgo pogu un atvienojiet no elektrotīkla. Iztukšojiet ierīci, atkausējiet, iztīriet un atstājiet durvis pusvīrus.

Kļūdas vai elektroapgādes traucējumu gadījumā neveriet vaļā saldētavas nodalījumu, ja vien šāds saldētavas darbības pārtraukums nav ilgāks par 16 stundām. Pēc šāda perioda saldētie pārtikas produkti ir jāizlieto vai arī tiem jānodrošina pietiekama dzesēšana (piem., aizvietojoša ierīce).

Tehniskā informācija par ierīci

Tehnisko datu plāksnīte atrodas ierīces iekšpusē. Tajā norādīti sprieguma, bruto un neto tilpuma, aukstumaģenta veida un daudzuma dati un informācija par klimata klasēm.

Ja nesaprotat valodu tehnisko datu plāksnītē vai tā nav jūsu valsts valoda, nomainiet to ar komplektā piegādāto plāksnīti.



VIDES AIZSARDZĪBA

Iepakojums ir izgatavots no videi draudzīgiem materiāliem, kurus var atkārtoti pārstrādāt, likvidēt vai iznīcināt, neradot draudus apkārtējai videi.



Nolietotas ierīces noņemšana

Lai aizsargātu vidi, nolietoto ierīci nododiet autorizētā sadzīves ierīču savākšanas centrā.

Pirms to darāt, rīkojieties šādi:

- atvienojiet ierīci no elektrotīkla;
- neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.



BRĪDINĀJUMS! Nebojājiet aukstumaģenta cirkulācijas kontūru. Tādējādi arī neizraisīsit piesārņojumu.



Šis simbols uz ierīces vai iepakojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Produkts ir jānogādā autorizētā savākšanas centrā nolietotā elektriskā un elektroniskā aprīkojuma otrreizējai pārstrādei. Pareiza produkta likvidēšana palīdzēs novērst jebkādu negatīvu iedarbību uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, kas varētu rasties nepareizas produkta likvidēšanas gadījumā. Lai uzzinātu plašāku informāciju par produkta likvidēšanu un otrreizējo pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar attiecīgo pašvaldības iestādi, kas atbild par atkritumu apsaimniekošanu, savu atkritumu izvešanas dienestu vai veikalu, kurā šo produktu iegādājāties.



IETEIKUMI SALDĒŠANAS IERĪČU ENERĢIJAS TAUPIŠANAS JOMĀ

- Uzstādiet ierīci, kā precizēts norādījumu rokasgrāmatā.
- Neatveriet durtiņas biežāk, kā nepieciešams.
- Palaikam pārliecinieties, vai gaisa cirkulācija zem ierīces nav aizšķērsota.
- Kondensatora bloks pie aizmugurējās sienas ir jāuztur tīrs (skatiet nodaļu Ierīces tīrīšana).
- Ja blīve ir bojāta vai kāda iemesla dēļ nenodrošina nevainojamu blīvējumu, tā pēc iespējas drīzāk jānomaina.
- Uzglabājiet produktus cieši noslēgtos traukos vai atbilstošā iepakojumā.
- Pirms pārtikas produktu ievietošanas saldētavā ļaujiet tiem atdzist līdz istabas temperatūrai.
- Saldētos pārtikas produktus atlaidiniet ledusskapja nodalījumā.
- Lai izmantotu visu saldētavas nodalījuma iekšējo tilpumu, izņemiet dažas atvilktnes, kā aprakstīts norādījumu rokasgrāmatā.
- Tradicionālo saldētavu atkausējiet tad, kad uz saldējošajām virsmām ir izveidojusies aptuveni 3-5 milimetru bieza sarmas vai ledus kārtā.
- Plauktu izkārtojumam nodalījumā noteikti jābūt vienotam un pārtikas produkti jāizvieto tā, lai ierīces iekšpusē gaiss varētu brīvi cirkulēt (ievērojiet ieteikto pārtikas produktu izvietojumu, kāds aprakstīts norādījumos).
- Ierīcēs ar ventilatoru neaizsprostojiet tā spraugas vai atveres.
- Ja ventilators vai jonizētājs nav nepieciešams, izslēdziet tos, tādējādi samazinot enerģijas patēriņu.

UZSTĀDĪŠANA UN PIEVIENOŠANA

TELPAS IZVĒLE

- Uzstādiet ierīci sausā un labi ventilētā telpā. Ierīce darbosies pareizi, ja apkārtējās vides temperatūra būs tabulā norādītās temperatūras diapazonā. Ierīces klase ir norādīta tehnisko datu plāksnītē/etiķetē ar pamatinformāciju par ierīci.

Apraksts	Klase	Apkārtējās temperatūras amplitūda °C	Relatīvais mitrums
Paplašinātā mērenā	SN	+10 līdz +32	≤ 75%
Mērenā	N	+16 līdz +32	
Subtropu	ST	+16 līdz +38	
Tropu	T	+16 līdz +43	

-  • Neuzstādiet ierīci telpā, kurā temperatūra var pazemināties zem 5 °C, jo tas var būt ierīces anormālas darbības vai atteices cēlonis!

- Pēc uzstādīšanas ierīces elektrotīkla kontaktdakšai jābūt pieejamai!
- Neuzstādiet ierīci tādu iekārtu vai ietaišu tuvumā, kas izstaro karstumu, piemēram, plīts, krāsns, radiators, ūdens sildītājs u. tml., un nepakļaujiet to tiešas saules gaismas iedarbībai. Ierīcei jāstāv vismaz 3 cm atstatumā no elektriskās vai gāzes plīts vai vismaz 30 cm atstatumā no eļļas vai cietā kurināmā krāsns. Ja atstatums starp šādu karstuma avotu un ierīci ir mazāks, jālieto izolējošs panelis.

Ievērojiet: ierīce jāuzstāda pietiekami lielā telpā. Uz 8 gramiem aukstumaģenta jābūt vismaz 1 m³ telpas. Aukstumaģenta daudzums ir norādīts tehnisko datu plāksnītē ierīces iekšpusē.

- Virtuves bloka pamatnē, kas paredzēts integrētās ierīces iebūvēšanai, jābūt vismaz 200 cm² brīvam laukumam atbilstoši gaisa cirkulācijai. Ierīces augšdaļā gaiss no tās izplūst, tādēļ nemēģiniet pārsegt atvērumu, kas paredzēts izplūstošajam gaisam. Šī brīdinājuma ignorēšanas rezultāts var būt sabojāta ierīce.


Ievērojiet!

Uzstādot iekārtas virtuves skapjos vienu blakus otrai, katra iekārta jāuzstāda atsevišķā skapī.

Jāiegādājas pretkondensācijas servisa komplekts ar tajā iekļautu jaudas vadu komplekta pievienošanai pie elektrotīkla. Pretkondensācijas servisa komplekta pievienošanai pie elektrotīkla nepieciešama papildu kontaktligzda.

Drošības apsvērumu dēļ servisa komplektu drīkst uzstādīt tikai kvalificēts servisa speciālists!

IERĪCES PIEVIENOŠANA

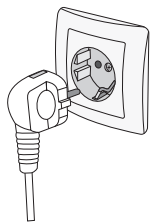

- Pievienojiet ierīci elektrotīklam ar barošanas kabeli. Sienas kontaktligzdai ir jābūt aprīkotai ar zemējuma kontaktu (drošības ligzda). Nominālais spriegums un frekvence ir norādīta tehnisko datu plāksnītē/ etiķetē ar pamatinformāciju par ierīci.
- Ierīce jāpievieno elektrotīklam un jāiezemē saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem un noteikumiem. Ierīce izturēs īslaicīgas novirzes no nominālā sprieguma, tomēr ne vairāk kā +/- 6%.


DURTIŅU VĒRŠANAS VIRZIENA MAIŅA UN IERĪCES INTEGRĒŠANA SKAPĪ

Ierīces durtiņu vēršanas virziena maiņa un ierīces integrēšana skapī ir aprakstīta atsevišķā uzstādīšanas instrukcijā, kas piegādāta komplektā kopā ar lietotāja pamācību.

IERĪCES APRAKSTS

Aprīkojums ierīces iekšpusē dažādiem ierīces modeļiem ir atšķirīgs.


Šis ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir (E).

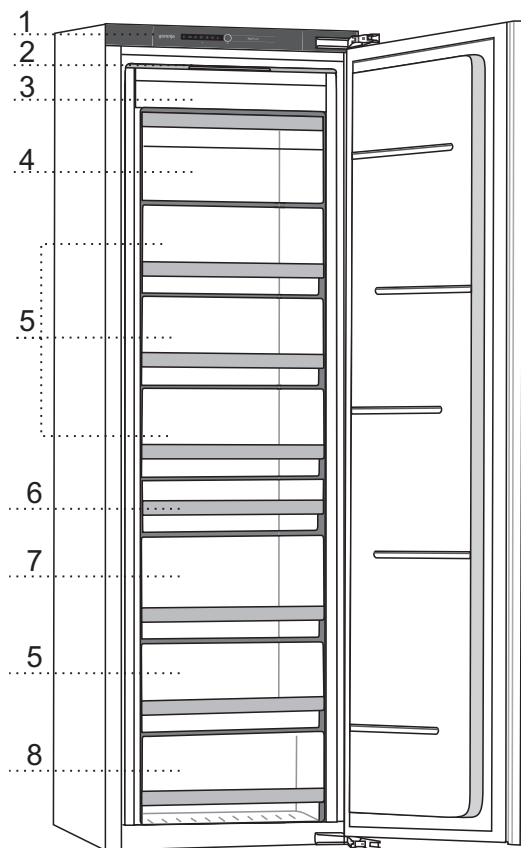

- 1 Vadības bloks
- 2 LED apgaismojums
- 3 NO FROST sasaldēšanas bloks (dzesētājs, ventilators ...)
- 4 Uzglabāšanas nodalījums ar durvīņām
- 5 Sasaldēšanas un uzglabāšanas atvilktnes
- 6 Seklā (plānā) sasaldēšanas un uzglabāšanas atvilktnes
- 7 Dziļā sasaldēšanas un uzglabāšanas atvilktnes
- 8 Pusizmēra sasaldēšanas un uzglabāšanas atvilktnes

- Atvilktnes ir aizsargātas pret izvilkšanu ārā. Lai izņemtu atvilktni no ierīces, izvelciet to uz āru līdz galam, pēc tam paceliet atvilktnes priekšējo daļu uz augšu un izvelciet ārā pilnībā.

IERĪCES DARBINĀŠANA

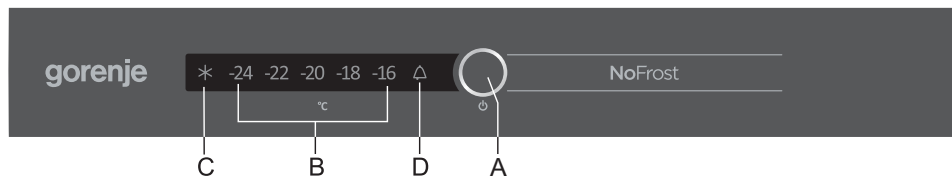

A Ierīces ieslēgšana/izslēgšana, temperatūras iestatīšana un papildu funkciju taustiņš

B Temperatūras displejs

Iedegsies atlasītās temperatūras vērtības indikators.

C Intensīvās sasaldēšanas (saldētavas jaudas pastiprināšanas) funkcijas indikators

Kad būs aktivizēta intensīvās sasaldēšanas funkcija, iedegsies simbols **C**.

D Augstas temperatūras vai atvērtu durvīņu trauksmes indikators

Lai iestatītu ierīces temperatūru vai aktivizētu papildu funkcijas, secīgi piespiediet taustiņu **A**. Piespiežot taustiņu pirmo reizi, sāks mirgot pašreiz iestatītā vērtība vai funkcija. Ar katru secīgu taustiņa piespiešanu indikators pāriet pie nākamā iestatījuma. Indikators iet cauri iestatījumiem cirkulāri, no labās puses uz kreiso. Iestatījumu regulēšanas laikā displejs mirgos. Trīs sekundes pēc tam, kad taustiņš būs atlaists, iestatījums tiks saglabāts automātiski un degs attiecīgais simbols.

IERĪCES IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA



Ierīces ieslēgšana: piespiediet taustiņu **A** un 3 sekundes turiet to piespiestu.

Ierīces izslēgšana: atkal piespiediet taustiņu **A** un 3 sekundes turiet to piespiestu. Ierīce būs izslēgta, tomēr tajā joprojām ir spriegums, jo tā joprojām ir savienota ar elektrotīklu.


TEMPERATŪRAS REGULĒŠANA IERĪCĒ



- Rūpnīcas noklusējuma iestatījums ir ieteicamā $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ temperatūra.
- Pēc ierīces ieslēgšanas var paiet vairākas stundas, līdz tiks sasniegta iestatītā temperatūra. Nelieciet ierīcē nekādus pārtikas produktus, līdz temperatūra nav pazeminājusies līdz atlasītajam iestatījumam.




- Ieregulējiet vajadzīgo temperatūru ar taustiņu **A**.
- Piespiediet taustiņu **A** (vairākas reizes), līdz iedegas vajadzīgās temperatūras indikators.
- Taustiņu **A** piespiežot pirmo reizi, sāks mirgot pašreiz iestatītā vērtība vai funkcija. Katru secīgo reizi piespiežot taustiņu **A**, iestatījumu indikators pāries pie nākamā iestatījuma (no labās puses uz kreiso cirkulārā veidā).
- Pēc trim sekundēm iestatījuma mirgošana beigsies. Iestatījums būs saglabāts, un attiecīgais indikators degs pastāvīgi.

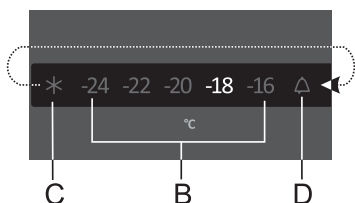

- Cipari -24 , -22 , -20 , -18 un -16 norāda grādus pēc Celsija ($^{\circ}\text{C}$) ierīcē.
- Ieteicamais temperatūras iestatījums ir $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$.

INTENSĪVĀS SASALDĒŠANAS (SALDĒTAVAS JAUDAS PASTIPRINĀŠANAS) FUNKCIJA

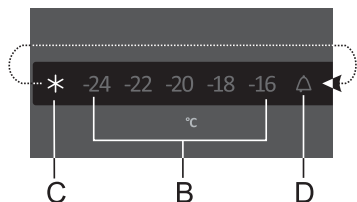


Lai aktivizētu intensīvās sasaldēšanas (saldētavas jaudas pastiprināšanas) funkciju, vairākas reizes piespiediet taustiņu **A**, līdz iedegas simbols **C**.



- Kad aktivizēta intensīvās sasaldēšanas funkcija, ierīce darbosies ar maksimālu jaudu. Šajā laikā darbība var notikt nedaudz skaļāk.
- Lietojiet šo iestatījumu pēc tam, kad ierīce ieslēgta pirmo reizi, pirms tīrīšanas vai 24 stundas pirms liela daudzuma pārtikas produktu ievietošanas.
- Ja intensīvās sasaldēšanas funkcijas darbības laikā tiks atlasīta kāda cita funkcija, intensīvās sasaldēšanas funkcija tiks nekavējoties deaktivizēta.
- Lai izslēgtu intensīvās sasaldēšanas funkciju, piespiediet taustiņu »A«, lai atlasītu vajadzīgo temperatūru (**B**). Ja intensīvās sasaldēšanas funkcija netiks deaktivizēta manuāli, tā tiks izslēgta automātiski (pēc aptuveni divām dienām), un temperatūra atgriezīsies pie pēdējās iestatītās vērtības.
- Ja intensīvās sasaldēšanas funkcijas darbības laikā notiek kādi traucējumi elektroapgādē, pēc elektroapgādes atjaunošanas funkcija tiks restartēta.

AUGSTAS TEMPERATŪRAS TRAUKSME

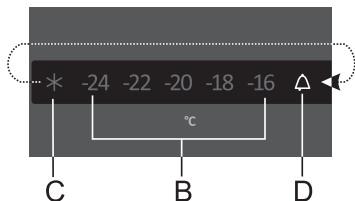

Ja ierīces iekšpusē temperatūra ir pārāk augsta, tiks raidīta akustiskā trauksme (**saraustīts signāls**), un mirgo simbolis **D**.

- Ik reizi, kad ierīce tiek izslēgta ar taustiņu **A**, augstas temperatūras trauksmes raidīšanā ir 24 stundu aizkave. Ja šajā periodā ierīce nesasniedz pietiekami zemu temperatūru, tiks aktivizēta trauksme.
- Lai akustisko trauksmi apstiprinātu un izslēgtu, piespiediet taustiņu **A**. Ja trauksmi nedeaktivizē manuāli, signāls skanēs pirmās piecas minūtes katras stundas sākumā.
- Piespiežot taustiņu **A** pirmo reizi, trauksme tiks apstiprināta un izslēgta. Piespiežot taustiņu **A** vēl reizi, tas jau darbosies kā iestatījumu regulēšanas taustiņš.
- Simbols **D** mirgo, līdz ierīce sasniedz atbilstošu temperatūru.

ATVĒRTU DURTIŅU TRAUKSME



Ja saldētavas durtiņas ir atvērtas ilgāk par divām minūtēm, tiks iedarbināta akustiska trauksme (nepārtraukts pīkstiens).

Lai akustisko trauksmi apstiprinātu un izslēgtu, piespiediet taustiņu **A** vai aizveriet durtiņas.


IERĪCES IEKŠĒJAIS APRĪKOJUMS

(* APRĪKOJUMS IR ATKARĪGS NO MODEĻA)



MultiBox UZGLABĀŠANAS TVERTNE*

- **MultiBox** tvertne nodrošina ērtu veidu, kā uzglabāt pārtikas produktus ar ļoti spēcīgu vai sīvu smaržu.
- Silikona vāks tvertni hermētiski noslēdz, tādējādi nepieļaujot pārtikas produktu sažūšanu un smaržas izplatīšanos ledusskapja nodalījumā.
- Silikona vāku var izmantot arī kā olu vai ledus gabaliņu paplāti.

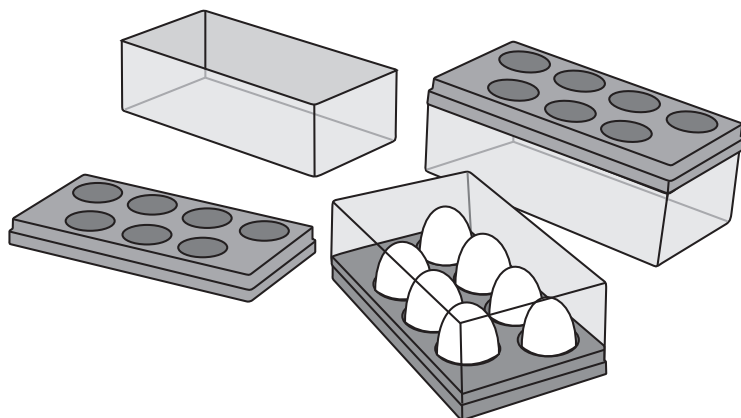

SASALDĒŠANA UN SALDĒTO PĀRTIKAS PRODUKTU UZGLABĀŠANA

SASALDĒŠANAS PROCEDŪRA



Maksimālais daudzums svaigu pārtikas produktu, ko drīkst ievietot vienā reizē, ir norādīts ierīces tehnisko datu plāksnītē. Ja sasaldējamo pārtikas produktu daudzums pārsniedz norādīto daudzums, sasaldēšanas kvalitāte pazemināsies; turklāt jau sasaldēto pārtikas produktu kvalitāte pasliktināsies.

- Lai saldētavas tilpumu varētu izmantot pilnībā, izņemiet visas atvilktnes. Lieciet pārtikas produktus tieši uz plauktiem, kā arī saldētavas apakšā.
- 24 stundas pirms svaigu pārtikas produktu sasaldēšanas aktivējiet supersaldēšanas funkciju:
 - Piespiediet un turiet piespiestu taustiņu **A**, līdz iedegas simbols **C**.

Pēc šī laika perioda izvietojiet pārtikas produktus vienmērīgi abās saldēšanai paredzētajās atvilktnēs. Katrā atvilktnē var ievietot, maksimums, 4 kg.

Svaigie pārtikas produkti noteikti nedrīkst nonākt saskarē ar jau sasaldētiem produktiem.

- Saldējot mazu daudzumu pārtikas produktu (1 – 2 kilogramus), nav nepieciešams ieslēgt supersaldēšanas funkciju.
- Pēc 24 stundām pārtikas produktus var pārvietot uz citiem saldētavas nodalījumiem, un sasaldēšanas procesu var atkārtot, ja tas nepieciešams.

SVARĪGI BRĪDINĀJUMI PAR SASALDĒŠANU



Lietojiet saldētavu tikai sasaldēšanai piemērotu pārtikas produktu saldēšanā.

Vienmēr lietojiet kvalitatīvus un svaigus pārtikas produktus.

Izvēlieties pārtikas produktiem visatbilstošāko iepakojumu un lietojiet šādu iepakojumu pareizi.

Iepakojumam jābūt hermētiskam ūdensdrošam, lai pārtikas produkti neizžūtu un nezaudētu vitamīnus.

Norādiet uz iepakojuma pārtikas produkta veidu, daudzumu un sasaldēšanas datumu.

Svarīgi lai pārtikas produkts sasaltu ātri. Tādēļ ir ieteicami mazāki iepakojumi. Pirms sasaldēšanas atdzesējiet pārtikas produktus ledusskapī.

IZVAIRĪETIES NO PĀRTIKAS PIESĀRŅOŠANAS

Lai izvairītos no pārtikas piesārņošanas, ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus:

- durvju atvēršana uz ilgāku laika posmu var iekārtas nodalījumos izraisīt būtisku temperatūras paaugstināšanos;
- regulāri tīriet virsmas, kas nonāk saskarē ar pārtiku, un pieejamās noteces sistēmas;
- ja aukstumiekārta ilgāku laiku tiek atstāta tukša, izslēdziet to, atlaidiniet, iztīriet, nosusiniet un atstājiet durvis atvērtas, lai iekārtā novērstu pelējuma veidošanos.

RŪPNIECISKI SALDĒTU PĀRTIKAS PRODUKTU UZGLABĀŠANA

- Uzglabājot un lietojot saldētus pārtikas produktus, ievērojiet ražotāja norādījumus. Temperatūra un derīguma termiņa datums ir norādīts uz iepakojuma.
- Izvēlieties pārtikas produktus tikai ar nebojātu iepakojumu, ko uzglabā saldētavā -18°C vai zemākā temperatūrā.
- Neiegādājieties pārtikas produktus, ko klāj sarma, jo tas liecina, ka tie vairākas reizes ir daļēji atļaidināti un tādēļ to kvalitāte ir zemāka.
- Pasargājiet pārtikas produktus no atļaidināšanas transportēšanas laikā. Temperatūras paaugstināšanās gadījumā uzglabāšanas ilgums būs mazāks un kvalitāte pasliktināsies.

SALDĒTO PĀRTIKAS PRODUKTU UZGLABĀŠANAS ILGUMS

IETEICAMĀIS UZGLABĀŠANAS ILGUMS SALDĒTAVĀ

Produkta veids	Ilgums
augļi, liellopa gaļa	no 10 līdz 12 mēnešiem
dārzeņi, teļa gaļa, putnu gaļa	no 8 līdz 10 mēnešiem
Medījumi	no 6 līdz 8 mēnešiem
Cūkgaļa	no 4 līdz 6 mēnešiem
smalki kapāta vai malta gaļa	4 mēneši
maīze, konditorejas izstrādājumi, gatavi ēdieni, liesas zivis	3 mēneši
subprodukti	2 mēneši
žāvēta desa, taukas zivis	1 mēnesis

SALDĒTU PĀRTIKAS PRODUKTU ATLĀIDINĀŠANA

Pārtikas produktu sasaldēšana neiznīcina mikroorganismus. Pēc tam, kad pārtikas produkts ir atkausēts vai atļaidināts, baktērijas atkal aktivizējas, un pārtikas produkti ātri bojājas. Daļēji vai pilnībā atkausētus pārtikas produktus izlietojiet pēc iespējas drīzāk.

Daļēja atļaidināšana mazina pārtikas produktu, jo īpaši augļu, dārzeņiem un ēšanai gatavu pārtikas produktu, uzturvērtību.

IERĪCES ATKAUSĒŠANA

NO FROST SALDĒTAVAS ATKAUSĒŠANA

- NO FROST saldētavas atkausēšana notiks automātiski. Gadījuma rakstura sarma, kas var parādīties uz sieniņām, izzudīs automātiski.
- Apledojuma vai sarvas veidošanās saldētavas nodalījumā var būt ierīces nepareiza lietojuma rezultāts (pārāk bieži un/vai pārāk ilgi atvērtas durtiņas, pienācīgi neaizvērtas durtiņas u. tml.). Tādā gadījumā atvienojiet ierīci no elektrotīkla, izņemiet no saldētavas pārtikas produktus un aizsargājiet tos pret atslāpēšanu. Iztīriet un nosusiniet saldētavas iekšpusi. Pirms saldēto pārtikas produktu atlikšanas atpakaļ saldētavā ieslēdziet ierīci un atlasiet vajadzīgo iestatījumu.

IERĪCES TĪRĪŠANA



Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla – izslēdziet ierīci (skatiet nodaļu Ierīces ieslēgšana/izslēgšana) un atvienojiet barošanas kabeli no sienas kontaktligzdas.

- Ar **mīkstu drānu** notīriet visas virsmas. Tīrīšanas līdzekļi, kas satur **abrazīvas vielas, skābes vai šķīdinātājus, nav piemēroti tīrīšanai, jo tie var virsmu sabojāt.**

Ierīces **ārpusi** tīriet ar ūdeni vai vieglu ziepjūdeni.


Lakotās un alumīnija virsmas drīkst tīrīt ar remdenu ūdeni, kam pievienots saudzējošs mazgāšanas līdzeklis. Drīkst lietot tīrīšanas līdzekļus ar mazu spirta saturu (piem., logu tīrīšanas līdzekļus). Plastmasas materiālu tīrīšanā nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur spirtu.



Ierīces **iekšpusi** var tīrīt ar remdenu ūdeni, kam pievienots nedaudz **etiķa**.




- Nemazgājiet ierīces iekšpuses aprīkojuma daļas trauku mazgāšanas mašīnā, jo tās var tikt sabojātas.

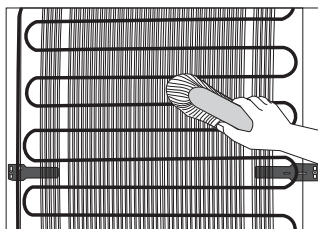

- **Kondensatora** bloks, kas piemontēts pie (ārējās) aizmugurējās sienas, vienmēr jāuztur tīrs, bez putekļiem vai nogulsnēm, kādas veido virtuves dūmi vai izgarojumi. Ik pa laikam notīriet putekļus ar mīkstu nemetāla suku vai putekļu sūcēju.
- Pēc tīrīšanas atkal ieslēdziet ierīci un ievietojiet atpakaļ pārtikas produktus.

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

Problēma:	Cēlonis vai risinājums:
Ierīce ir pievienota elektrotīklam, taču nedarbojas.	<ul style="list-style-type: none">• Pārbaudiet, vai kontaktligzdā ir spriegums un vai ierīce ir ieslēgta.
Dzesēšanas sistēma ilgstoši darbojas bez pārtraukuma:	<ul style="list-style-type: none">• Telpā ir pārāk augsta temperatūra.• Durtiņas tiek atvērtas pārāk bieži vai tiek turētas vaļā pārāk ilgu laiku.• Durtiņas nav pareizi aizvērtas (iespējami netīrumi uz blīves, izregulējušās durtiņas, bojāta blīve u. tml.).• Vienā reizē ievietots pārāk liels daudzums svaigu pārtikas produktu.• Nepietiekama kompresora un kondensatora bloka dzesēšana. Pārbaudiet, vai gaisa cirkulācija aiz ierīces ir pietiekama, un notīriet kondensatora bloku.
Apledojums vai sarma saldētavas iekšpusē var veidoties šādu iemeslu dēļ:	<ul style="list-style-type: none">• Durtiņas tiek atvērtas pārāk bieži vai tiek turētas vaļā pārāk ilgu laiku.• Durtiņas nav pienācīgi aizvērtas.• Slikts durtiņu blīvējums.• Ja blīve ir netīra vai bojāta, notīriet vai nomainiet to.
Mirgo indikators D :	<ul style="list-style-type: none">• Durtiņas atvērtas pārāk bieži vai turētas vaļā pārāk ilgi.• Durtiņas nav pareizi aizvērtas (iespējami netīrumi uz blīves, izregulējušās durtiņas, bojāta blīve u. tml.).• Ielīdzis elektroapgādes traucējums.• Vienā reizē ievietots pārāk daudz svaigu pārtikas produktu.
Durtiņas grūti atvērt:	<ul style="list-style-type: none">• Ja mēģināt atvērt saldētavas durtiņas uzreiz pēc tam, kad tās aizvērāt, to var būt grūti izdarīt. Atverot durtiņas, no ierīces izklūst vēss gaiss, un to aizvieto silts gaiss no apkārtējās vides. Kad šis gaiss tiek dzesēts, rodas negatīvs spiediens, kā rezultātā parādās problēmas, mēģinot atvērt durtiņas. Pēc dažām minūtēm stāvoklis būs normalizējies, un durtiņas atkal varēs atvērt bez grūtībām.

Problēma:	Cēlonis vai risinājums:
<p>LED apgaismojums nedarbojas:</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Ja LED apgaismojums nedarbojas, izsauciet servisa tehniķi. • Nemēģiniet salabot LED apgaismojumu saviem spēkiem, jo pastāv saskares risks ar augstspriegumu!

Ja ar iepriekš minēto padomu palīdzību problēmu neizdodas atrisināt, piezvaniet tuvākajam autorizētajam servisa centram un norādiet tipu, modeli un sērijas numuru, kāds lasāms ierīces tehnisko datu plāksnītē vai etiķetē, kas atrodas ierīces iekšpusē.

INFORMĀCIJA PAR IERĪCES TROKSNI

Dzesēšanu ledusskapju saldētavās padara iespējamu dzesēšanas sistēma, kas sevī ietver arī kompresoru (un dažās ierīcēs – ventilatoru), kas ģenerē zināmu troksni. Trokšņa līmenis ir atkarīgs no ierīces uzstādīšanas, atbilstoša lietojuma un vecuma.

- **Pēc ierīces pievienošanas elektrotīklam** kompresora darbība vai plūstošā šķidruma skaņa var būt nedaudz skaļāka. Tā nav nepareizas darbības pazīme un neietekmēs ierīces lietderīgo darbumūžu. Ar laiku ierīces darbība un trokšnis kļūs klusāki.
- Dažkārt **neparasti vai skaļi trokšņi** var parādīties ierīces darbības laikā; galvenokārt to cēlonis ir nepareiza uzstādīšana:
 - Ierīcei jāatrodas līdzeni un stabili uz cieta pamata.
 - Ierīce nedrīkst saskarties ar sienu vai blakus esošu mēbeli.
 - Pārlicinieties, vai iekšējais aprīkojums stingri turas savās vietās un vai trokšni nerada grabošanas bundžas, pudeles vai citi konteineri, kas savietoti viens otram blakus.
- Ņemot vērā dzesēšanas sistēmas lielāku darba slodzi, kad durtiņas tiek atvērtas biežāk vai uz ilgāku laiku, kad tiek ievietots liels daudzums svaigu pārtikas produktu vai kad aktivēta intensīvās sasaldēšanas vai dzesēšanas funkcija, ierīce var īslaicīgi ģenerēt vairāk trokšņa.

MĒS PATURAM TIESĪBAS VEIKT IZMAIŅAS, KAS NEIETEKMĒ IERĪCES
FUNKCIONALITĀTI.

FREEZER BI540 ADV



681319

iv (11-21)